


Monocomando com ducha higiênica 2996 C 70, C 71, C 75, C 76 e C 300

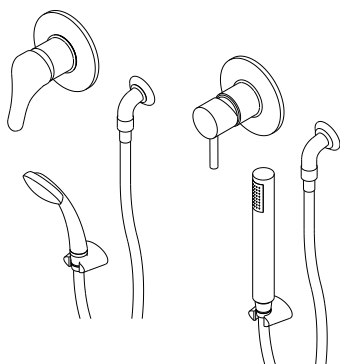


Meber

Antes de instalar


1. Antes de instalar o misturador, lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
2. Condições para um bom funcionamento:
 - 2.1. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais.
 - 2.2. A pressão de trabalho é de 2 a 40m de coluna d'água. Se a pressão for maior que 40m de coluna d'água, instale uma válvula redutora de pressão (não acompanha o produto).
 - 2.3. A temperatura máxima de trabalho é de 70°C.

Instrução de Instalação (monocomando de chuveiro)


1. Passe fita de vedação nos **nipples válvula retenção** e enrosque-os nas entradas de **água quente e fria** do monocomando.
2. Passe fita de vedação nas **conexões** da parede e conecte-as ao corpo do misturador. (Fig.1)

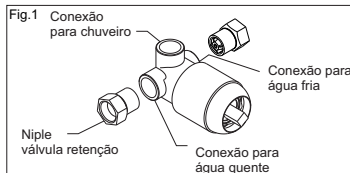

3. Não remova a **capa de proteção** até que seja finalizado o reboco da parede.
4. Utilize o limite da **capa de proteção** para definir o nível da colocação dos azulejos. (fig. 2)

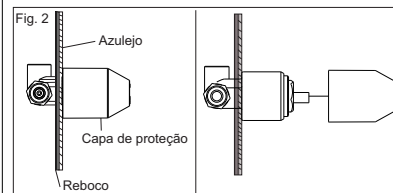


Observação: O **joelho de 1/2"** da tubulação aonde irá ser conectado o **joelho** (externo) da ducha higiênica deve estar instalado a uma distância de no mínimo **12 cm** (do centro do monocomando até o centro da conexão). (fig.3)
Esta distância é para evitar que o **espelho** da ducha higiênica se sobreponha ao do monocomando.

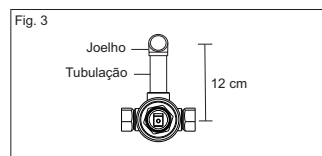

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br


5. Encaixe o **espelho** no corpo do misturador posicionando-o junto à parede.
6. Encaixe o **manipulo** no **eixo quadrado** do mecanismo e fixe-o apertando o parafuso allen com a **chave** que acompanha o conjunto.
7. Acrescente o **botão enfeite** no **manipulo**. (Fig.4)

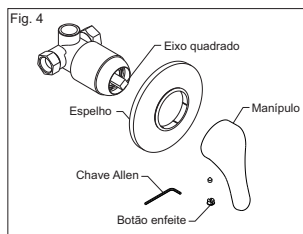


Instrução de Instalação (joelho da ducha higiênica)

1. Encaixe o espelho juntamente com a arruela no **joelho** da ducha.
2. Enrosque o **joelho** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
 - 2.1. Caso o **joelho** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire o **joelho** e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
 - 2.2. Caso a rosca do **joelho** não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.

3. Verificada a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **joelho** e enrosque-o, dando o aperto. (Fig.5)

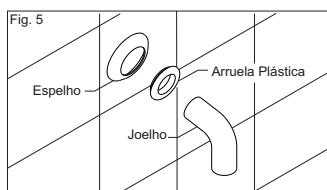


4. Enrosque o **flexível** juntamente com as **arruelas de vedação** e dê o aperto com a mão. (Fig.6)

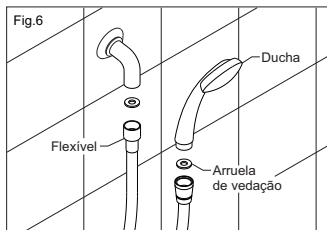

Obs.: Se necessário, acrescente mais uma arruela de vedação em cada conexão do flexível.

5. Instale o **suporte da ducha** de acordo com sua conveniência, cuidando para não perfurar alguma tubulação. (Fig.7)

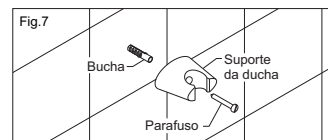

Após o uso da ducha, o registro deve permanecer fechado.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.