

CÓDIGOS DOS PRODUTOS:

B5000CTCR0	TORN LAV MESA BB RIVIERA CR
B5001CTCR0	TORN LAV MESA BA RIVIERA CR
B5002CTCR0	MONOC LAV MESA BB RIVIERA CR
B5003CTCR0	MONOC LAV MESA BA RIVIERA CR
B5004CTCR0	ACAB MONOC BANH/DUCHA RIVIERA CR
B5005CTCR0	ACAB MONOC DUCHA RIVIERA CR
B5006CUCR0	BASE MONOC BANH/CHUVEIRO NOR/RIV CR
B5007CUCR0	BASE MONOC CHUVEIRO NOR/RIV CR
B5008CTCR0	MONOC COZ MESA BA BM A.ART RIVIERA CR

PONTO DE ÁGUA DN 15 (1/2)

PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: VIDE TABELA RESPECTIVA DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO: Liga de Cobre (Bronze e Latão), ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.  
Estes produtos estão de acordo com as normas NBR 15.267 - NBR 10.281

Roca Sanitários Brasil Ltda.  
Rod. Luiz Gonzaga BR 232 Km 51 - Livramento  
Vitória de Santo Antão - PE - Cep: 55.602-215  
CNPJ: 75.801.902/0012-89  
Indústria Brasileira  
[www.celite.com.br](http://www.celite.com.br)



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
**0800 70 11 300**  
POSVENDAS@BR.ROCA.COM


CÓDIGO: 03061592 - JANEIRO/2023 REV.03

CÓDIGO ENGENHARIA (INTERNO): BCP001926

MANUAL DE INSTALAÇÃO  
UTILIZAÇÃO  
MANUTENÇÃO

**Celite**

**RIVIERA**

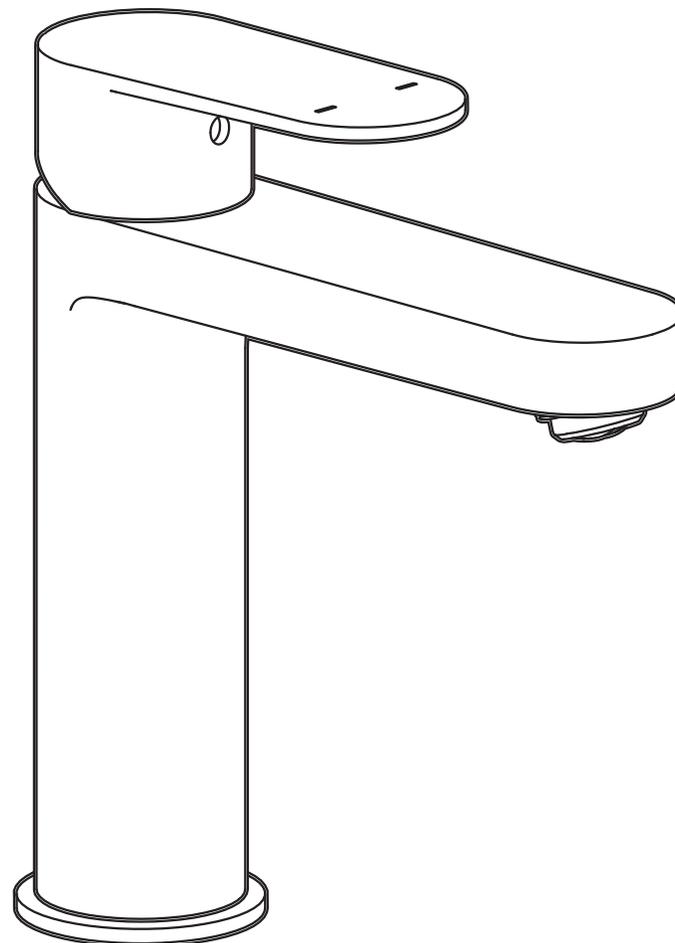


CONSULTE O TERMO DE GARANTIA  
**[WWW.CELITE.COM.BR](http://WWW.CELITE.COM.BR)**






## INSTALAÇÃO


30 s

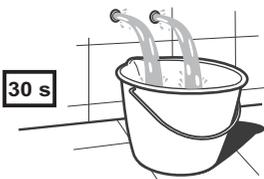

Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr água para remover todos os resíduos da tubulação. Utilize fita teflon nas conexões, se necessário.

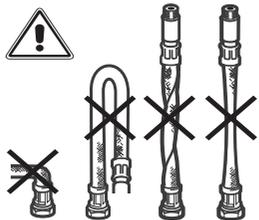

Evite instalar o flexível de modo que fique esticado, torcido ou com dobras bruscas.


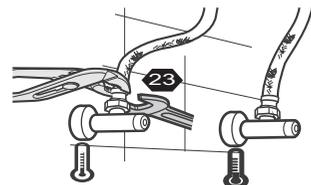


LADO ESQUERDO ÁGUA QUENTE LADO DIREITO ÁGUA FRIA


OBS: A válvula de controle não acompanha o produto.



## FUNCIONAL

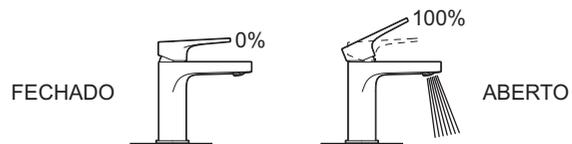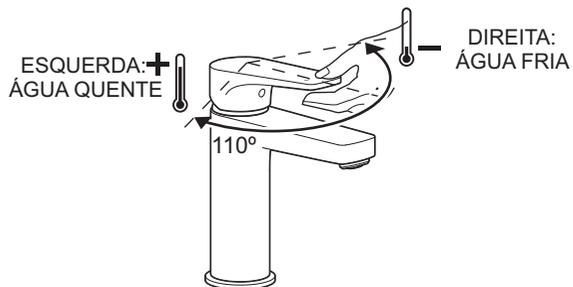










Empurrar a borracha de proteção (vedação) para dar acesso a chave allen para soltar o parafuso.

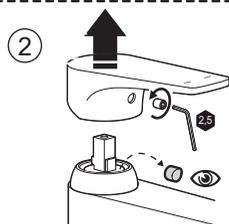

Para remoção do volante, utilizar chave allen de 2,5 mm.



## LIMPEZA

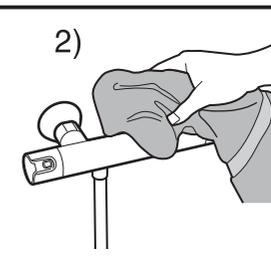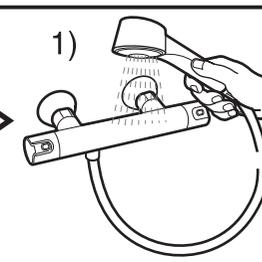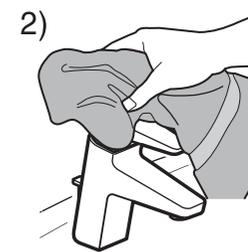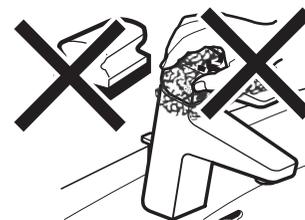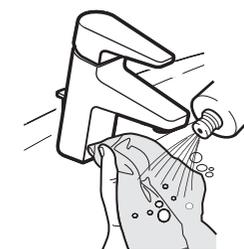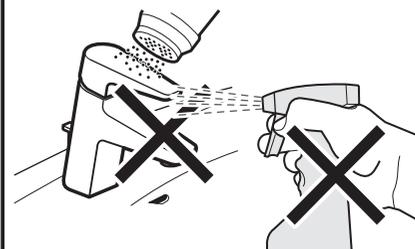

Para a limpeza dos metais sanitários utilize sempre um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, produtos químicos ou abrasivos.




## MANUTENÇÃO / MONTAGEM



**Arejador:** Realizar a descalcificação periodicamente colocando o arejador (2) em um recipiente com vinagre. Os resíduos presentes são removidos com jato d'água nos dois sentidos. Limpe o alojamento do arejador e reinstale-o.

**Cartucho:** Em caso de problemas com o cartucho (9) realize a substituição do mesmo.

**B5008CTCR0**

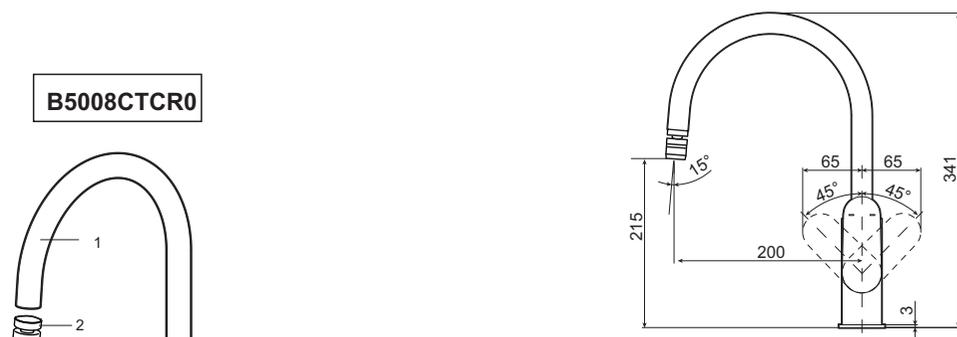

MONOCOMANDO MESA COZINHA			
P FECHADO	P m.c.a.	40 MAX	
P ABERTO	P m.c.a.	1,5 MIN	40 MAX 10 MIN Recomendado
T	°C	70 MAX	65 45 Recomendado

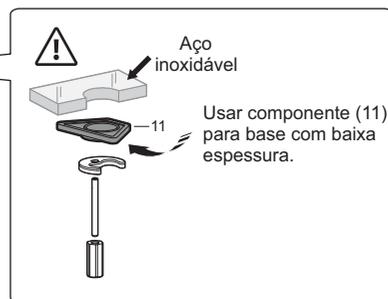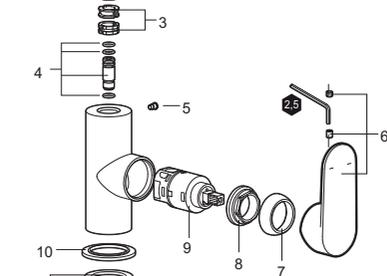


## MANUTENÇÃO / MONTAGEM

**Arejador:** Realizar a descalcificação periodicamente colocando o arejador (5) em um recipiente com vinagre. Os resíduos presentes são removidos com jato d'água nos dois sentidos.

**Desinstale o arejador (5) usando a chave adequada (13). Limpe o alojamento do arejador (5) e reinstale-o**


**Cartucho:** Em caso de problemas com o cartucho (4) realize a substituição do mesmo. Desmonte o volante (1) utilizando uma chave apropriada de acordo com o tipo de produto, desrosqueie as peças e solte o cartucho (4). Substitua o cartucho (4). Faça a remontagem na ordem inversa.

**B5002CTCR0**

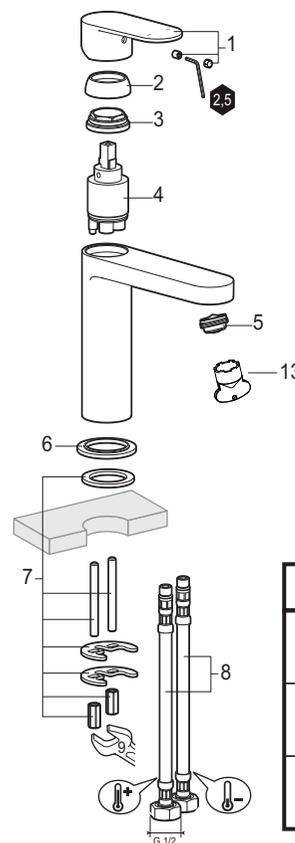

MONOCOMANDO LAVATÓRIO MESA			
P FECHADO	P m.c.a.	40 MAX	
P ABERTO	P m.c.a.	1,5 MIN	40 MAX 10 MIN Recomendado
T	°C	70 MAX	65 45 Recomendado

**B5003CTCR0**

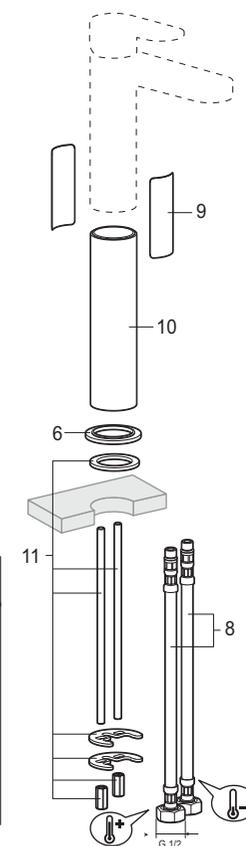

4

# MANUTENÇÃO / MONTAGEM

**B5000CTCR0**

**TORNEIRA LAVATÓRIO MESA**

	P m.c.a.		40 MAX
	P m.c.a.		40 MAX
	°C		70 MAX

**B5001CTCR0**

5

# SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

**MONOCOMANDO DUCHA PAREDE**

	P m.c.a.		40 MAX
	P m.c.a.		40 MAX
	°C		70 MAX

**B5007CUCR0 + B5005CTCR0**

Respeitar os limites de embutimento mínimo e máximo em relação a parede acabada, conforme gabarito de instalação.

**MONOCOMANDO DUCHA OU BANHEIRA PAREDE**

	P m.c.a.		40 MAX
	P m.c.a.		40 MAX
	°C		70 MAX

**B5006CUCR0 + B5004CTCR0**