

# MANUAL DE MONTAGEM


## BERÇO CRESCER

### Assistência Técnica e Especializada

É um serviço de informação, a serviço do montador, que esclarece dúvidas sobre a instalação dos berços. A Sleeper conta com o apoio de uma equipe de técnicos experientes, responsáveis pelo projeto dos móveis, que auxiliam o montador durante o processo de montagem.

**Atendimento:** (54) 3698.6524 (Dias úteis das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h)  
faleconosco@sleeper.com.br



[www.sleeper.com.br](http://www.sleeper.com.br)

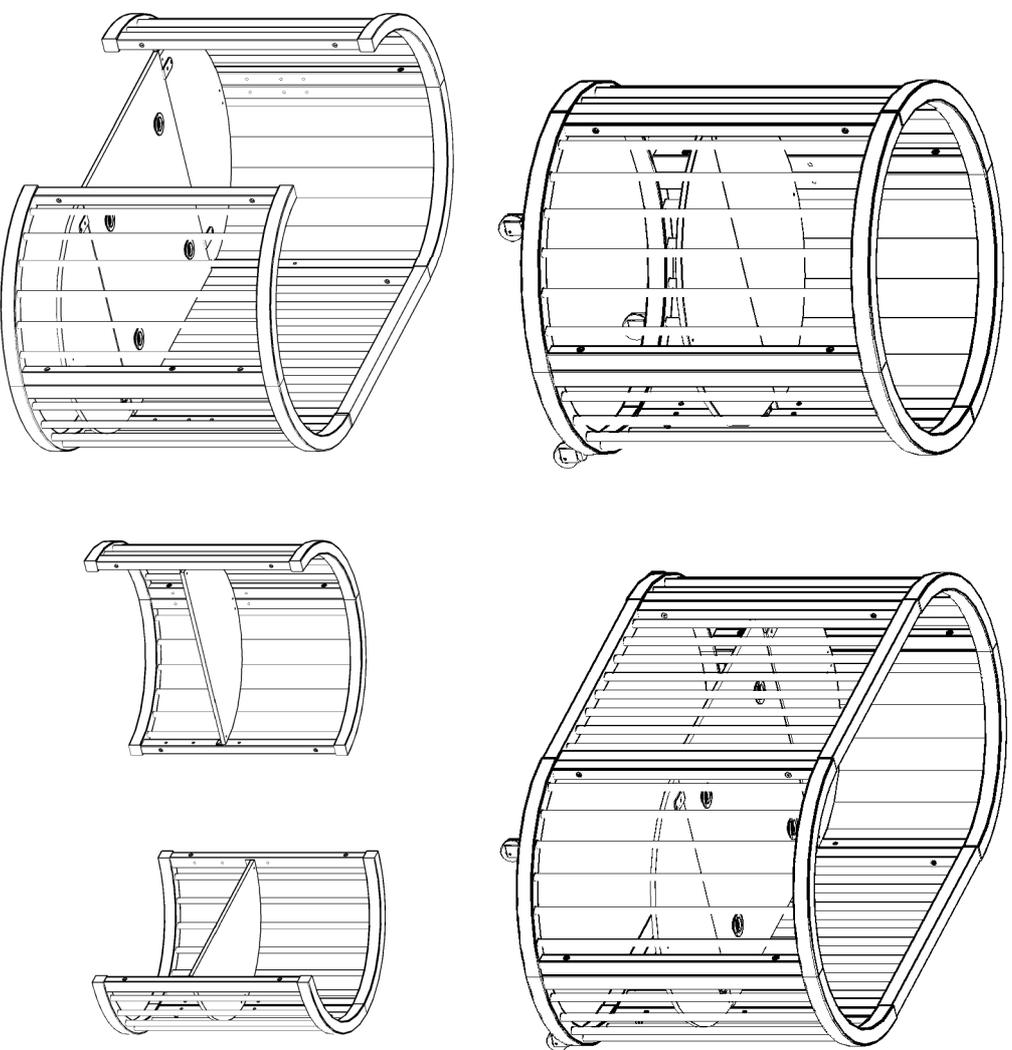


Este manual contém informações necessárias para a montagem do berço que você adquiriu em um de nossos revendedores autorizados Sleeper. Leia com atenção estas dicas de orientação para evitar acidentes e siga os desenhos passo a passo na hora de montar.

Guarde este manual como um guia de precauções e cuidados para futuras consultas.


A Sleeper se preocupa com a qualidade do sono do seu filho e sabe como ninguém preservá-lo em todas as fases da vida. Desde 1982, projeta móveis de qualidade atendendo aos mais rigorosos conceitos de segurança.

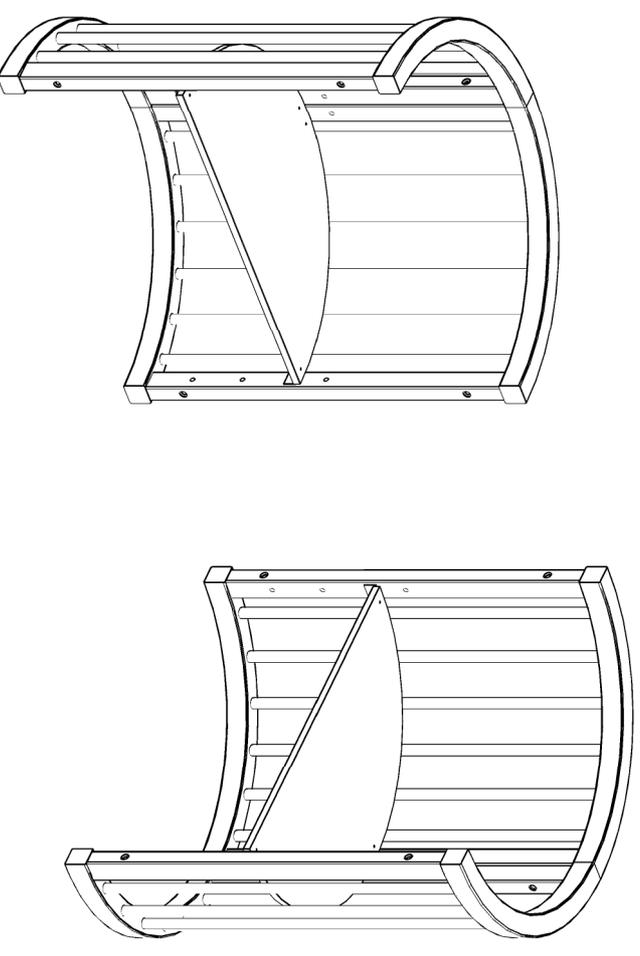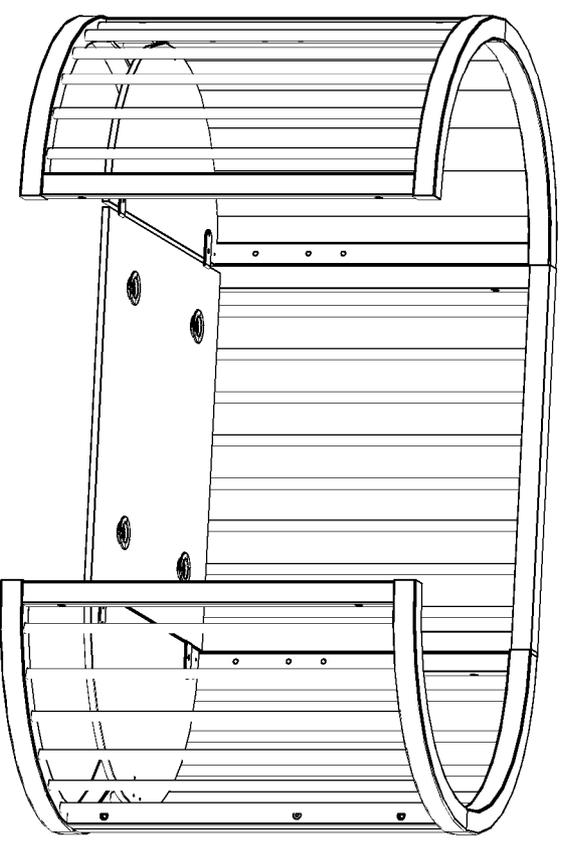

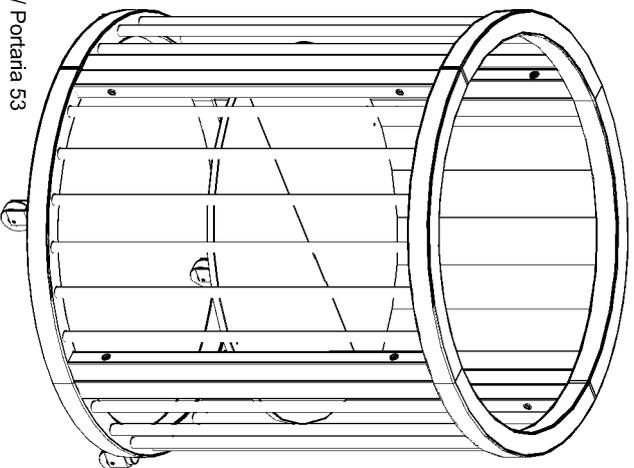

ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53

## Berço

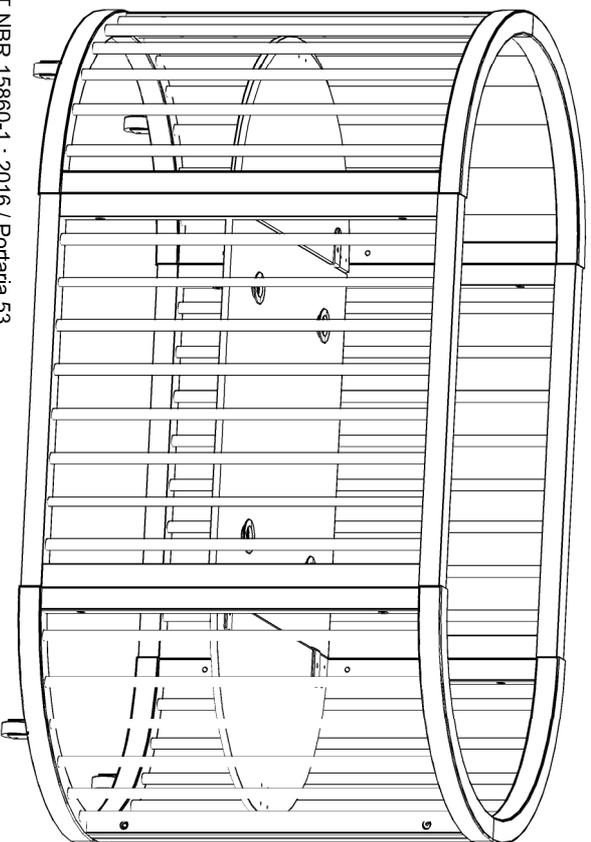

ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53

# IMPORTANTE! LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

### Advertência:

- a) Não posicionar o produto perto de chamas abertas e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- g) Atenção Função para Berço: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado pela criança, pois este berço foi construído para o uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Atenção Função para Mini Berço: quando a criança for capaz de sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
- i) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- j) Esse berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

## "O REGISTRO DO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO"

### Colchão indicado:

#### Fase Mini Berço;

- Comp. 69cm x Larg. 68cm x Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.

#### Fase Berço;

- Comp. 138cm x Larg. 68cm x Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.

#### Fase Mini Cama;

- Comp. 138cm x Larg. 68cm x Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.


#### Fase Gêmeos;

- Comp. 104cm x Larg. 68cm x Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.

### 11º Passo

### Retirada Lastro Central (Poltronas)


Retire os parafusos indicados.  
Remova também o lastro central e as chapas "Z"

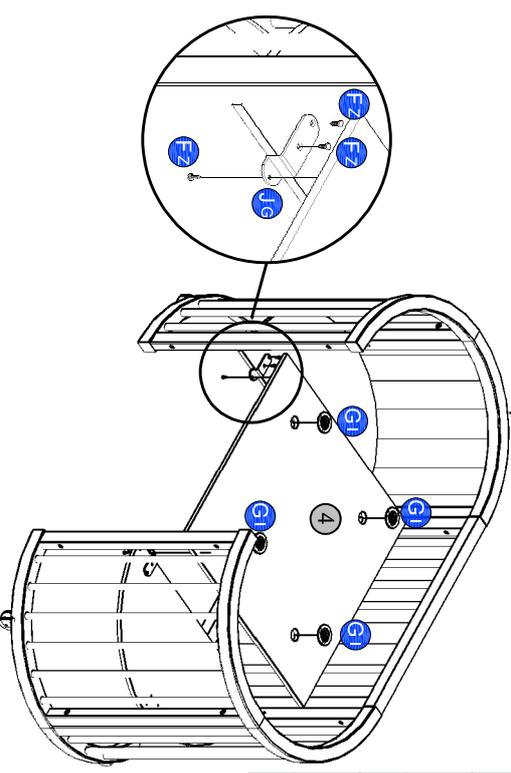

	<b>G1</b>	Tampa vazada p/ Ventilação
	<b>Fz</b>	Parafuso 4 x 14 CP
	<b>Jc</b>	Chapa Suporte Central "Z"

### 12º Passo



### Retirada da Grade (Poltronas)

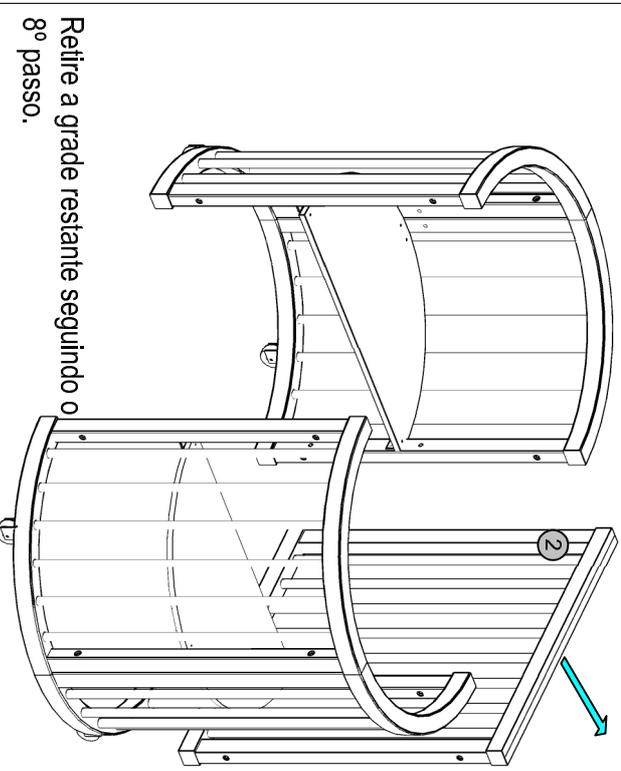

	<b>Jb</b>	Chave Zeta Sextavada 4mm
	<b>Jb</b>	Porca M6 Unilão
	<b>Fr</b>	Parafuso M6 X 65

## 9º Passo Retirada do Lastros


QUANDO DESMONTAR O BERÇO PARA FUTURAS REUTILIZAÇÕES, OS LASTROS DAS CEBECEIRAS 03 E O LASTRO CENTRAL 04 NÃO PODEM SER DESMONTADOS POR MOTIVOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES.

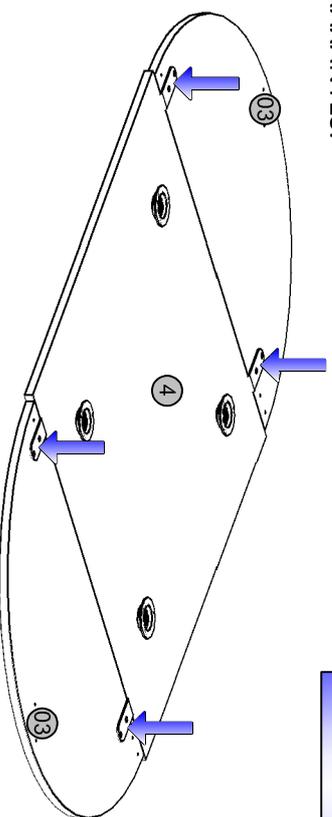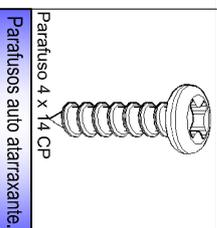


## 10º Passo Transformação para Poltronas

APÓS CONVERTER O BERÇO PARA POLTRONAS, O MESMO NÃO PODERÁ SER MONTADO NOVAMENTE.

Berço

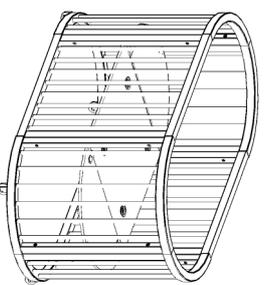

Poltronas

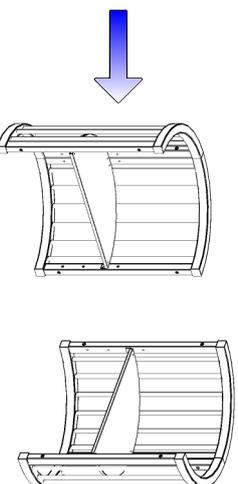

12

Revisão: 000\_09/09/2020

ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53  
ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53

## Instruções de Uso

**IMPORTANTE!**  
**LER COM ATENÇÃO E**  
**GUARDAR PARA EVENTUAIS**  
**CONSULTAS.**

### Orientações:

- A Sociedade de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instrução e após certificar que seu sistema de travamento estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nesta posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posição mais alta.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- Não use o corpo de um berço sem a sua estrutura.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- A espessura do colchão Berço deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- A espessura do colchão função Mini Berço deve ser de tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 200mm.
- Este berço possui estrutura, acessórios e revestimentos duráveis. Limpe-o com pano macio apropriado, ligeiramente umedecido com água e sabão suave (glicerinado). Não use água em excesso ou solvente de limpeza de qualquer tipo.


ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53  
ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53

Revisão: 000\_09/09/2020

05

## Lista de peças para montagem

- ① Meia Cabeceira (Cód. 008500) - 04 unidades
- ② Grade (Cód. 0092019) - 02 unidades
- ③ Lastro Cabeceira (Cód. 0172544) - 02 unidades
- ④ Lastro Central (Cód. 0172545) - 01 unidade
- ⑤ Caixa de Ferragens - 01 unidade

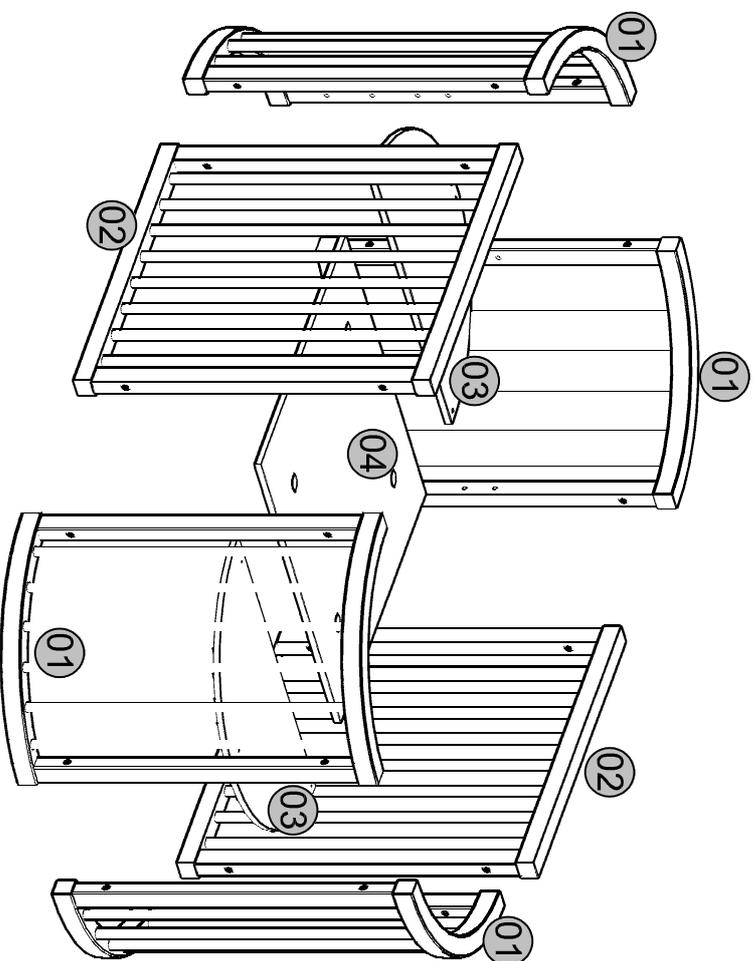

Obs.: Confira com atenção todas as peças, e em caso de assistência técnica, solicite a reposição informando o código da peça.

\*Devido ao uso de madeira natural, cada produto será único e com características próprias, os veios e cores poderão apresentar diferentes tonalidades.


06

Revisão: 000\_09/09/2020

ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53  
ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53


## 7º Passo Retirada de Rodízios (Mini Cama)

Para formar a mini-cama retire as buchas e os rodízios.

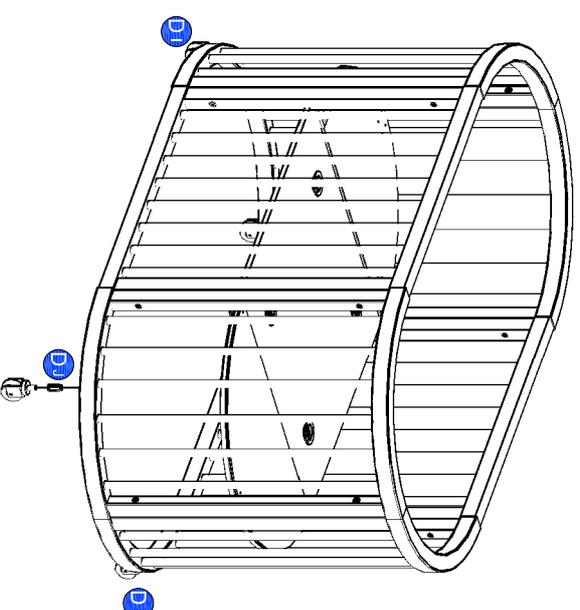

	<b>D1</b>	Kit 4 rodízios pino 10 50mm
	<b>Dj</b>	Bucha para Rodízio


## 8º Passo Retirada da Grade (Mini Cama)

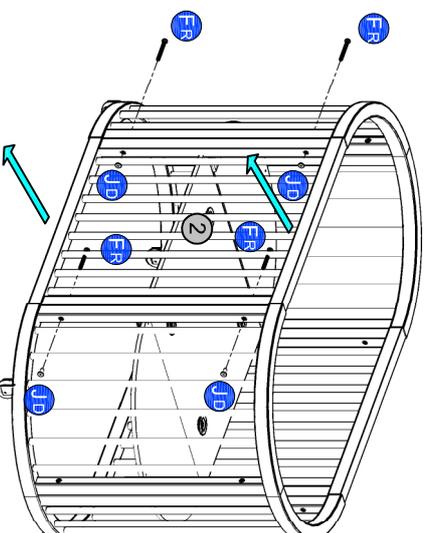

Retire os parafusos e porcas união indicadas. Logo após, remova também apenas uma das grades.

Obs.: Utilize o lastro na altura desejada.

	<b>Jp</b>	Chave Zeta Separada 4mm
	<b>FR</b>	Parafuso M6 X 65
	<b>Jb</b>	Porca M6 União

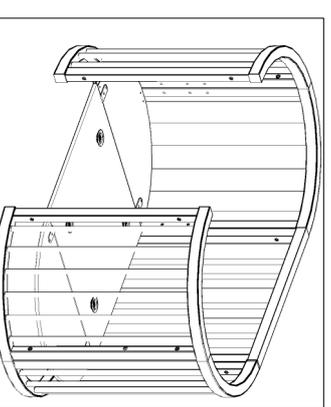


Revisão: 000\_09/09/2020

11

ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53  
ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53

## 5º Passo Montagem das Grades (Berço)

Para montar o berço desmonte o mini-berço deixando as cabeceiras e lastro montados, conforme mostra no 2º passo. Após, junte as grades fixando-as conforme indicação.

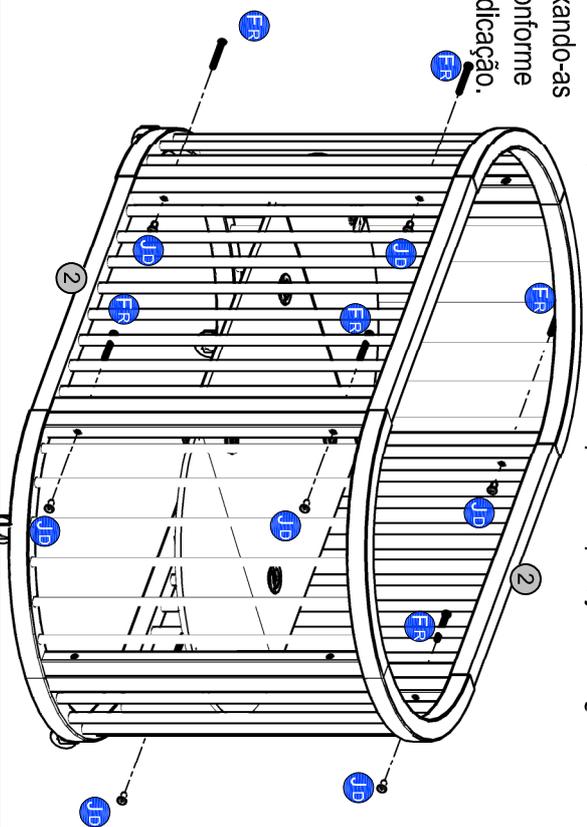


<b>Jb</b>	Chave Zeita Sextavada 4mm
<b>FR</b>	Parafuso M6 X 65
<b>Jd</b>	Porca M6 União

## 6º Passo Lastro Central (Berço)

Prenda as Chapas "Z" no lastro, utilizando os parafusos indicados.

Logo em seguida fixe-as nas grades utilizando parafuso união c/ haste rosçada.

Acrescente as tampas de ventilação no lastro central.

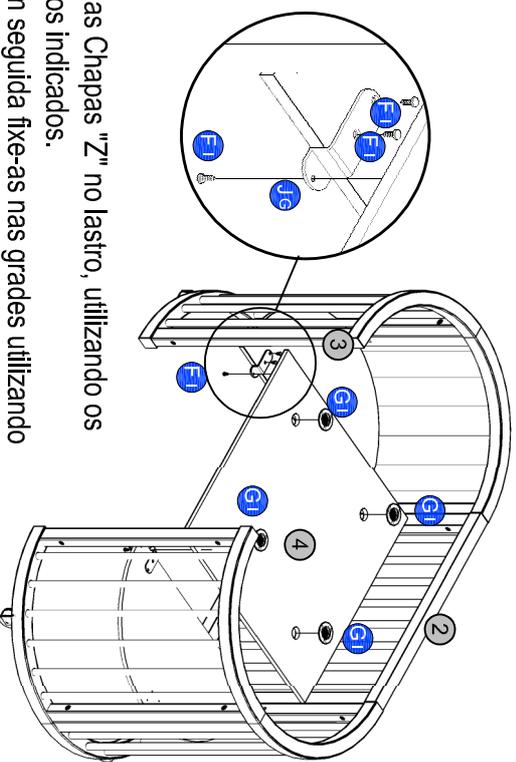

<b>GI</b>	Tampa vazada p/ Ventilação
<b>Fz</b>	Parafuso 4 x 14 CP
<b>Jc</b>	Chapa Suporte Central "Z"

10 Revisão: 000\_09/09/2020

ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53  
ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53

## Esquema de Montagem

### Lista de Acessórios:

<b>DI</b>	Kit 4 rodízios pino 10,50mm 01 kit	<b>Dj</b>	Bucha para Rodízio 04 unidades	<b>Fz</b>	Parafuso 4 x 14 CP 12 unidades	<b>GI</b>	Tampa vazada p/ Ventilação 04 unidades	<b>Jb</b>	Chave Zeita Sextavada 4mm 02 unidades
<b>FR</b>	Parafuso M6 X 65 12 unidades	<b>Jd</b>	Porca M6 União 12 unidades	<b>Jc</b>	Chapa Suporte Central "Z" 04 unidades	<b>PB</b>	Cantoneira p/ Lastro Crescer 08 unidades	<b>Fg</b>	Parafuso M4 X 25 CF PH ZB 08 unidades

Obs.: Em caso de assistência técnica, solicite pelo nº ou letra da peça.

Ferramentas usadas na montagem:




Chave "Phillips" (não inclusa)

07 Revisão: 000\_09/09/2020

ABNT NBR 16067-1 : 2012 / Portaria 53  
ABNT NBR 15860-1 : 2016 / Portaria 53

## 1º Passo Montagem das Cabeceiras

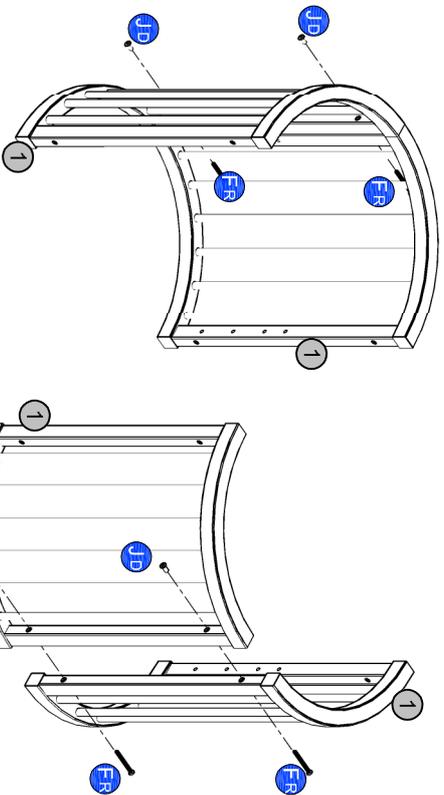


	<b>Jb</b>	Chave Zeta Ssexveredda 4/10/10
	<b>FR</b>	Parafuso M6 X 65
	<b>Jb</b>	Porca M6 União

Monte as duas cabeceiras seguindo a indicação.  
Primeiro, junte duas meias cabeceiras.  
Introduza nos locais indicados os parafusos e as porcas união, e aperte-os com o auxílio da Chave Zeta Allen.

## 2º Passo Montagem dos Lastros das Cabeceiras


Encaixe as cantoneiras na regulagem desejada na coluna da cabeceira.  
Posicione o lastro e fixe-o com o parafuso indicados.

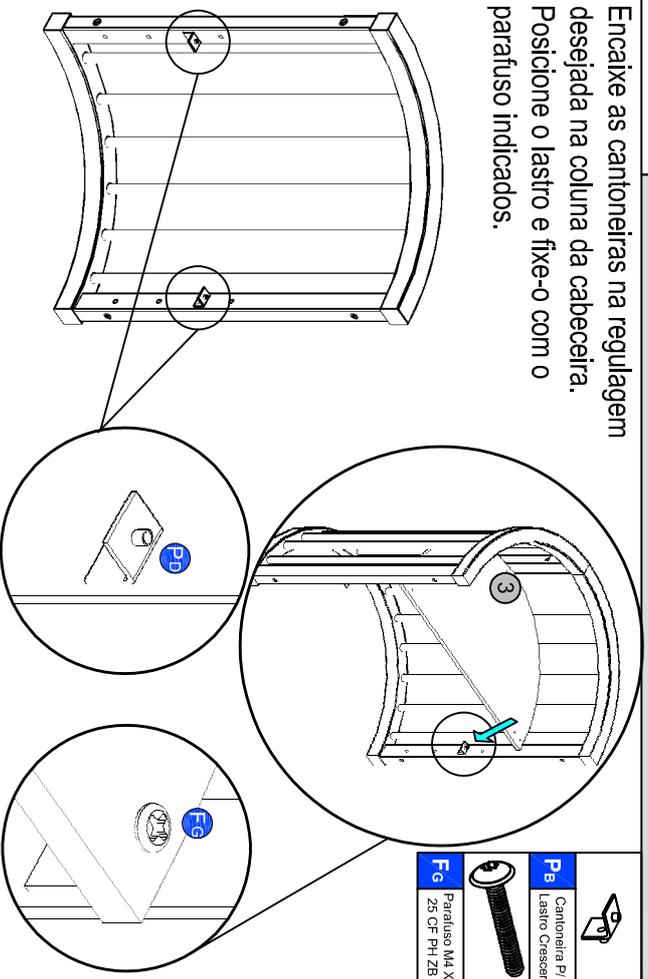

	<b>Pb</b>	Cantoneira P/ Lastro Crescor
	<b>Fg</b>	Parafuso M4 X 25 CF PH ZB

## 3º Passo Junção das Cabeceiras (Mini Berço)


Em seguida fixe-as nas cabeceiras utilizando parafuso e porca união.

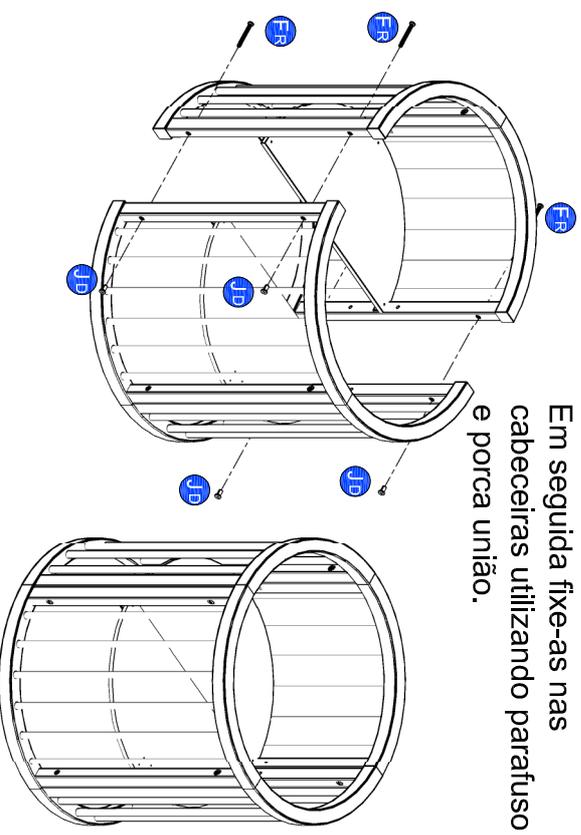

	<b>Jb</b>	Chave Zeta Ssexveredda 4/10/10
	<b>FR</b>	Parafuso M6 X 65
	<b>Jb</b>	Porca M6 União

## 4º Passo Rodízios (Mini Berço)

1º Encaixe o rodízio (DI) na bucha plástica (N) pressionando-o até ouvir o "click".  
2º Encaixe o kit rodízio (DI+N) na furação mais próxima ao lado onde será fixada a grade.  
Pronto, seu mini-berço estará montado!

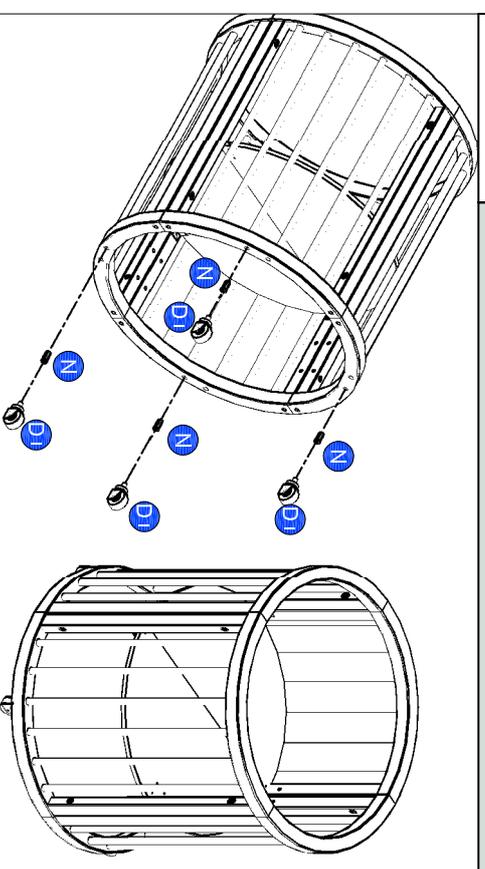

	<b>DI</b>	Kit 4 rodízios pino 10 50mm
	<b>N</b>	Bucha para Rodízio