AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

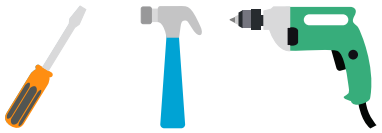

ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO SALVADOR

ALT.: 1,86 M | LARG.: 1,61 M | PROF.: 44 CM

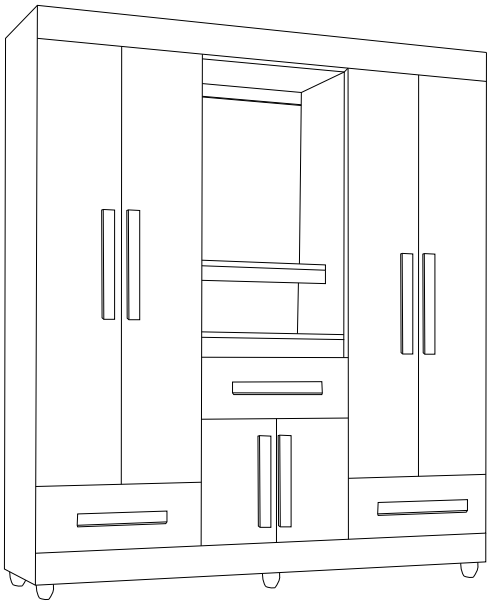

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	1584 MM	422 MM	12 MM
02	1	TAMPO	1584 MM	402 MM	12 MM
03	1	LATERAL DIREITA	1820 MM	422 MM	12 MM
04	1	LATERAL ESQUERDA	1820 MM	422 MM	12 MM
05	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	1628 MM	422 MM	12 MM
06	1	DIVISÓRIA DIREITA	1628 MM	422 MM	12 MM
07	5	PRATELEIRA	520 MM	401 MM	12 MM
08	1	PRATELEIRA MENOR	520 MM	308 MM	12 MM
09	1	VISTA CENTRAL	520 MM	70 MM	12 MM
10	1	RODAPÉ FRONTAL	1584 MM	92 MM	12 MM
11	1	RODAPÉ TRASEIRO	1584 MM	92 MM	12 MM
12	1	TRAVA DO RODAPÉ	372 MM	92 MM	12 MM
13	3	FRENTE DE GAVETA	528 MM	196 MM	12 MM
14	2	TRAVA DO LED	520 MM	60 MM	12 MM
15	3	CONTRA FUNDO	471 MM	100 MM	12 MM
16	3	LATERAL DIREITA GAVETA	378 MM	113 MM	12 MM
17	3	LATERAL ESQUERDA GAVETA	378 MM	113 MM	12 MM
18	1	VISTA SUPERIOR	1609 MM	80 MM	15 MM
19	4	PORTA MAIOR	1435 MM	263 MM	15 MM
20	2	PORTA MENOR	395 MM	263 MM	15 MM
21	9	PUXADOR	300 MM	41 MM	12 MM
22	3	FUNDO DA GAVETA	482 MM	399 MM	3 MM
23	2	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	1643 MM	528 MM	3 MM
24	1	FUNDO TRASEIRO C/ LED	1643 MM	528 MM	3 MM

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	56	CAVILHA 6,0 X 30	
B	4	SUPORTE CABIDEIRO	
C	2	TUBO 514 MM	
D	6	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
F	54	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG	
G	200	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
H	16	DOBRADIÇA ALTA	
K	22	CANTONEIRA PLÁSTICA 2 FUROS	
L	3	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
M	6	PÉ PLÁSTICO	
N	2	RESPIRO	
O	14	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG (NA COR)	
P	1	KIT LED 520 MM	
Q	1	TOMADA	
R	12	CANTONEIRA DE FERRO 2 FUROS	

TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01

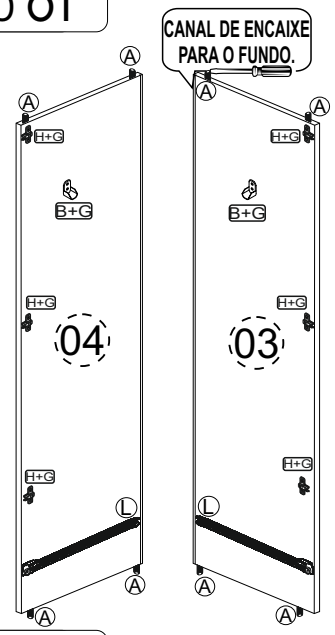

PASSO 02

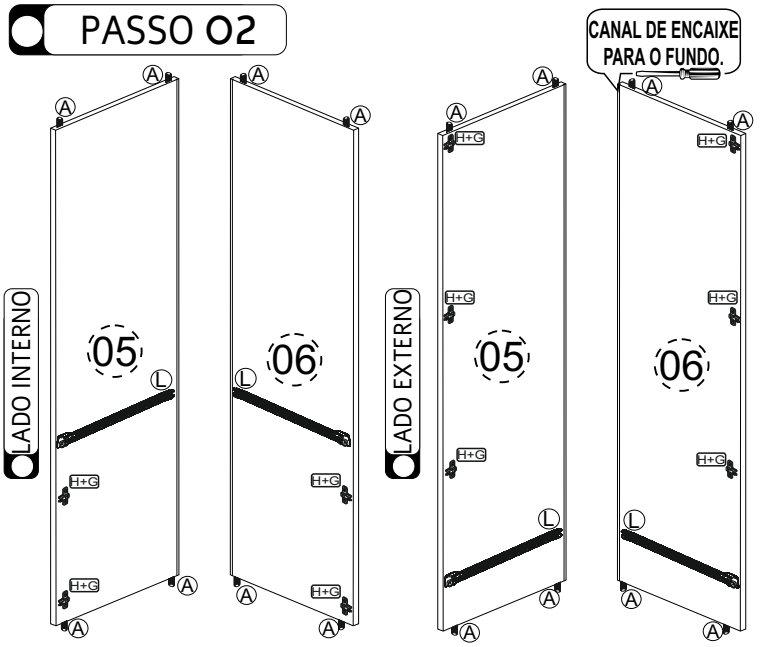

PASSO 03

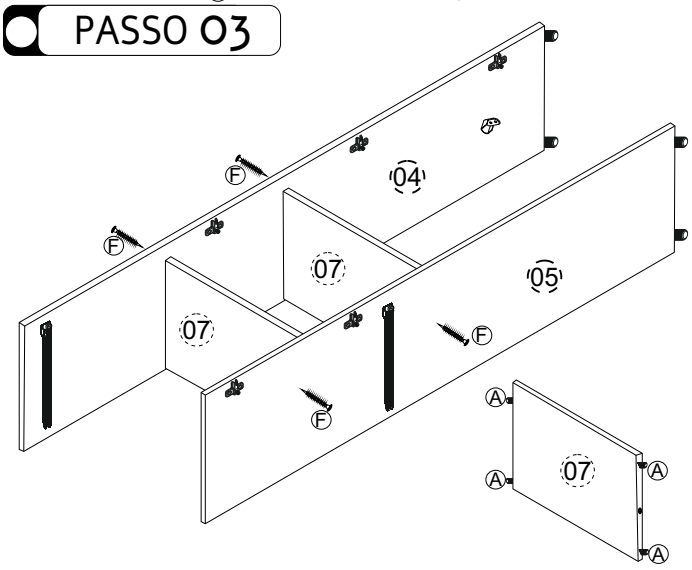

PASSO 04

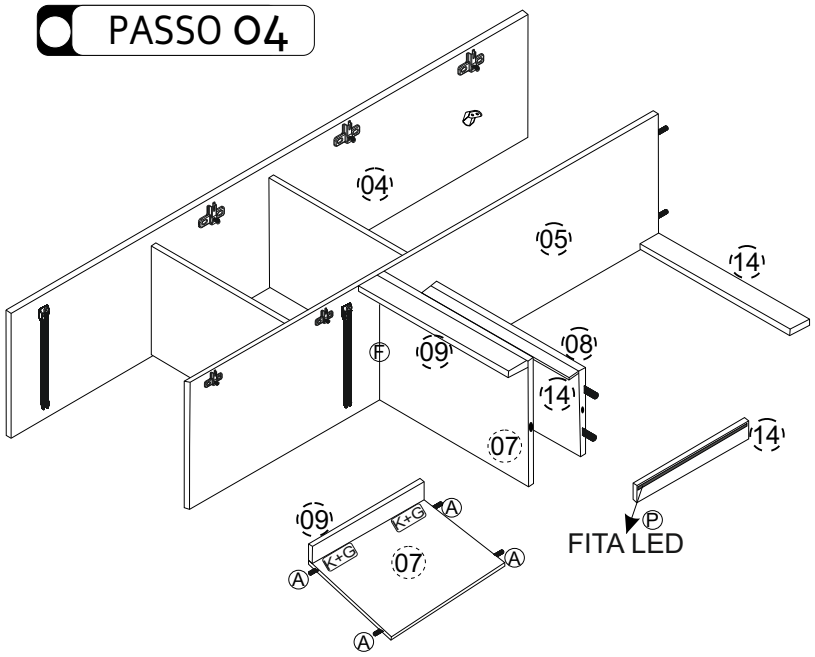

PASSO 05

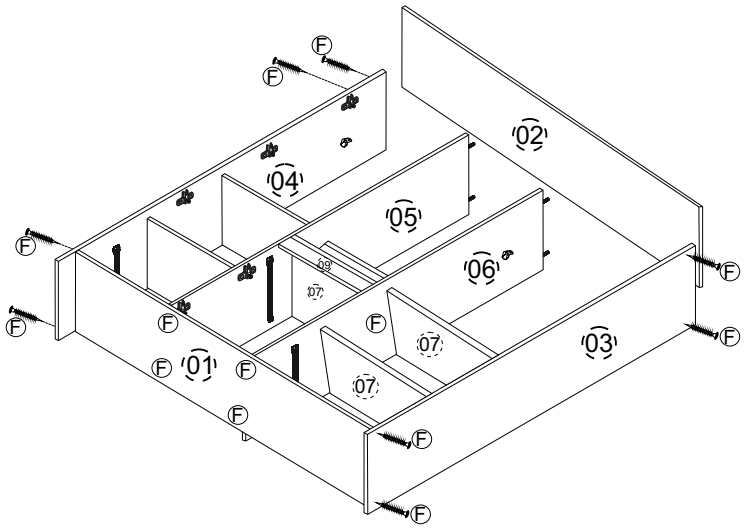

PASSO 06

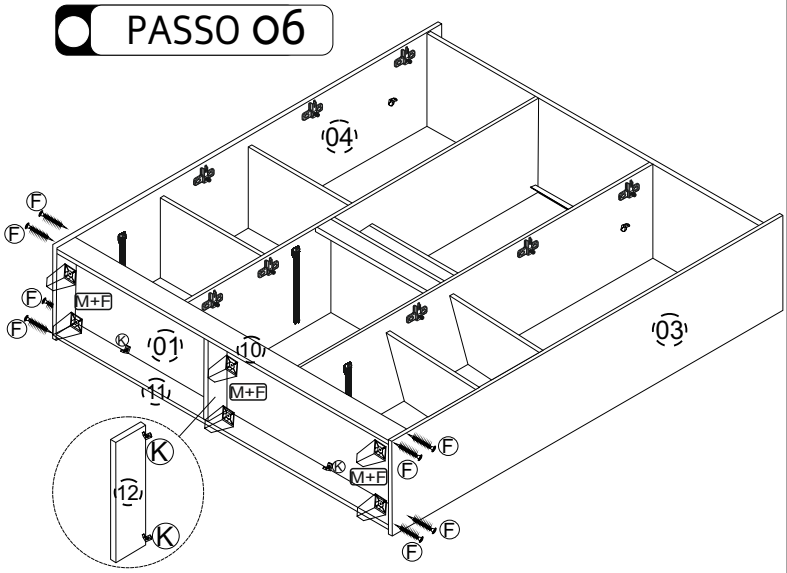

TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

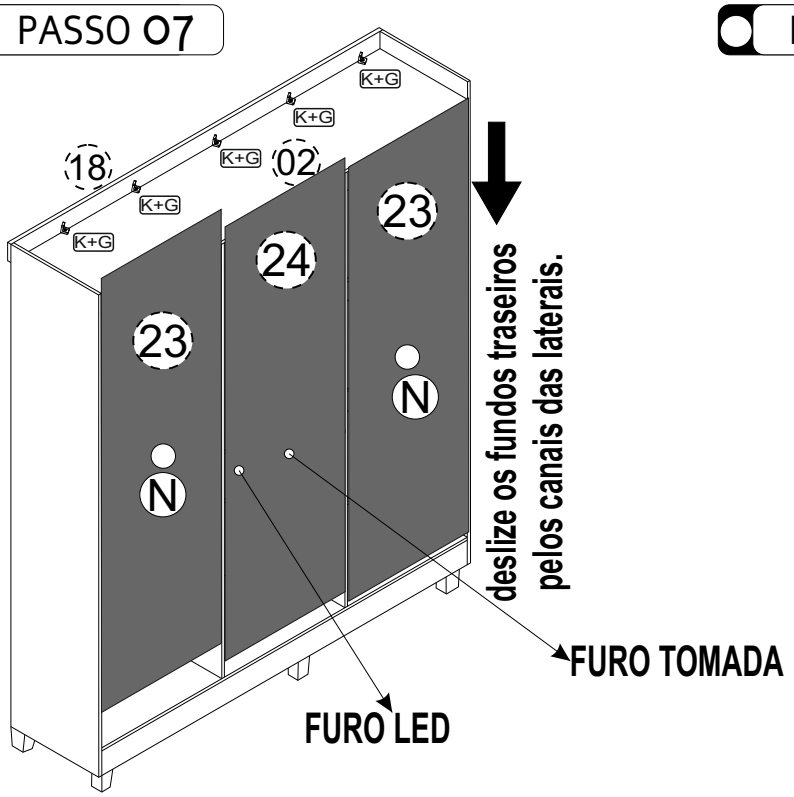

PASSO 08

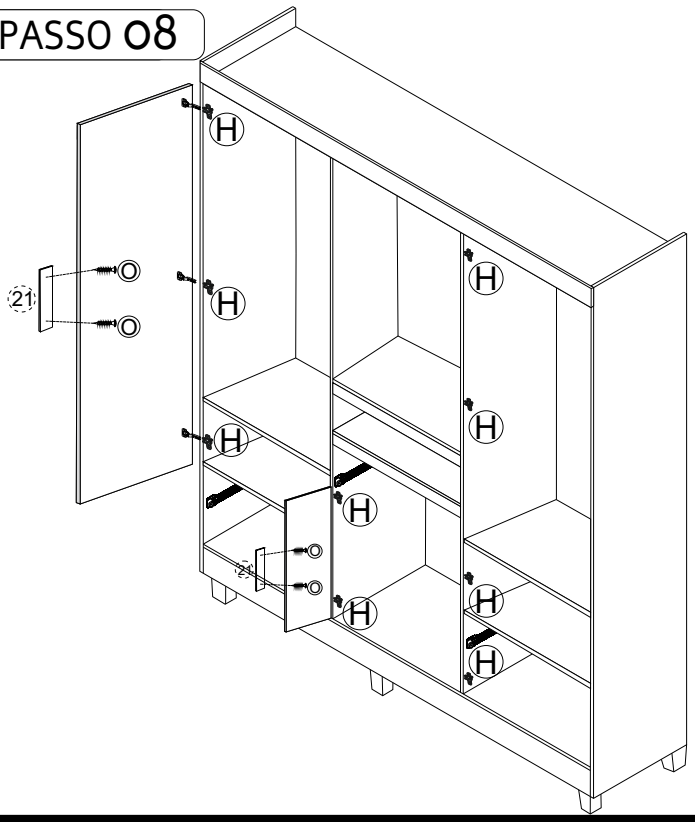

DETALHE OPCIONAL DA MONTAGEM: ESPELHO E GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

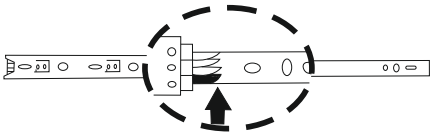

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DETALHE DA GAVETA

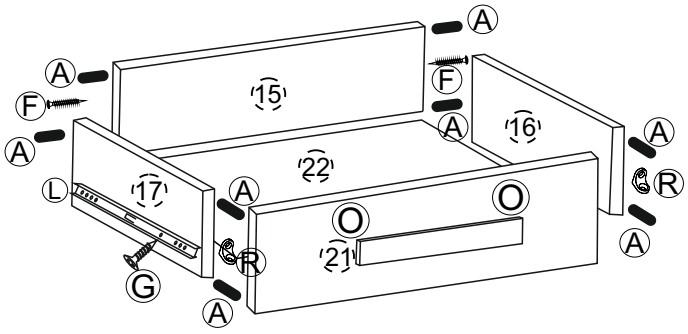

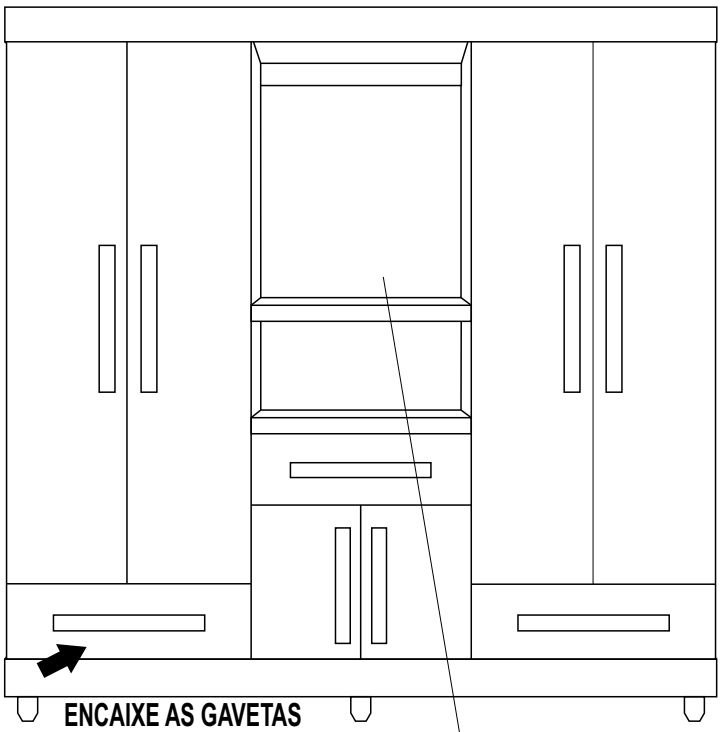

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS

FIXAÇÃOESPELHO

FIXAR O ESPELHO COM A DUPLA FACE.

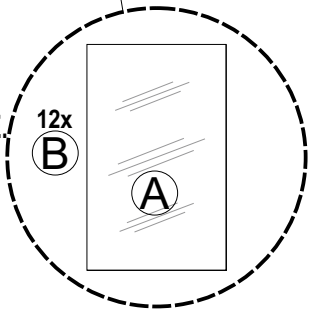

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	1	ESPELHO	
B	12	DUPLA FACE	