

KIT MESA COMPONÍVEL 15MM 900X1200 2 LUGARES COM PASSA FIO

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		12
B1	BUCHA M6X10		4
M1	TAMBOR MINIFIX		12
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		12
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		12
P2	PARAFUSO 4,5X25		2
C8	CANTONEIRA EM L 13X13MM		6
T2	SUPORTE U		2
S1	SAPATA M6X14		4
G3	PASSA-FIO		2

VISTA EXPLODIDA	PEÇAS	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PÉ PAINEL	1
	2	SAIA	1
	3	PÉ PAINEL	1
	4	TAMPO	2
	5	DIVISÓRIA	1

PASSO 1

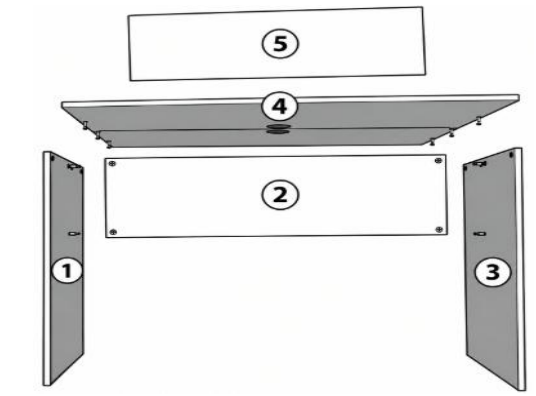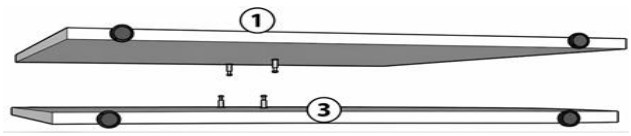


FIXE AS BUCHAS DA SABATA “B1” NOS PÉS “1 E 3” E DEPOIS FIXE A SAPATA “S1”.


PASSO 2

FIXE DUAS HASTES MINIFIX “M2” NAS FURAÇÕES PEQUENAS DOS PÉS “1” E “3”.
ENCAIXE OS PÉS “1 E 3” NA SAIA “2”, ALINHANDO OS FUROS MAIORES DA SAIA COM AS HASTES MINIFIX “M2” DOS PÉS.
NAS FURAÇÕES DA SAIA “2”, INSIRA OS TAMBORES MINIFIX “M1” E GIRE ATÉ TRAVAR.

CONFORME ILUSTRAÇÃO CIRCULAR, ENTRE A SAIA “2” E OS PÉS “1” E “3”, UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 “P1” PARA FIXAR AS CANTONEIRAS “C8”

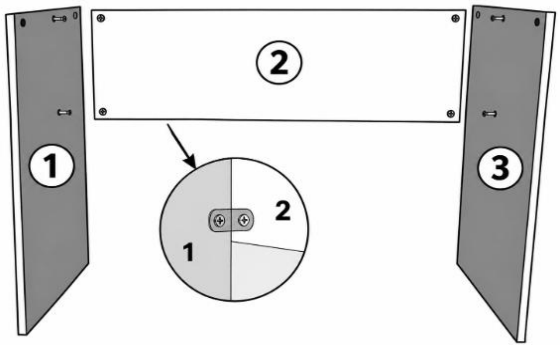

PASSO 3

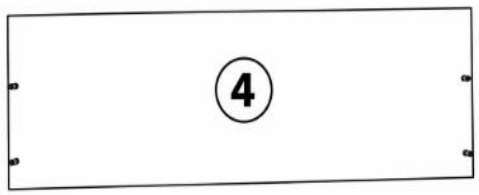


OBSERVE QUE OS TAMPOS “4” APRESENTAM FUROS EM UMA DAS EXTREMIDADES.


FIXE HASTE MINIFIX “M2” NOS TAMPOS “4” USANDO CHAVE PHILLIPS.

PASSO 4

POSICIONE UM DOS TAMPOS “4” SOBRE OS PÉS “1” E “3”, ENCAIXANDO AS HASTES NOS FUROS MAIORES.
INSIRA O TAMBOR MINIFIX “M1” NOS FUROS INTERNOS DOS PÉS “1 E 3” E GIRE ATÉ TRAVAR.
APÓS REPITA O PROCESSO COM O OUTRO TAMPO “4”.
PARA FINALIZAR, COLE OS ADESIVOS TAPA-FUROS “A1” SOBRE OS TAMBORES MINIFIX “M1”.

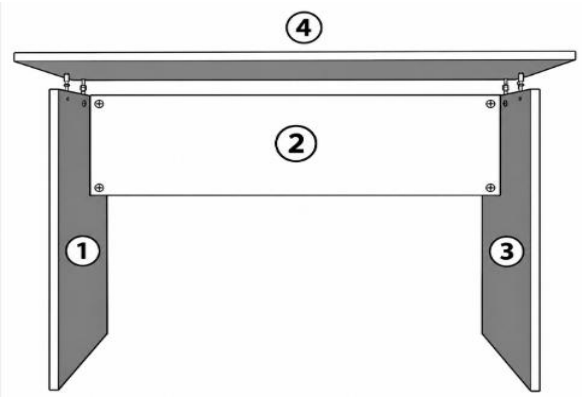

PASSO 05

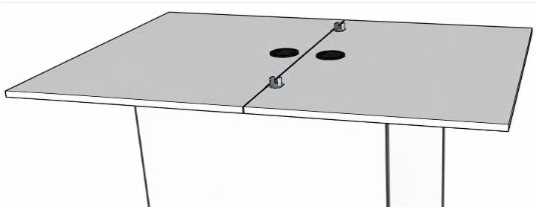

NO TAMPO, ALINHE ESTRATEGICAMENTE OS SUPORTES U “T2” PARA ENCAIXAR A DIVISÓRIA “1”, APÓS FIXE O MESMO USANDO O PARAFUSO 4,5X25 “P2”.

ENCAIXE A DIVISÓRIA “1” NOS SUPORTES U “T2” E APERTE OS PARAFUSOS INTERNOS PARA FIXAÇÃO.

PASSO 06

E PARA FINALIZAR A MONTAGEM ENCAXE O PASSA-FIO “G3” NA FURAÇÃO DOS TAMPOS “4”.

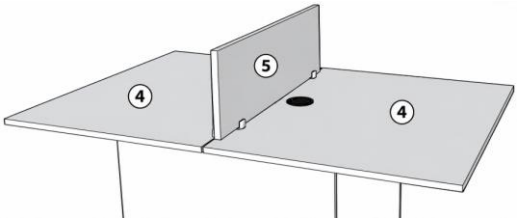


IMAGEM DO PRODUTO MONTADO

