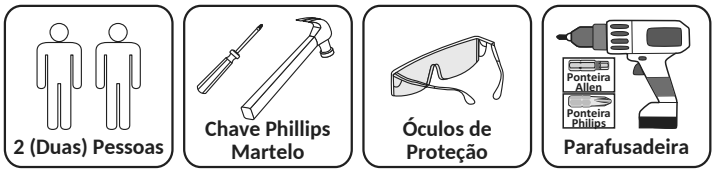
LANES
MÓVEIS

MANUAL DE MONTAGEM
GUARDA-ROUPA ACÁCIA/SAPUCAIA 12 PORTAS

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM





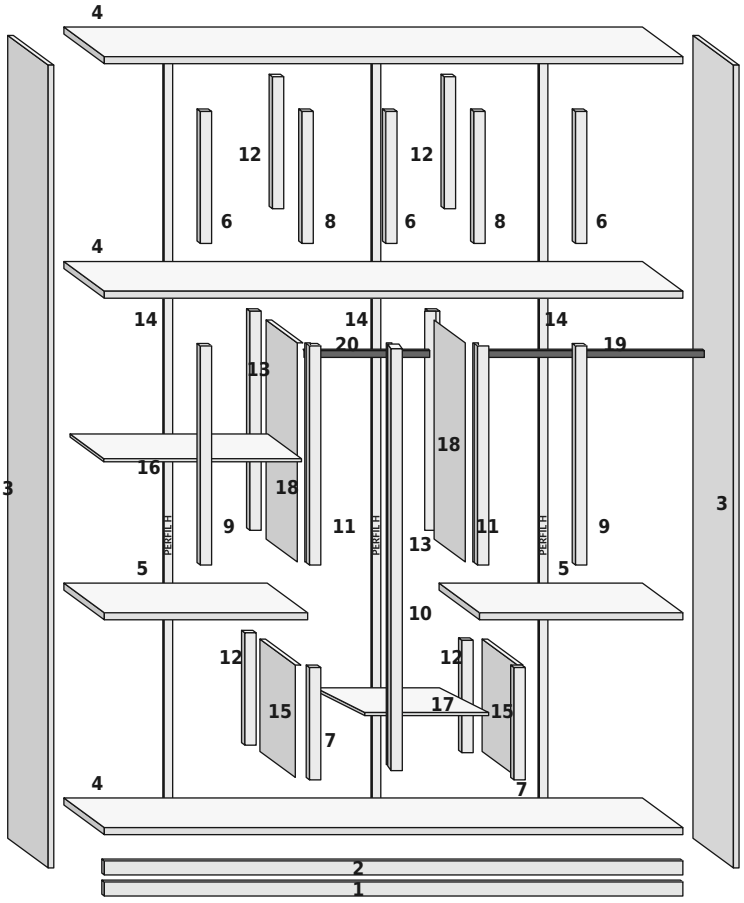



TABELA DE PEÇAS		
Nº	PEÇA	QUANT.
1	RODAPÉ 12 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
2	TRASEIRA DE RODAPÉ 12 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
3	LATERAL LISA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
4	TAMPO GRANDE 12 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	3
5	TAMPO PEQUENO ACÁCIA/SAPUCAIA	2
6	BATENTE PEQUENO	3
7	BATENTE PEQUENO C/1 SUPORTE	2
8	BATENTE PEQUENO C/4 SUPORTES	2
9	BATENTE C/2 ENTR. DE CHAVE ACÁCIA/SAPUCAIA	2
10	BATENTE GRANDE C/2 ENTR. DE CHAVE ACÁCIA/SAPUCAIA	1
11	BATENTE MÉDIO C/2 SUPORTES ACÁCIA/SAPUCAIA	2
12	PAU DE COSTAS PEQUENO ACÁCIA/SAPUCAIA	4
13	PAU DE COSTAS GRANDE ACÁCIA/SAPUCAIA	2
14	PERFIL H ACÁCIA/SAPUCAIA	3
15	GAVETEIRO	2
16	PRATELEIRA GRANDE ACÁCIA/SAPUCAIA	1
17	PRATELEIRA BAIXA 12 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
18	DIVISÓRIA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
19	PAU DE CABIDE 12 PTS MAIOR	1
20	PAU DE CABIDE 12 PTS MENOR	1
21	COSTAS ACÁCIA/SAPUCAIA	6
22	PORTA PEQUENA	6
23	PORTA MÉDIA ESQUERDA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
24	PORTA MÉDIA DIREITA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
25	PORTA GRANDE C/ESP. ESQUERDA ACÁCIA/SAPUCAIA	1
26	PORTA C/ESP. DIREITA ACÁCIA/SAPUCAIA	1
27	FRENTE DE GAVETA	6
28	LATERAL DE GAVETA	12
29	TRASEIRA DE GAVETA	6
30	FUNDO DE GAVETA	6
31	CORREDIÇA 400mm	6
32	PÉS	8


TABELA DE FERRAGENS		
LETRA	COMPONENTE	QUANT.
A	CAVILHA	68
B	CHAVE REDONDA BRONZE	6
C	ENTRADA DE CHAVE BRONZE	6
D	FECHADURA METÁLICA	6
E	PARAFUSO PHILIPS 3,5X35	46
F	PARAFUSO PHILIPS 3,5X30	48
G	PARAFUSO PHILIPS 3,5X12	134
H	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16	104
I	PARAFUSO FLANG. PHILIPS 4X40	24
J	PREGO 8X8	124
K	PREGO 13X15	48
L	SUPORTE DE CABIDE	4
M	CANTONEIRA METÁLICA	24
N	DOBRADIÇA RETA	26
O	ETIQUETA LANES	1
P	CALÇO ZINCADO	26
Q	PUXADOR AMADEIRADO	24
R	MANUAL DE MONTAGEM	1


PASSO A PASSO


1º PASSO - Monte toda a estrutura, e em seguida coloque as prateleiras e a divisória. Em seguida fixe o suporte de cabide.

2º PASSO - Comece fixando os pés nas laterais e rodapés. Em seguida fixe as costas, mantendo sempre no esquadro correto. Distribua os pregos de forma que as costas fiquem bem fixadas.

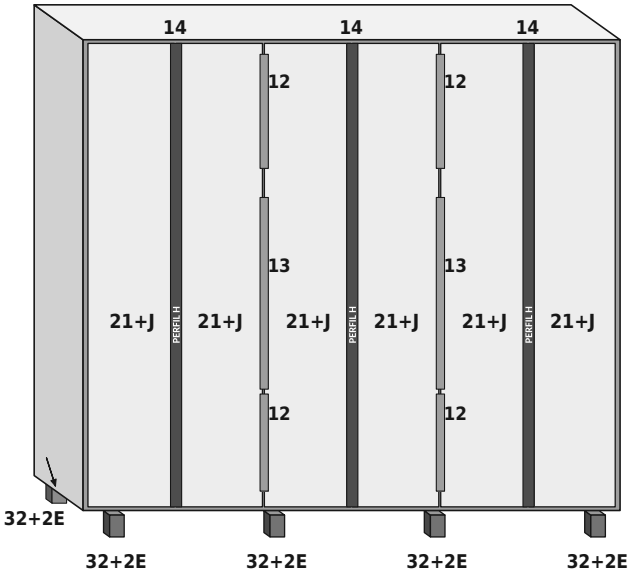


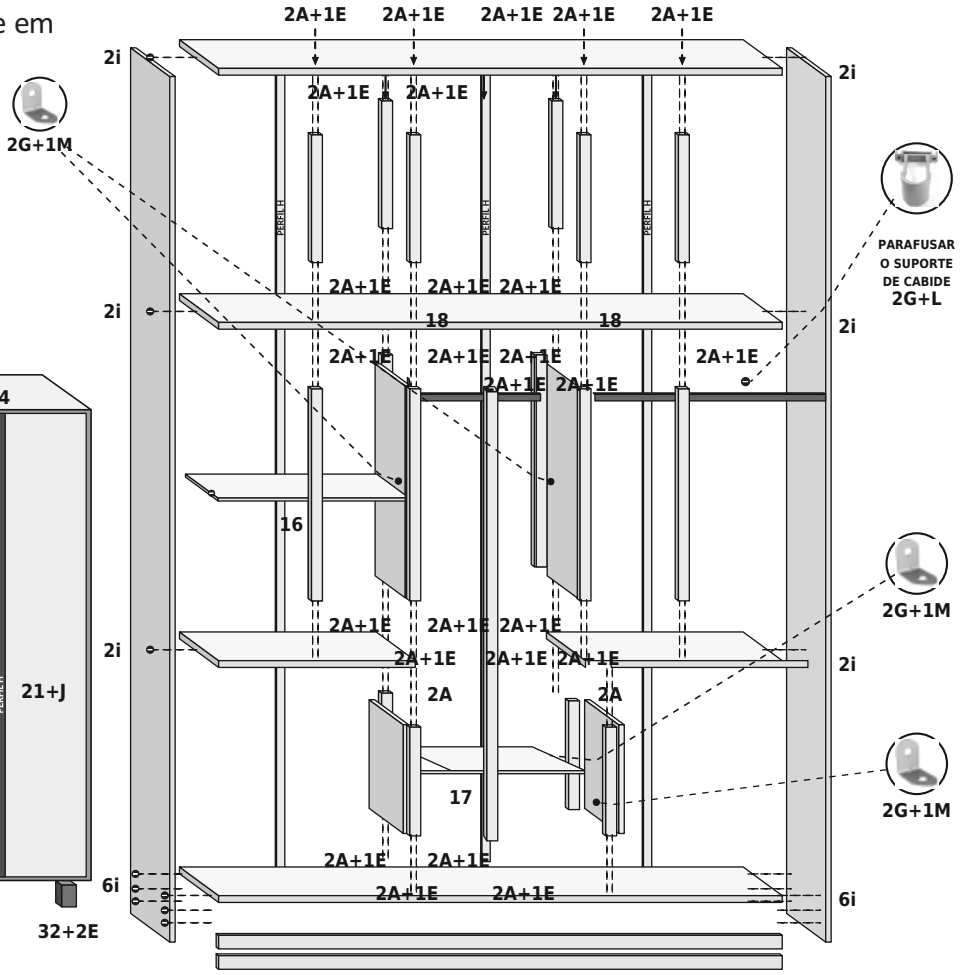

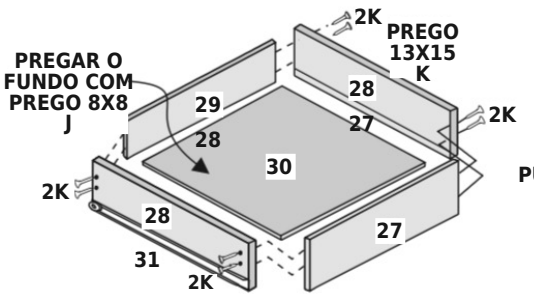

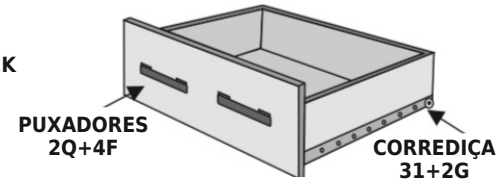

3º PASSO - Monte o quadro da gaveta utilizando pregos 13x15. Em seguida fixe o fundo com pregos 8x8. Finalize com os puxadores e corrediças.

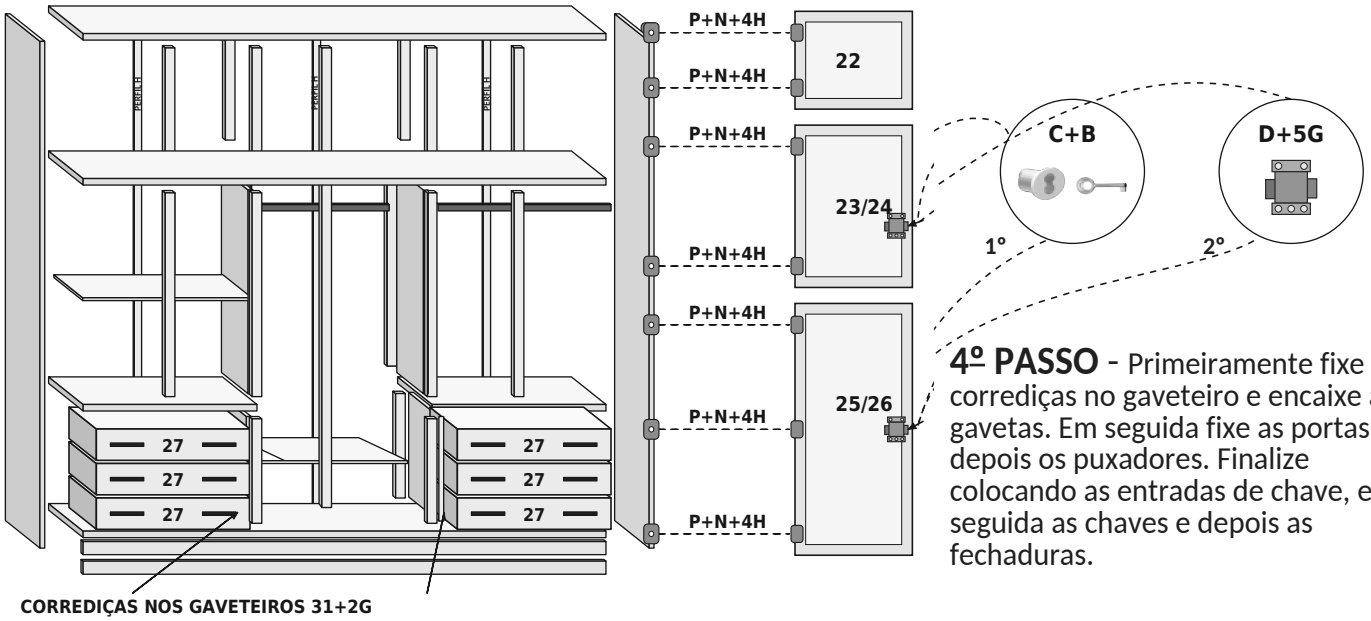

4º PASSO - Primeiramente fixe as corrediças no gaveteiro e encaixe as gavetas. Em seguida fixe as portas e depois os puxadores. Finalize colocando as entradas de chave, em seguida as chaves e depois as fechaduras.