MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO BAIXO 3 GAVETAS E 2 PORTAS

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		16
B1	BUCHA M6X10		6
B2	BATENTE L P/ FECHADURA		2
B3	BATENTE DE PORTA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		26
C6	CORREDIÇA TELESCÓPICA		3
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		2
F1	PUXADOR		5
F2	FECHADURA		1
G1	GARRA COSTA ARMARIO		4
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		48
P2	PARAFUSO 4,5X25		10
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		18
P5	PREGOS 10X10		50
S1	SAPATA M6X14		6
T1	SUPORTE PASTA SUSPENSA		1

VISTA EXPLODIDA	PEÇAS	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
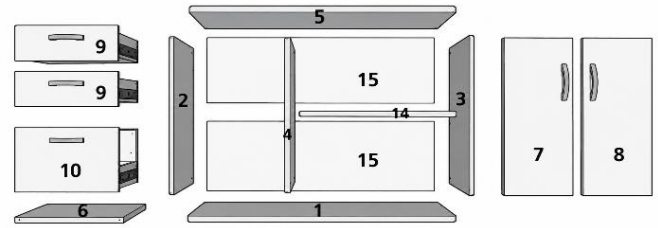	1	BASE	1
	2	LATERAL ESQUEDA	1
	3	LATERAL DIREITA	1
	4	DIVISORIA	1
	5	TAMPO	1
	6	PRATELEIRA	1
	7	PORTA ESQUERDA	1
	8	PORTA DIREITA	1
	9	FRENTE GAVETEIRO	2
	10	FRENTE GAVETA COM PASTA SUSPENSA	1
	11	LATERAL DE GAVETA DIREIT	3
	12	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	3
	13	EUCAPLAC	3
	14	PRATELEIRA	1
	15	COSTAS	2
	16	FUNDO DA GAVETA	3

PASSO 01	PASSO 02

ABRA AS CORREDIÇAS “C6” E FIXE A PARTE MAIOR NA LATERAIS ESQUERDA “2” USANDO PARAFUSO 3,5X14 “P1”, APOS REPITA A PROCESSO COM A DIVISÓRIA “4”.

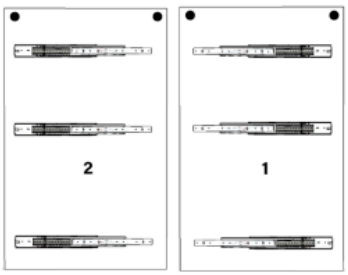

UTILIZE 6 PARAFUSOS 4X40 “P3” E CAVILHA DE MADEIRA “C1” NA BASE “1” NAS MARCAÇÕES JÁ EXISTENTES DE FORMA A FIXAR AS LATERAIS “2 E 3” E DIVISORIA “4” E APOS FIXE A BUCHA “B1” E DEPOIS AJUSTE A SAPATA “S1”

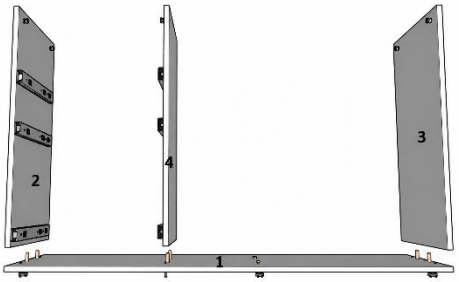

PASSO 03

FIXAR PRATELEIRA “6” COM CAVILHA DE MADEIRA “C1” ENTRE AS LATERAIS ESQUERDA “2” E DIVISORIA “4” E APÓS FIXE PRATELEIRA “14” USANDO HASTE MINIFIX “M2” + CAVILHA DE MADEIRA “C1” NA LATERAL DIREITA “3” E DIVISORIA “4”, ENCAIXE O TAMBOR MINIFIX “M1”NA PRATELEIRA “14” E APÓS APERTES-OS.

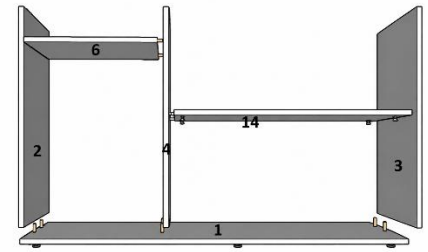

PASSO 05	PASSO 06

FIXE CAVILHA “C1” + HASTE MINIFIX “M2”
NO TAMPO “5”.
ENCAIXE O TAMBOR MINIFIX “M1” NAS LATERAIS “2,3” E DIVISÓRIA “4” E APERTE-OS DE FORMA QUE O TAMPO SE FIXE A ESTRUTURA JÁ MONTADA.

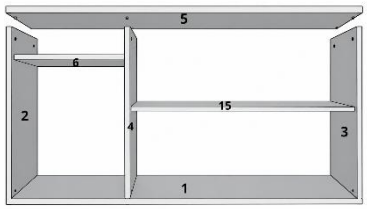

FIXAR COSTAS “15” NAS LATERAIS “ 2 E 3” E DIVISORIA “4” COM PREGO “P5” E GARRA ”G1”

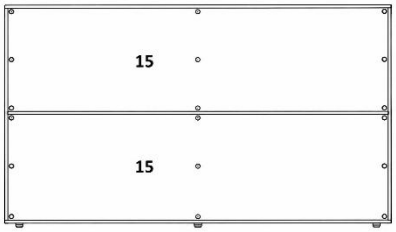

PASSO 07	PASSO 08

FIXAR LATERAIS “11, 12” NA FRENTE “9”. UTILIZE HASTE “M2” + CAVILHAS “C1” NA FRENTE DA GAVETA “9” E TAMBORES MINIFIX “M1” NAS LATERAIS “11,12”.

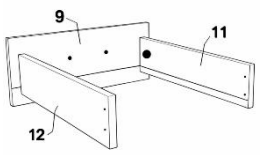

NA PARTE INTERNA DA FRENTE DA GAVETA FIXE OS PARAFUSOS “P2” DE FORMA QUE ENCAIXEM NO PUXADOR “F1” NO LADO EXTERNO.

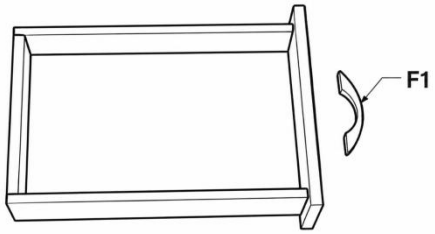

ENCAIXAR EUCAPLAC “13” AO RESTANTE DA GAVETA.
FIXE O FUNDO “16” NAS LATERAIS “11” E “12” COM PARAFUSOS 4X40 “P3”.
FIXAR PARTE MENOR DAS CORREDIÇAS “C6” NAS LATERAIS “11,12” UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

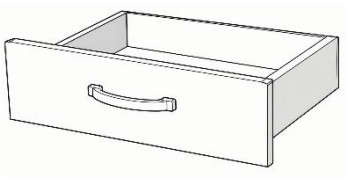

PASSO 09

FIXAR PEÇAS “11 E 12 ” NA PEÇA “10 ” USANDO HASTE “M2” + CAVILHA “C1” NA FRENTE DA GAVETA E TAMBOR “M1” NAS LATERAIS.
APÓS, ENCAIXAR EUCAPLAC “13” E FINALIZAR FIXANDO O FUNDO “16” COM PARAFUSOS “P3”. ENTÃO, ENCAIXAR OS SUPORTES “T1”.
FIXAR PUXADOR “F1” USANDO 2 PARAFUSOS 4,5X25 “P2”

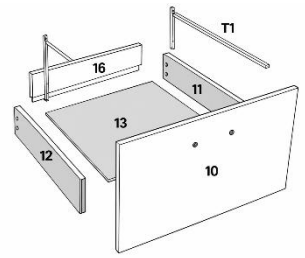

PASSO 10

UTILIZE A DOBRADIÇA "D4" COM PARAFUSOS 3,5X14 "P1" PARA FIXAÇÃO NAS LATERAIS "3 E 4".
EM SEGUIDA, PRENDA A OUTRA EXTREMIDADE DAS DOBRADIÇAS NAS PORTAS "7" E "8".

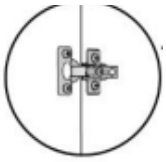

PASSO 11

FIXAR PUXADOR “F1” NAS PORTAS “7,8” USANDO PARAFUSO 4,5X25 “P2”.
FIXAR AS 2 BATENTE L “B2” NO TAMPO “5” USANDO PARAFUSO 3,5X14 “P1”.
E FIXAR BATENTE DA PORTA “B3” NO CENTRO DA PORTA ESQUEDA “7” USANDO PARAFUSO 3,5X14 “P1”.

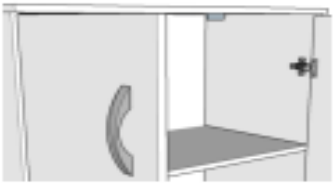

PASSO 12

FIXAR FECHADURA "F2" + DISTANCIADOR "D1" NA PORTA "8" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

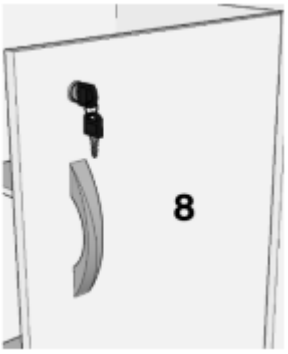

IMAGEM DO PRODUTO MONTADO

