

2917 - BALCÃO VERSALHES
2917 - BASE CABINET VERSALHES
2917 - MUEBLE BASE VERSALHES

kits paraná
cozinhas inteligentes

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO

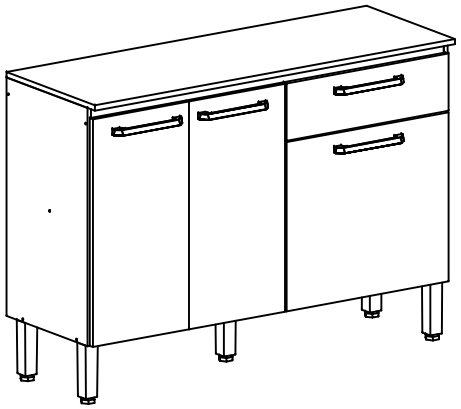

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO

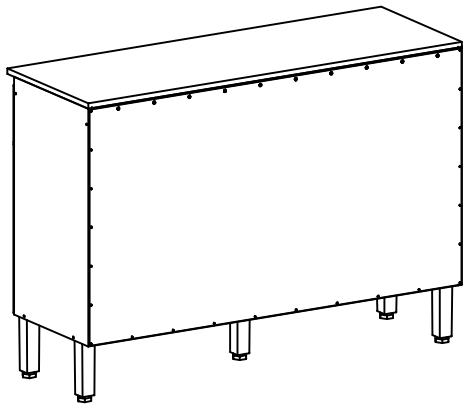

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	110278	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	900261	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	350MM	01	METAL
03	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	05	PLÁSTICO
04	110237.0675.0385	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	675x385x12	01	MDP
05	110238.0675.0385	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	675x385x12	01	MDP
06	106450.0350.0100	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDEBOARD / LATERAL DEL CAJÓN	350x100x12	02	MDP
07	110239.0481.0080	CONTRA FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	481x80x12	01	MDP
08	110240.0631.0385	PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II	631x385x12	01	MDP
09	110241.1200.0420	TAMPO / COVER / TAPA	1200x420x12	01	MDP
10	110242.0600.0060	BATENTE FRONTAL / FRONTAL DOORPOST / DIVISIÓN FRONTAL	600x60x15	01	MDP
11	110243.0600.0090	BATENTE TRASEIRO / BOTTOM DOORPOST / DIVISIÓN TRASERA	600x90x15	01	MDP
12	113050.1176.0060	SUPORTE FRONTAL / FRONT SUPPORT / APOYO FRONTAL	1176x60x12	01	MDP
13	113051.1176.0060	SUPORTE TRASEIRO / BOTTOM SUPPORT / APOYO TRASERO	1176x60x12	01	MDP
14	110246.1176.0385	BASE / BASE / BASE	1176x385x15	01	MDP
15	110247.0645.0320	PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	645x320x15	01	MDP
16	110248.0645.0320	PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	645x320x15	01	MDP
17	110249.0479.0540	PORTA DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA INFERIOR	479x540x15	01	MDP
18	110250.0162.0540	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	162x540x15	01	MDP
19	110251.0355.0503	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	355x503x03	01	MADEFIBRA
20	106386.1195.0670	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	1195x670x03	01	MADEFIBRA

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

A 23
911268 - PARAFUSO 3,5X12
CHATA CABEÇA 6,1

B 20
907532 - PARAFUSO 4,0X12
CABEÇA PANELA

C 08
909192 - PARAFUSO 3,5X25
CABEÇA CHATA

D 05
903557 - PARAF. 5,0X35
FLANGEADO

E 17
903542 - PARAF. 3,5X40

F 28
904801 - PREGO 09X09

G 21
900198 - CAVILHA 6X25

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

H 03
904982 - KIT DOBRADIÇA
ALTA C/ 2

I 02
910636 - SUPORTE
CADEIRINHA

J 08
902900 - CANTONEIRA
METÁLICA P/ VISTA

K 04
910617 - PUXADOR NOCE


DATA: 08/06/18 - REVISÃO: 03 - ULTIMA ALTERAÇÃO: 08/04/2025 - PAG: 01/03.

Avenida Maracanã - 4.184 - Parque Industrial - Arapongas - Pr - Br - Fone: 55 (43) 3275 - 0500 - Fax: 55 - (43) - 3275 - 0550 - www.kitsparana.com.br - assistencia@kitsparana.com.br / assistencia1@kitsparana.com.br


2917 - BALCÃO VERSALHES
2917 - BASE CABINET VERSALHES
2917 - MUEBLE BASE VERSALHES

kits paraná
cozinhas inteligentes


ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

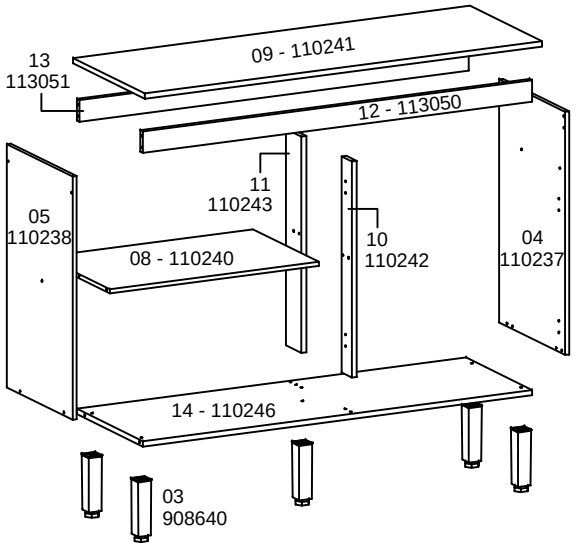


TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

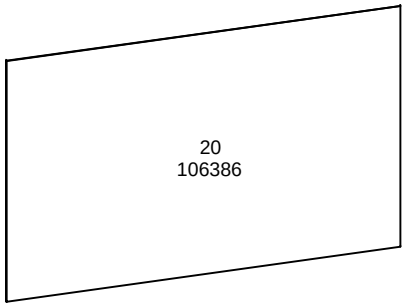

FRENTE
FRONT
FRENTE

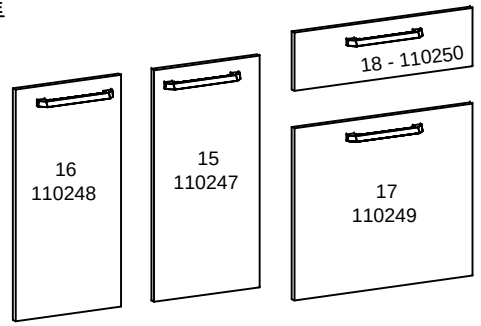

GAVETA
DRAWER
CAJÓN

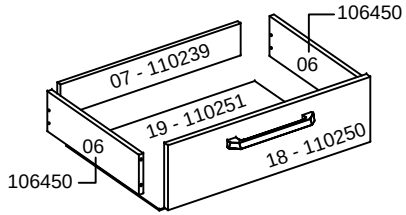


CERTIFICADO 90 dias GARANTIA

- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSNONAS NECESSARIAS P/ ARMAR.



1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

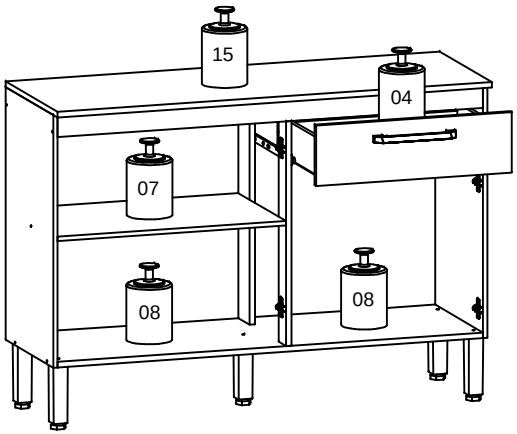

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.
(NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESSARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)



TRENA
Measuring Tape
Cinta Métrica




MARTELO
Hammer
Martillo

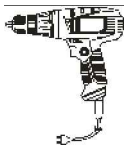

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA
Screw Gun / Drill
Atornillador / Taladro



CHAVE PHILIPS
Philips Screw Driver
Destornillador Philips



CHAVE DE FENDA
Screw Driver
Destornillador



NÍVEL
Level
Nivel


DATA: 08/06/18 - REVISÃO: 03 - ULTIMA ALTERAÇÃO: 08/04/2025 - PAG: 02/03.

Avenida Maracanã - 4.184 - Parque Industrial - Arapongas - Pr - Br - Fone: 55 (43) 3275 - 0500 - Fax: 55 - (43) - 3275 - 0550 - www.kitsparana.com.br - assistencia@kitsparana.com.br / assistencia1@kitsparana.com.br

2917 - BALCÃO VERSALHES
2917 - BASE CABINET VERSALHES
2917 - MUEBLE BASE VERSALHES


kits paraná
cozinhas inteligentes

① MONTAGEM DA ESTRUTURA. ASSEMBLY STRUCTURE. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

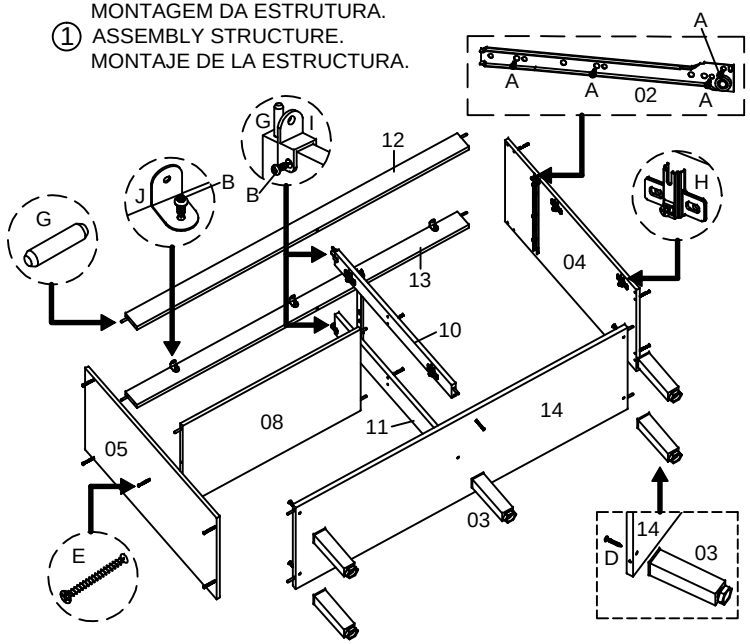

A 07	PARAFUSO 3,5X12	G 17	CAVILHA 6X25
B 08	PARAFUSO 4,0X12	H 03	KIT DOBRAD. ALTA C/ 2
D 05	PARAFUSO 5,0X35 FLANG.	I 02	SUPORTE CADEIRINHA
E 13	PARAFUSO 3,5X40	J 06	CANTONEIRA PARA VISTA


② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS. BOTTOMS ATTACHMENT. FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

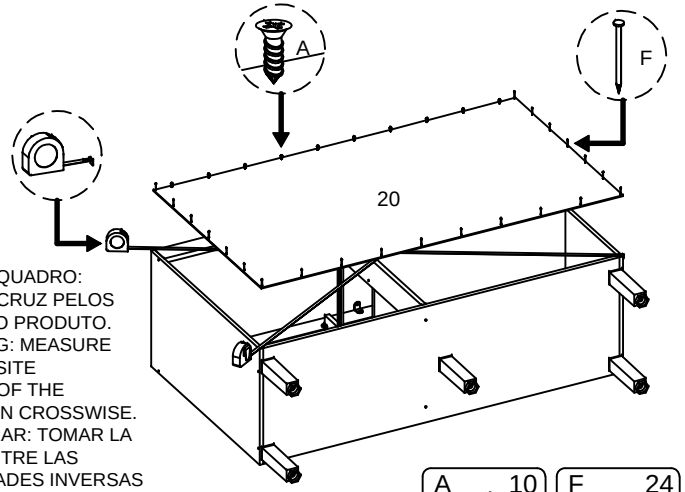

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.


A 10	PARAFUSO 3,5X12	F 24	PREGO 09X09

③ COLOCAÇÃO DO TAMPO. COVER PLACEMENT. COLOCACIÓN DE LA TAPA.

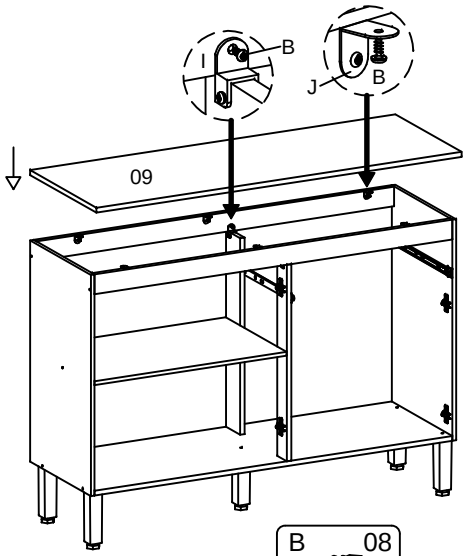


B 08	PARAFUSO 4,0X12		

④ MONTAGEM DAS GAVETAS. DRAWERS ASSEMBLY. MONTAJE DE LOS CAJONES.

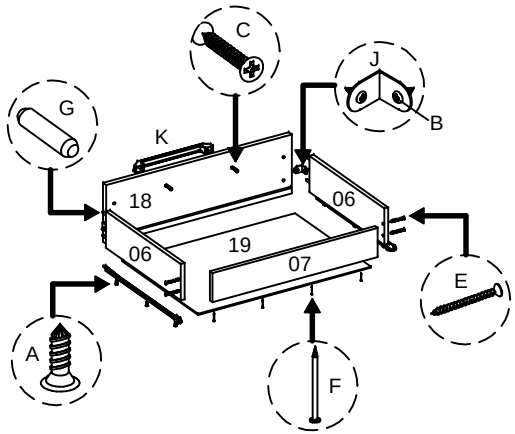

A 06	PARAFUSO 3,5X12	B 04	PARAFUSO 4,0X12	C 02	PARAFUSO 3,5X25	E 04	PARAFUSO 3,5X40
F 04	PREGO 09X09	G 04	CAVILHA 6X25	J 02	CANTONEIRA PARA VISTA	K 03	PUXADOR

⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS. DOORS AND DRAWERS PLACEMENT. COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.

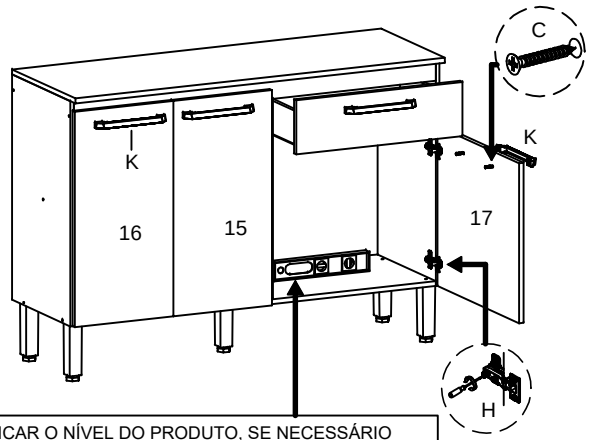

C 06	PARAFUSO 3,5X25		
H 03	KIT DOBRAD. ALTA C/ 2		
K 03	PUXADOR		

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.
- CHECK THE PRODUCT´S LEVELING, IF IT´S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

DATA: 08/06/18 - REVISÃO: 03 - ULTIMA ALTERAÇÃO: 08/04/2025 - PAG: 03/03.

Avenida Maracanã - 4.184 - Parque Industrial - Arapongas - Pr - Br - Fone: 55 (43) 3275 - 0500 - Fax: 55 - (43) - 3275 - 0550 - www.kitsparana.com.br - assistencia@kitsparana.com.br / assistencia1@kitsparana.com.br