
INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

CÔMODA 5 GAVETAS MID CENTURY/LUNA





FERRAGENS

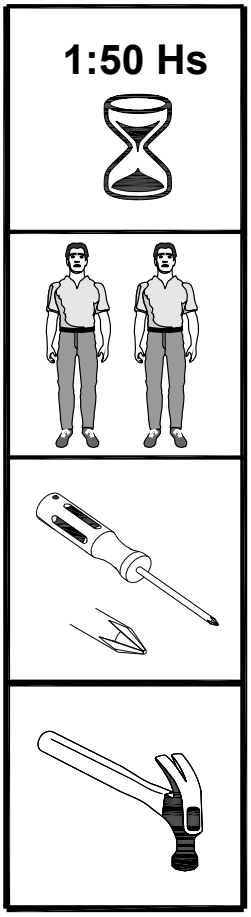


A - 8,0x30
Qty. 44




B -4,0x30
Qty. 70




C - 4,0x14
Qty. 20




D -4,0x45
Qty. 06



F -7,0x70
Qty. 04



H -M4x25
Qty. 10




I -Puxador
Qty. 04




J -Puxador botão
Qty. 02




K- 3,5x16
Qty. 20




N -Chave Allen
Qty. 01

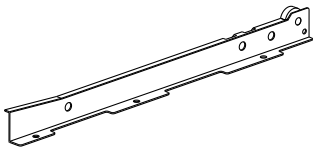


P - Corrediça Esq 330mm
Qty. 05

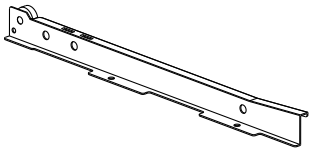


Q - Corrediça Dir 330mm
Qty. 05

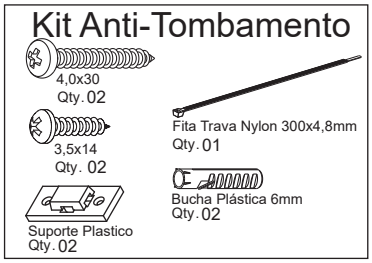



PEÇAS

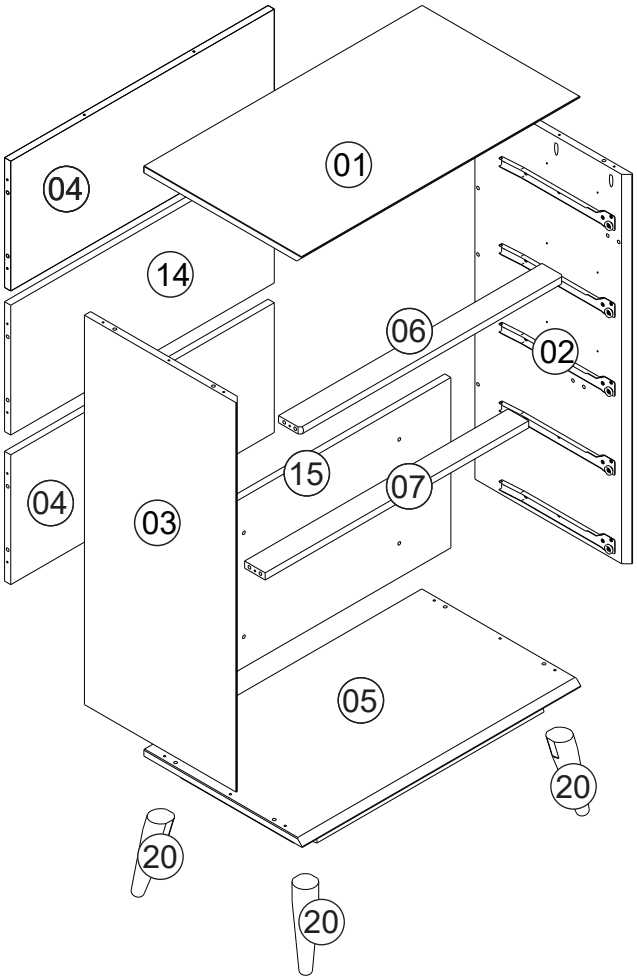

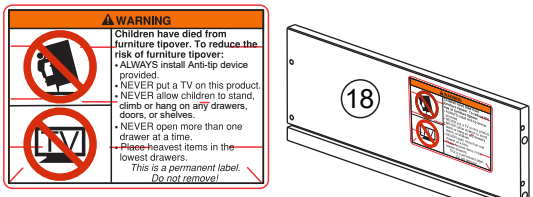



A gaveta com a etiqueta Warning deve ser montada no topo

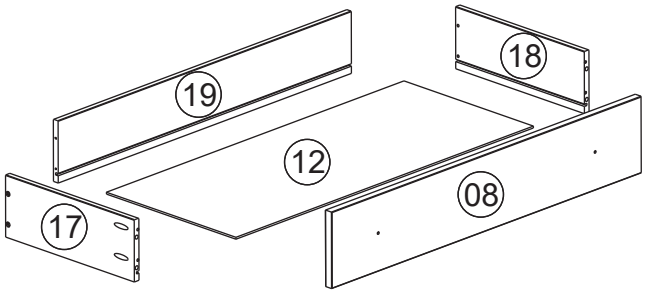

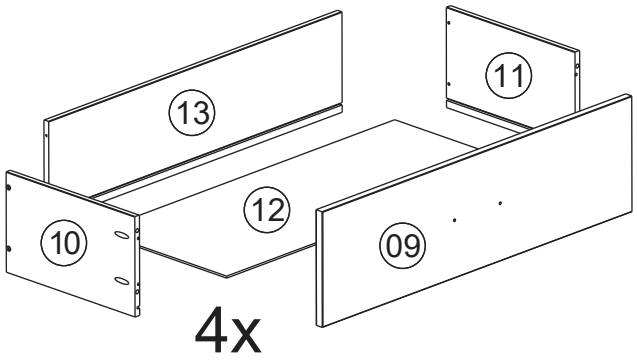


PASSO 1

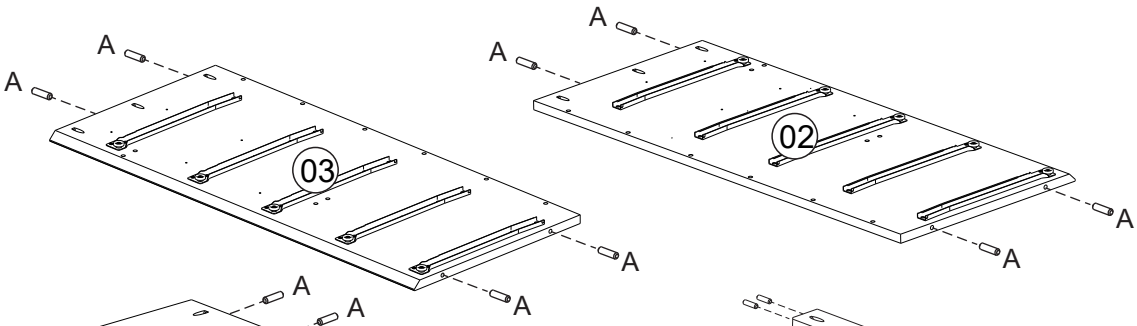

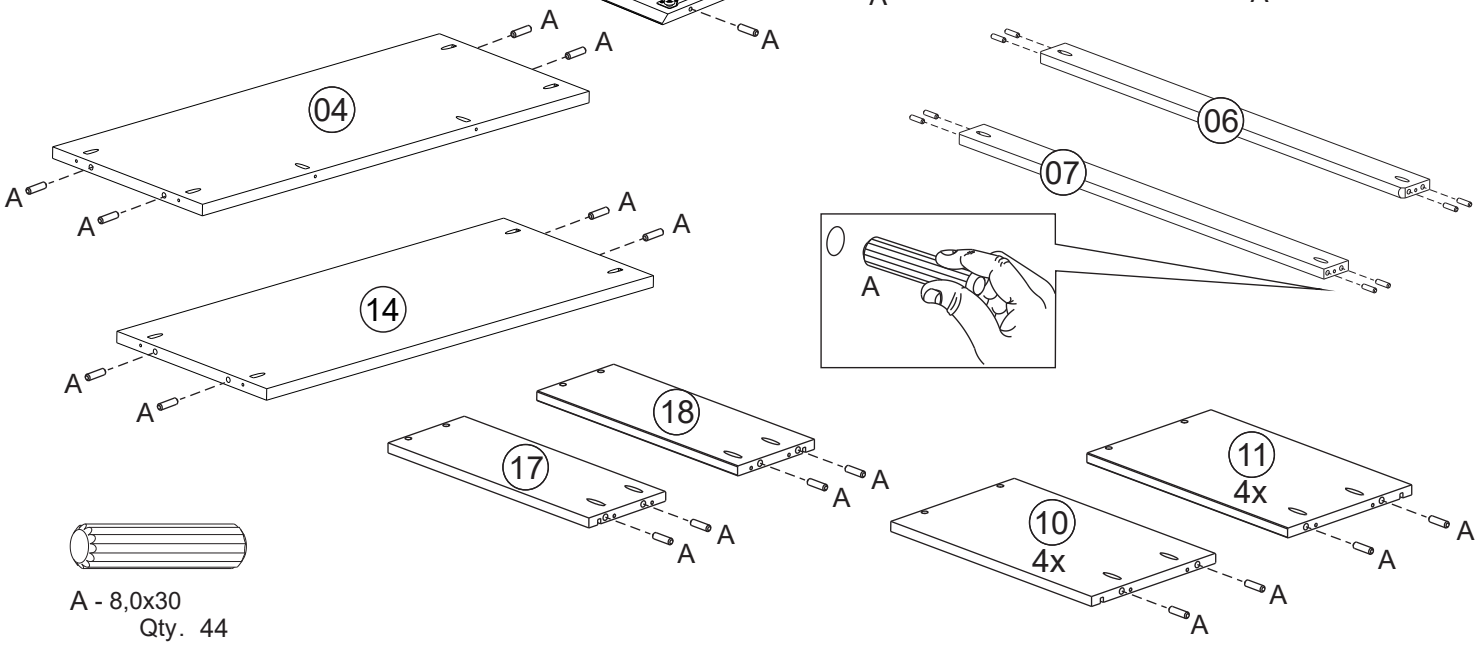

A - 8,0x30
Qty. 44


PASSO 2

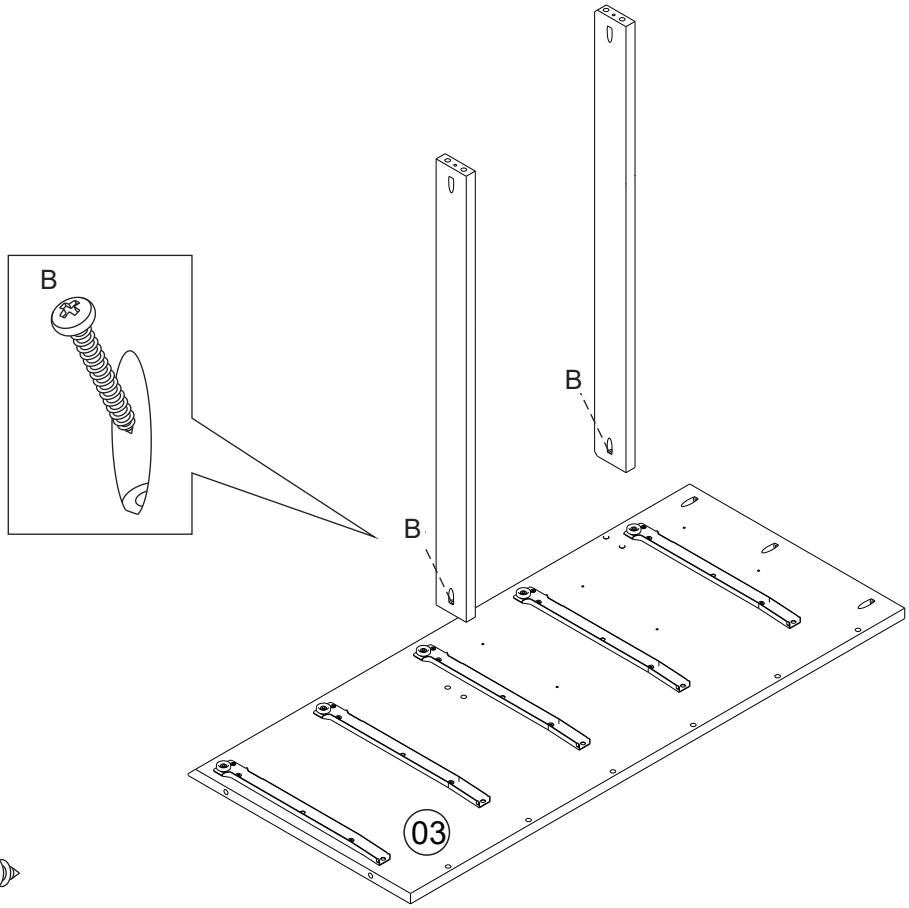



B - 4,0x30
Qty. 02


PASSO 3

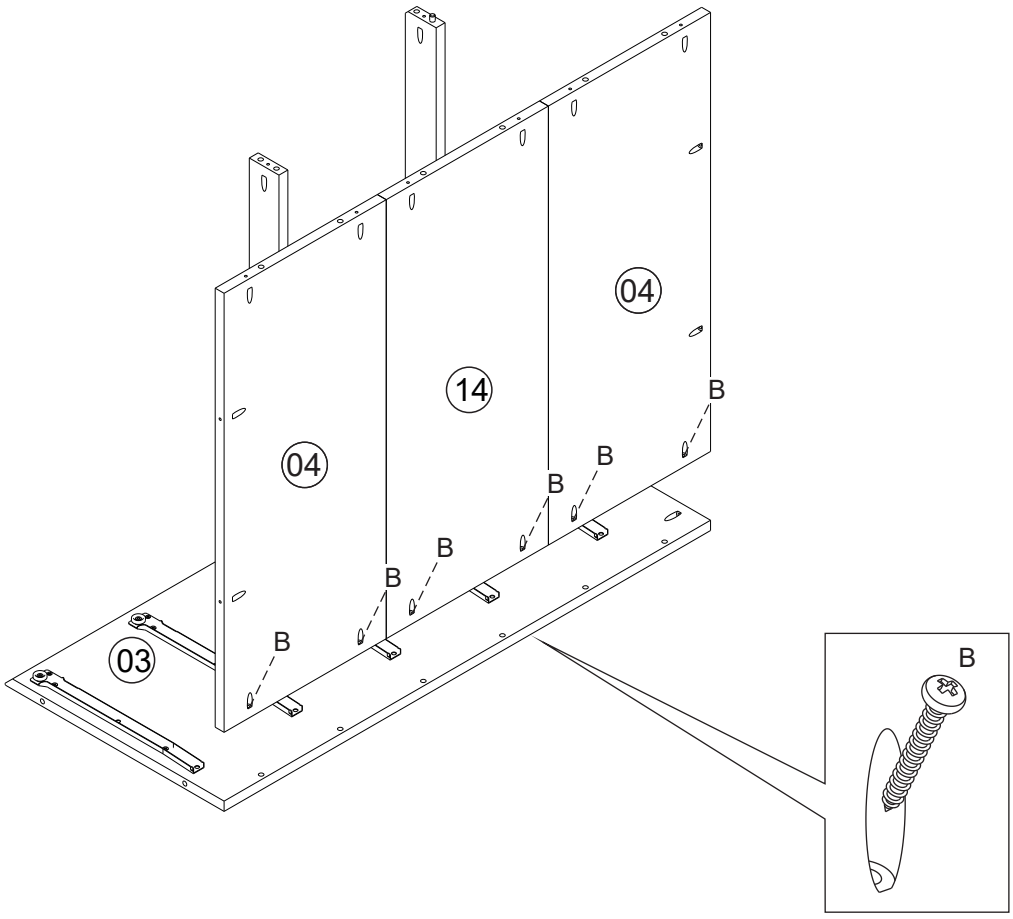



B -4,0x30
Qty. 06


PASSO 4

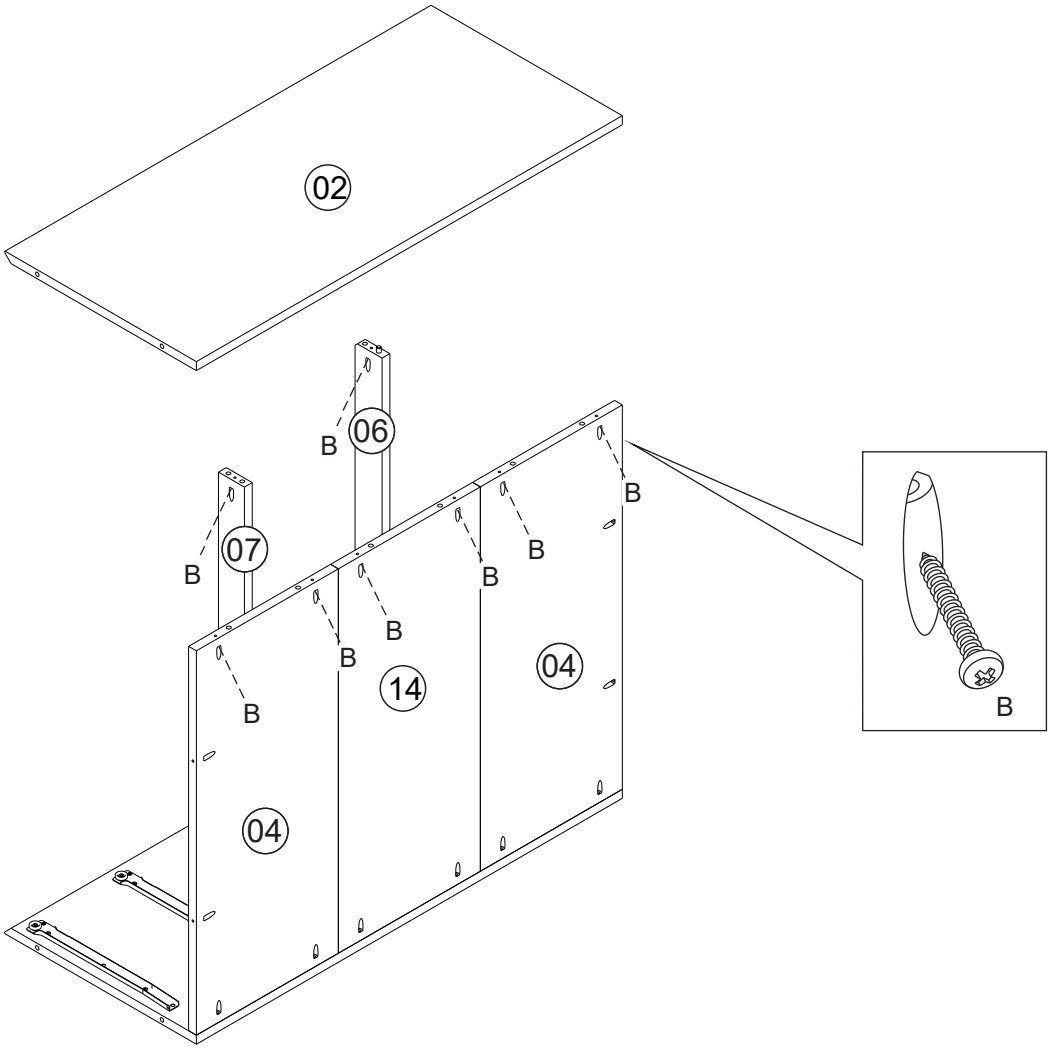



B - 4,0x30
Qty. 08


PASSO 5

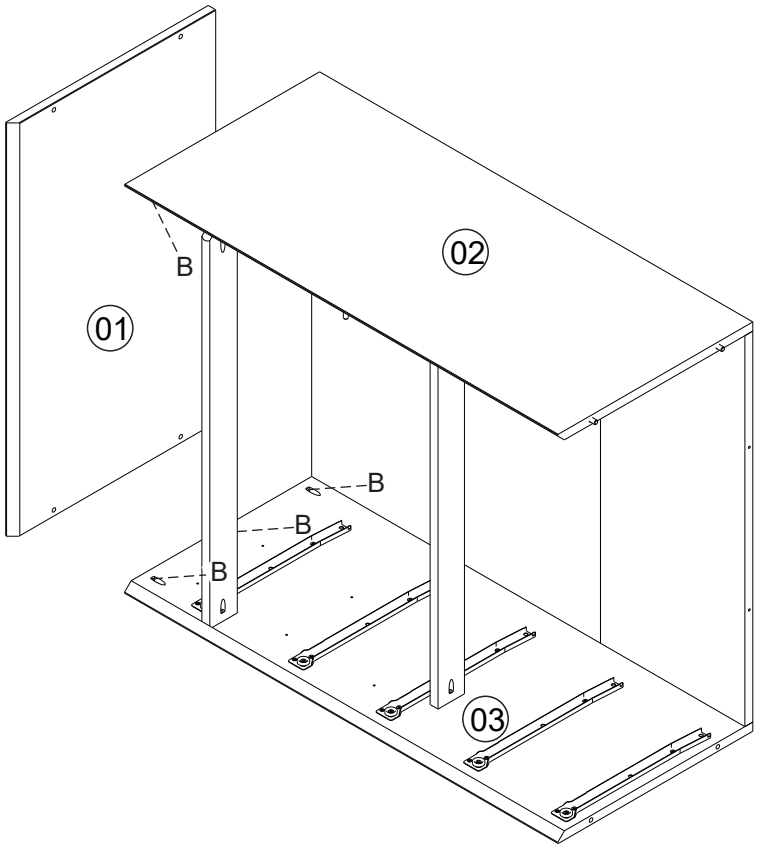




B -4,0x30
Qty. 06

PASSO 6

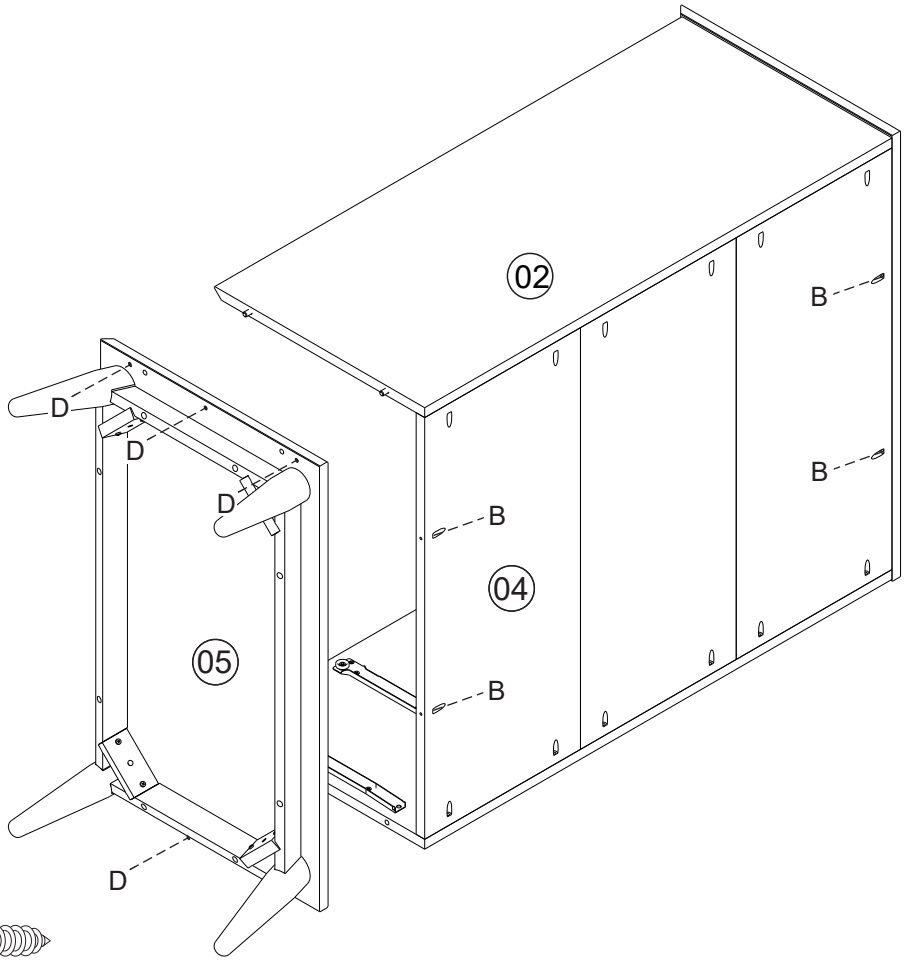





D -4,0x45
Qty. 06



B - 4,0x30
Qty. 04

PASSO 7

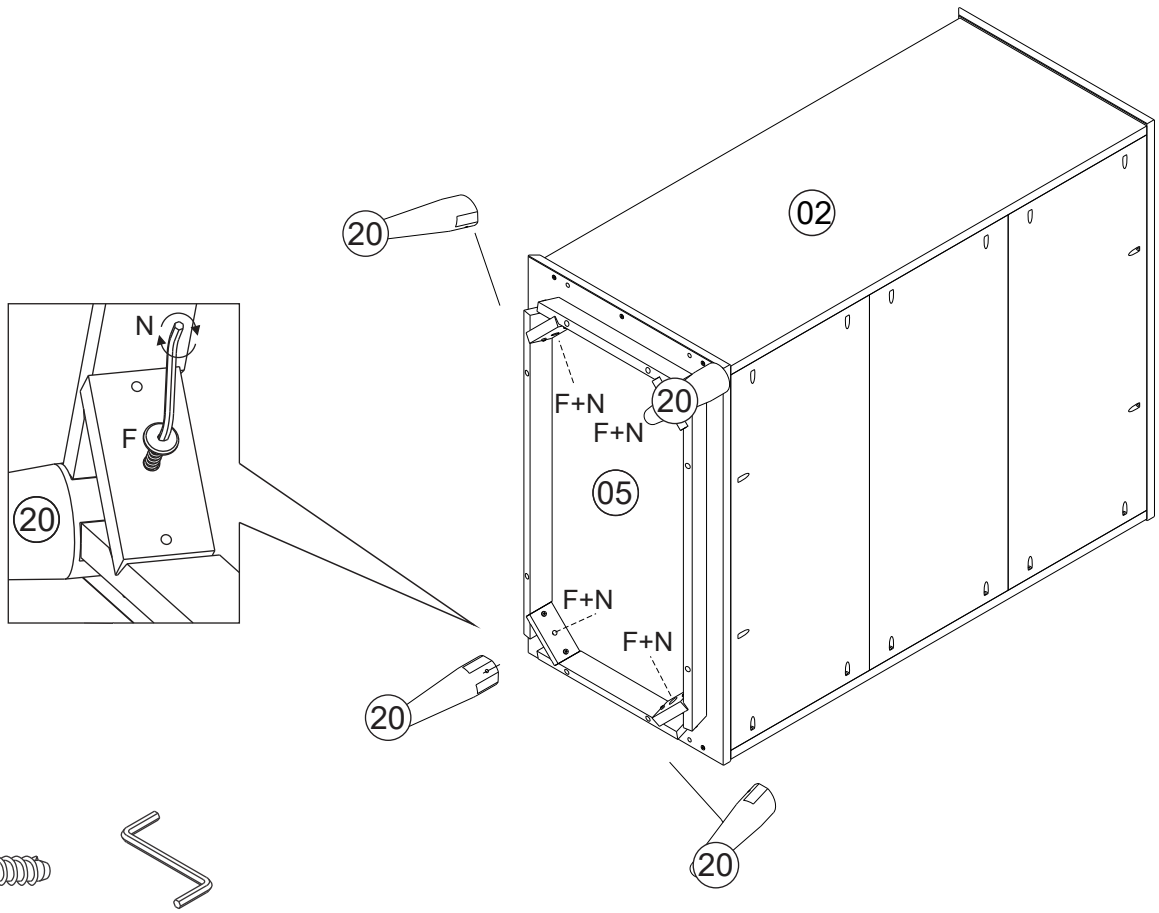





F -7,0x70
Qty. 04

N - Chave Allen
Qty. 01

PASSO 8

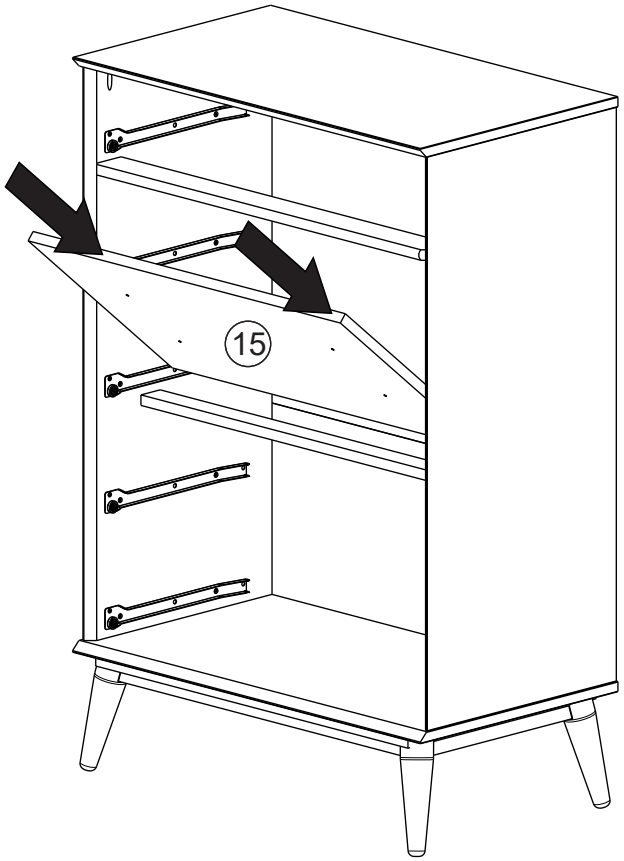


PASSO 9

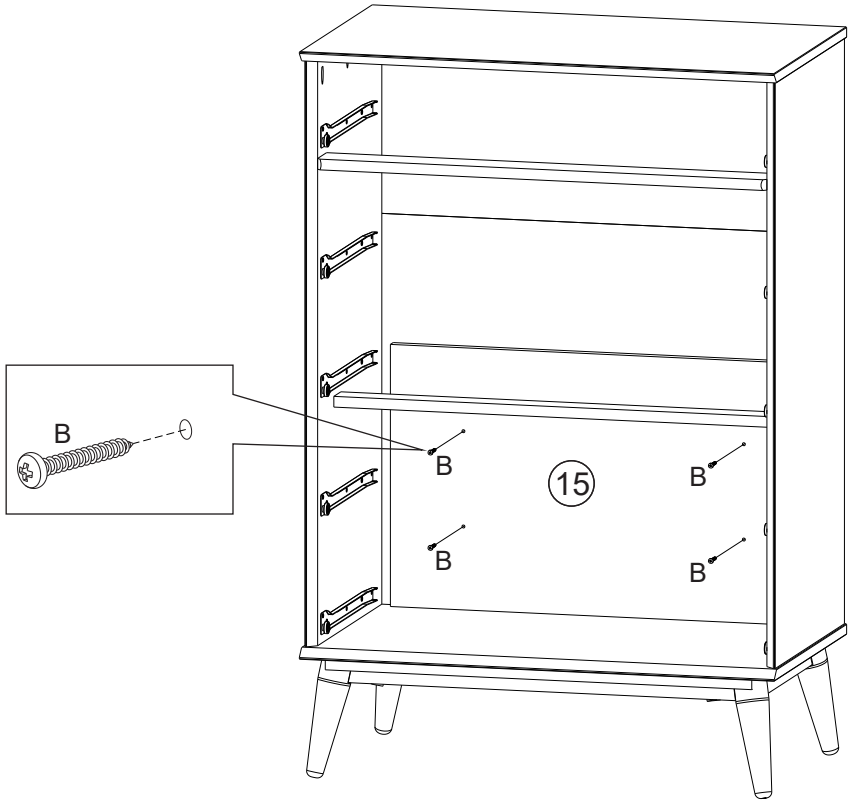



B - 4,0x30
Qty. 04


PASSO 10

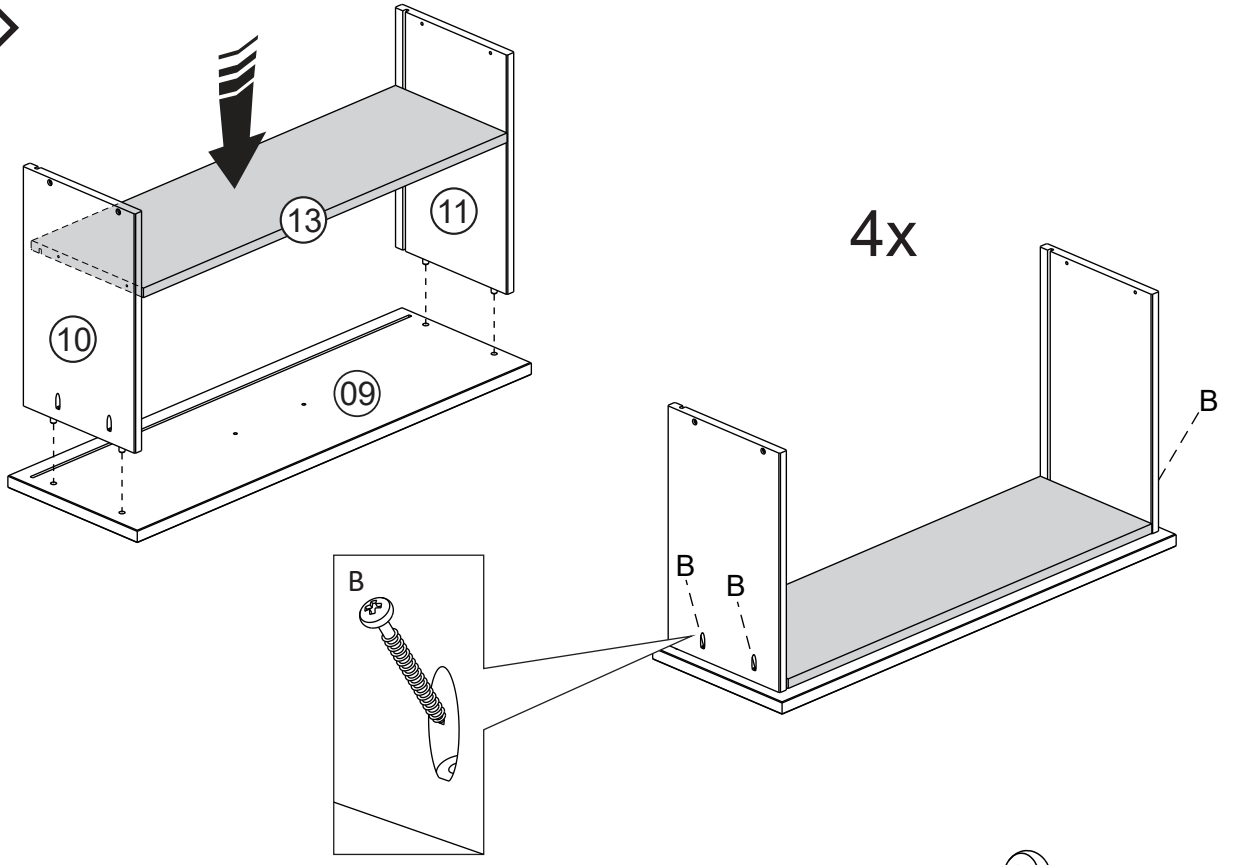



B - 4,0x30
Qty. 16


PASSO 11

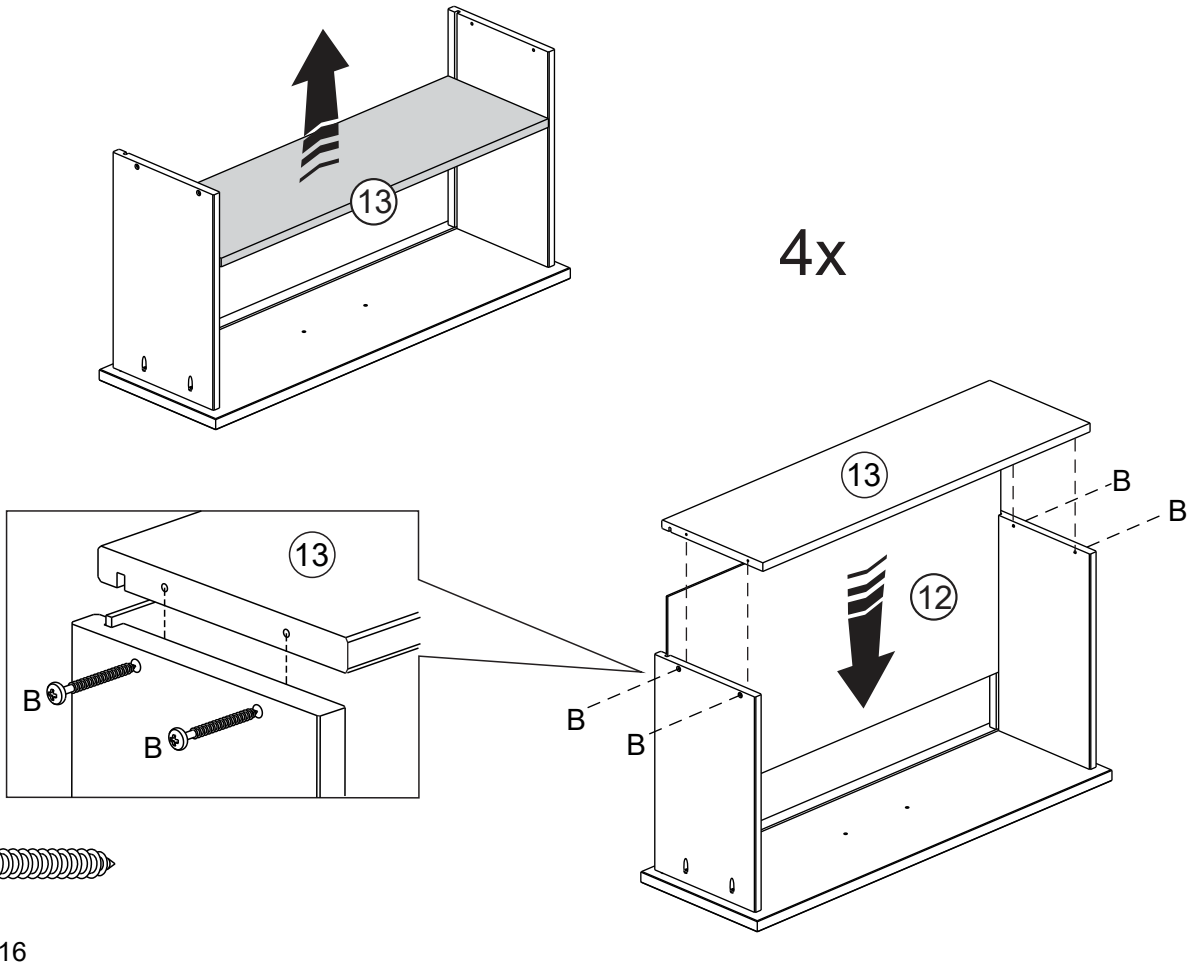





B - 4,0x30
Qty. 16

PASSO 12

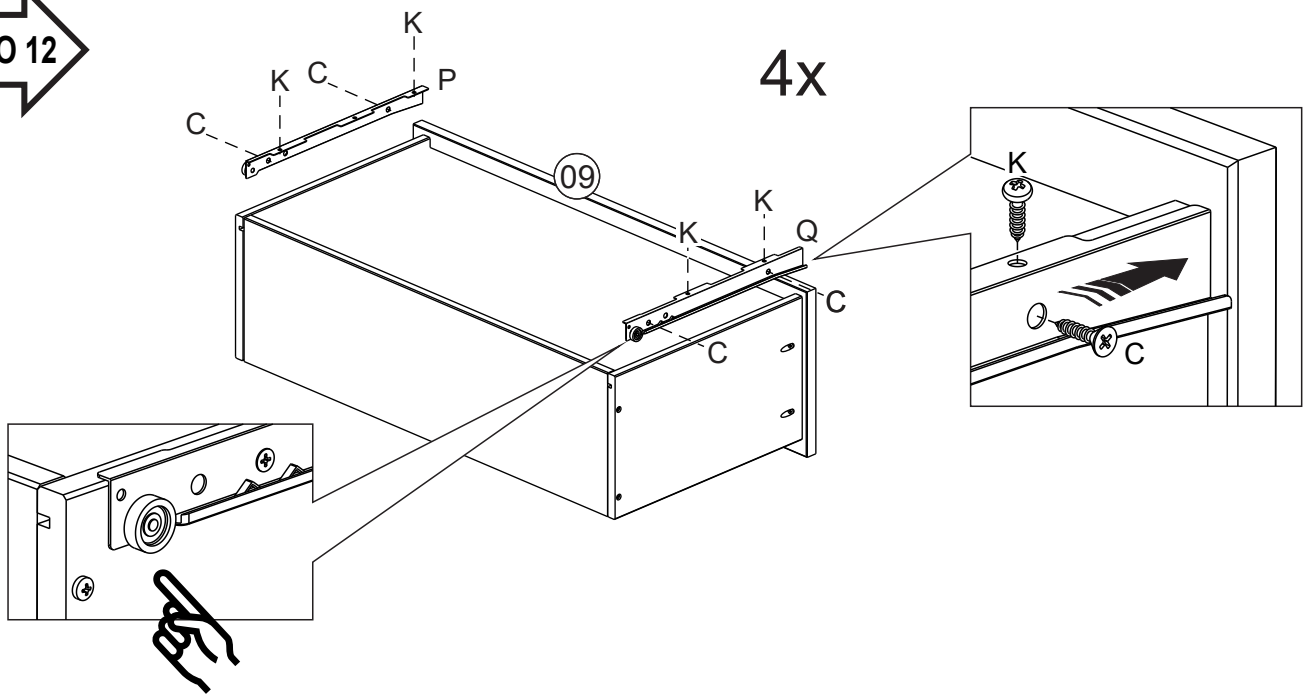





C - 4,0x14
Qty. 16



K - 3,5x16
Qty. 16

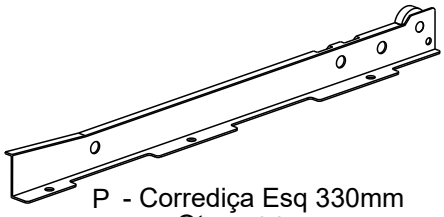


P - Corrediça Esq 330mm
Qty. 04

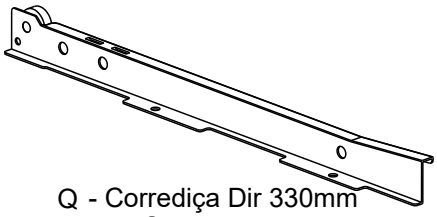


Q - Corrediça Dir 330mm
Qty. 04

PASSO 13

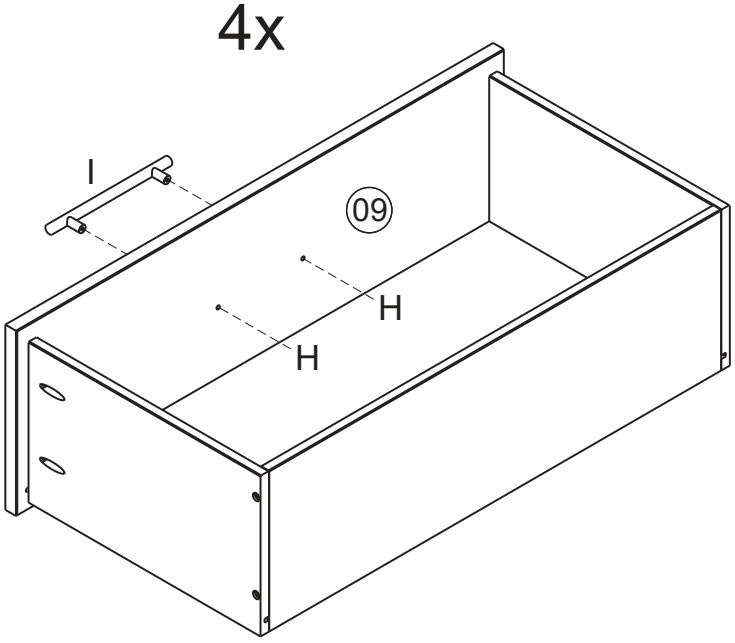




H -M4x25
Qty. 08




I -Puxador Botão
Qty. 04

PASSO 14

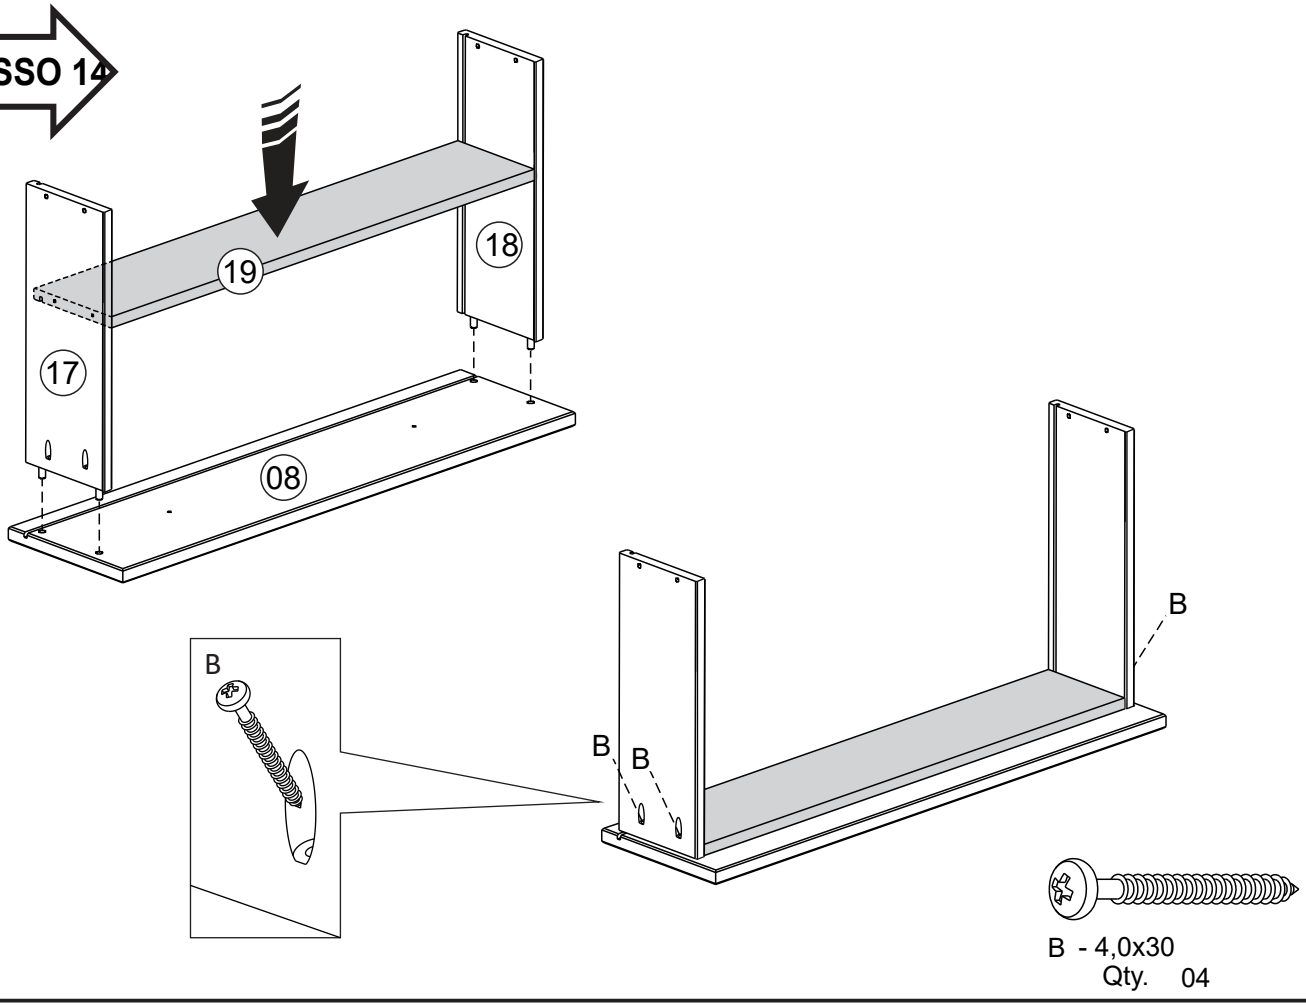


B - 4,0x30
Qty. 04

PASSO 15

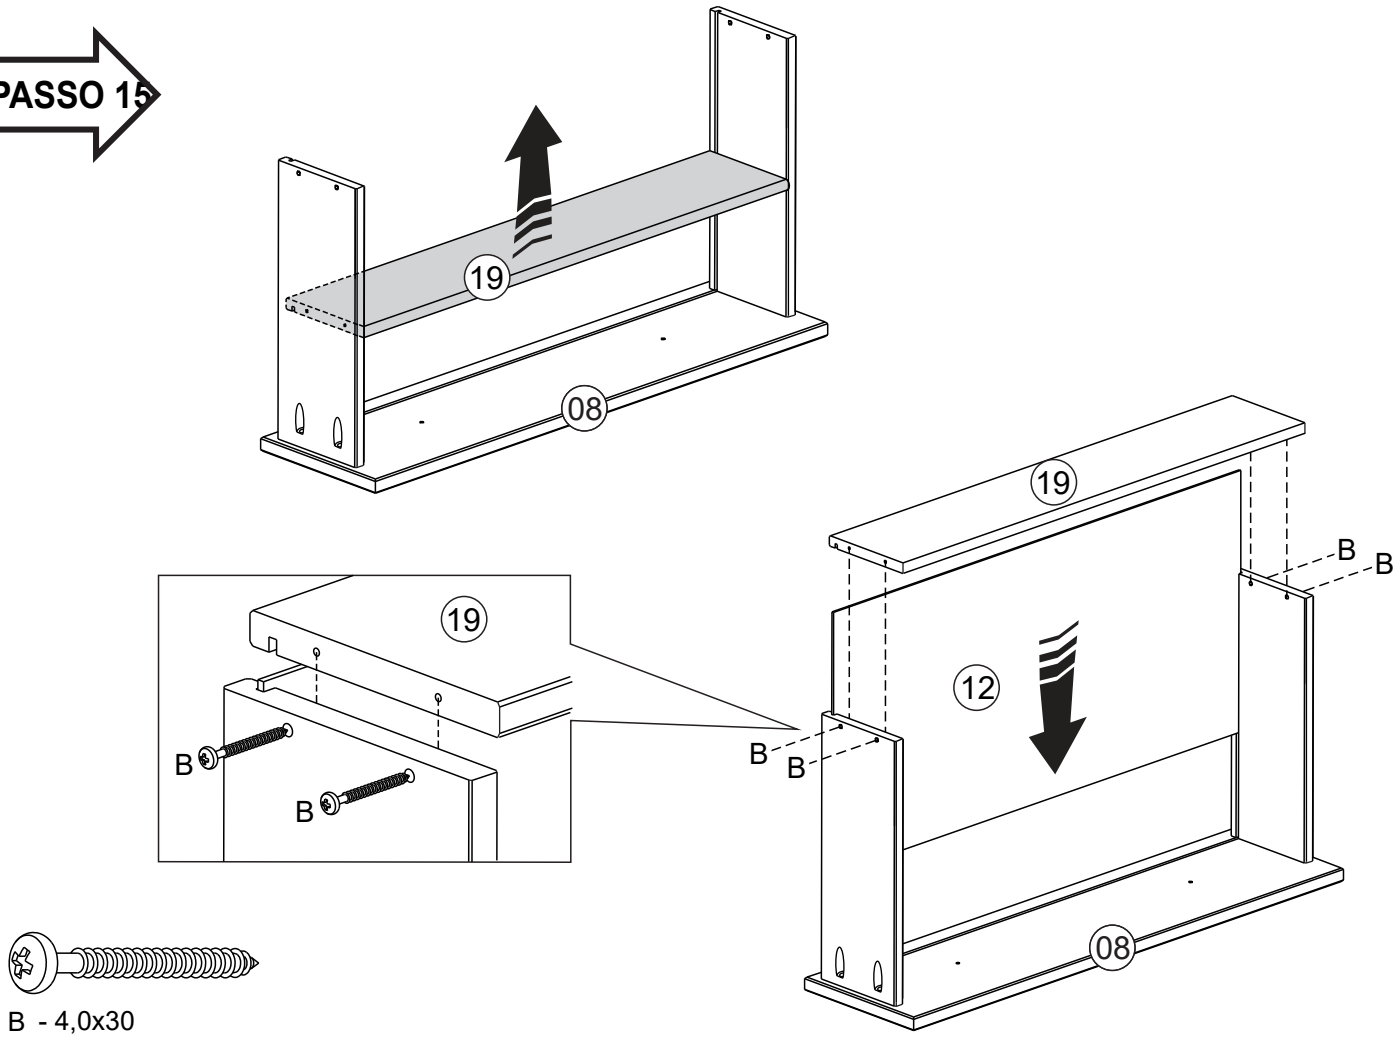


B - 4,0x30
Qty. 04

PASSO 16

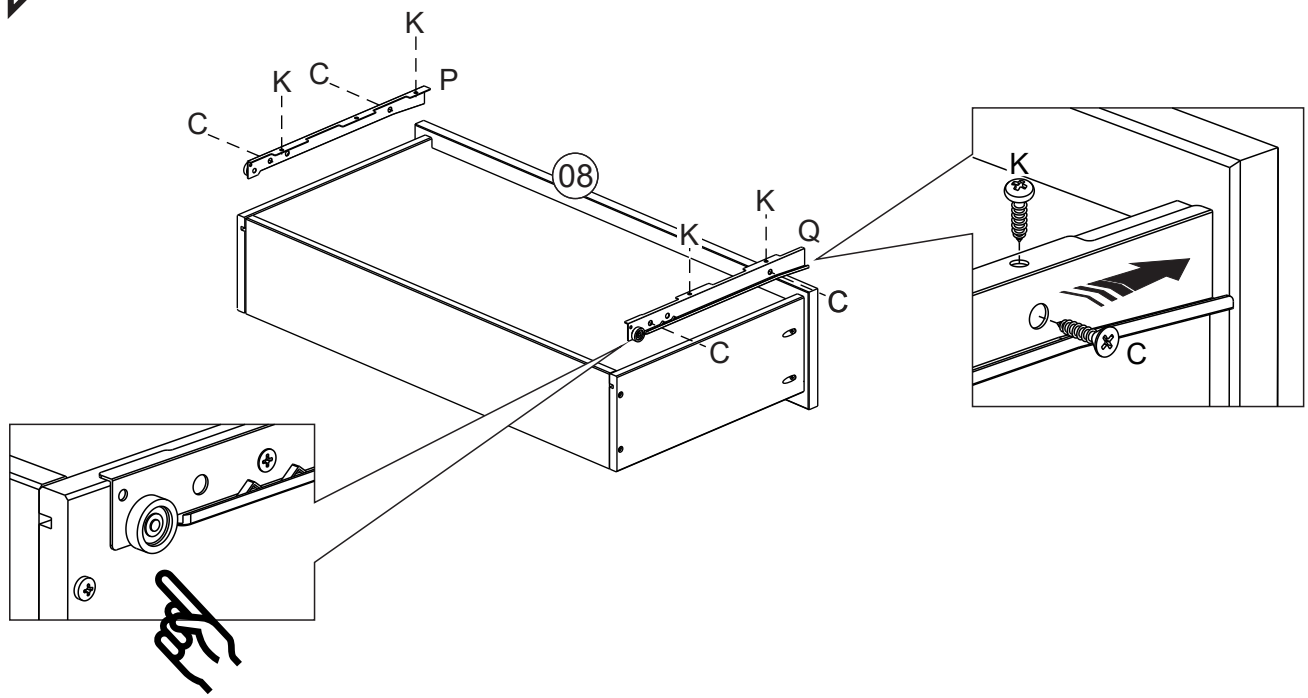





C - 4,0x14
Qty. 04



K - 3,5x16
Qty. 04

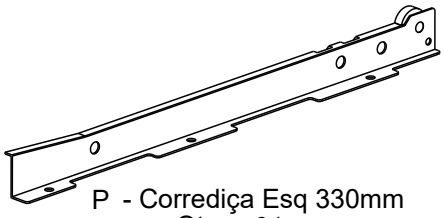


P - Corrediça Esq 330mm
Qty. 01

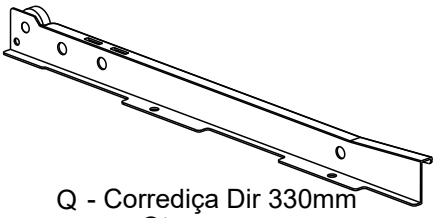

Q - Corrediça Dir 330mm
Qty. 01

PASSO 17

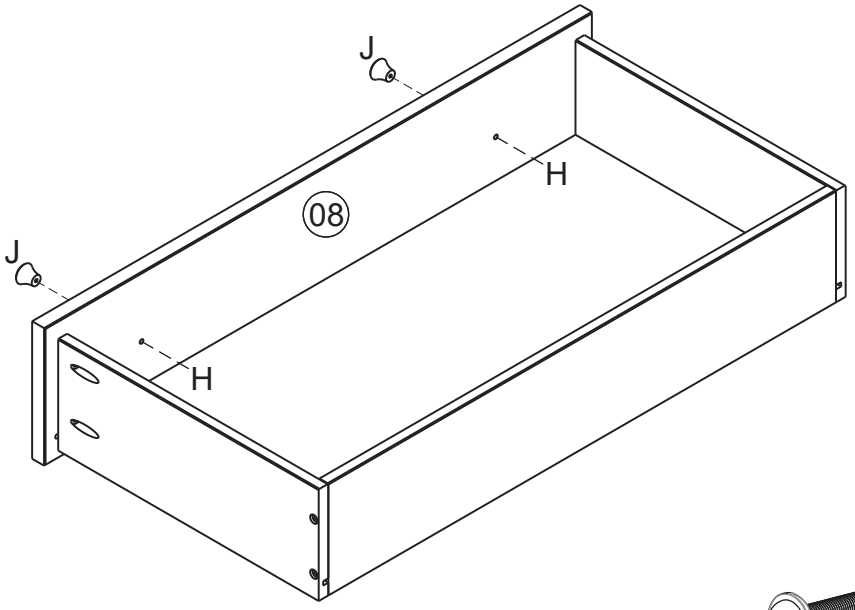



H -M4x25
Qty. 02





J -Puxador Botão
Qty. 02

PASSO 18

Coloque a gaveta que contém a etiqueta de aviso na posição mais alta da cômoda, conforme ilustrado.



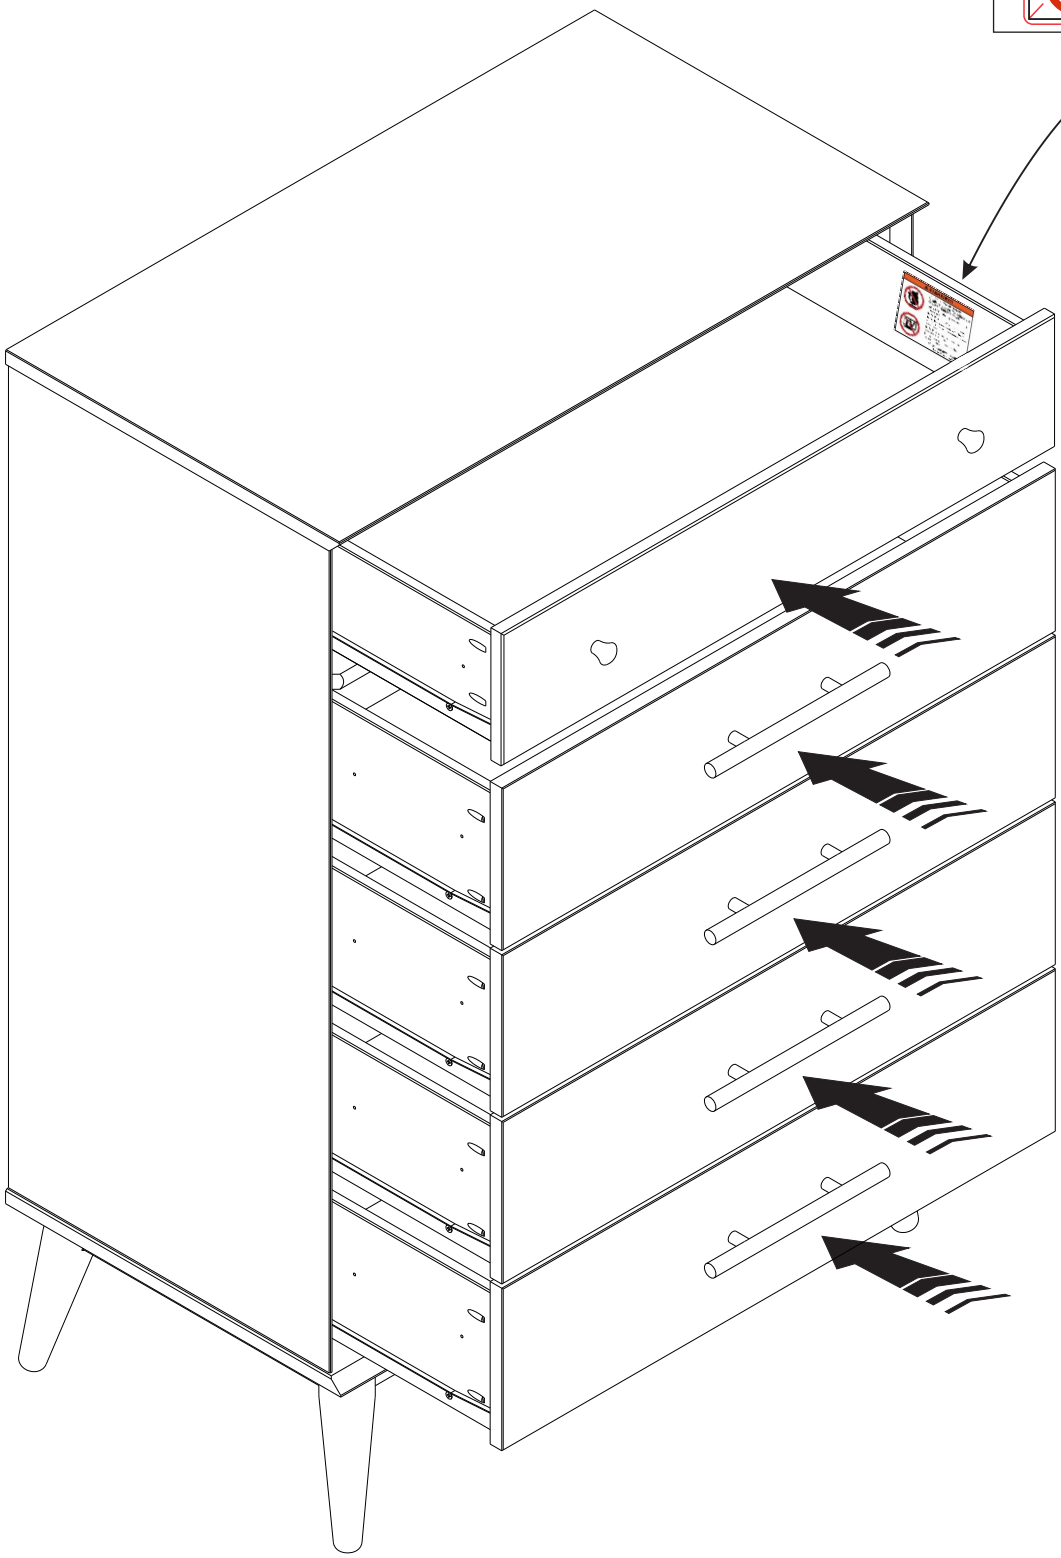

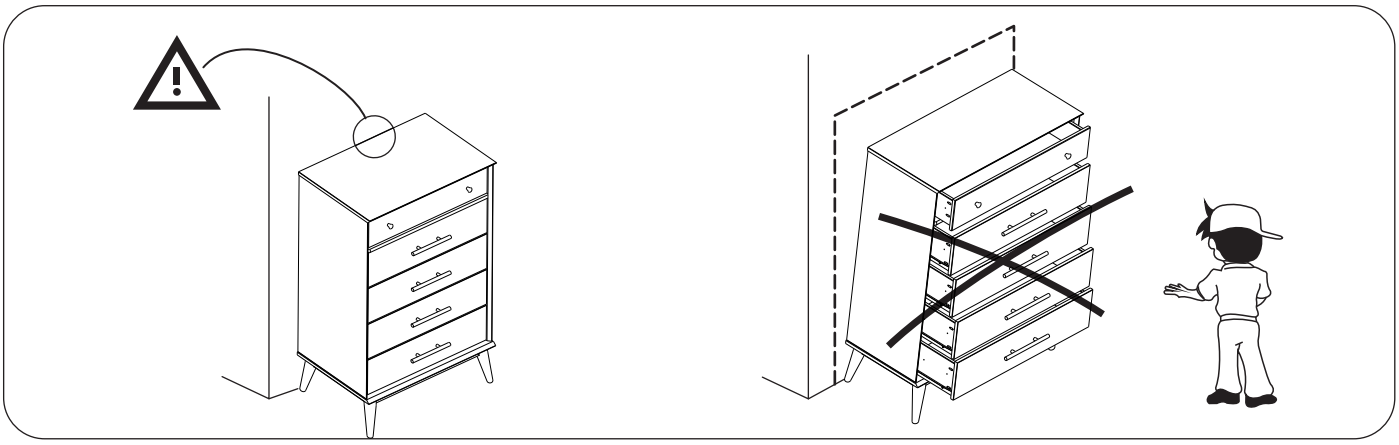

Kit Anti-Tombamento

