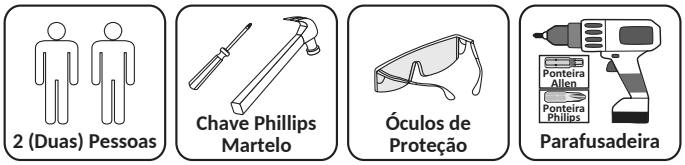
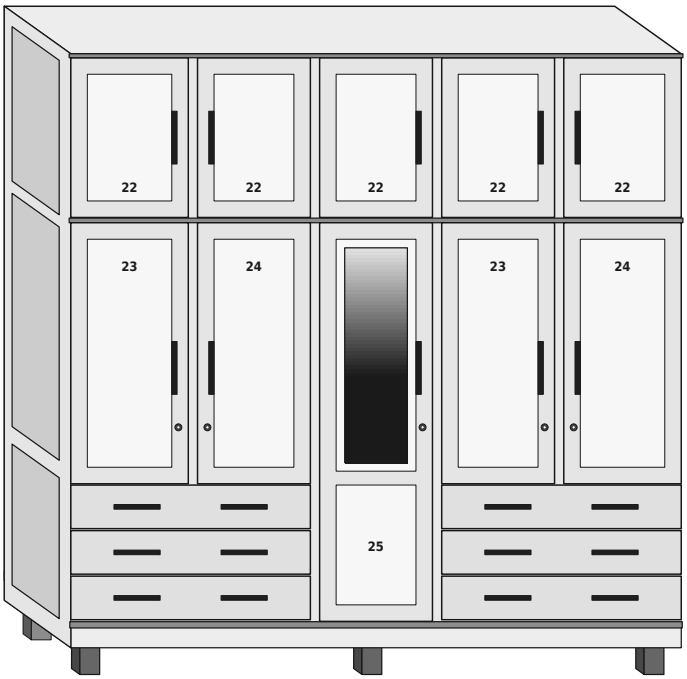
LANES
MÓVEIS

MANUAL DE MONTAGEM
GUARDA-ROUPA ACÁCIA/SAPUCAIA 10 PORTAS

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM





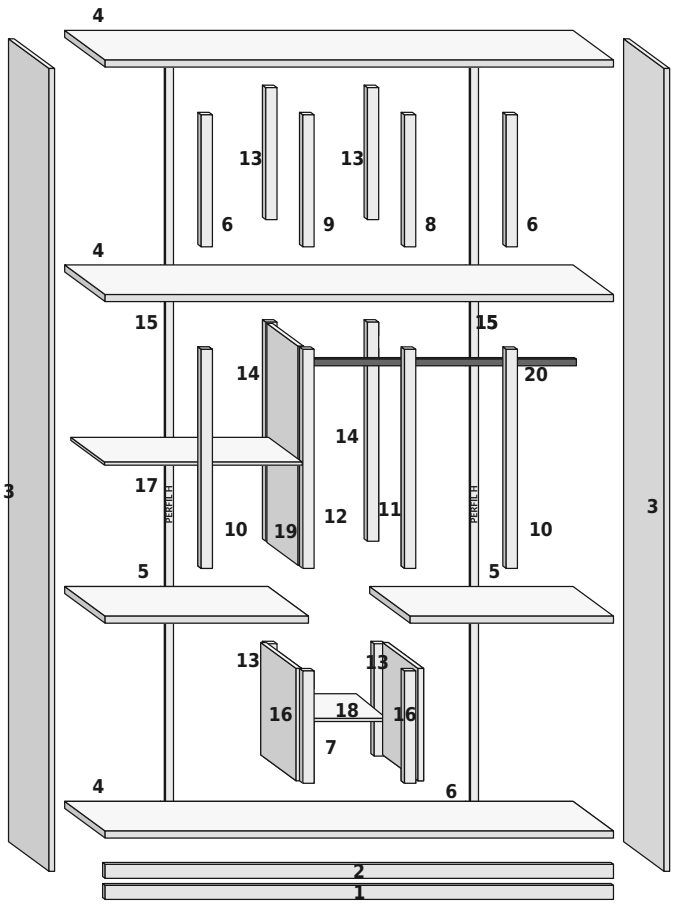



TABELA DE PEÇAS		
Nº	PEÇA	QUANT.
1	RODAPÉ 10 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
2	TRASEIRA DE RODAPÉ 10 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
3	LATERAL LISA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
4	TAMPO GRANDE 10 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	3
5	TAMPO PEQUENO ACÁCIA/SAPUCAIA	2
6	BATENTE PEQUENO	3
7	BATENTE PEQUENO C/1 SUPORTE	1
8	BATENTE PEQUENO C/2 SUPORTES	1
9	BATENTE PEQUENO C/4 SUPORTES	1
10	BATENTE C/2 ENTR. DE CHAVE ACÁCIA/SAPUCAIA	2
11	BATENTE C/1 ENTR. DE CHAVE C/2 SUP. ACÁCIA/SAPUCAIA	1
12	BATENTE MÉDIO C/2 SUPORTES ACÁCIA/SAPUCAIA	1
13	PAU DE COSTAS PEQUENO ACÁCIA/SAPUCAIA	4
14	PAU DE COSTAS GRANDE ACÁCIA/SAPUCAIA	2
15	PERFIL H ACÁCIA/SAPUCAIA	2
16	GAVETEIRO	2
17	PRATELEIRA GRANDE ACÁCIA/SAPUCAIA	1
18	PRATELEIRA PEQUENA 10 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
19	DIVISÓRIA ACÁCIA/SAPUCAIA	1
20	PAU DE CABIDE 10 PTS ACÁCIA/SAPUCAIA	1
21	COSTAS ACÁCIA/SAPUCAIA	5
22	PORTA PEQUENA	5
23	PORTA MÉDIA ESQUERDA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
24	PORTA MÉDIA DIREITA ACÁCIA/SAPUCAIA	2
25	PORTA C/ESP. ESQUERDA ACÁCIA/SAPUCAIA	1
26	FRENTE DE GAVETA	6
27	LATERAL DE GAVETA	12
28	TRASEIRA DE GAVETA	6
29	FUNDO DE GAVETA	6
30	CORREDIÇA 400mm	6
31	PÉS	6


TABELA DE FERRAGENS		
LETRA	COMPONENTE	QUANT.
A	CAVILHA	64
B	CHAVE REDONDA BRONZE	5
C	ENTRADA DE CHAVE BRONZE	5
D	FECHADURA METÁLICA	5
E	PARAFUSO PHILIPS 3,5X35	32
F	PARAFUSO PHILIPS 3,5X30	44
G	PARAFUSO PHILIPS 3,5X12	117
H	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16	84
I	PARAFUSO FLANG. PHILIPS 4X40	24
J	PREGO 8X8	115
K	PREGO 13X15	48
L	SUPORTE DE CABIDE	2
M	CANTONEIRA METÁLICA	20
N	DOBRADIÇA RETA	21
O	ETIQUETA LANES	1
P	CALÇO ZINCADO	21
Q	PUXADOR AMADEIRADO	22
R	MANUAL DE MONTAGEM	1


PASSO A PASSO


1º PASSO - Monte toda a estrutura, e em seguida coloque as prateleiras e a divisória. Em seguida fixe o suporte de cabide.

2º PASSO - Comece fixando os pés nas laterais e rodapés. Em seguida fixe as costas, mantendo sempre no esquadro correto. Distribua os pregos de forma que as costas fiquem bem fixadas.

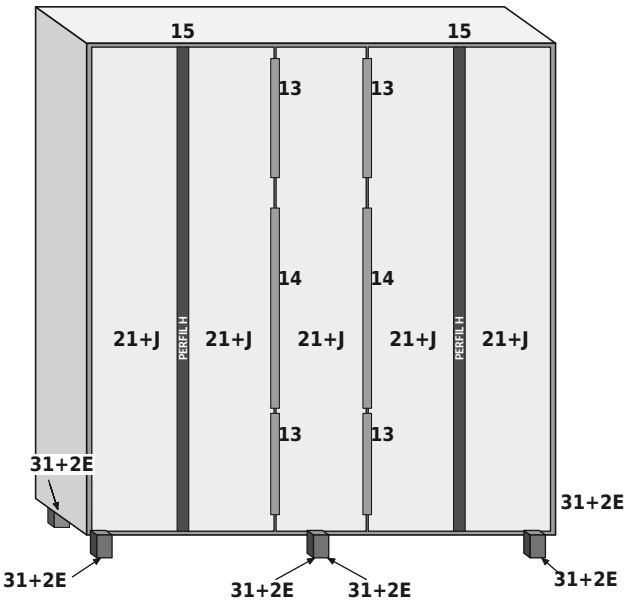


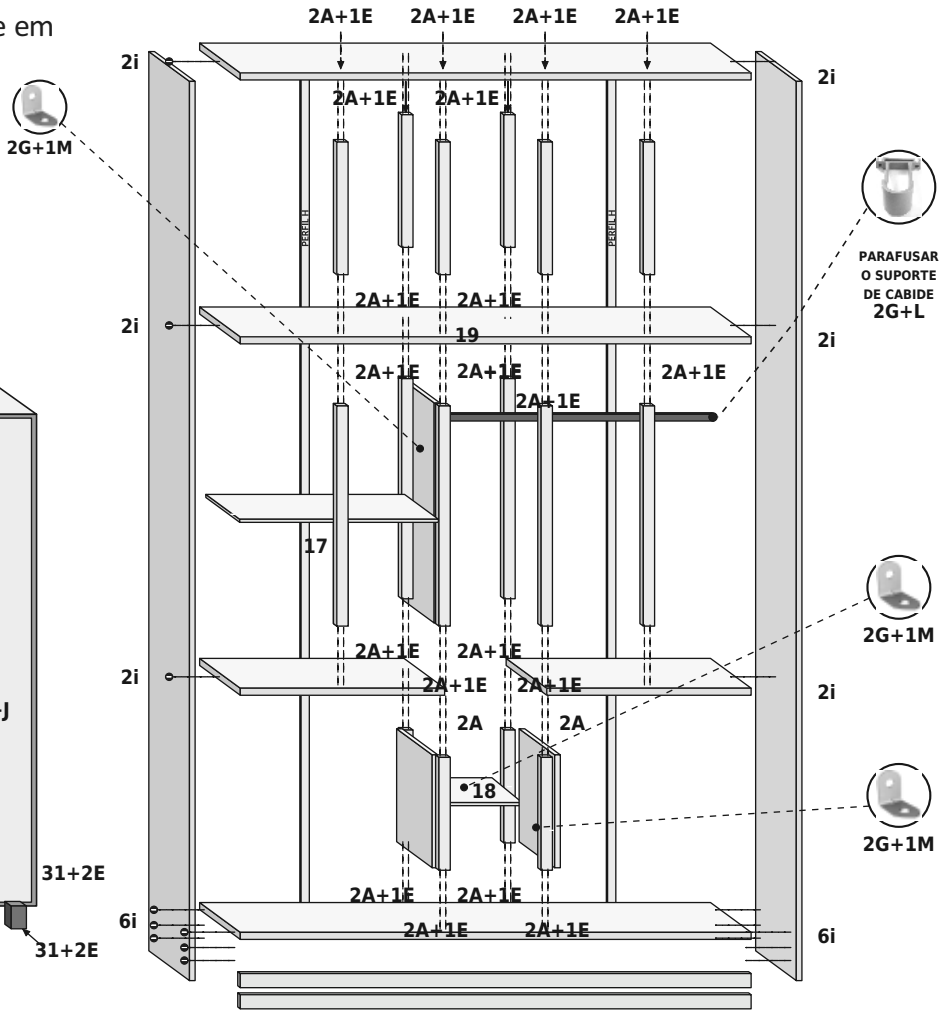

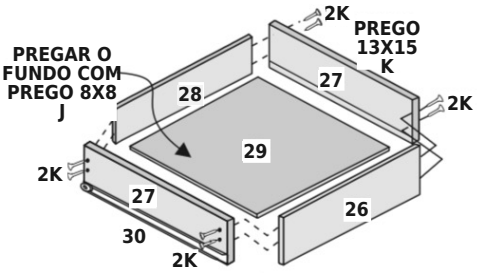

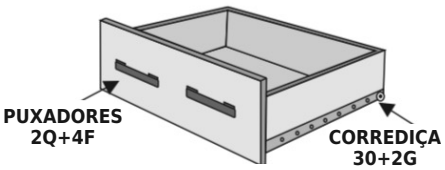

3º PASSO - Monte o quadro da gaveta utilizando pregos 13x15. Em seguida fixe o fundo com pregos 8x8. Finalize com os puxadores e corrediças.

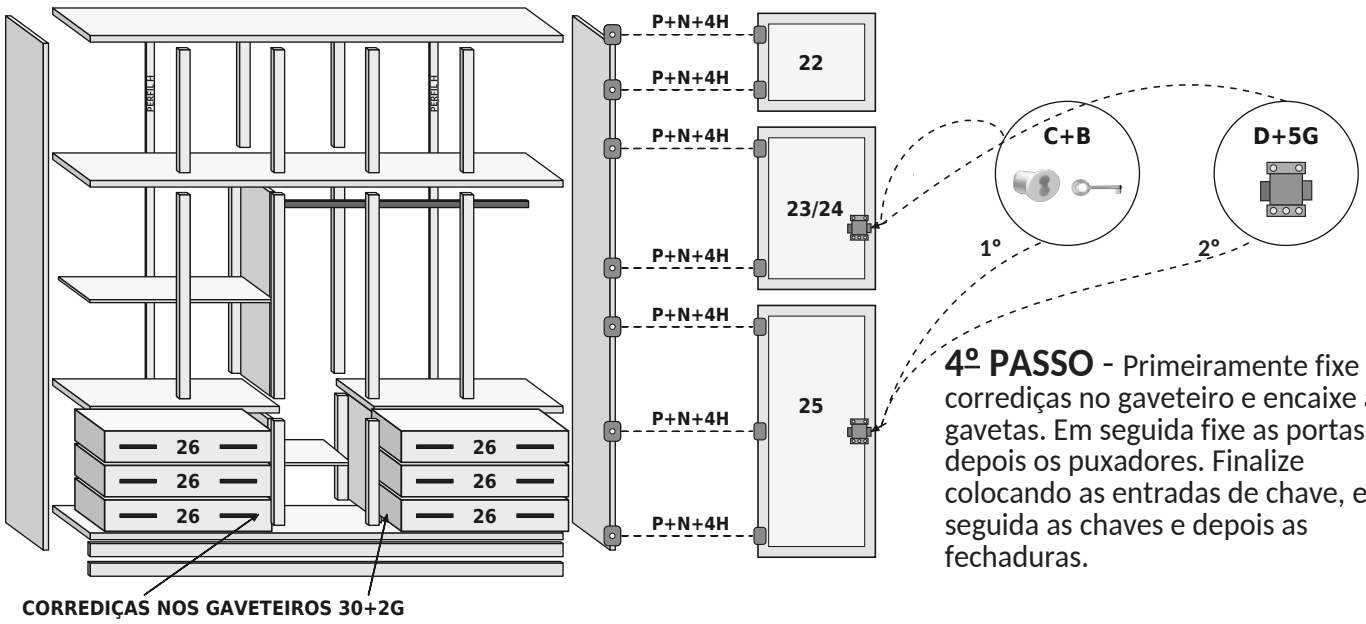

4º PASSO - Primeiramente fixe as corrediças no gaveteiro e encaixe as gavetas. Em seguida fixe as portas e depois os puxadores. Finalize colocando as entradas de chave, em seguida as chaves e depois as fechaduras.