MANUAL DE MONTAGEM

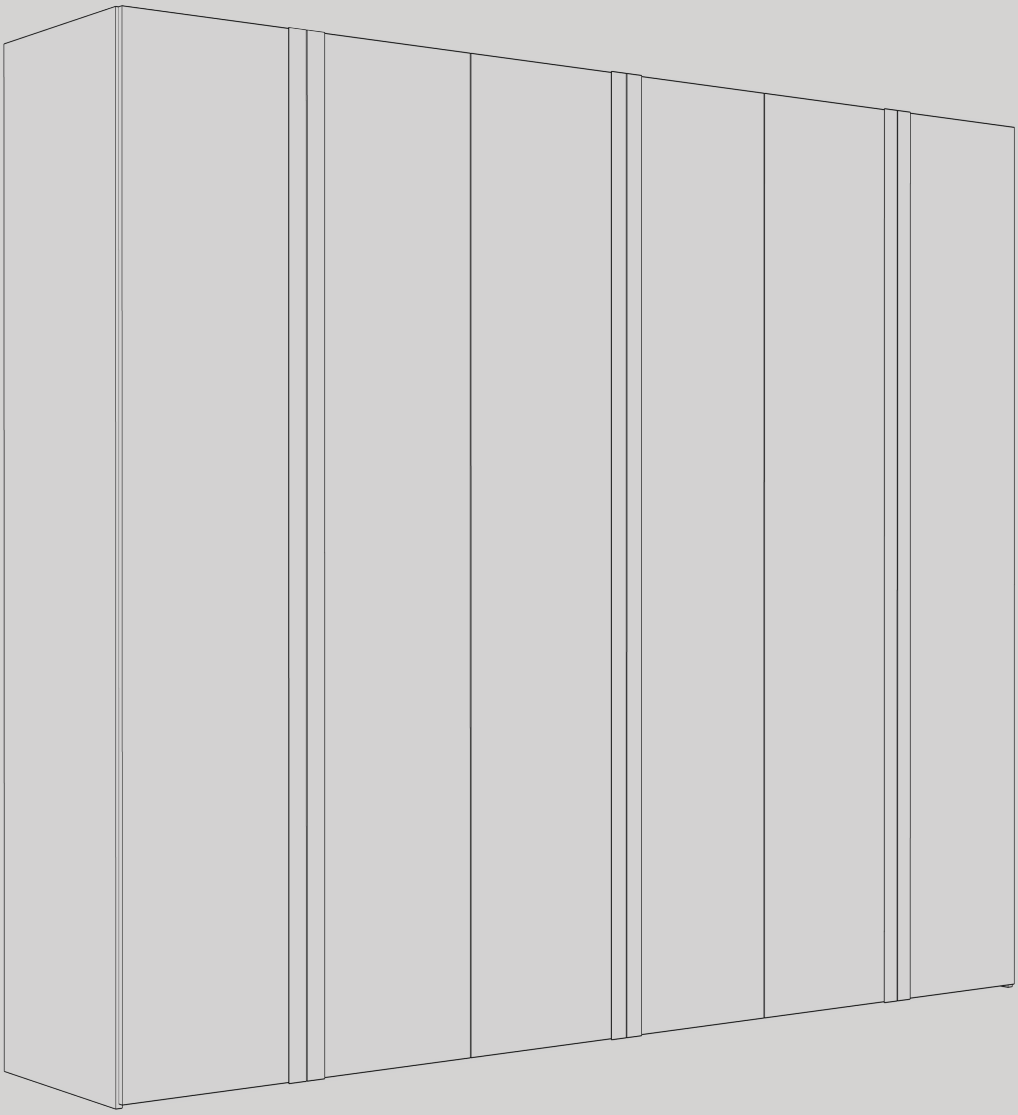

ROUPEIRO ÉBANO 6 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.



Parafusadeira

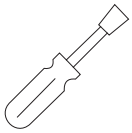

Chave Phillips



Martelo

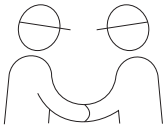

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

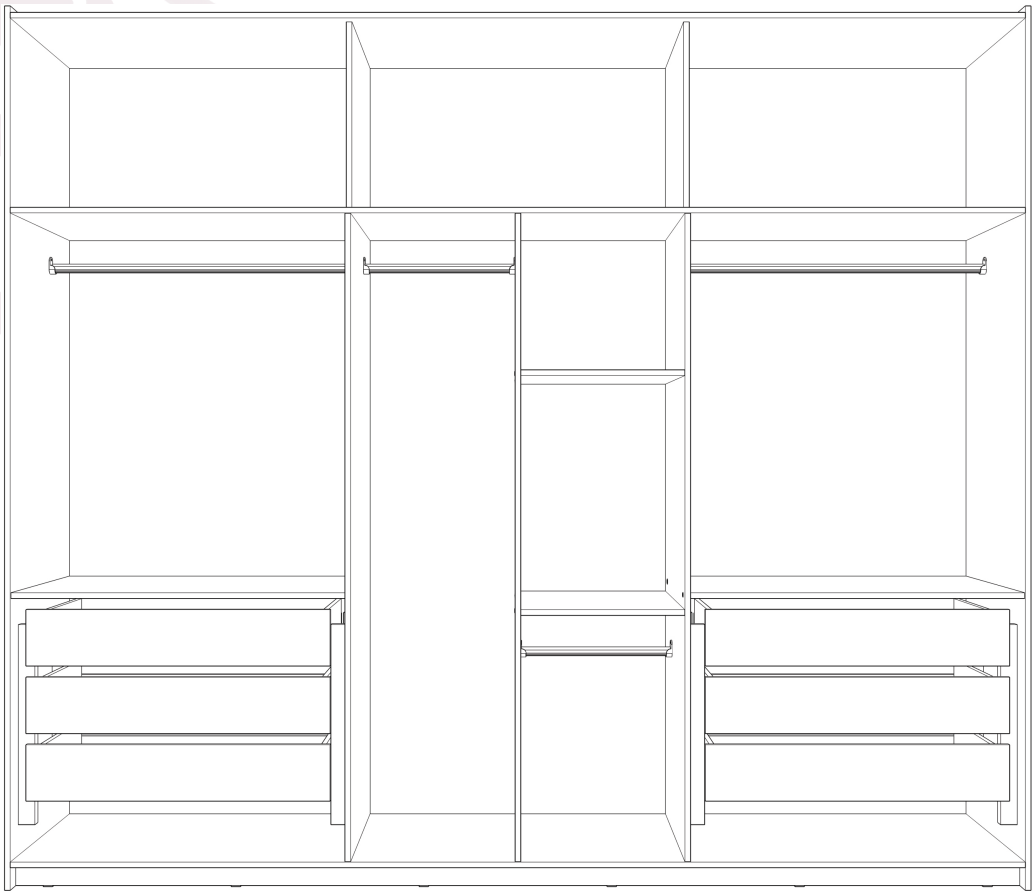

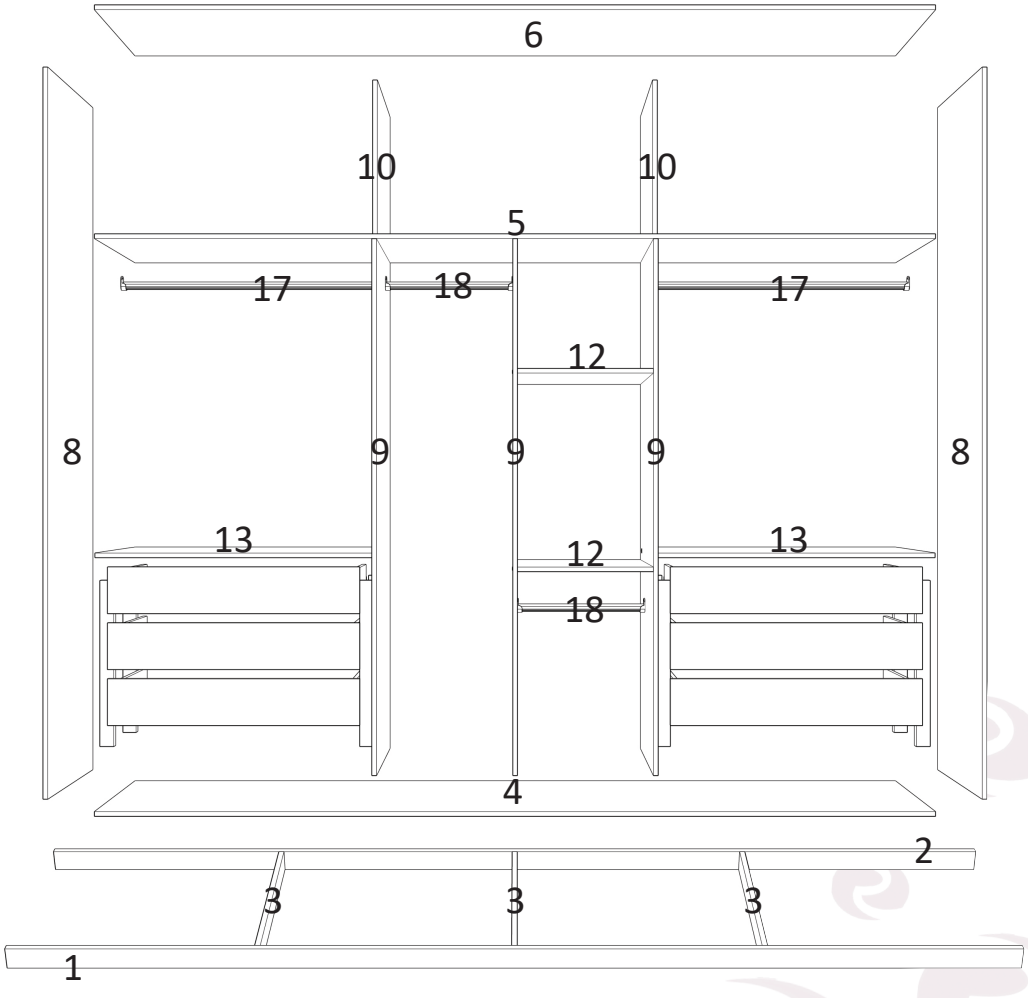
6
10
10
5
17
18
17
12
8
9
9
9
8
13
12
13
18
4
2
3
3
3
1

1825 - VOLUME ROUPEIRO HORIZON 6 PORTAS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2929	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2700 x 60 x 15
2	2928	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2700 x 60 x 15
3	31987	REFORÇO RODAPÉ	3	MDF	453 x 60 x 15
4	2925	BASE	1	MDF	2700 x 538 x 15
5	2926	TAMPO CENTRAL	1	MDF	2700 x 538 x 15
6	2923	TAMPO	1	MDF	2700 x 538 x 15
7	2930	MOLDURA	1	MDF	2726 x 85 x 15

1824 - VOLUME ROUPEIRO HORIZON 6 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	2917	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2350 x 540 x 15
9	23287	DIVISÃO	3	MDF	1725 x 536 x 15
10	22408	DIVISÃO MALEIRO	2	MDF	536 x 504 x 15
11	2922	REFORÇO GAVETA	6	MDF	400 x 25 x 15

1406 - VOLUME ROUPEIRO HORIZON 6 PORTAS - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	2855	PRATELEIRA PEQUENA	2	MDF	437 x 534 x 15
13	2912	PRATELEIRA GRANDE	2	MDF	890 x 534 x 15
14	42258	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	540 x 45 x 25
15	42259	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	540 x 45 x 25
16	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	6	METAL	300
17	393	CABIDEIRO MAIOR	2	ALUMÍNIO	878
18	10274	CABIDEIRO MENOR	2	ALUMÍNIO	428
19	2632	FRENTE DE GAVETA	6	MDF	810 x 160 x 15
20	2698	LATERAL DE GAVETA	12	MDF	400 x 120 x 15
21	2657	TRASEIRO DE GAVETA	6	MDF	744 x 80 x 15
	39050	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1		
	39051	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1		

38664 - VOLUME ROUPEIRO HORIZON 6 PORTAS - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
22	37681	FUNDO COSTA MAIOR	3	HDF	1740 x 907 x 2,5
23	39010	FUNDO COSTA MENOR	3	HDF	907 x 527 x 2,5
24	2934	FUNDO DE GAVETA	6	HDF	758 x 407 x 2,5

35753 - VOLUME ROUPEIRO HORIZON 6 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
25	35756	PORTA	6	MDF	2340 x 450 x 15

45626 - VOLUME ROUPEIRO EBANO 6 PORTAS - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
26	45652	PUXADOR	6	MDF	2340 x 45 x 12
-	45656	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

RODAPÉ FRONTAL
CÓD: 2929
DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

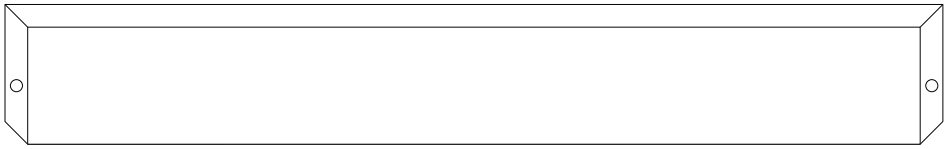

RODAPÉ TRASEIRO
CÓD: 2928
DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

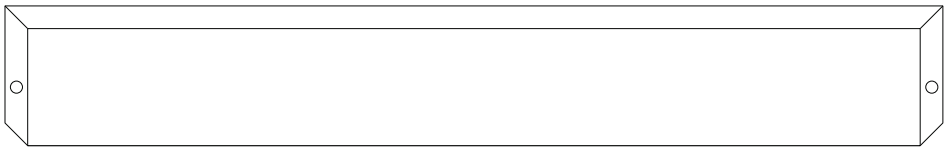

REFORÇO DO RODAPÉ
CÓD: 31987
DIMENSÕES: 453 x 60 x 15 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

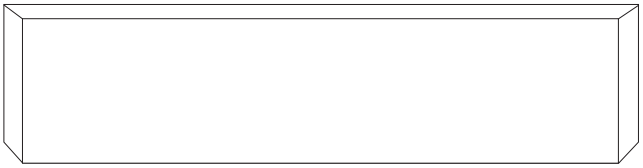

BASE
CÓD: 2925
DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 4

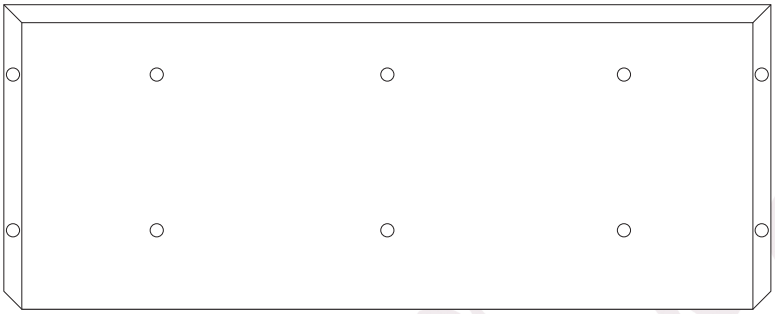

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

TAMPO CENTRAL
CÓD: 2926
DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 5

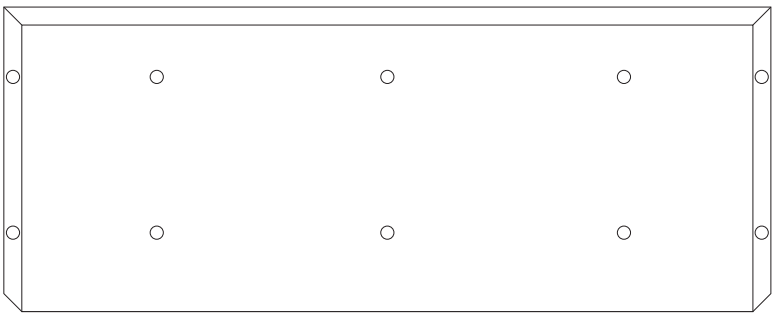

TAMPO
CÓD: 2923
DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 6

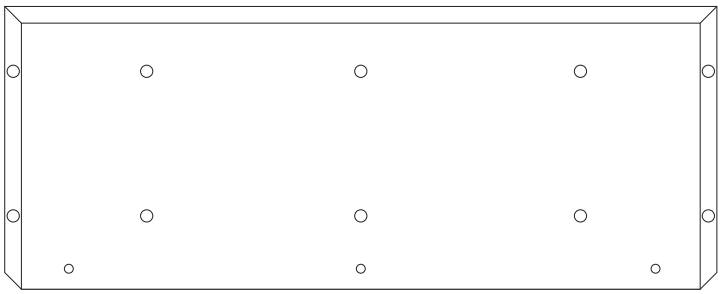

MOLDURA
CÓD: 2930
DIMENSÕES: 2726 x 85 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 7



ATENÇÃO: ESTA PEÇA DEVE SER DESCARTADA.

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

LATERAL DIREITA/ESQUERDA
CÓD: 2917
DIMENSÕES: 2350 x 540 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 8

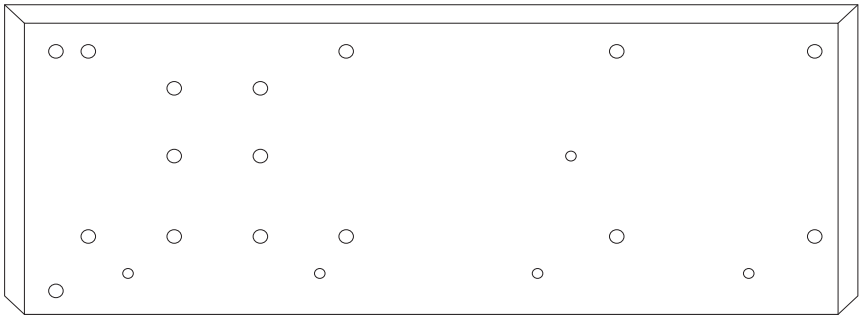

DIVISÃO
CÓD: 23287
DIMENSÕES: 1725 x 536 x 15 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 9

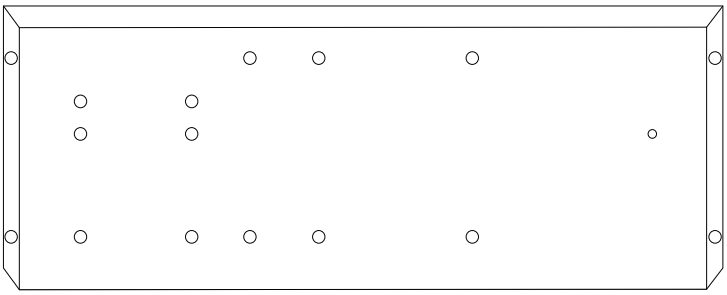

DIVISÃO MALEIRO
CÓD: 22408
DIMENSÕES: 536 x 504 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

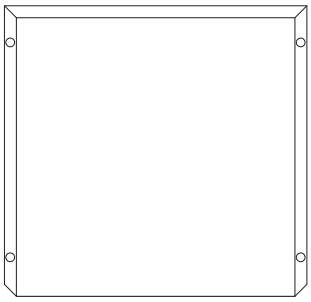

REFORÇO DA GAVETA
CÓD: 2922
DIMENSÕES: 400 x 25 x 15 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

PRATELEIRA PEQUENA
CÓD: 2855
DIMENSÕES: 437 x 534 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 12

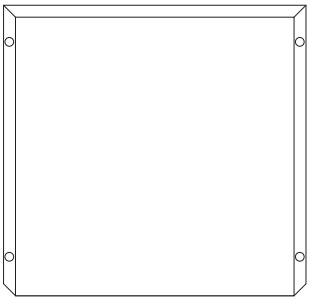

PRATELEIRA GRANDE
CÓD: 2912
DIMENSÕES: 890 x 534 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13

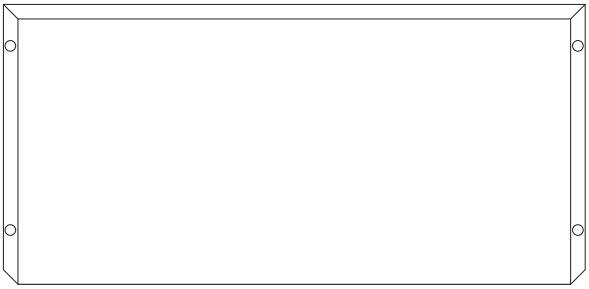

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 42258
DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

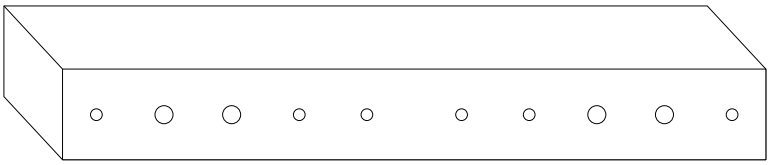

DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD: 42259
DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

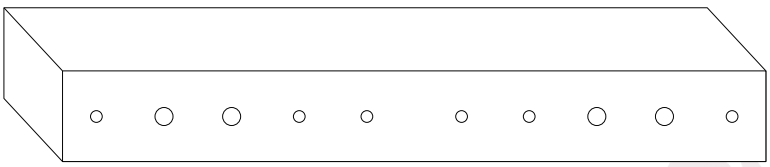

CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

CABIDEIRO OBLONGO MAIOR
CÓD: 393
DIMENSÕES: 878 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17

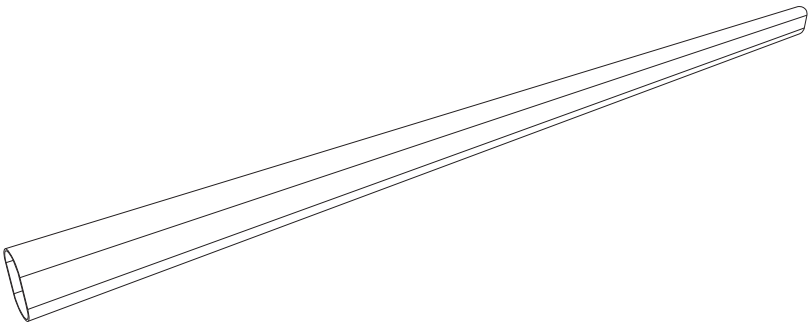

CABIDEIRO OBLONGO MENOR
CÓD: 10274
DIMENSÕES: 428 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18

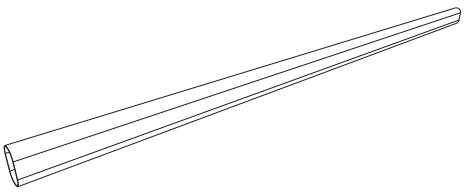

FRENTE DE GAVETA
CÓD: 2632
DIMENSÕES: 810 x 160 x 15 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19

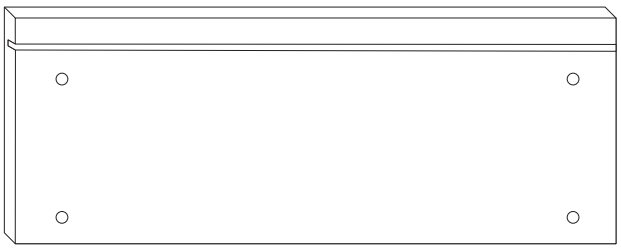

LATERAL DE GAVETA
CÓD: 2698
DIMENSÕES: 400 x 120 x 15 mm
QUANTIDADE: 12 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20

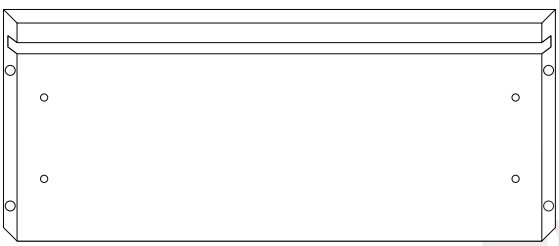

TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 2657
DIMENSÕES: 744 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - COSTA

FUNDO COSTA MAIOR
CÓD: 37681
DIMENSÕES: 1740 x 907 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22



FUNDO COSTA MENOR
CÓD: 39010
DIMENSÕES: 907 x 527 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23



FUNDO DE GAVETA
CÓD: 2934
DIMENSÕES: 758 x 407 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24

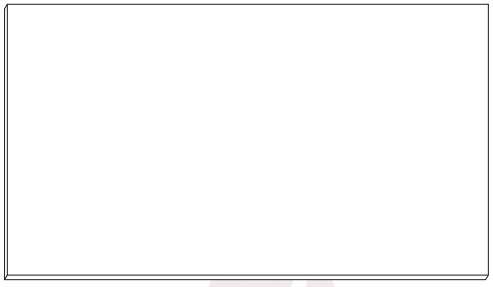

PEÇAS NO VOLUME - PORTA

PORTA
CÓD: 35756
DIMENSÕES: 2340 x 450 x 15 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 25

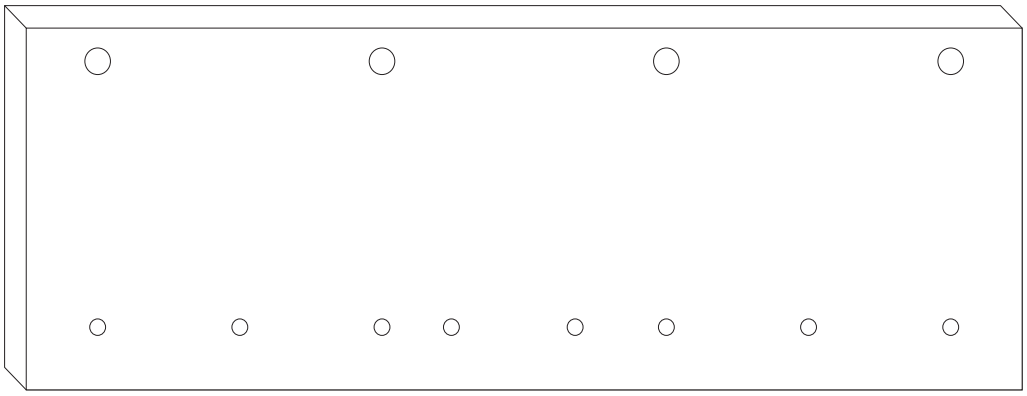

PEÇAS NO VOLUME - PUXADOR

PUXADOR
CÓD: 45652
DIMENSÕES: 2340 x 45 x 12 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 26



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 15407**	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN 	48 UN
B	**CÓD: 4894**	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA 	39 UN
C	**CÓD: 15380**	PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG 	24 UN
D	**CÓD: 1671**	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 	182 UN
E	**CÓD: 15356**	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 	90 UN
F	IMB. 15462 NAT. 27333	SAPATA EM L 	12 UN
G	**CÓD: 15351**	CANTONEIRA 2 FUROS 	6 UN
H	**CÓD: 15419**	CONECTOR DE MONTAGEM 	20 UN
I	**CÓD: 20343**	SUPORTE DE CABIDE 	8 UN
J	IMB. 15456 NAT. 27343	TAPA FURO ADESIVO COM PINO 	48 UN
K	**CÓD: 15343**	CAVILHA 6 x 50 	4 UN
L	**CÓD: 15344**	CAVILHA 6 x 30 	38 UN
M	IMB. 1475 NAT. 27336	GIZ DE CORREÇÃO 	1 UN
N	IMB. 15477 NAT. 27336	TAPA FURO ADESIVO 	42 UN
O	**CÓD: 15418**	CHAVE ZETA ALLEN 	1 UN
P	**CÓD: 15442**	GARRA PARA FUNDO 	60 UN

KIT DOBRADIÇA

Q	**CÓD: 15479**		24 UN
	DOBRADIÇA		
R	**CÓD: 15437**		24 UN
	CALÇO PARA DOBRADIÇA		
S	**CÓD: 15383**		190 UN
	PREGO 10 x 10		

KIT PUXADOR

T	**CÓD: 15363**		36 UN
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.		

1° PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem da estrutura, fixe as sapatas em “L” (F) nos rodapés (1 e 2). *Instale 6 (seis) sapatas em cada rodapé*, utilizando o parafuso (E).
Importante: posicione todas as sapatas com a aba voltada para o interior da estrutura.

2. Posicione o reforço de rodapé (3) entre os rodapés (1 e 2) e realize a fixação utilizando o parafuso (D) em conjunto com o conector de montagem (H). A fixação deve ser executada tanto na parte frontal quanto na parte traseira da estrutura.

3. Fixe os rodapés (1 e 2) às laterais (8) utilizando os parafusos (A), observando o correto posicionamento e esquadro das peças antes do aperto final. Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos aparentes, proporcionando melhor acabamento e proteção dos pontos de fixação.

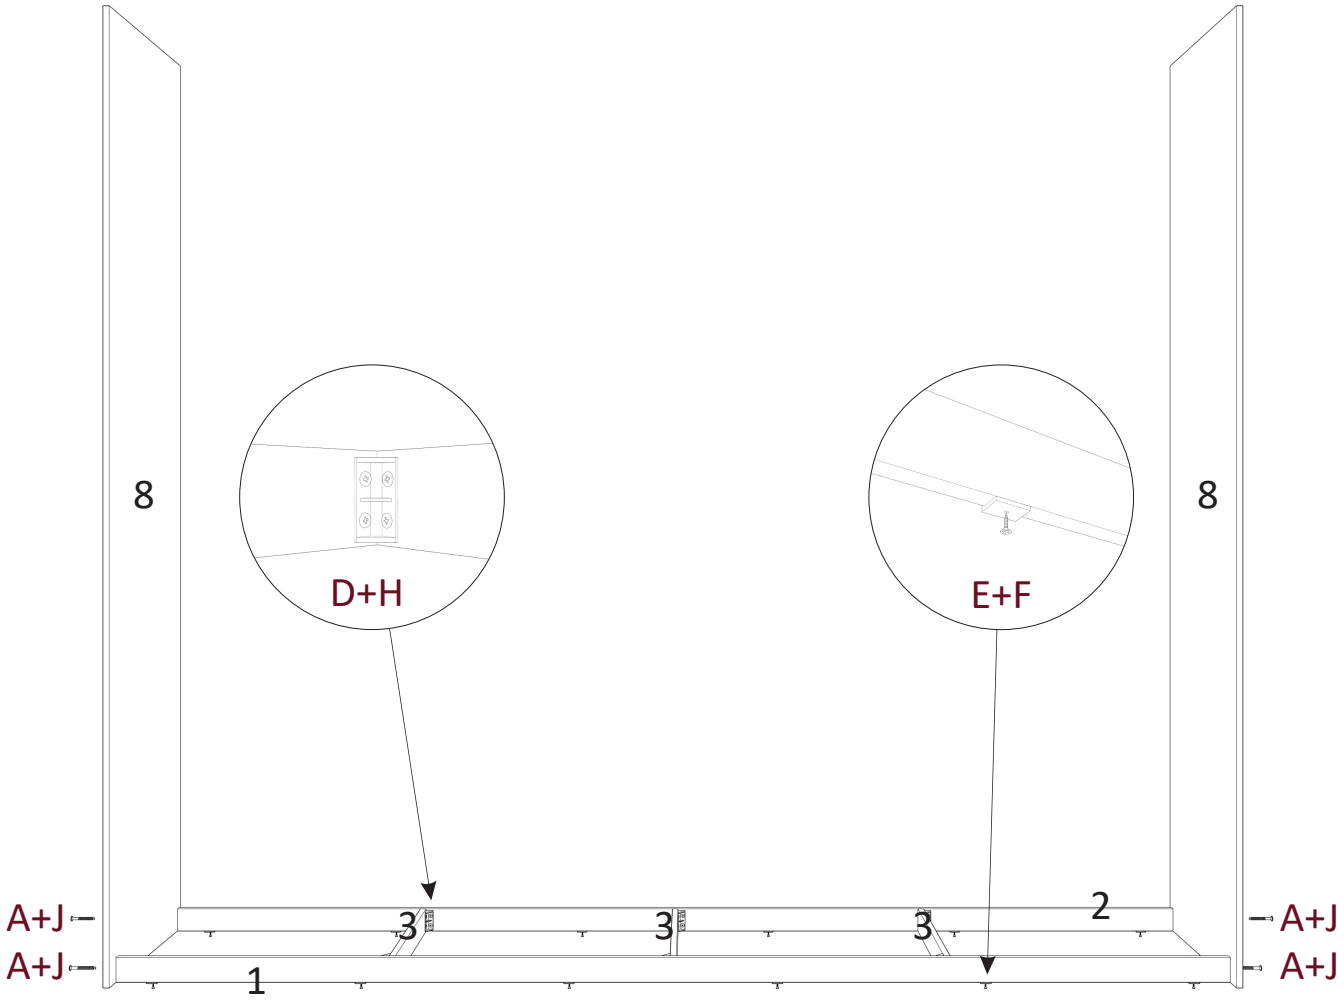

FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM	
F	 SAPATA EM L
H	 CONECTOR DE MONTAGEM
J	 TAPA FURO ADESIVO COM PINO

2° PASSO:

1. Posicione a base (4) entre as laterais (8), alinhando corretamente os pontos de furação. Em seguida, realize a fixação da base às laterais utilizando os parafusos (A). Após concluir a montagem, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

2. Fixe a base (4) nas laterais (8) utilizando os parafusos (B). Após o termino da instalação, aplique os tapa-furos adesivos (N) sobre os furos aparentes.

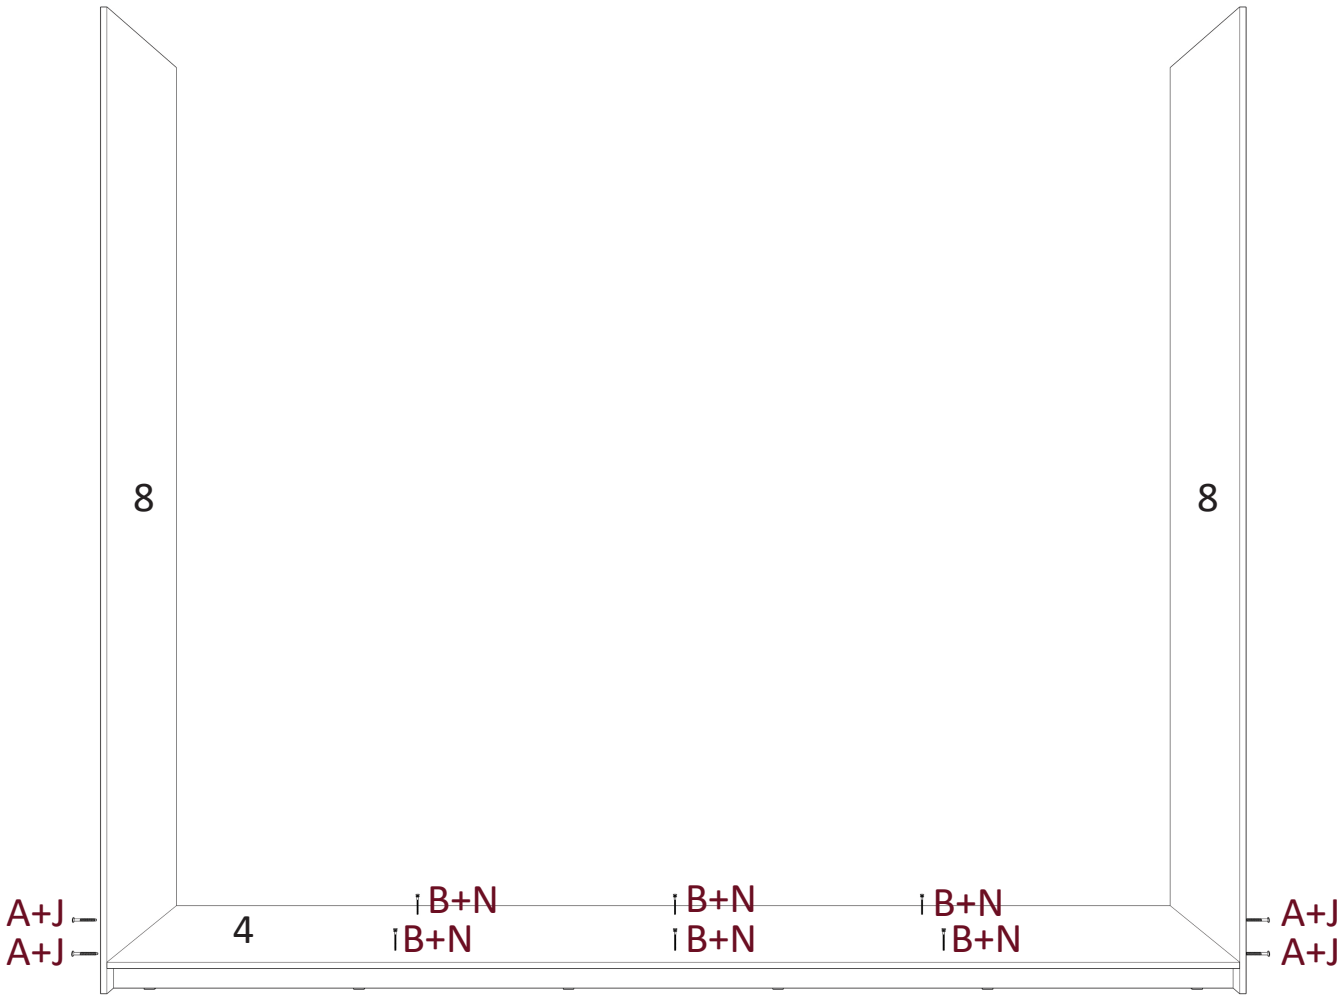

FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
B	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM	
J	 TAPA FURO ADESIVO COM PINO
N	 TAPA FURO ADESIVO

3° PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (9), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (9), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.

2. Posicione as prateleiras (13) entre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

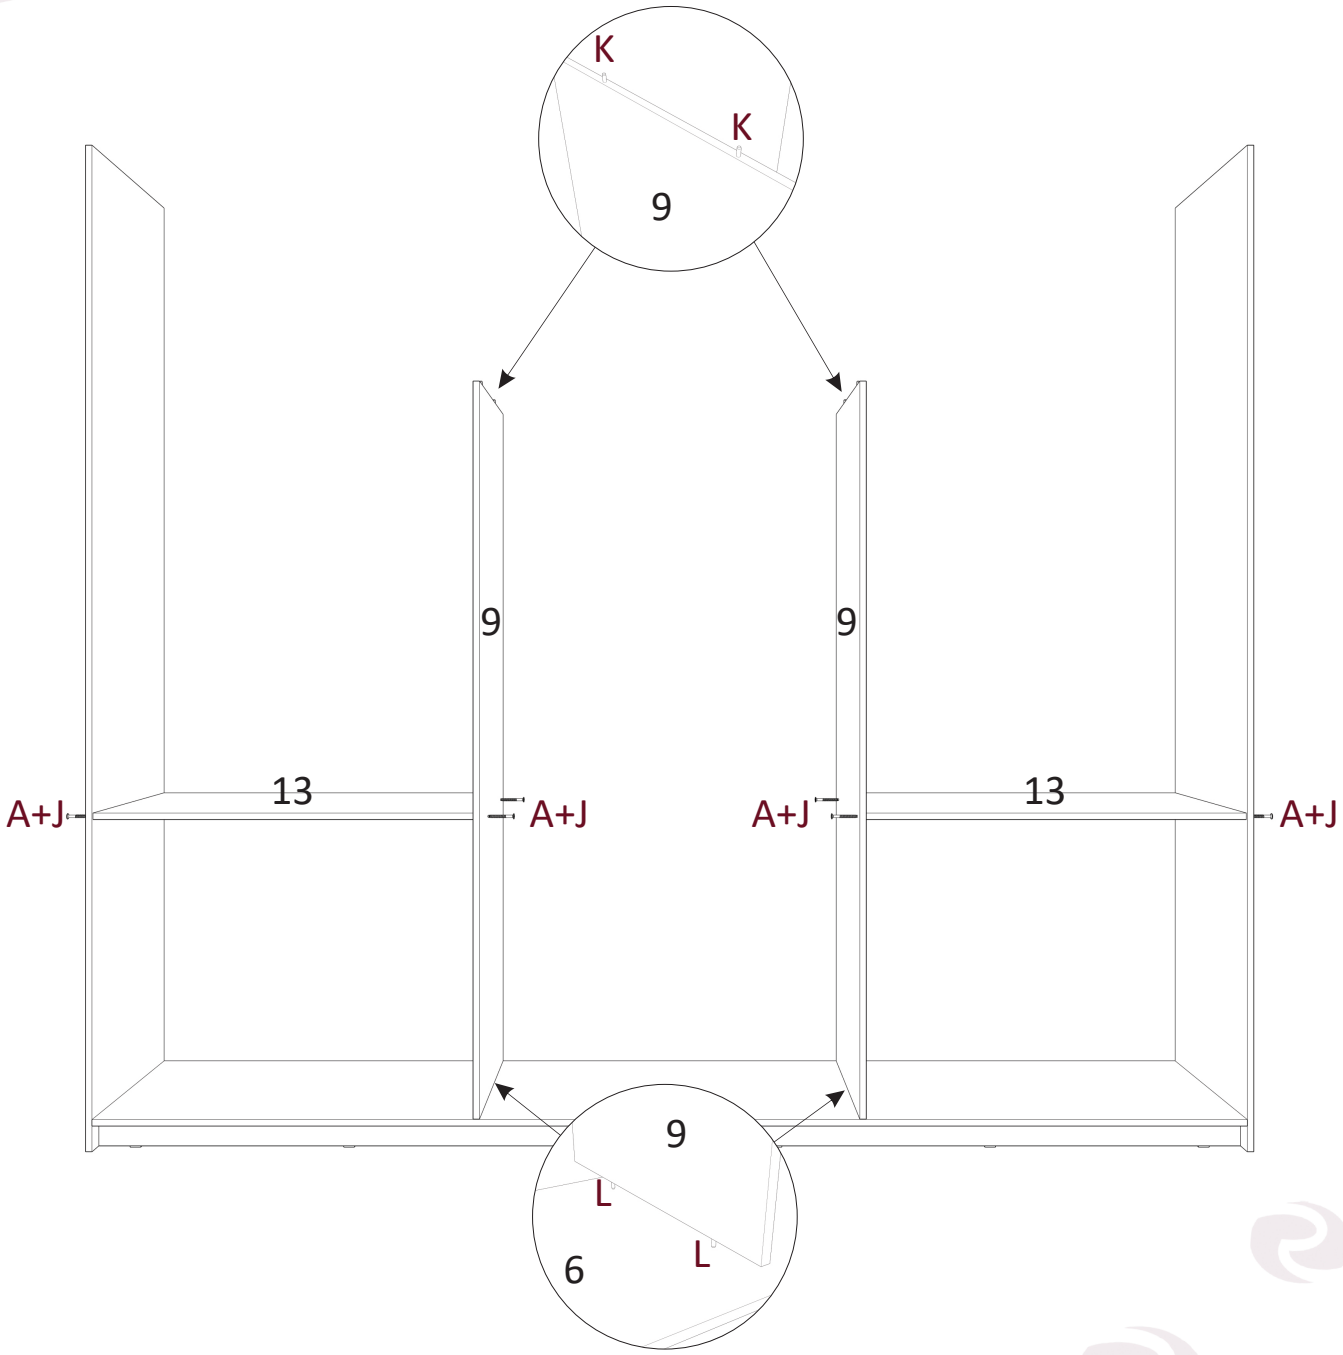

FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
J	 TAPA FURO ADESIVO COM PINO

FERRAGEM	
K	 CAVILHA 6 x 50
L	CAVILHA 6 x 30

4° PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (9), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (9), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.

2. Posicione as prateleiras (12) entre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

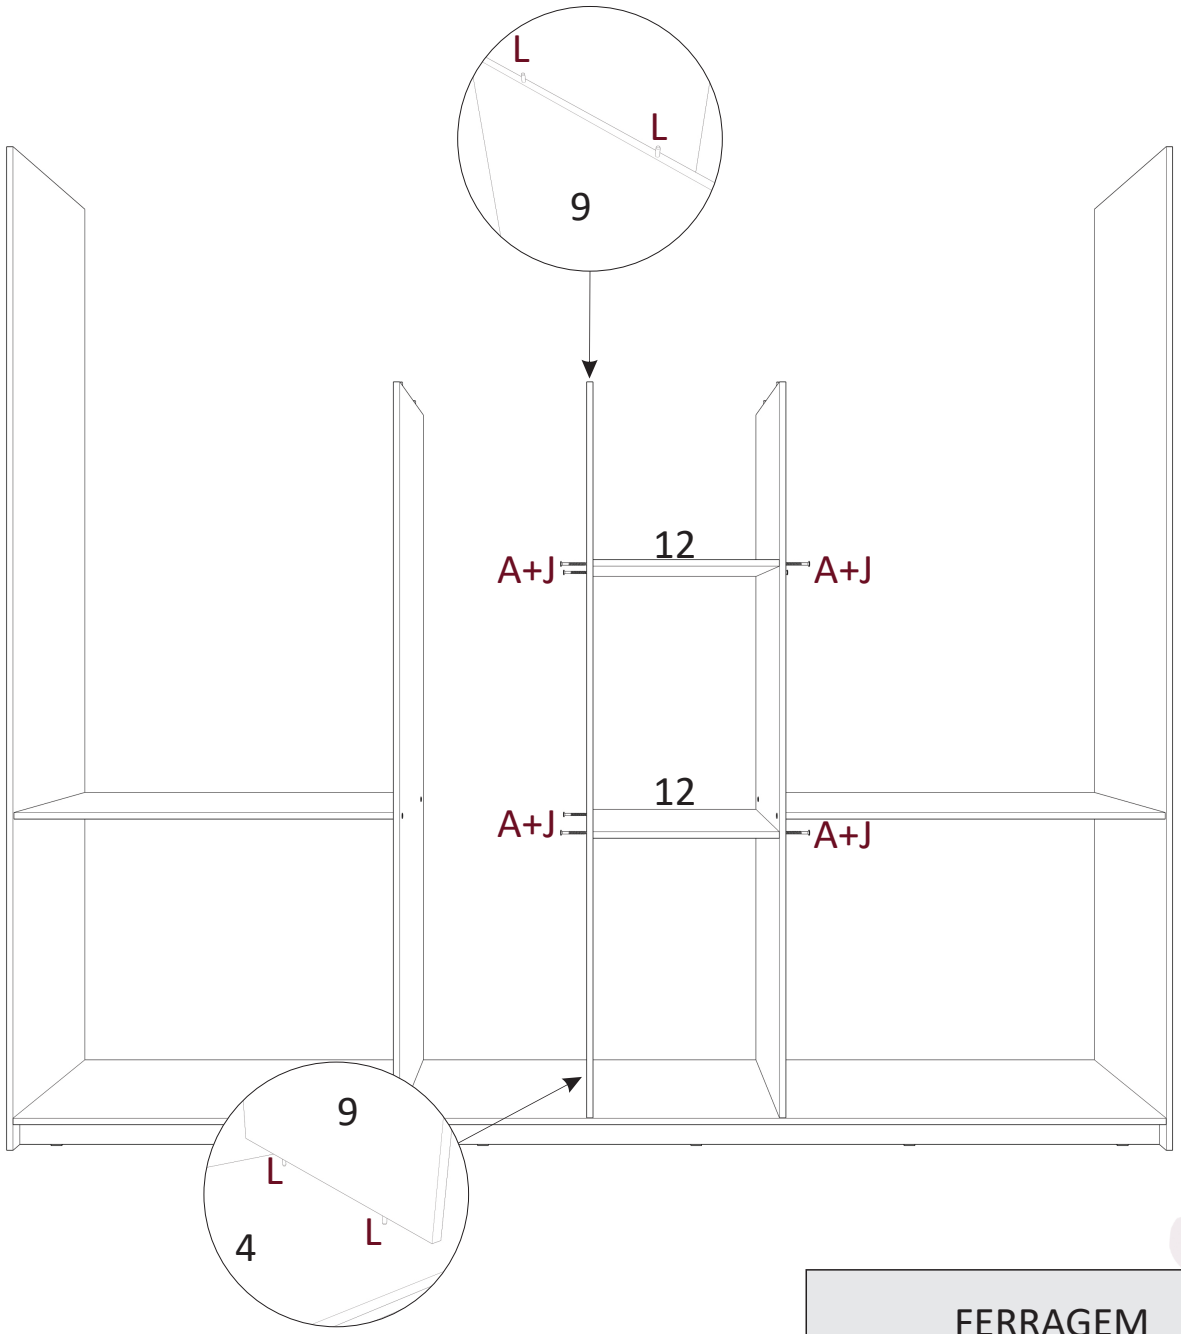

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
J	TAPA FURO ADESIVO COM PINO
L	CAVILHA 6 x 30

5° PASSO:

1. Posicione o tampo central (5) entre as laterais, alinhando corretamente os furos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após finalizar esta etapa, aplique os tapa-parafusos com pino (J) para o acabamento dos pontos de fixação.

2. Insira as cavilhas (K) nos furos do tampo central (5), assegurando o encaixe completo e o correto posicionamento para as etapas subsequentes da montagem.

3. Posicione os distanciadores (14) e (15) nas laterais e divisões e fixe-os utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

4. Posicione as corrediças (16) nos distanciadores e realize sua fixação utilizando os parafusos (C).

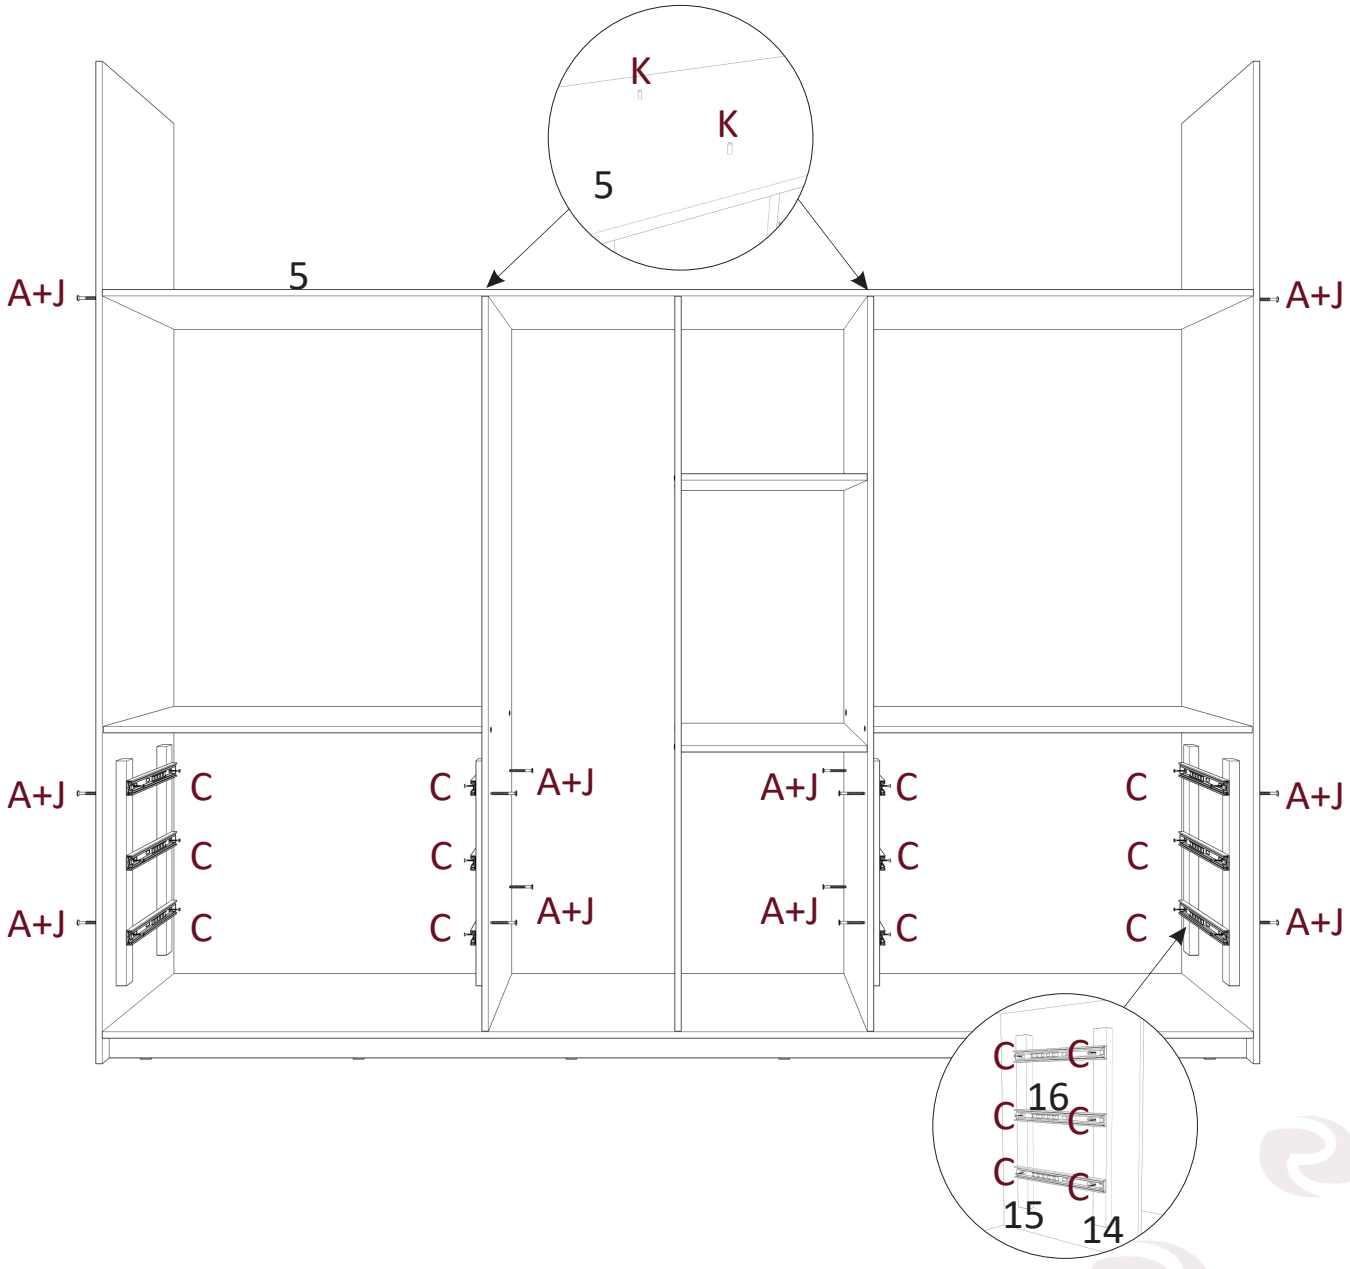

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
C	PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG

FERRAGEM	
J	TAPA FURO ADESIVO COM PINO
K	CAVILHA 6 x 50

6° PASSO:

1. Posicione as divisões do maleiro (10), encaixando-as nas cavilhas instaladas no tampo central (5). Após o encaixe, insira as cavilhas (L) nos furos localizados na parte superior das divisões.

2. Posicione o tampo (6) sobre as divisões do maleiro (10). Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após a conclusão da montagem, aplique os tapa-parafusos com pino (J) sobre os pontos de fixação, proporcionando o acabamento final do conjunto.

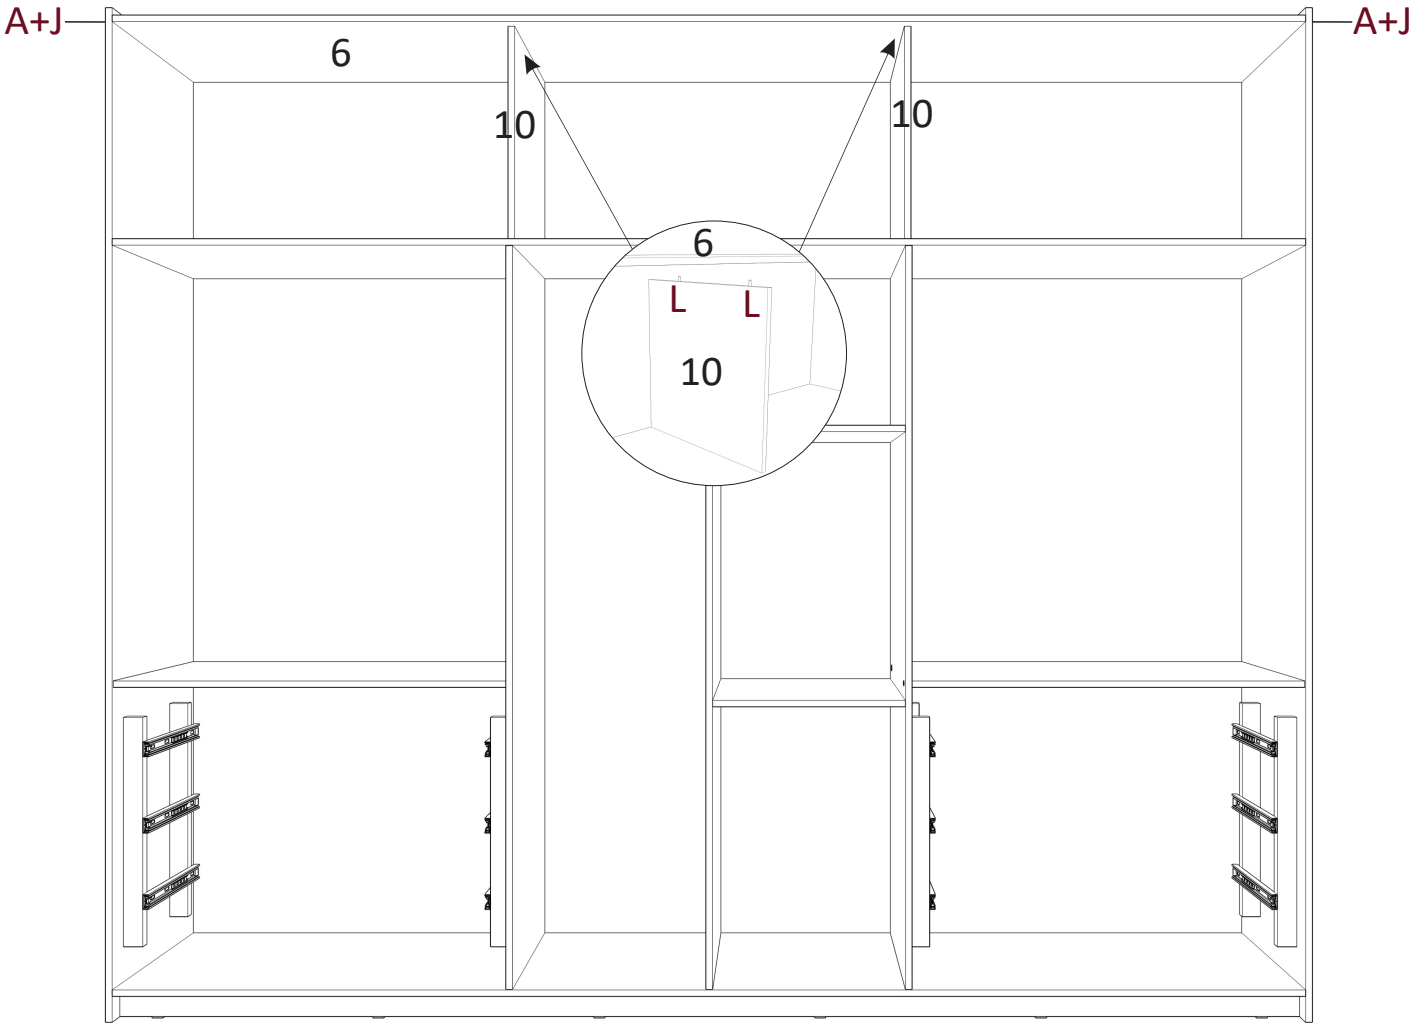

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
J	TAPA FURO ADESIVO COM PINO
L	CAVILHA 6 x 30

7° PASSO: MONTAGEM DAS GAVETAS.

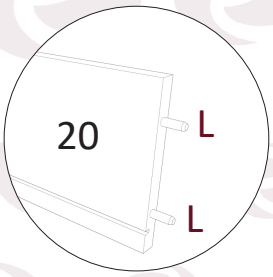

1. Insira as cavilhas (L) nos furos das laterais da gaveta (20), exclusivamente na extremidade destinada ao encaixe com a frente da gaveta (19). Certifique-se de que as cavilhas estejam completamente inseridas e corretamente posicionadas para garantir o alinhamento e a firmeza da montagem.

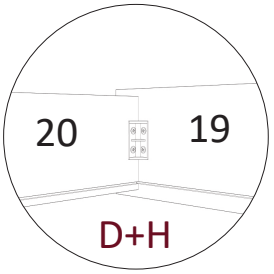

2. Posicione a frente da gaveta (19) junto às laterais da gaveta (20), alinhando corretamente os pontos de encaixe e fixação. Em seguida, realize a união das peças utilizando o conector de montagem (H) em conjunto com os parafusos (D).

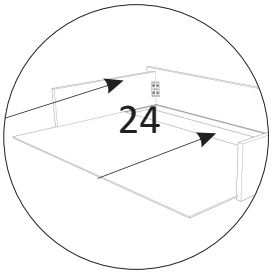

3. Posicione o fundo da gaveta (24) nos canais usinados das laterais (20) e da frente da gaveta (19), deslizando a peça até seu completo encaixe.

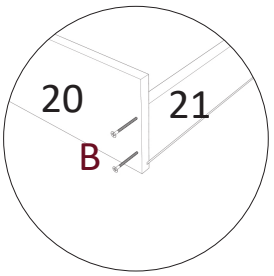

4. Após a instalação do fundo da gaveta (24), posicione o traseiro da gaveta (21) entre as laterais (20), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação com o parafuso (B).

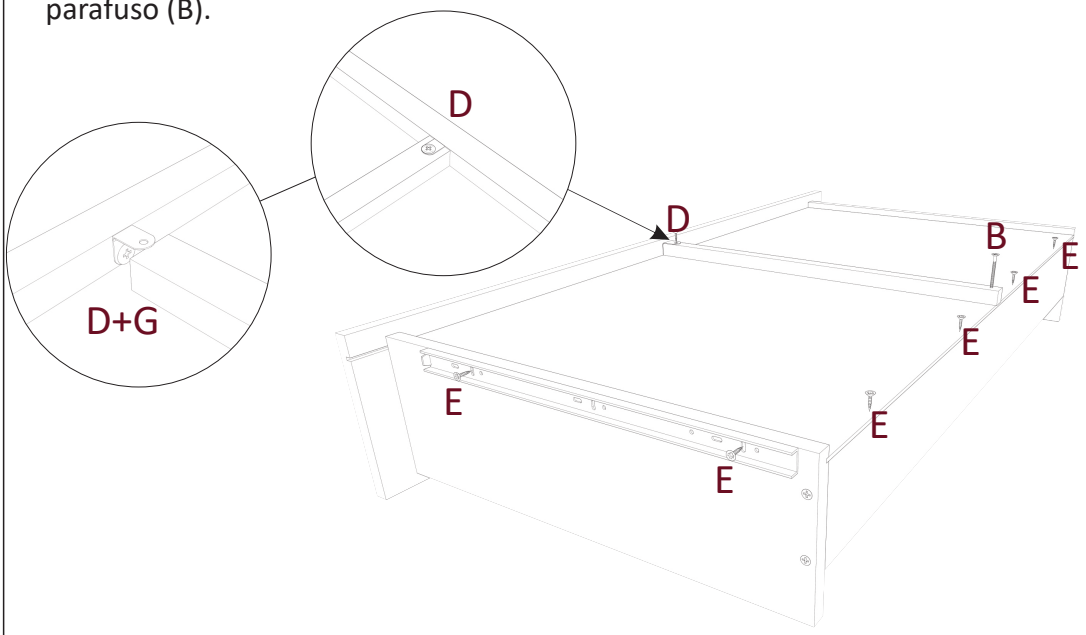

FERRAGEM	
B	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA
D	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM	
G	CANTONEIRA 2 FUROS
H	CONECTOR DE MONTAGEM
L	CAVILHA 6 x 30

8° PASSO:

1. Fixe o suporte de cabide (I) utilizando as marcações nas laterais (8) e nas divisões (9) com o parafuso (E).

2. Após terminar, colocar os cabideiros (17 e 18) e as gavetas.

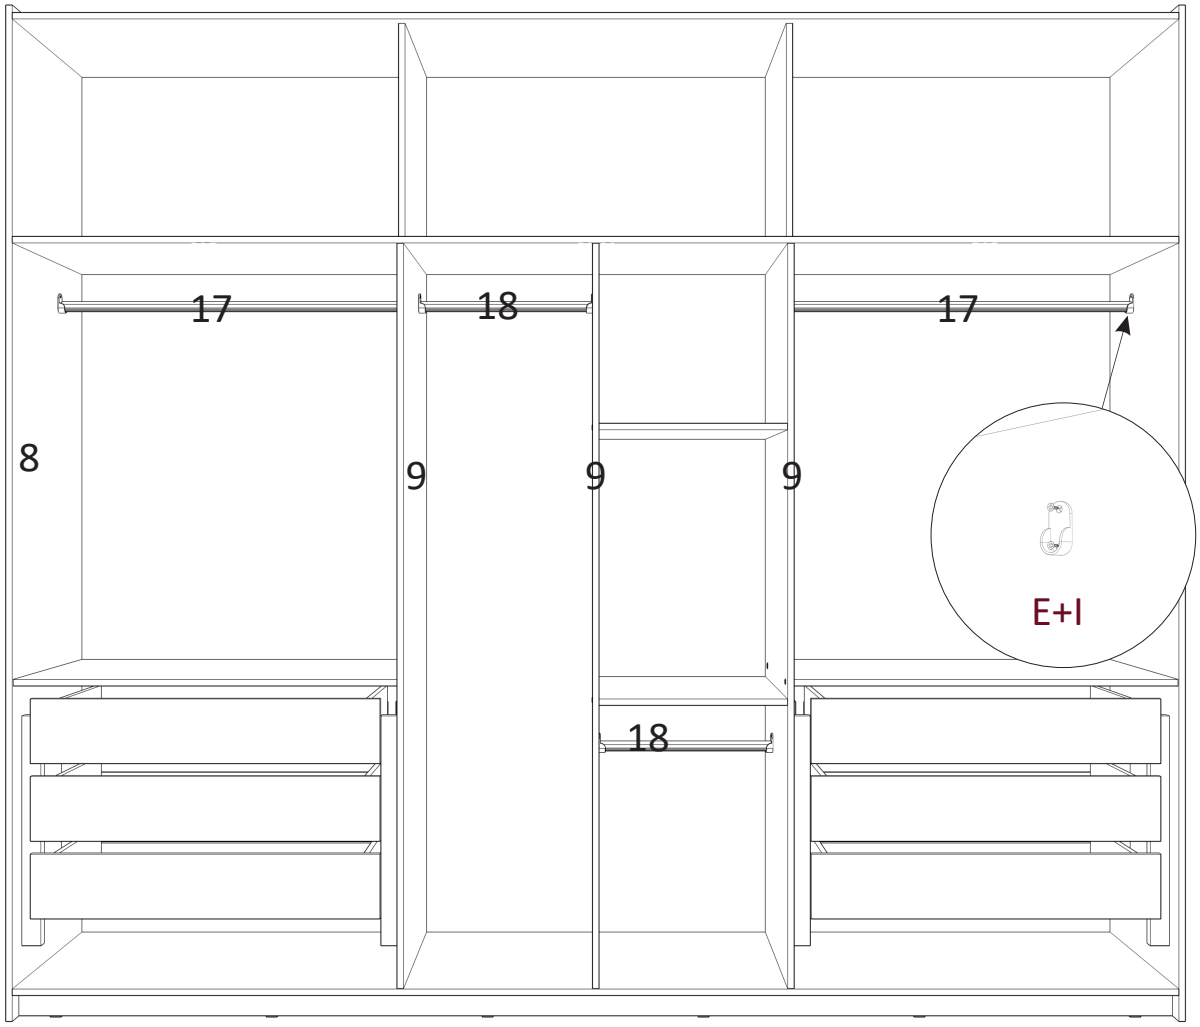

FERRAGEM	
E	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA
I	SUPORTE DE CABIDE

9° PASSO:

1. Pregue o fundo costa (22 e 23) utilizando o parafuso 10 x 10 (S) em conjunto com a garra para fundo (P).

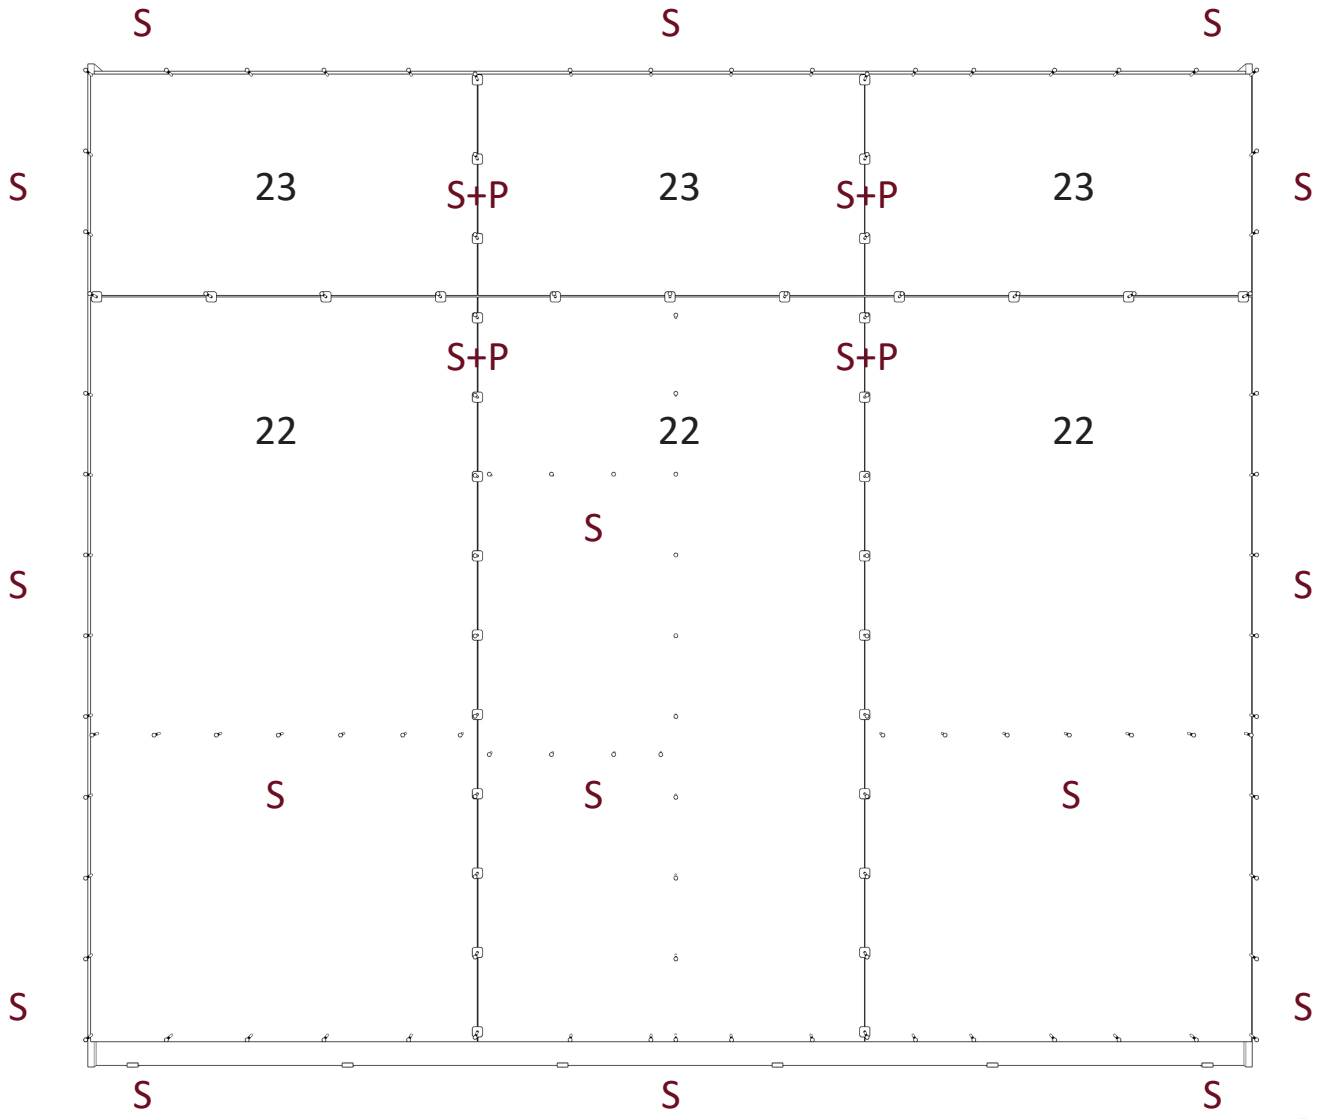

FERRAGEM	
P	GARRA PARA FUNDO
S	PREGO 10 x 10

10° PASSO:

1. Acople as dobradiças (Q) aos respectivos calços (R), assegurando o correto encaixe entre os componentes antes da instalação das portas (25).

2. Posicione as portas no móvel e alinhe as dobradiças (Q) aos pontos de fixação nas laterais e divisórias. Em seguida, fixe os calços (R) previamente montados às dobradiças e às portas utilizando os parafusos (D). Após a instalação, verifique o alinhamento das portas e, se necessário, realize os ajustes das dobradiças para garantir a abertura, o fechamento e o alinhamento adequados.

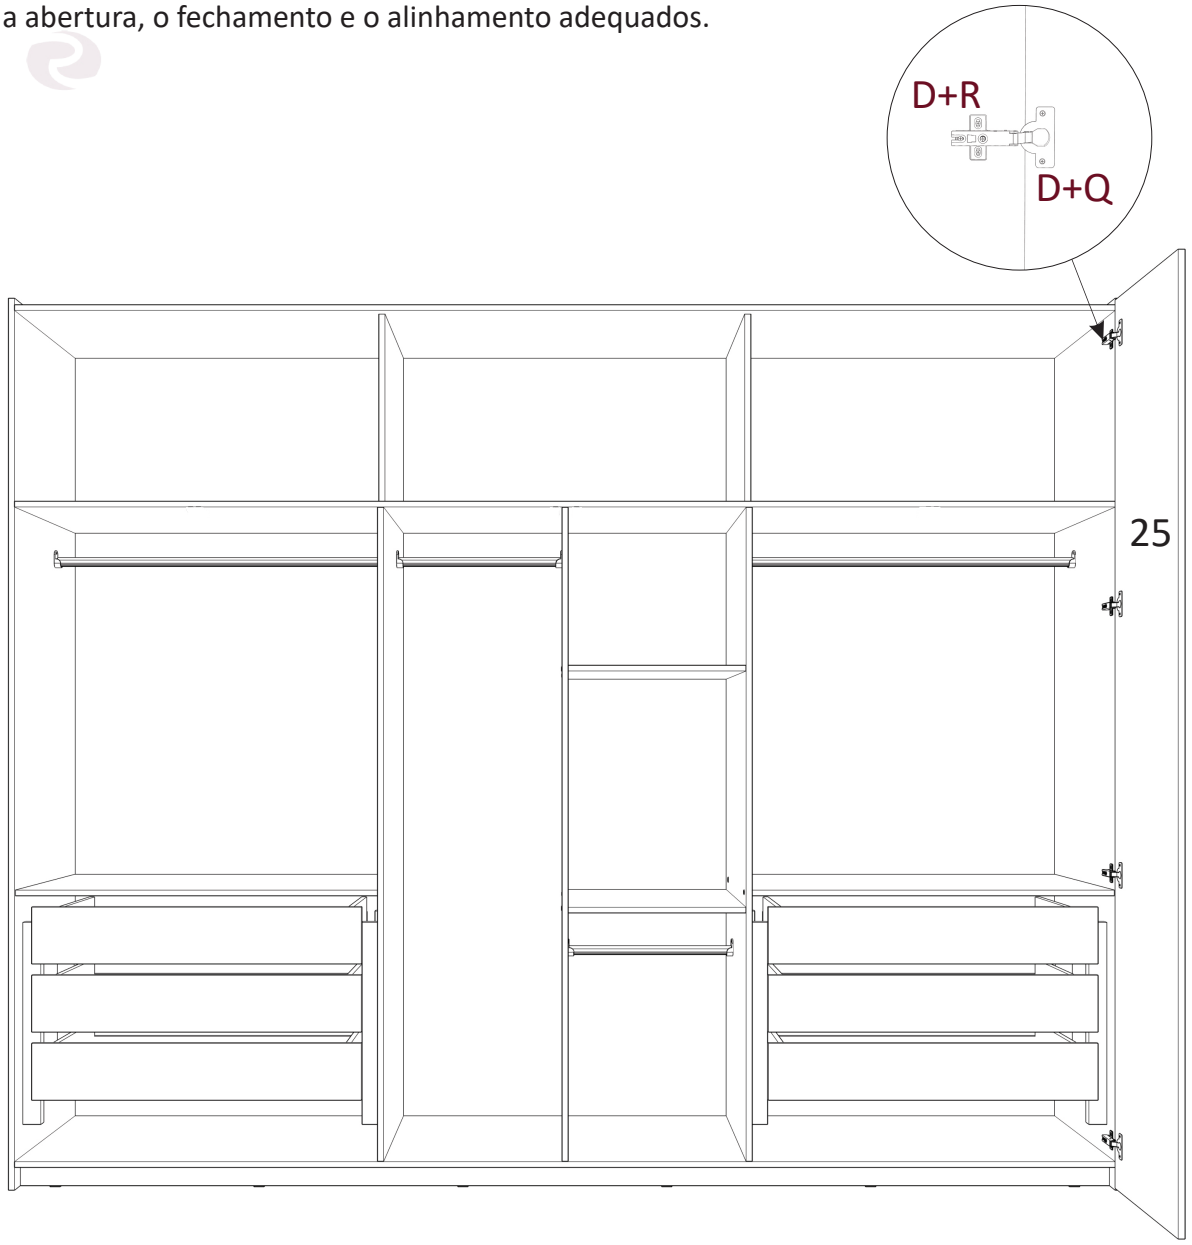

FERRAGEM	
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
Q	 DOBRADIÇA
R	 CALÇO PARA DOBRADIÇA

11° PASSO:

1. Fixe os puxadores (26) nas portas utilizando os parafusos (T).

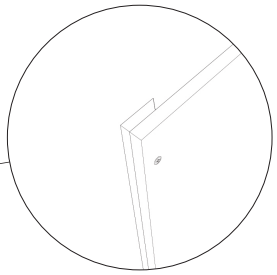

VISTA SUPERIOR
DA PORTA

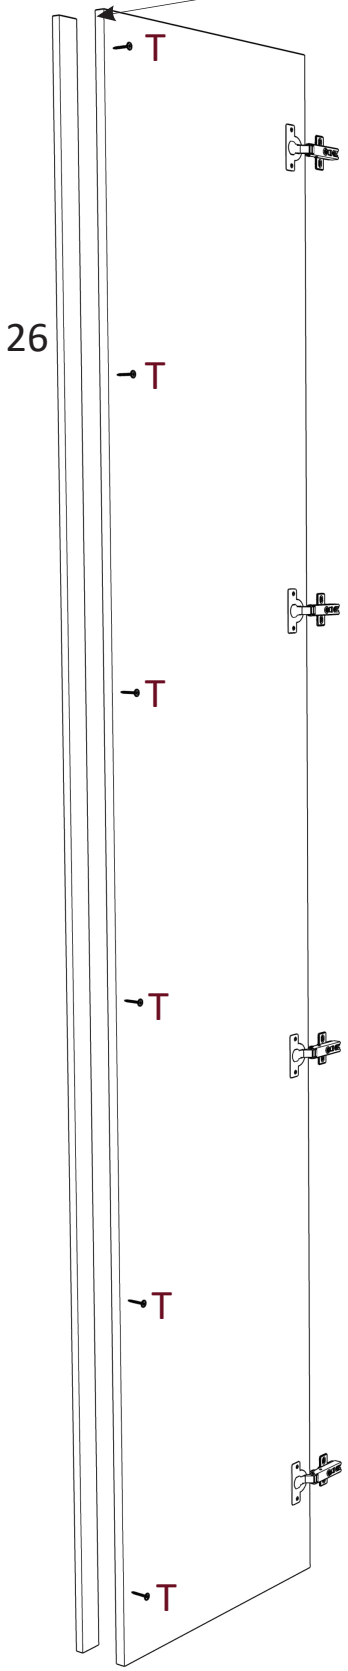

FERRAGEM	
T	
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.

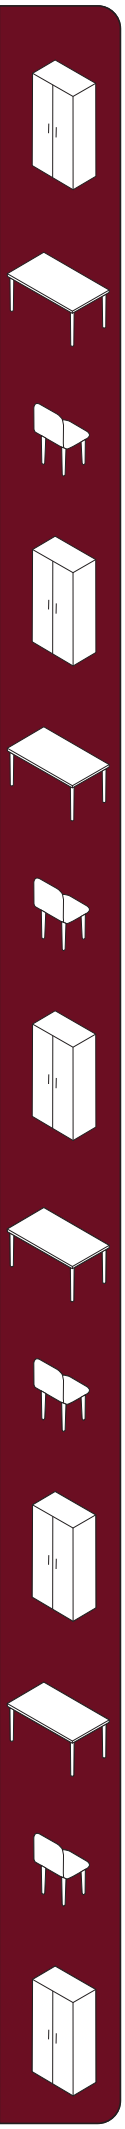

Rufato

A Marca do Seu Móvel