INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

Sequência de montagem:

1º Colocar 2 colunas na horizontal no chão, com os lados opostos.

2º Posicionar os painéis laterais para parafusar junto com as prateleiras.

3º Parafusar a prateleira superior no primeiro furo da coluna, e a inferior no terceiro furo a partir das extremidades da coluna.

4º Parafusar as outras 2 colunas para formar o corpo da estante.

5º Ajustar a distância entre as prateleiras conforme conveniência respeitando a regulagem de 50 em 50 mm.

6º Colocar a estante na vertical e estará pronta para ser utilizada.

Nota: Os parafusos devem ser apertados apenas quando a estante estiver na posição vertical e em piso nivelado. Isso evita que ela fique fora de prumo.
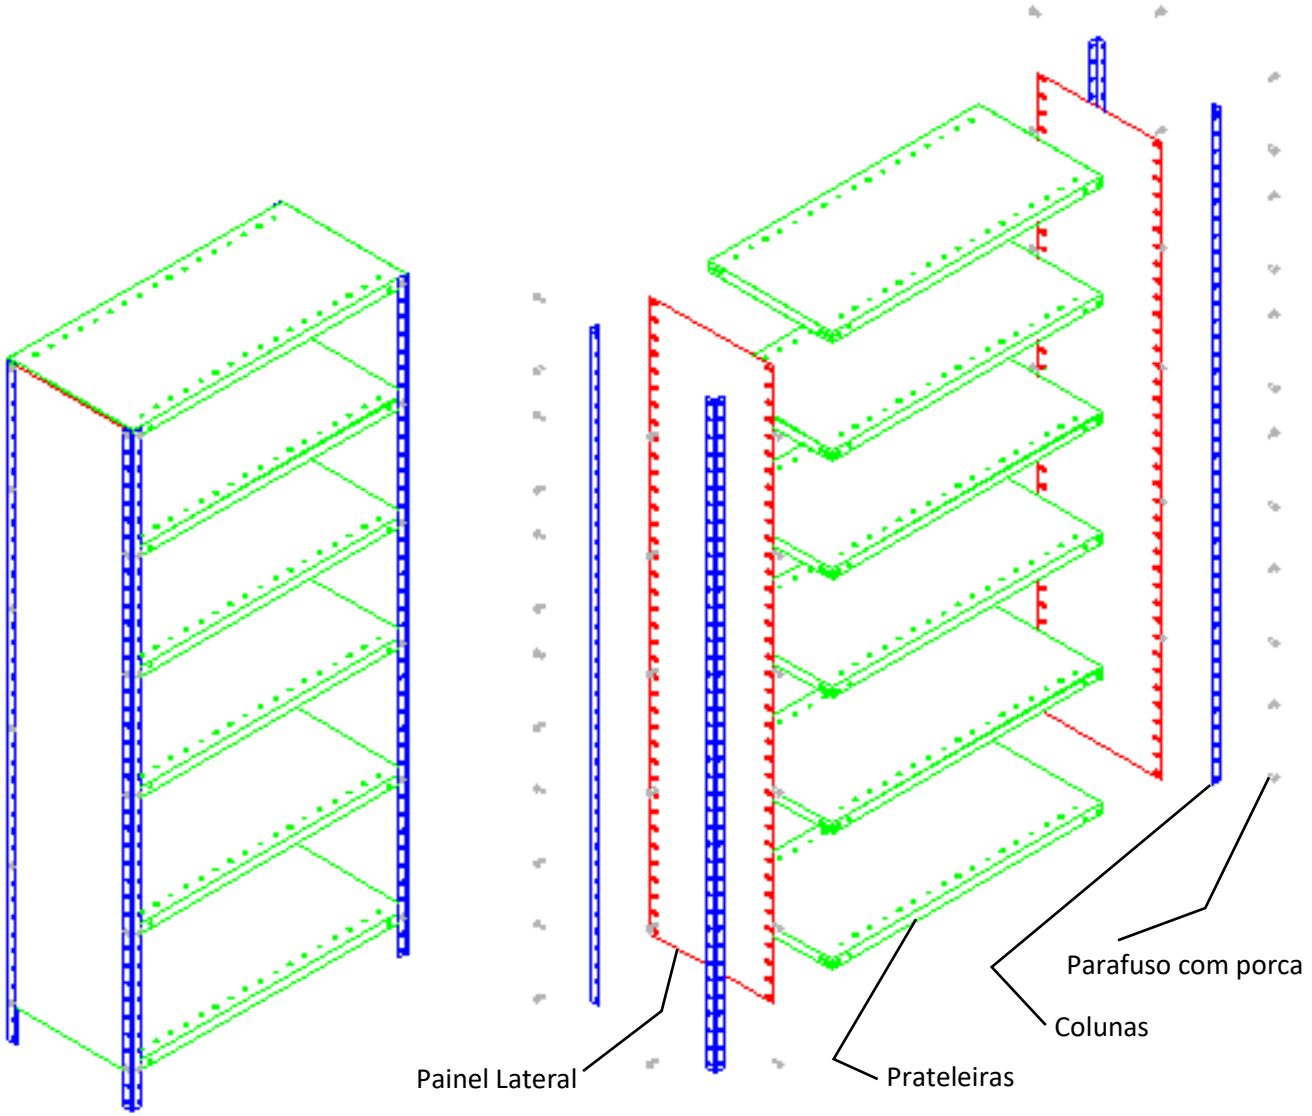
Kit para montagem:
- 04 Colunas
- 06 Prateleiras
- 02 Painéis laterais
- 48 Parafusos com porca