

## 09 Montagemdo Maleiro

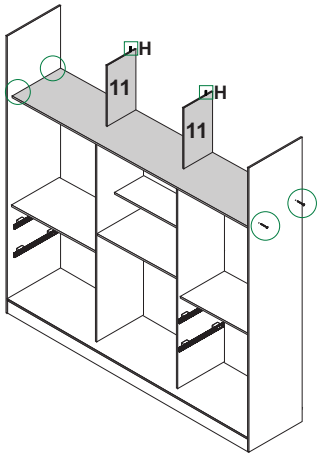



## 10 Fixação doTampo e da Moldura Superior e Lateral

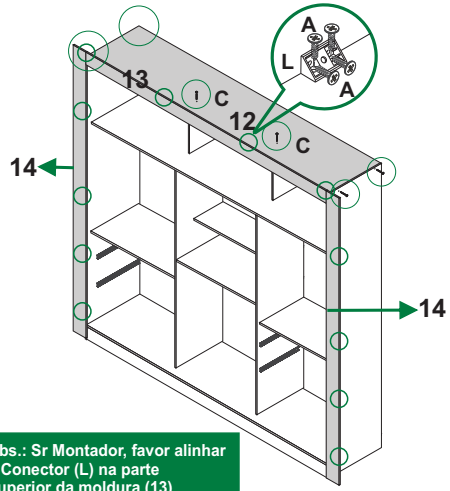



**Obs.: Sr Montador, favor alinhar o Conector (L) na parte Superior da moldura (13)**


## 11 Fixação das Costas

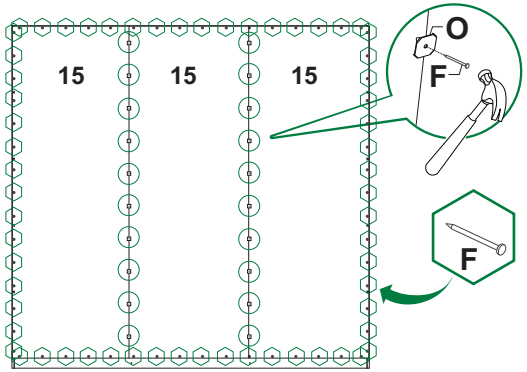


## 12 Montagem das Gavetas

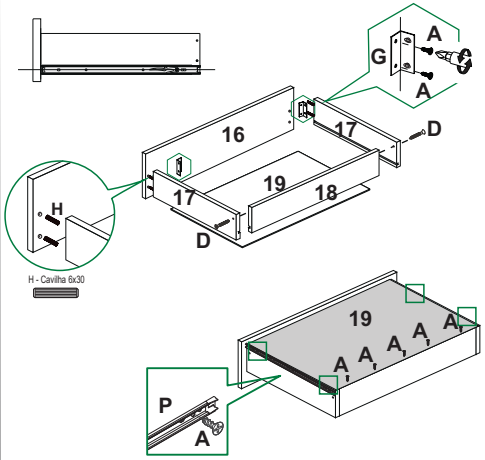



## 13 Fixação dos trilhos

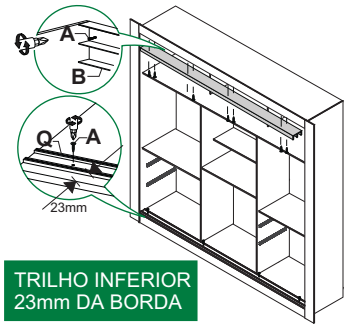



TRILHO INFERIOR
23mm DA BORDA

## 14 Fixação dos cabideiros

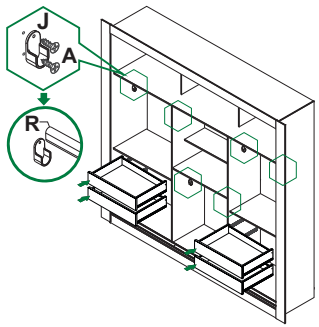


## 15 Fixação das portas

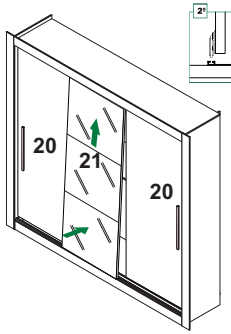


# Sallêto


## ROUPEIRO
# COSTA RICA
**03 PORTAS**



**Encontre um montador mais próximo de você:**

mounts

Cupom:SALL30

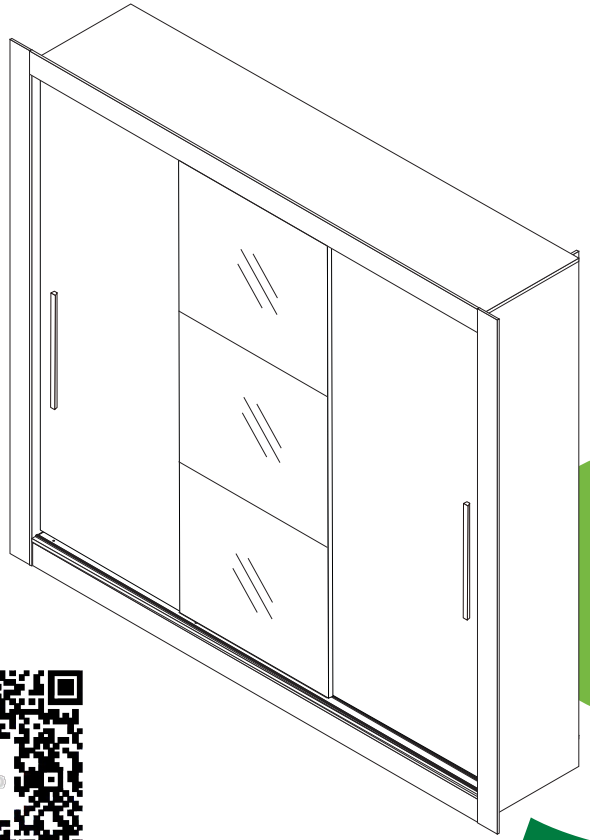

Atualizado em:
**22/04/2026**

**Para assistir o video de montagem, aponte a camera para o QR Code.**


Av. Jesus Candian, 800–Caixa Postal 116
CEP36503-258–Mangueira Rural–Ubá / MG
**www.salletomoveis.com.br**

**(32) 3541-6777**

# LISTADE PEÇAS


| CÓD. | Nº. | DESCRIÇÃO | COMP. | LARG. | ESP. | QT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12629 | 01 | Rodapé Frontal Pintado | 1758 | 70 | 15 | 1 | 2/3 |
| 12630 | 02 | RodapéTraseiro Cru | 1758 | 70 | 15 | 1 | 2/3 |
| 12631 | 03 | Travessa Rodapé Cru | 401 | 70 | 15 | 2 | 2/3 |
| 12615 | 04 | Lateral esquerda Panamá | 2080 | 450 | 12 | 1 | 1/3 |
| 12616 | 05 | Lateral Direita Panamá | 2080 | 450 | 12 | 1 | 1/3 |
| 12618 | 06 | Base Inferior Panamá | 1758 | 450 | 12 | 1 | 2/3 |
| 12619 | 07 | Divisão Esquerda/Direita | 1588 | 325 | 12 | 2 | 1/3 |
| 12621 | 08 | Prateleira Maior | 578 | 325 | 12 | 3 | 1/3 |
| 12622 | 09 | Prateleira Recuada | 578 | 200 | 12 | 1 | 2/3 |
| 12620 | 10 | Prateleira do Maleiro | 1758 | 325 | 12 | 1 | 2/3 |
| 12623 | 11 | SuporteTampo Superior | 365 | 155 | 12 | 2 | 1/3 |
| 12617 | 12 | Tampo Superior Panamá | 1758 | 450 | 12 | 1 | 2/3 |
| 12626 | 13 | Moldura Superior | 1715 | 80 | 15 | 1 | 2/3 |
| 12625 | 14 | Moldura Lateral | 2080 | 70 | 15 | 2 | 1/3 |
| 12636 | 15 | Costa do Roupeiro | 1990 | 591 | 3 | 3 | 3/3 |
| 12624 | 16 | Frente da Gaveta | 520 | 155 | 12 | 4 | 2/3 |
| 12627 | 17 | Lateral da Gaveta | 300 | 110 | 15 | 8 | 2/3 |
| 12628 | 18 | Traseiro da Gaveta | 473 | 70 | 15 | 4 | 2/3 |
| 12635 | 19 | Fundo da Gaveta | 488 | 307 | 3 | 4 | 2/3 |
| 12632 | 20 | Portas Lateral | 1953 | 598 | 15 | 2 | 3/3 |
| 12645 | 21 | Porta Central | 1953 | 598 | 15 | 1 | 3/3 |
| 12774 | 22 | Espelho Porta Central | 590 | 642 | 3 | 3 | |

# LISTADE FERRAGENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A X160 Parafuso 3,5x12 | B X01 Calha Superior 1756mm | C X40 Parafuso 5x40 (montagem estrutura) | |
| D X24 Parafuso 3,5x35 | E X06 Parafuso 3,5x22 (Puxador Porta) | F X80 Prego 8x8 | |
| G X10 Cantoneira 4 furos para gaveta | H X24 Cavilha 6x30 | I X02 Cavilha 6x50 | |
| J X06 Suporte Cabide | K X08 Sapata | L X12 Conector | M X16 Calço Corrediça |
| N X32 Parafuso 3,5x16 | | | |
| O X20 Fixador de Costas | P X04 Corrediça Telescopica 300 mm | Q X01 Trilho de alumínio 1756mm | |
| R X03 Cabideiro 568mm | S X08 Pés (Opcionais) | T X06 Roldanas | U X02 Puxador 500x15x9mm |


**Ao solicitar assistência, informe o número das peças e dos acessórios**

## 01 Montagem do Espelho e Roldaneas

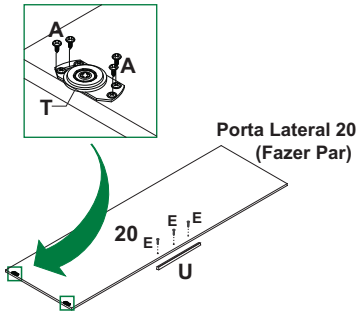



## OBSERVAÇÃO


- Favor Limpar a Porta Antes de Colar o Espelho
- Alinhar o Espelho na Parte Inferior da Porta
- Dividir os Espaços Laterais

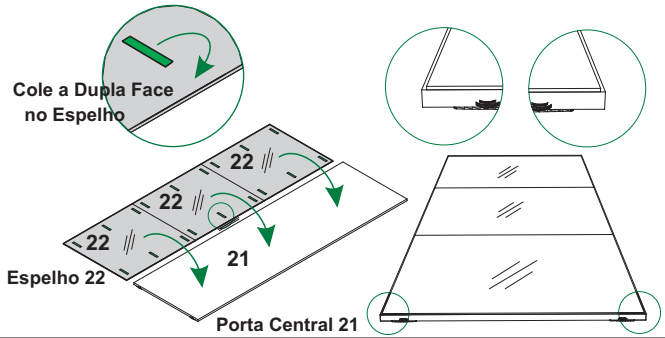


## 02 Montagem do Rodapé

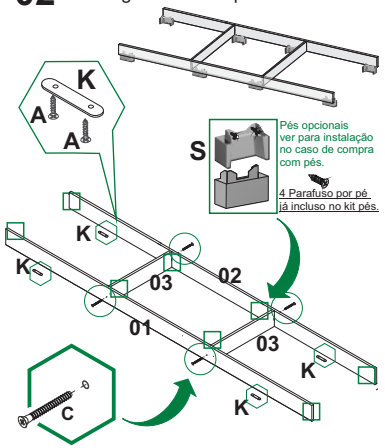



## 03 Montagem do Rodapé na Base.

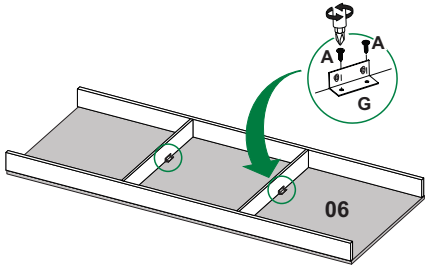



**ATENÇÃO: SR. MONTADOR PARA MELHOR FIXAÇÃO DO RODAPÉ NA BASE, FAVOR UTILIZAR AS CANTONEIRAS (G) COMO MOSTRA A IMAGEM ACIMA!**

## 04 Montagem dasDivisões


**ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A FIXAÇÃO DO CALÇO (M) ANTES DAS CORREDIÇAS!**

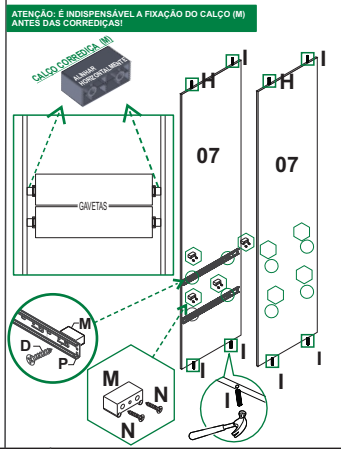



## 05 MontagemdasLaterais

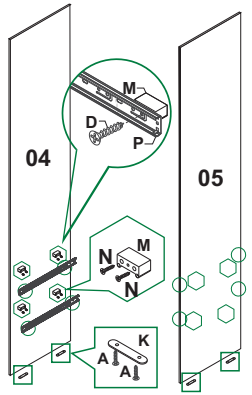


## 06 Montagem da Lateral Direita e Esquerda na Base e no Rodapé.

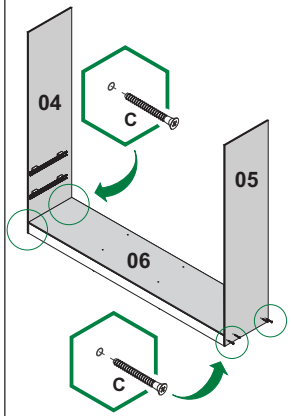


## 07 Montagem das Divisõese Prateleiras

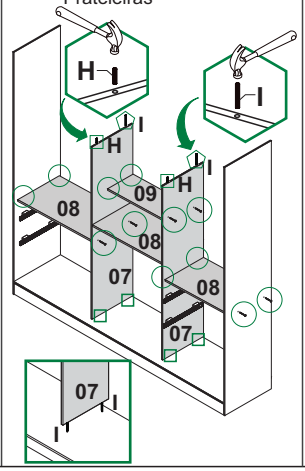


## 08 Montagem dos Suportes Maleiro na Prateleira.

