ORIENTAÇÕES:

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
d) Para berços tipo 1 com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
e) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
g) Para berços de balanço ou de movimento pendular: Não use o corpo de um berço sem a sua estrutura.
h) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
i) Recomenda-se um colchão com dimensões **de (70cm±0,5cm de largura x 1,30m±0,5cm de comprimento x 10cm ±0,5cm de altura) , com densidade de 18kg/m³ ±2,0 kg/m³,** considerando as seguintes diretrizes:
i.4. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
i.5. Para berços tipo 1: "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço."
i.6. Para berços tipo 2: "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 200 mm."" (NR)
j) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
K) Orientações de montagem, incluindo o desenho de montagem, uma lista e descrição de todas peças e ferramentas requeridas para a montagem e um diagrama dos parafusos e outros fixadores requeridos.

1.Orientações para a lavagem ou limpeza:

a) Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água.
b) Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

2.Orientações de montagem:


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana
1.1. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
6. Em caso de duvida na montagem, acesse nossos vídeos instrutivos no youtube:

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

REF.: 3312.1.10BACT
BERÇO MONTESSORIANO PRATIC

DIVICAR
móveis infantis e juvenis

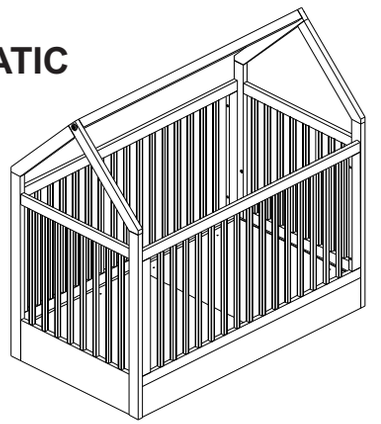

Lote: 11.887


ADVERTÊNCIAS:

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina,protetores,almofadas,brinquedos,fios e cabos de aparelhos elétricos.
d) Caso seja permitida a utilização de colchão, nunca utilizar mais de um colchão no berço.
e) Caso não seja permitida a utilização de colchão, restrição possível de ser adotada pelos berços dobráveis fornecidos com uma base acolchoada, nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
f) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
g) Caso seja permitida a utilização de colchão, o comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
h) Para berços tipo 1: Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
i) Para berços tipo 2: Atenção: quando a criança for capaz de se sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
J) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
K) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis


DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem do berço:



Relação de ferragens:

Ⓐ Parafuso minifix cód. 09.02.068 4	Ⓑ Parafuso 1/4 x 30 mm 4	Ⓒ Cavilha 8 x 30 mm 8	Ⓓ Parafuso 1/4 x 70 mm 8	Ⓔ Chave zeta (allen 4 mm) 1	Ⓕ Parafuso M4 x 16mm 8
Ⓖ Tambor minifix 15 mm 4	Ⓗ Parafuso C10 1/4 x 40 mm allen 2	Ⓘ Parafuso 4,0 x 10 mm c/f 7	Ⓙ Parafuso 3,5 x 16 mm c/c 6	Ⓚ Parafuso Guia M6 x 19 2	Ⓛ Engate Trava 1
Ⓜ Base triangular (Pistão) c/ kit paraf. 3x10 2	Ⓝ Base triangular superior (Pistão) 2	Ⓞ Pino Tapa Furo 2	Ⓟ Pistão 80N 2		

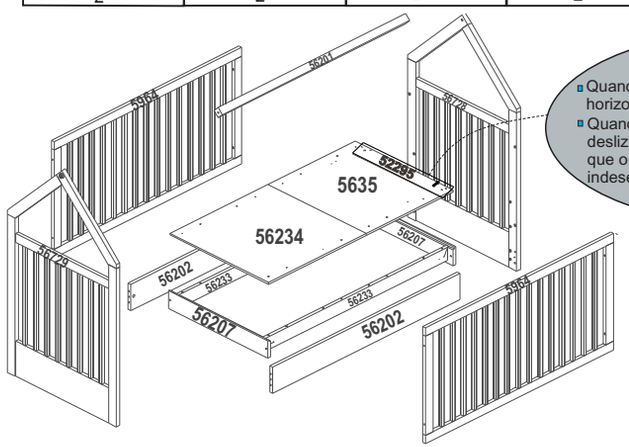

⚠ATENÇÃO:

- Quando a base do colchão estiver na posição horizontal deslize este dispositivo para frente e trave.
- Quando a base do colchão estiver acionada/inclinada deslize este dispositivo para traz e trave, para evitar que o anti-refluxo retorne ao estagio inicial de forma indesejada e cause acidentes.


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
56728	Cabeceira/Peseira	2
56729	Cabeceira/Peseira	2
5964	Grades	2
56234	Estrado	1
5635	Estrado Anti refluxo	1
56202	Barra Lateral inferior	2
56207	Travessa	2
56201	Travessa superior	1
56233	Barra estrado	2
52295	Alongador do Estrado	1

Transformar o berço em mini cama

1 - Retire as grades fixas do berço
2 - Baixar o estrado no 1º nivel
3 - Fixe a grade de Proteção ref: 3320BA/BAM/R, a qual você deverá adquirir separadamente.
4- Podera ser fixada Uma ou duas grades de proteção.


Obs.: A grade de proteção para este berço é a grade de proteção Ref.: 3319BA a qual não acompanha o produto e deve ser adquirida separadamente.

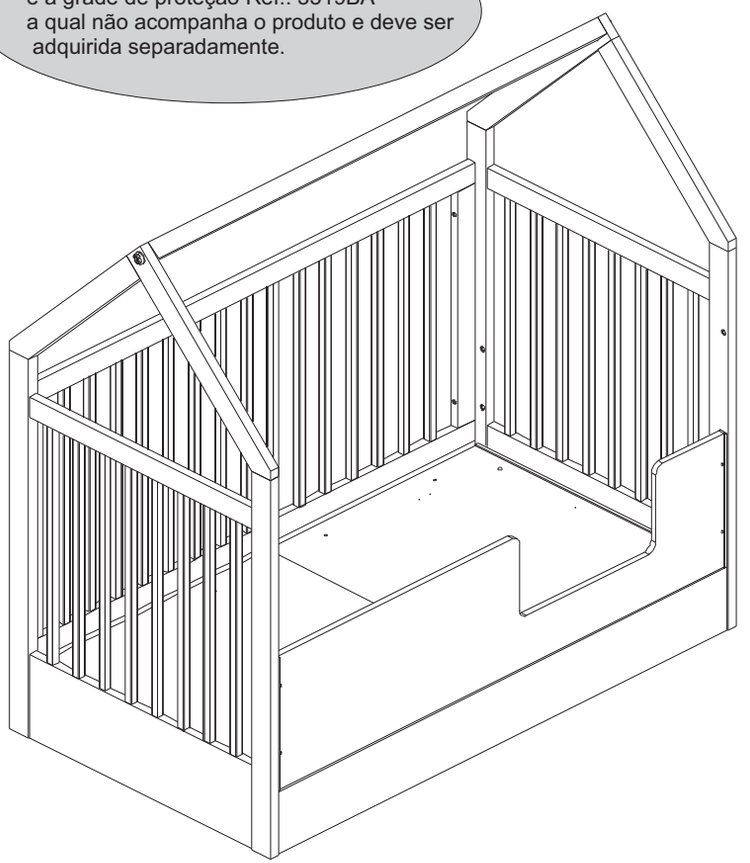

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

Para baixar o estrado atente para o seguinte:


1. Retire os parafusos que prendem as travessas (56207) e desencaixe as barras do estrado (56233).
2. Fixe as travessas(56207) na posição desejada, utilizando os parafusos retirados anteriormente.
3. Encaixe as barras do estrado (56233) e fixe os estrados (56234 e 5635).

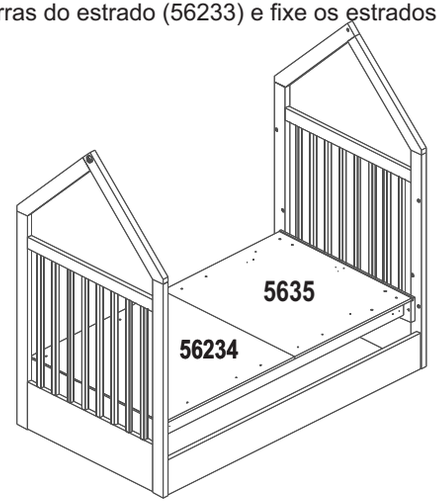

Passo 1:


1) Fixar as Cavilhas 8x30 ¨**C**¨ e os Parafusos minifix rosca soberba ¨**A**¨ nas Cabeceiras/peseira (56728/56729), fixar o Tambor minifix 15 mm ¨**G**¨ nas barras (56202), conforme fig 01.
2) Fixar as travessas (56207) nas cabeceiras/peseiras (56728/56729).
utilizando o Parafuso maq. p/moveis 1/4x30 ¨**B**¨
3) Encaixar as barras do estrado (56233) nas travessas (56207)

Fig. 01

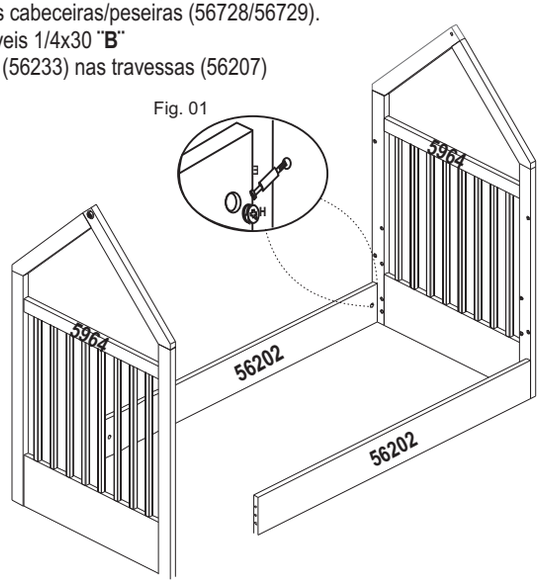


Passo 2:


4) Encaixe as barras de estrado (56233) nas travessas (56207).
5) Separe o engate trava "L" observando que o mesmo possui engate "macho" e engate "fêmea". Fixe o engate "macho" na travessa (56207), utilize 4 parafusos 3,5 x 16 "**J**".
6) Fixar a base triangular (Pistão) "**M**" na barra de estrado (56233), utilize parafuso 3x10 que acompanha no kit. pistão Fig. 01.
Obs.: Caso utilize a base redonda fixe-a utilizando o furo guia mais afastado da extremidade da barra do estrado.

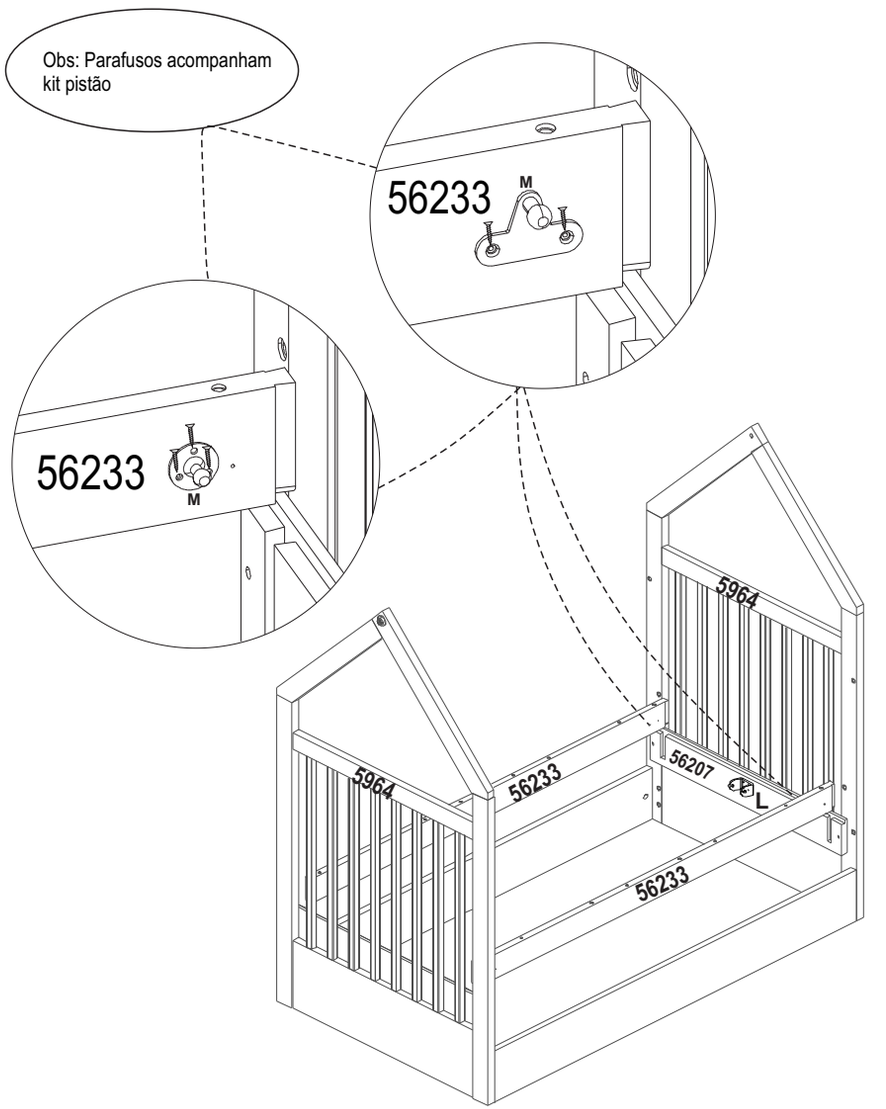


Passo 3:

7) Fixar a base triangular superior (Pistão) "**N**" no estrado antirefluxo (5635), utilize parafuso p/ plástico 4 x 10 mm "**I**". Fig. 02.
8) Fixar o engate "fêmea" "**L**" no estrado anti-refluxo (5635), utilize 3 parafusos p/ plástico 4,0 x 10 mm "**I**".
9) Fixar o estrado (56234) nas barras de estrado (56233), utilize 4 parafusos M4 x 16 mm "**F**".
Atenção: Para que o estrado fique no esquadro é preciso que você encoste o mesmo na travessa (56207) e centralize-o, deixando o mesmo espaçamento entre as grades fixas. Antes de parafusar o estrado encoste o estrado anti-refluxo no mesmo, permitindo assim o perfeito alinhamento.
10) Encaixe o pistão nas bases triangular. Atente para a posição correta do mesmo.
11) Fixe o apoio do estrado (52295) no estrado anti-refluxo (5635), utilize parafuso guia M6 x 19 "**K**". Observe para que a ranhura mais distante da borda fique para o lado da cabeceira. **Atenção:** Quando necessário usar o sistema anti-refluxo do estrado, solte o mesmo do fecho de pressão simplesmente puxando o estrado. Com o estrado inclinado afrouxe os dois parafusos guias e puxe p/ trás o apoio do estrado e em seguida aperte-os novamente. Para baixar basta recolher o apoio do estrado que você acabou de prolongar, certifique-se de apertar os parafusos guia. Caso não seja necessário o uso do sistema anti-refluxo, recomendamos fixar o estrado anti-refluxo (5635) com 4 parafusos M4 x 16 mm "**F**" nas barras de estrado (56233).

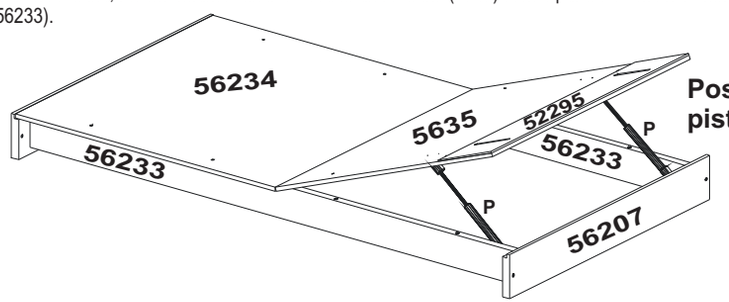

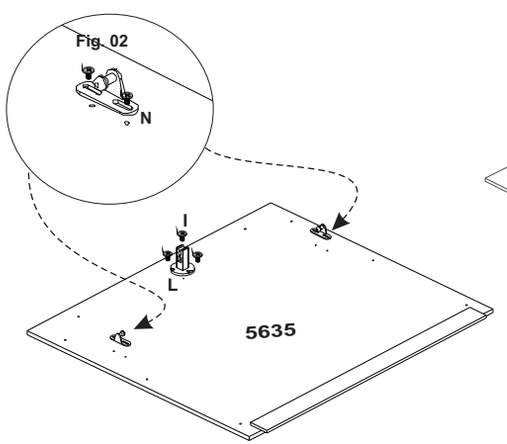

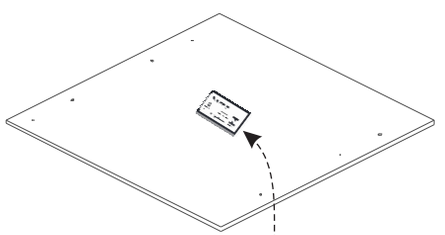


SELO DA CONFORMIDADE

Estrado 56234
Obs.: Lado Inferior

Passo 4:

12) Fixar as grades (5964), nas cabeceiras/peseiras (56728/56729) utilizando os parafusos, Parafusos 1/4 x 60 mm
allen,**D**', conforme Fig. 02

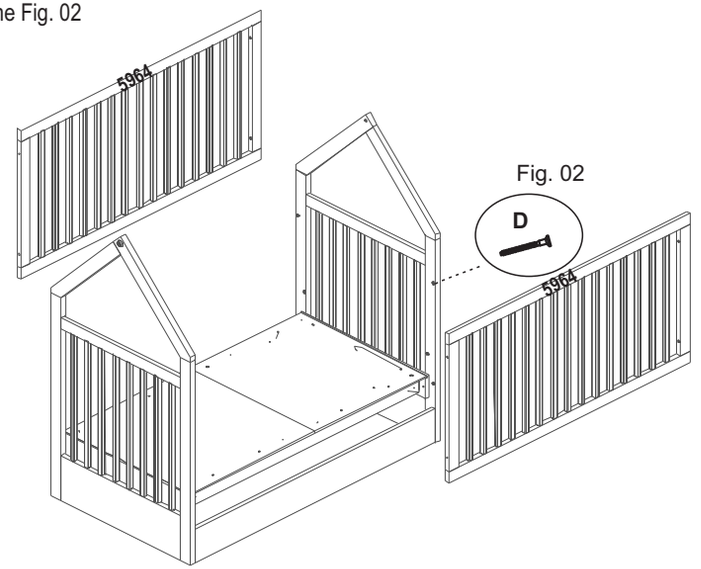

Passo 5:

13) Fixar a travessa superior (56201),utilizando os Parafuso C10 1/4 x 40 mm ''**H**', conforme Fig. 03
14) Fixar o Pino tapa furo ''**O**'' após a colocação da travessa superior, conforme Fig. 04

