

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
APARADOR MADRI
Ref.: 1932

60min

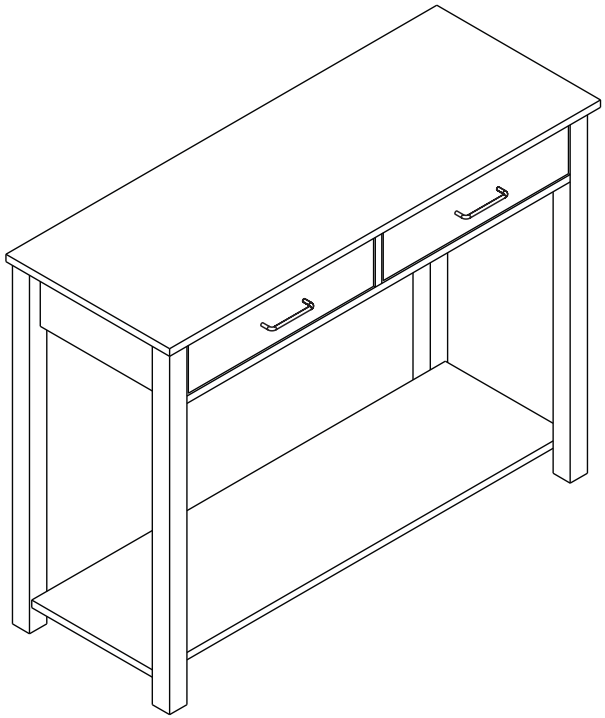

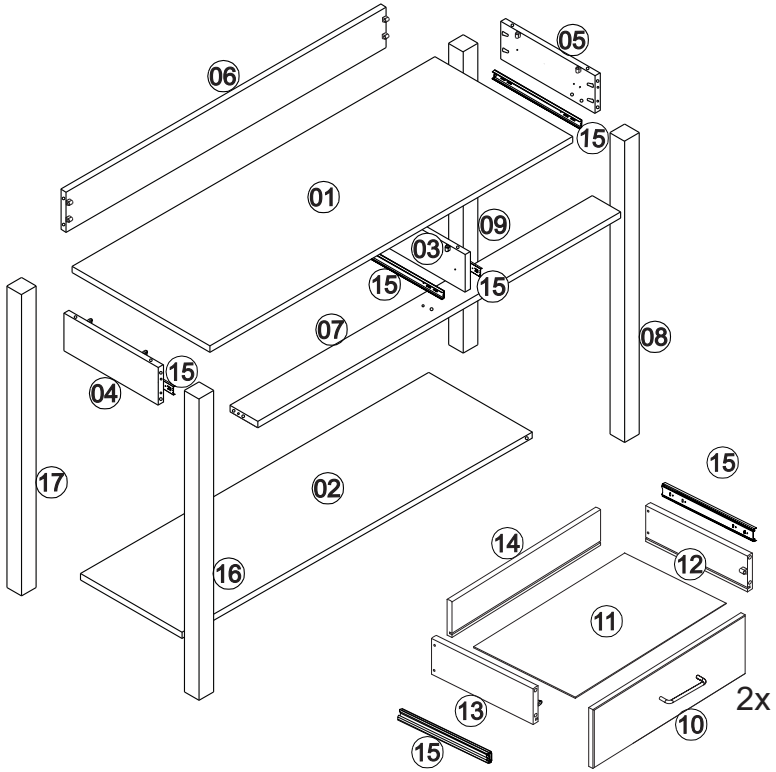

LISTA DE PEÇAS	QT
1- TAMPO	01
2- BASE	01
3- DIVISÓRIA GAVETA	01
4- LATERAL ESQUERDA	01
5- LATERAL DIREITA	01
6- TRAVESSA TRASEIRA	01
7- SUPORTE DIVISÓRIA	01
8- PÉ FRONTAL DIREITO	01
9- PÉ TRASEIRO DIREITO	01
10- FRENTE DE GAVETA	02
11- FUNDO DE GAVETA	02
12- LATERAL DIREITA DE GAVETA	02
13- LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	02
14- TRASEIRO DE GAVETA	02
15- CORREDIÇAS	04
16- PÉ FRONTAL ESQUERDO	01
17- PÉ TRASEIRO ESQUERDO	01


A  **8,0x30 x35**


B  **x14**

C  **M4x22 x04**

D  **4.0x30 x10**

E  **4.0x25 x22**

F  **3.5x14 x32**


G  **x02**


I  **x04**


J  **4.0 x 40 x01**


L  **x04**


V.:01

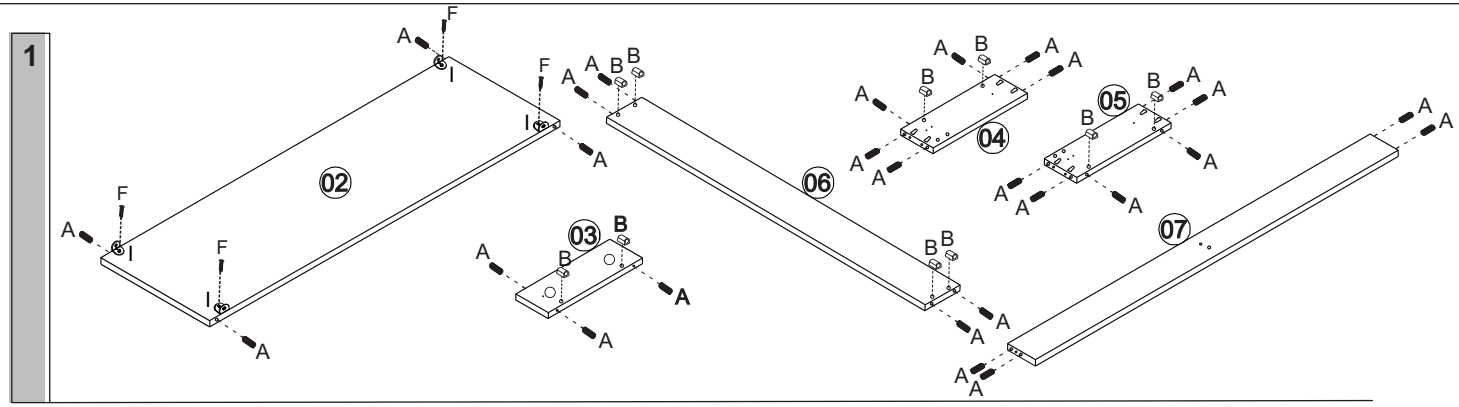

1
02
03
04
05
06
07

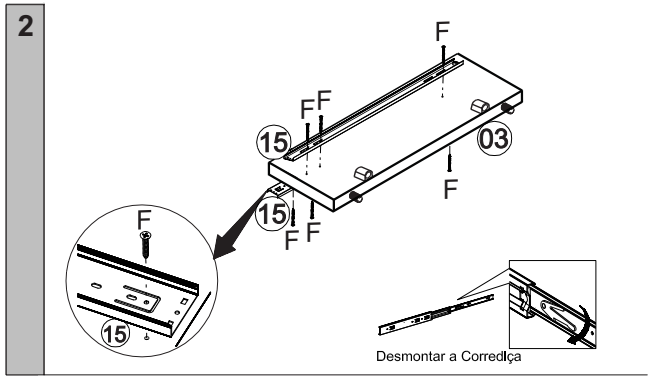

2
03
15
Desmontar a Corrediça

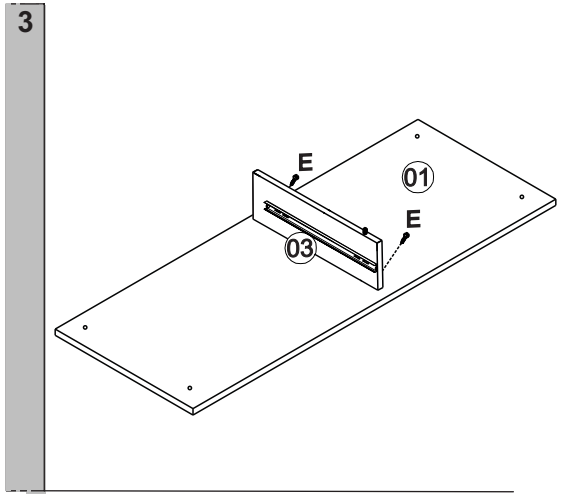

3
01
03

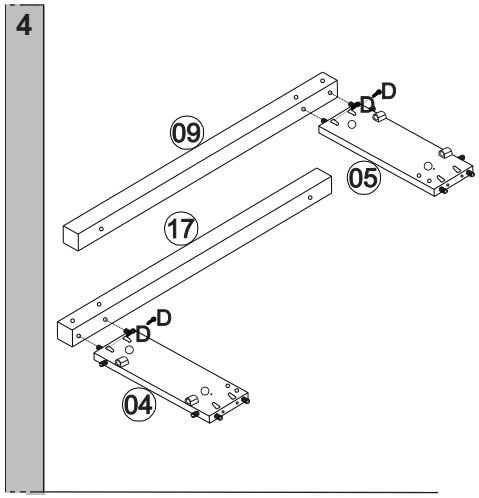

4
04
05
09
17

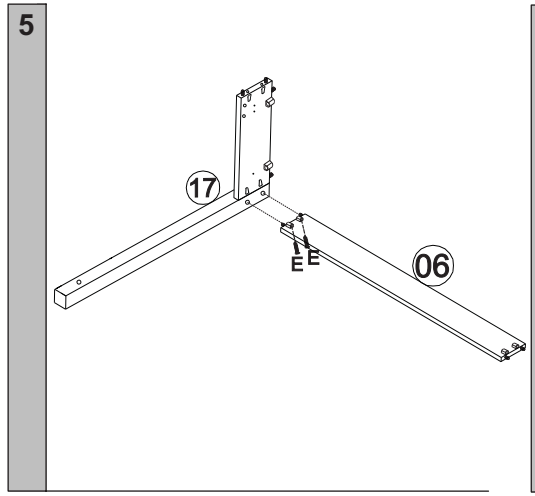
5
06
17

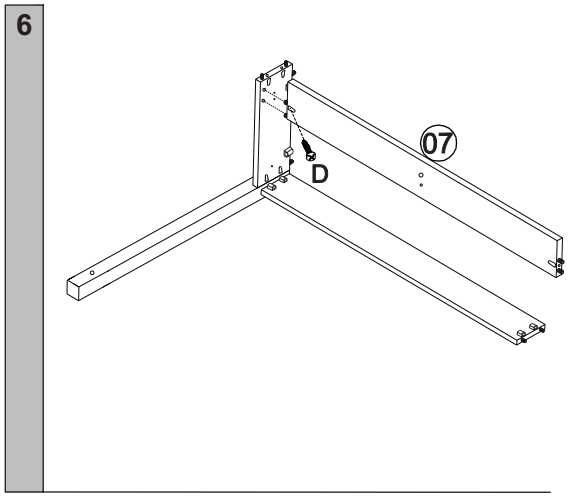

6
07

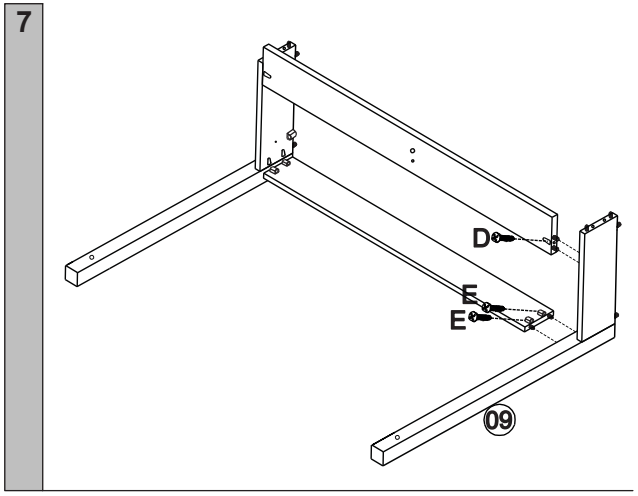
7
09

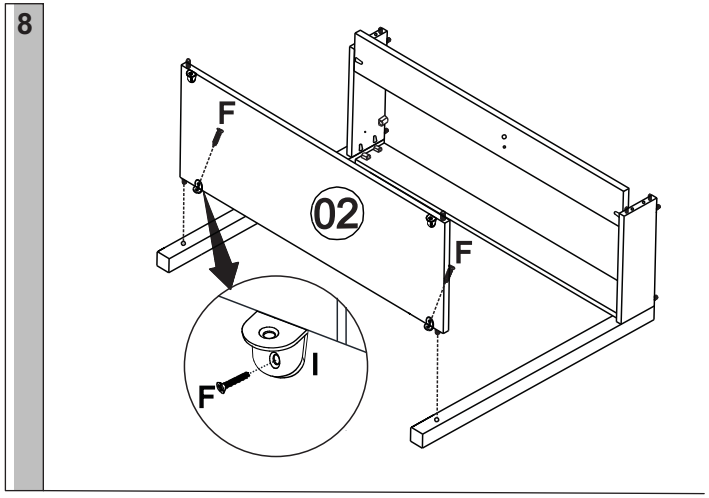

8
02

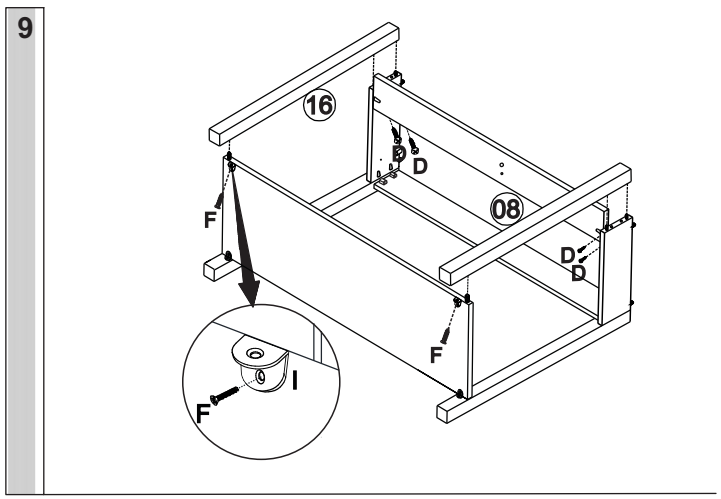
9
08
16


10

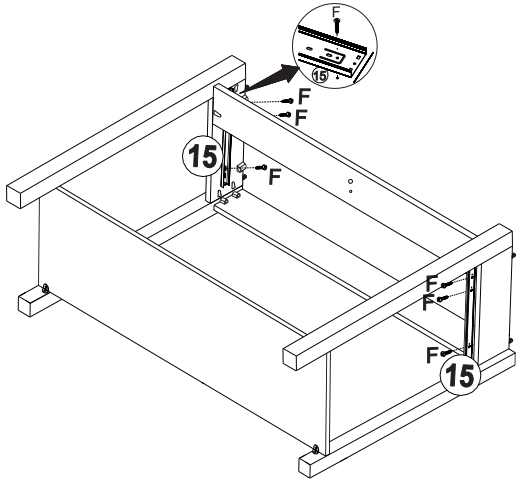


11

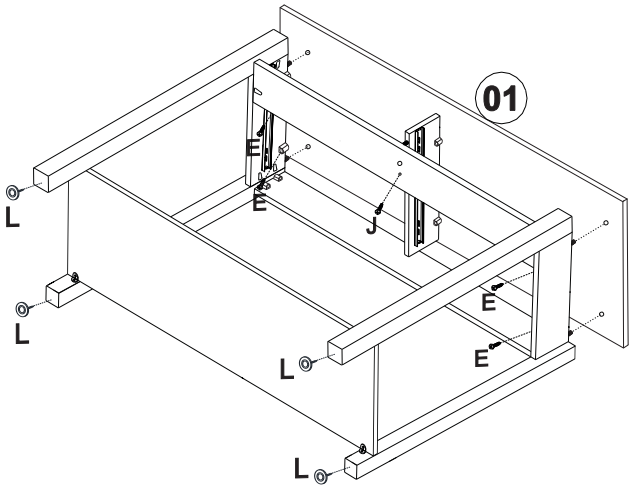


12

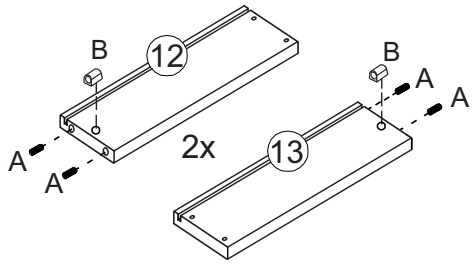


13

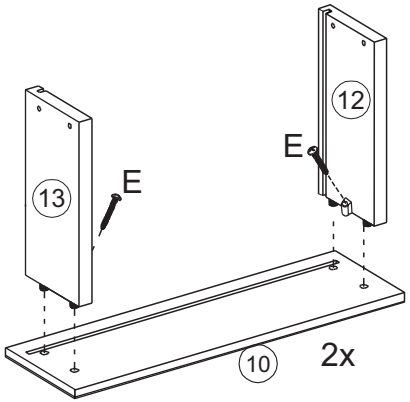


14

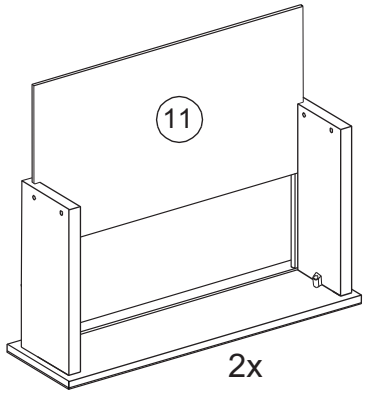


15

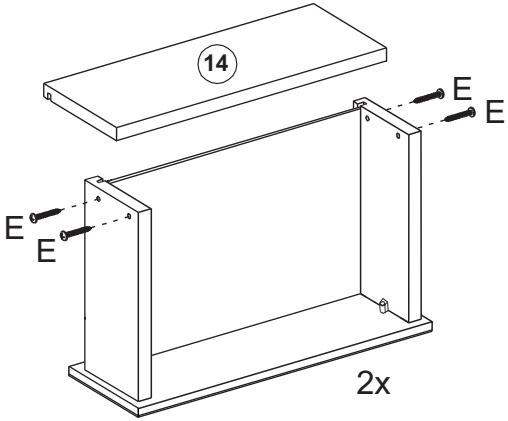


16

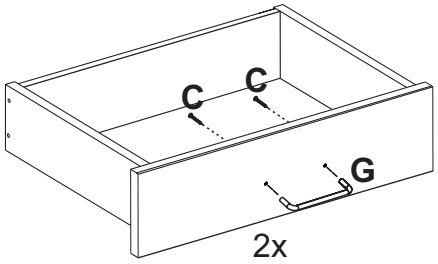

17

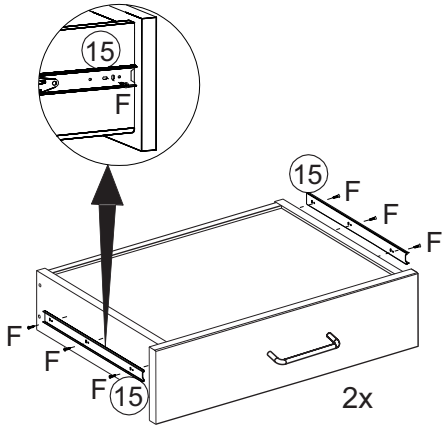

18

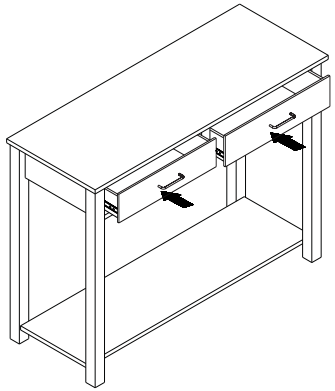

19

