


07 Nivelamento do Armário

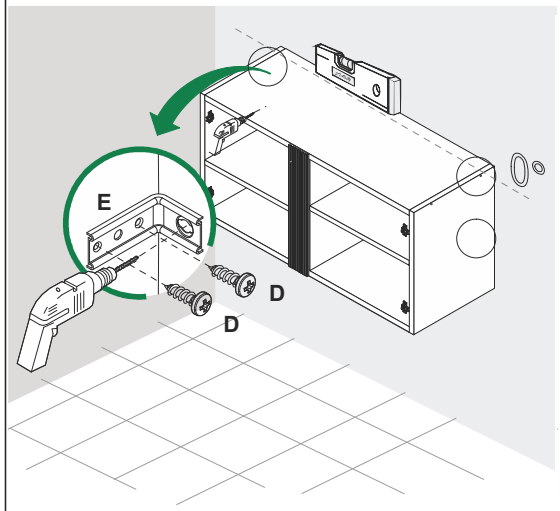


08 Furação da Parede

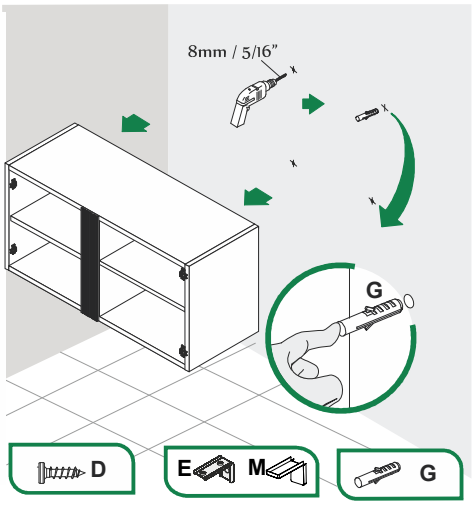

09 Fixação do Armário na PArede

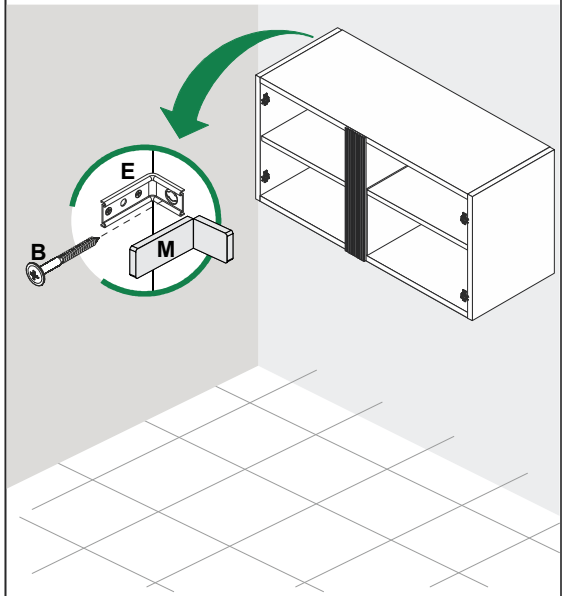

10 Armário Montado

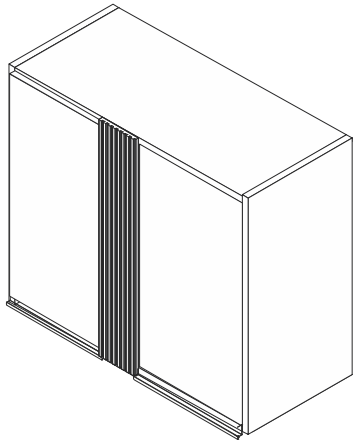

Salleto


AÉREO 02 PTS 1,20CM
PÉROLA



Encontre um montador mais próximo de você:

mounts

Cupom:SALL30

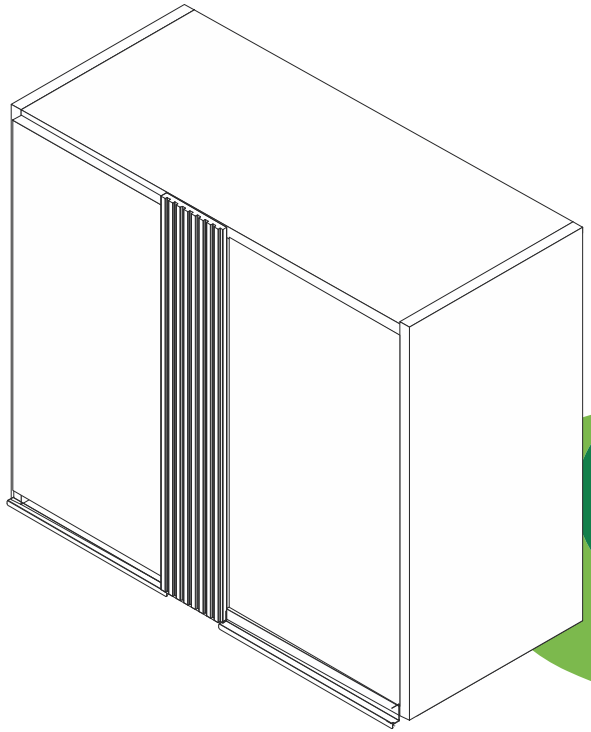

Atualizado em: **05/11/2024**

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800–Caixa Postal 116
CEP36503-258–Mangueira Rural–Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
15648	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
15652	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15651	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15650	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	286	15	1
15653	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
15654	06	Prateleira do Aéreo Pérola	539	270	15	1
15648	07	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	08	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	12	1
15649	09	Porta Superior do Aéreo Pérola	623	533	15	2
15655	10	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1

LISTA DE FERRAGENS


A X20 Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B X04 Parafuso 5X50 Flangeado	C X40 Prego 8x8	
D X36 Parafuso 3,5x14	E X04 Cantoneira de Parede	F X02 Puxador	
G X04 Bucha de 8mm	H X04 Dobradiça	I X04 Calço Dobradiça	
J X02 Cantoneira Batente	K X12 Parafuso 3,5x12 (Ripado)	L X03 Conector(ripado)	
M X04 Capa da Cantoneira			

Medidas em mm


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

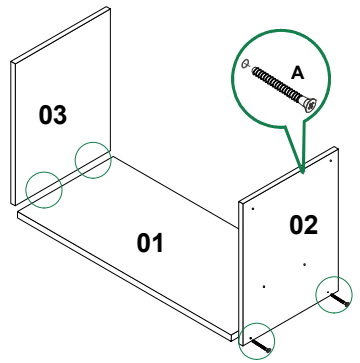

02 Montagem das Prateleiras e divisão

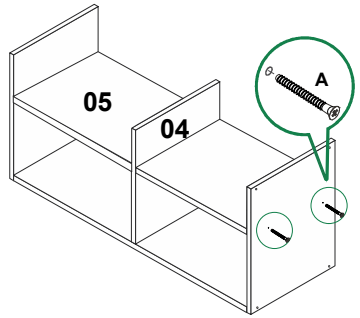


03 Montagem doTampo

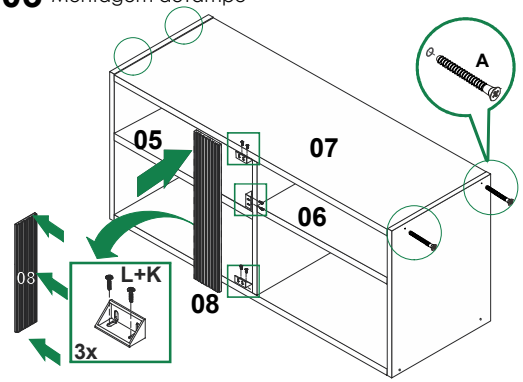


OBS:. Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12

04 Montagem das Costas

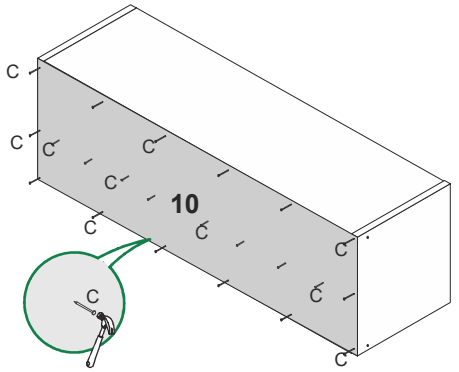

05 Fixação dos calços da Dobradiça

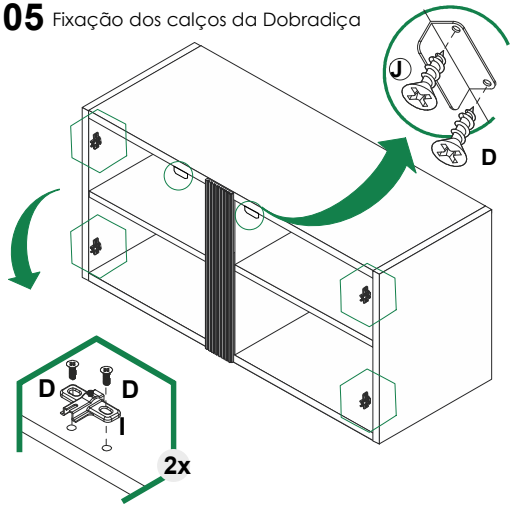

06 Montagem das portas

