MANUAL DE MONTAGEM

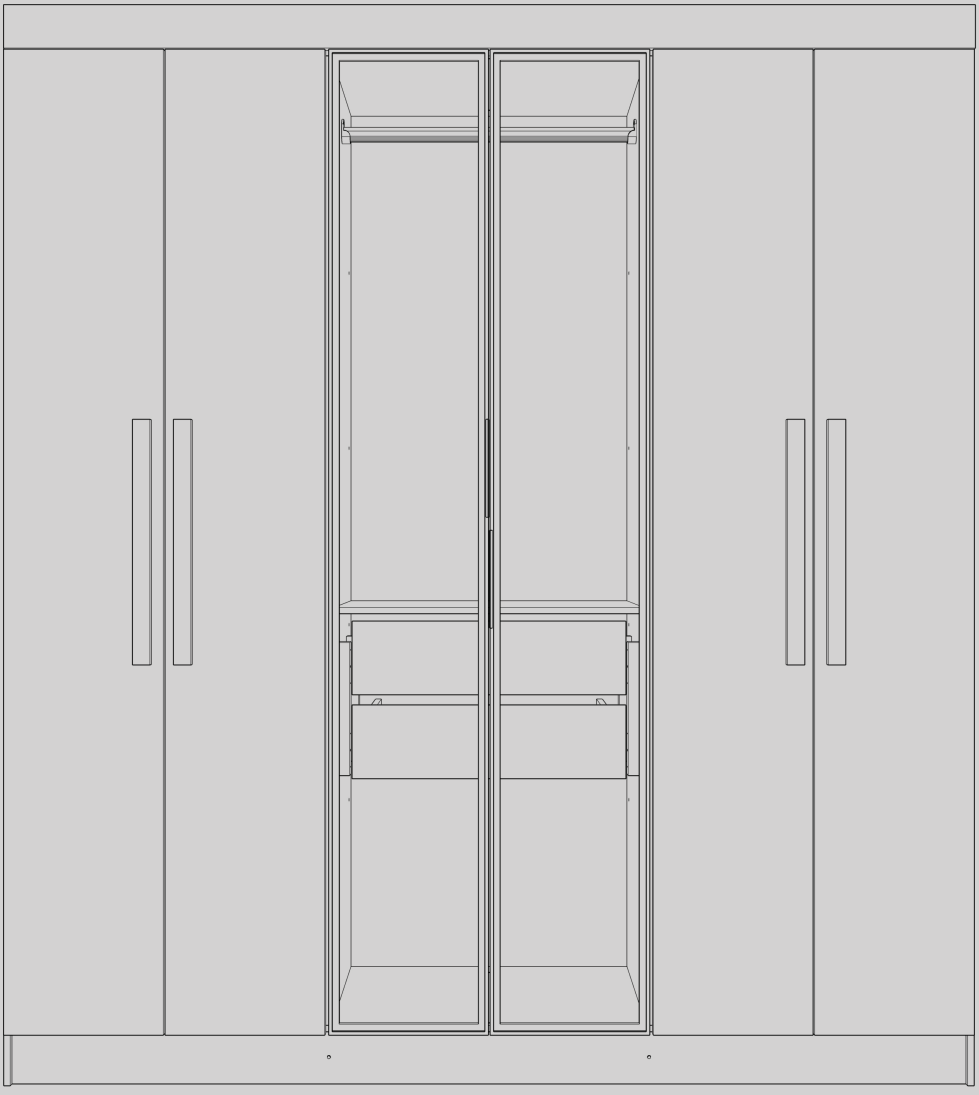

ROUPEIRO RAVELLO 6 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.
Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.



Parafusadeira

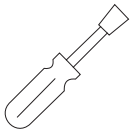

Chave Phillips



Martelo

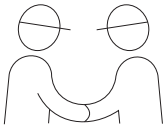

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

Caro cliente,

Este produto dispõe de duas opções de montagem, permitindo que você escolha a configuração que melhor atende às suas necessidades. Ao longo das etapas de montagem, haverá uma página específica com as instruções para realizar a segunda opção de montagem.

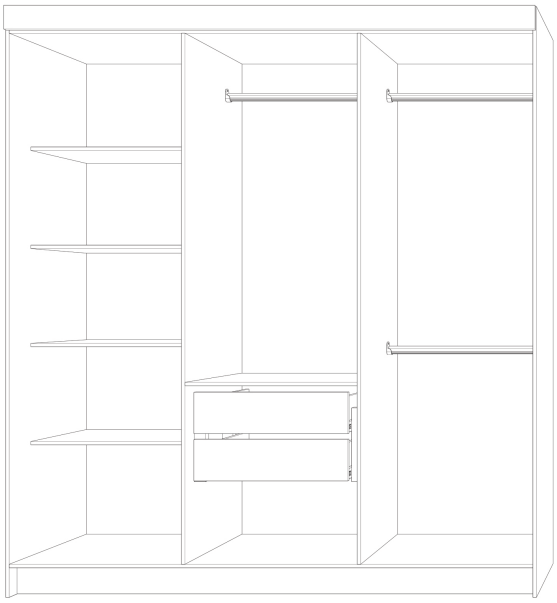

Padrão

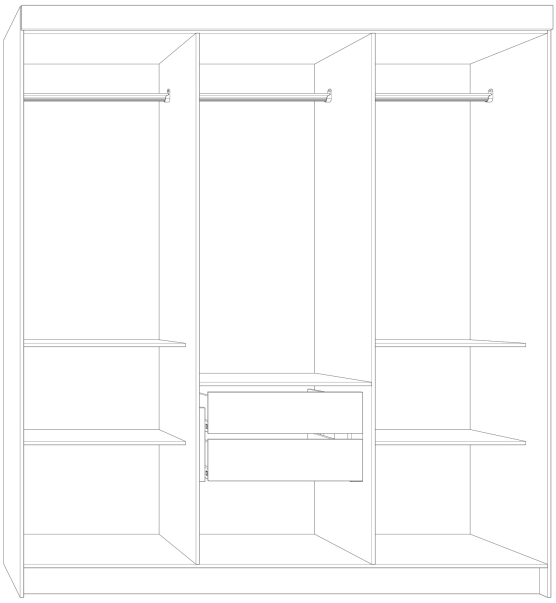

Alternativa

44567 - VOLUME ROUPEIRO RAVELLO - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1776 x 100 x 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1776 x 100 x 15
5	44574	BASE	2	MDF	1776 x 450 x 12
6	44572	DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	1798 x 450 x 12
8	44570	PRATELEIRA DE GAVETA	1	MDF	584 x 390 x 12
9	8717	MOLDURA	1	MDF	1794 x 80 x 15
12	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	2	MDF	522 x 140 x 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	4	MDF	350 x 120 x 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	2	HDF	464 x 356 x 2,5
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	2	ALUMÍNIO	575
22	44576	TAMPO RAVELLO	1	MDF	1776 x 450 x 12
23	41566	PUXADOR CANNES	2	PLÁSTICO	128
-	36495	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-
-	44588	KIT LED	1	-	-
-	44936	KIT FERRAGEM PORTA DE VIDRO	1	-	-

899 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA/DALLAS - LATERAL

3	29887	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2000 x 450 x 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	369 x 100 x 15
7	2554	PRATELEIRA	4	MDF	584 x 335 x 12
10	42262	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	254 x 39 x 25
11	42261	DISTANCIDADOR TRASEIRO	2	MDF	254 x 39 x 25
14	37686	FUNDO COSTA	3	HDF	1822 x 597 x 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	2	MDF	455 x 80 x 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	1	MDF	575

2160 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA/LAZIO - PORTAS

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
20	14413	PORTA	4	MDF	1820 x 295 X 15

2152 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	27320	PUXADOR	4	MADEIRA	450 x 32 x 25
-	28655	KIT FERRAGEM	1	-	-

44568 - VOLUME ROUPEIRO RAVELLO/ARLES - PORTA DE VIDRO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
24	44577	PORTA DE VIDRO REFLEX	2	VIDRO	1820 x 295 x 3

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

RODAPÉ FRONTAL
CÓDIGO: 2537
DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

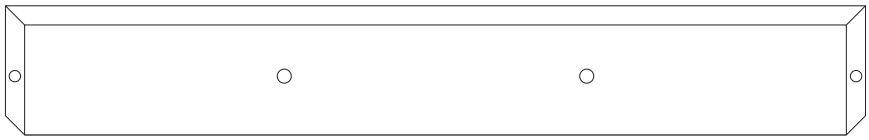

RODAPÉ TRASEIRO
CÓDIGO: 2539
DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

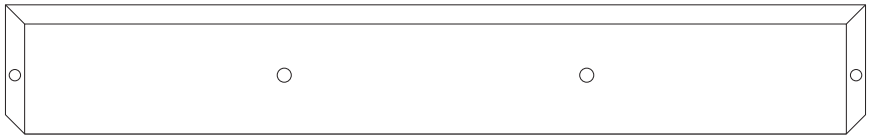

BASE
CÓDIGO: 44574
DIMENSÕES: 1776 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

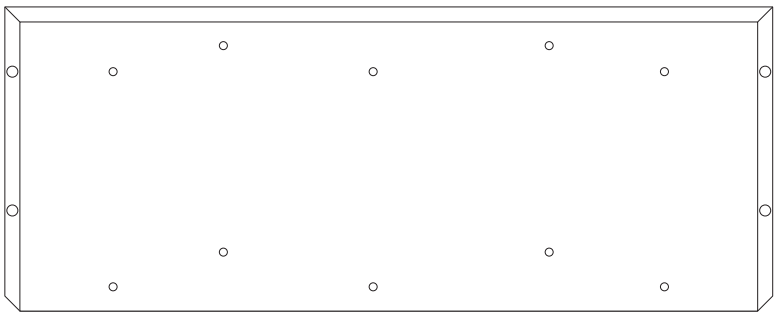

DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA
CÓDIGO: 44572
DIMENSÕES: 1798 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

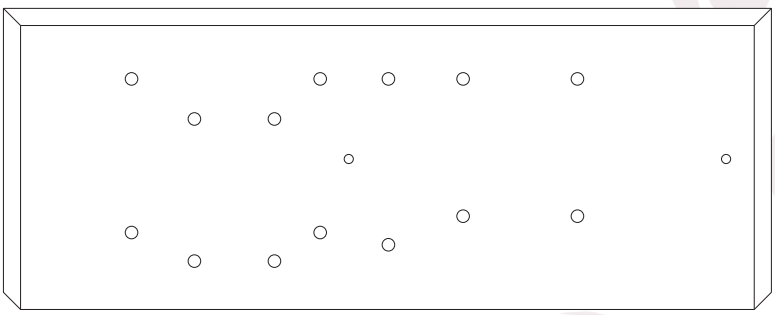

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

PRATELEIRA DE GAVETA
CÓDIGO: 44570
DIMENSÕES: 584 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 8

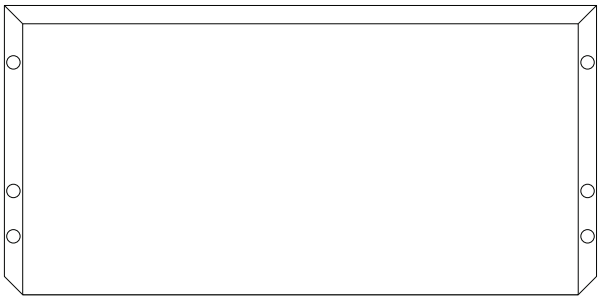

MOLDURA
CÓDIGO: 8717
DIMENSÕES: 1794 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 9



CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 12



FRENTE DE GAVETA
CÓDIGO: 36493
DIMENSÕES: 522 x 140 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

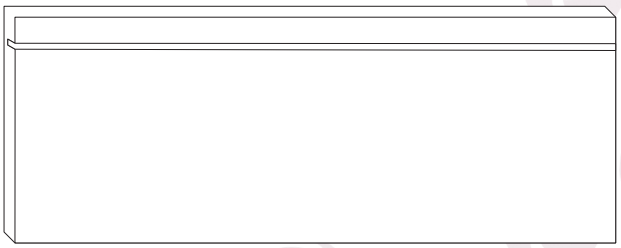

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

LATERAL DE GAVETA
CÓD: 38451
DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

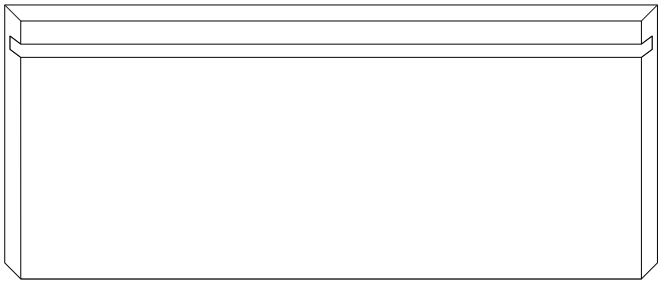

FUNDO DE GAVETA
CÓDIGO: 2550
DIMENSÕES: 464 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18



CABIDEIRO OBLONGO
CÓDIGO: 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19

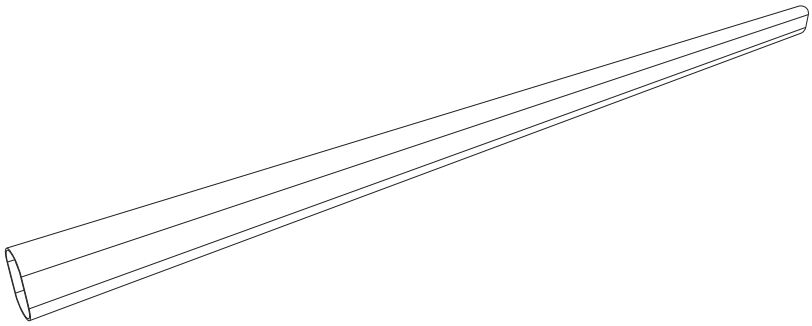

TAMPO RAVELLO
CÓDIGO: 44576
DIMENSÕES: 1776 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 22

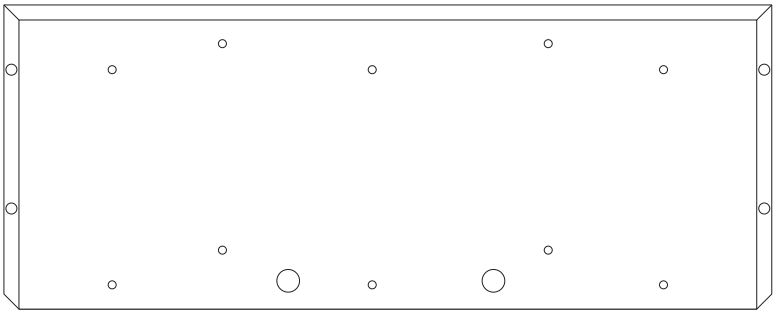

PUXADOR
CÓD: 41566
DIMENSÕES: 160 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

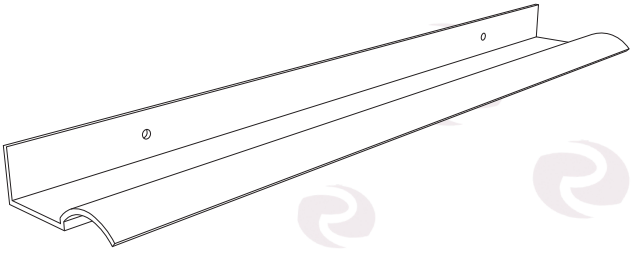

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

LATERAL DIREITA/ESQUERDA
CÓDIGO: 29887
DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

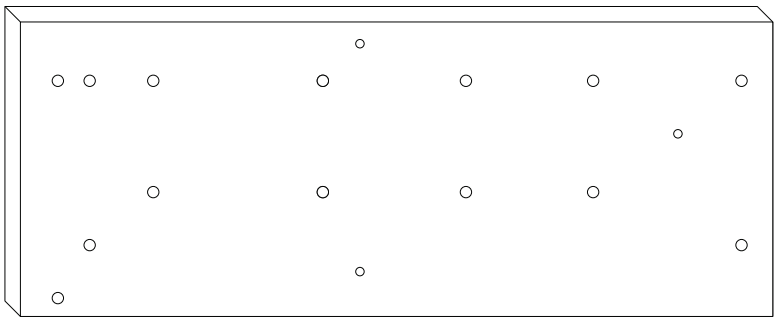

REFORÇO RODAPÉ
CÓDIGO: 2551
DIMENSÕES: 369 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

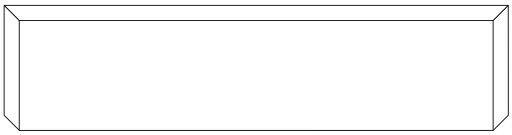

PRATELEIRA
CÓDIGO: 2554
DIMENSÕES: 584 x 335 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

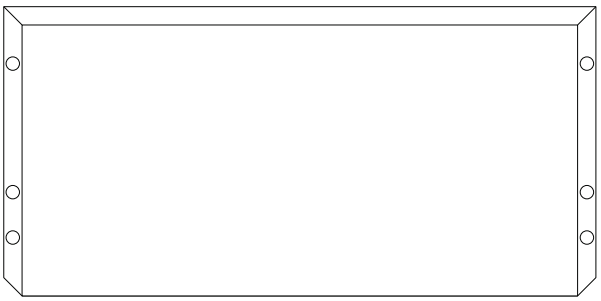

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓDIGO: 42262
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

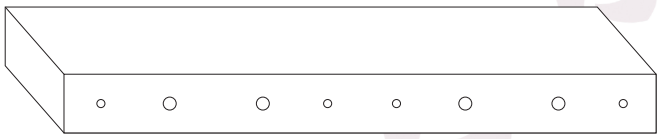

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓDIGO: 42261
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11

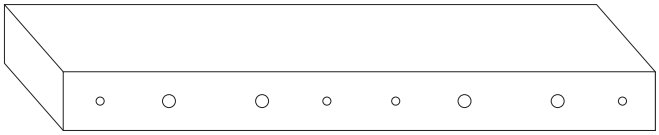

FUNDO COSTA
CÓDIGO: 37686
DIMENSÕES: 1822 x 597 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 5 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14



TRASEIRO DE GAVETA
CÓDIGO: 38450
DIMENSÕES: 455 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17



CABIDEIRO OBLONGO
CÓDIGO: 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 19

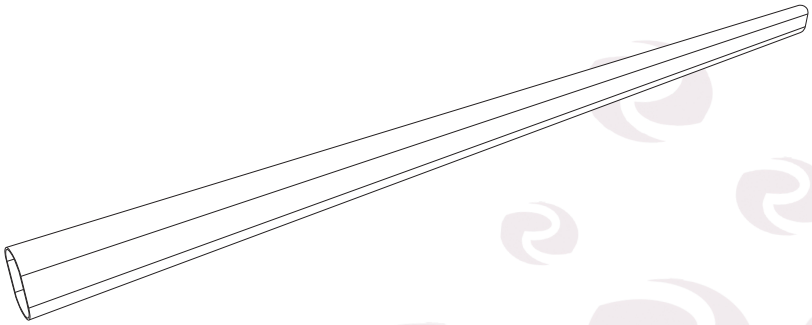

PEÇA NO VOLUME - PORTA

PORTA
CÓDIGO: 14413
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20

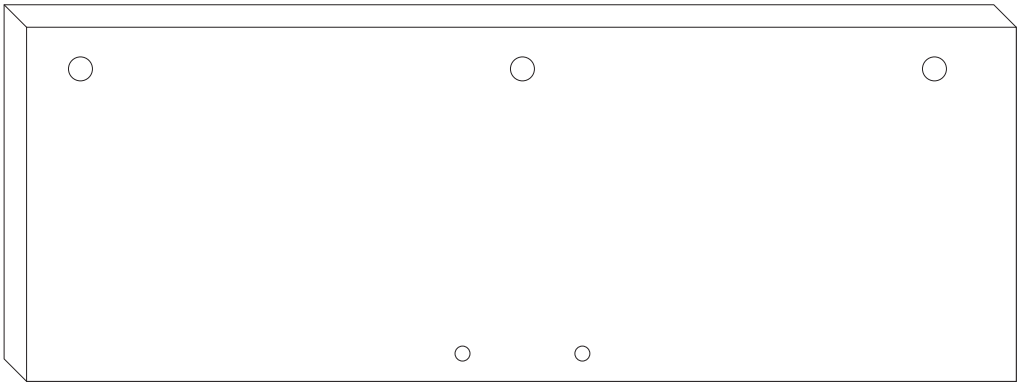

PEÇAS NO VOLUME - PUXADOR

PUXADOR
CÓD: 27320
DIMENSÕES: 450 x 32 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21

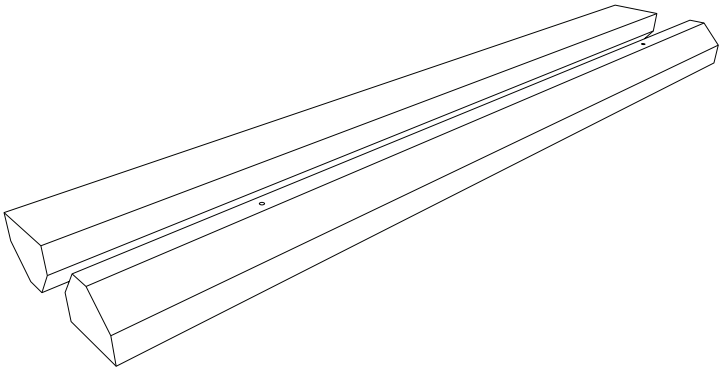

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇA NO VOLUME - PORTA DE VIDRO

PORTA DE VIDRO REFLEX
CÓDIGO: 44577
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 3 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24

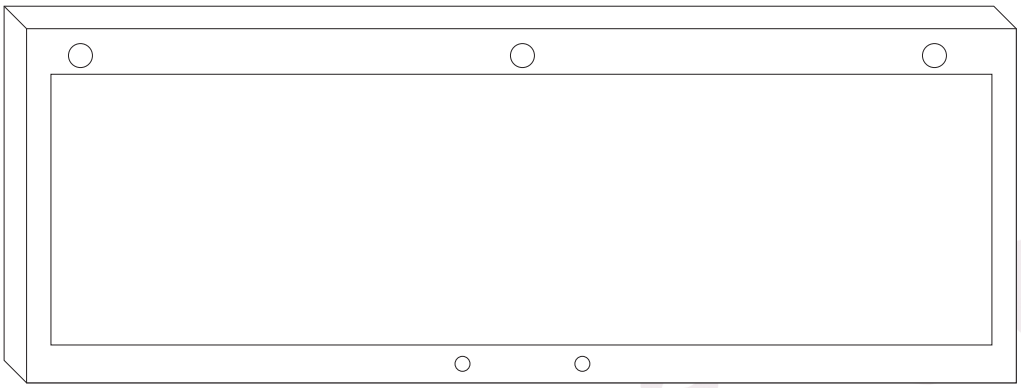

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 5057**		44 UN
	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.		
B	**CÓD: 3965**		6 UN
	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA		
C	**CÓD: 15365**		120 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.		
D	**CÓD: 15361**		64 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA		
E	**CÓD: 15383**		165 UN
	PREGO 10 x 10		
F	IMB. 15462 NAT. 27333		8 UN
	SAPATA EM L		
G	**CÓD: 15419**		11 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
H	**CÓD: 24415**		6 UN
	SUPORTE DE CABIDE		
I	**COD: 37350**		18 UN
	DOBRADIÇA COM CALÇO		
J	IMB. 15477 NAT. 27336		48 UN
	TAPA FURO ADESIVO		
K	IMB. 1475 NAT. 27286		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		
L	**CÓD: 34346**		8 UN
	CANTONEIRA U		
M	**CÓD: 15442**		45 UN
	GARRA PARA FUNDO		

KIT FERRAGEM PUXADOR

N	**CÓD: 22406**		4 UN
	PARAFUSO 4,0 x 35 CAB FLANG.		

KIT FERRAGEM PORTA DE VIDRO

O	**CÓD: 1671**		4 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		

1° PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (F) em cada RODAPÉ (1 e 2). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.

2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (3) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).

3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (4) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando também o PARAFUSO (A).

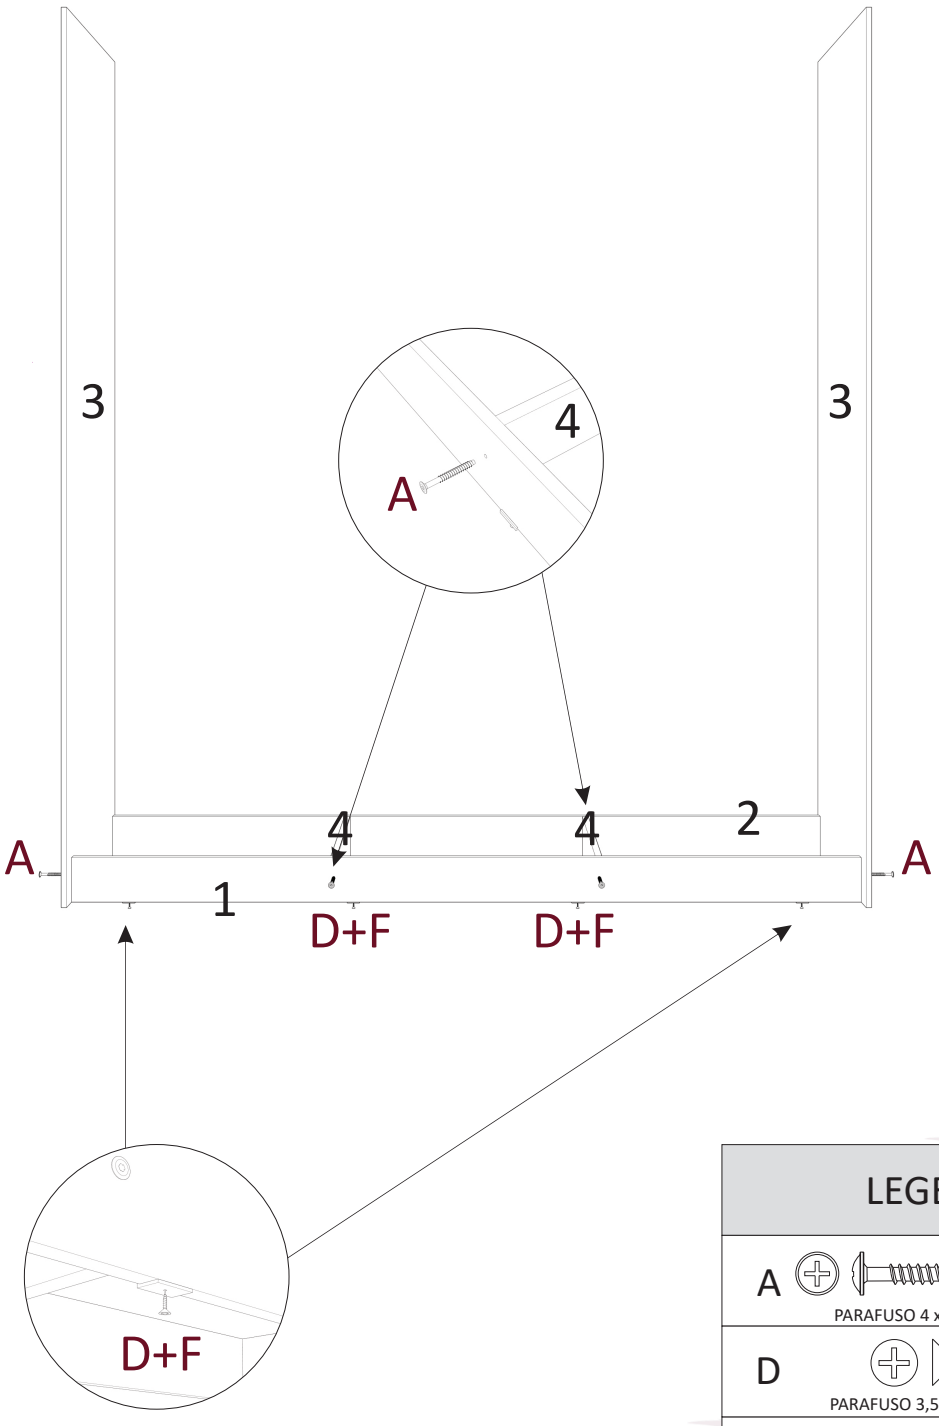

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
F	SAPATA EM L

2° PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (3) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).

2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (J) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

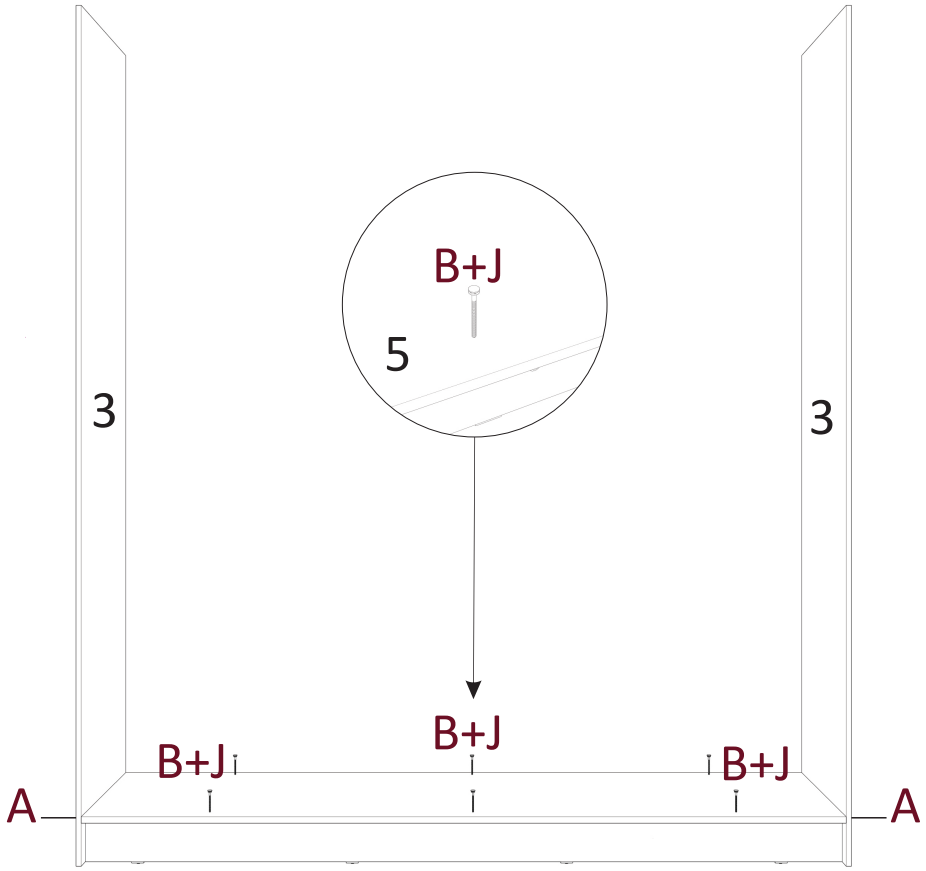

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
B	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
J	TAPA FURO ADESIVO

3° PASSO:

1. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).

2. Encaixe a DIVISÃO (6) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).

3. Fixe a PRATELEIRA (7) na DIVISÃO (6) e na LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

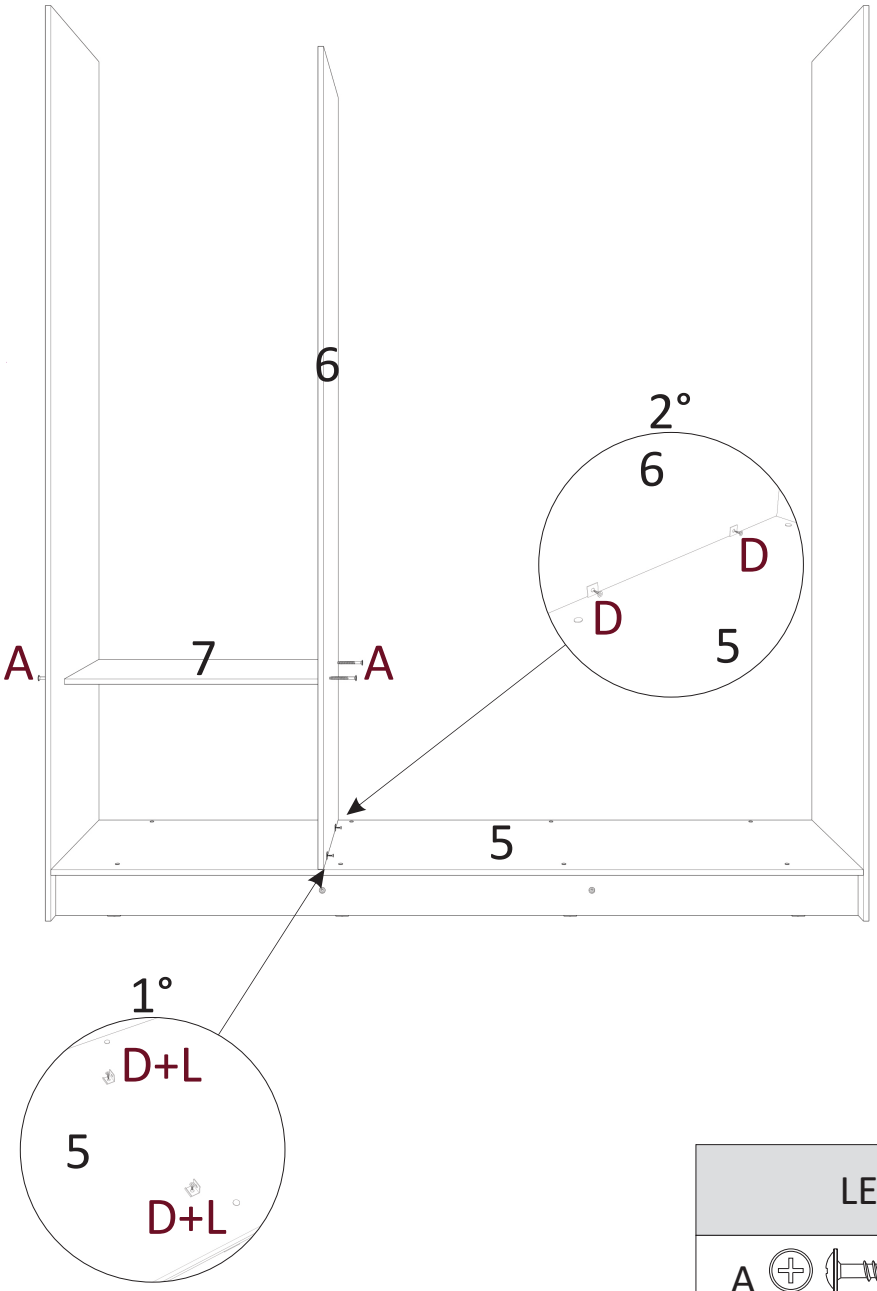

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
L	CONECTOR DE MONTAGEM L

4° PASSO:

1. Fixe as PRATELEIRAS (7) na DIVISÃO (6) e LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

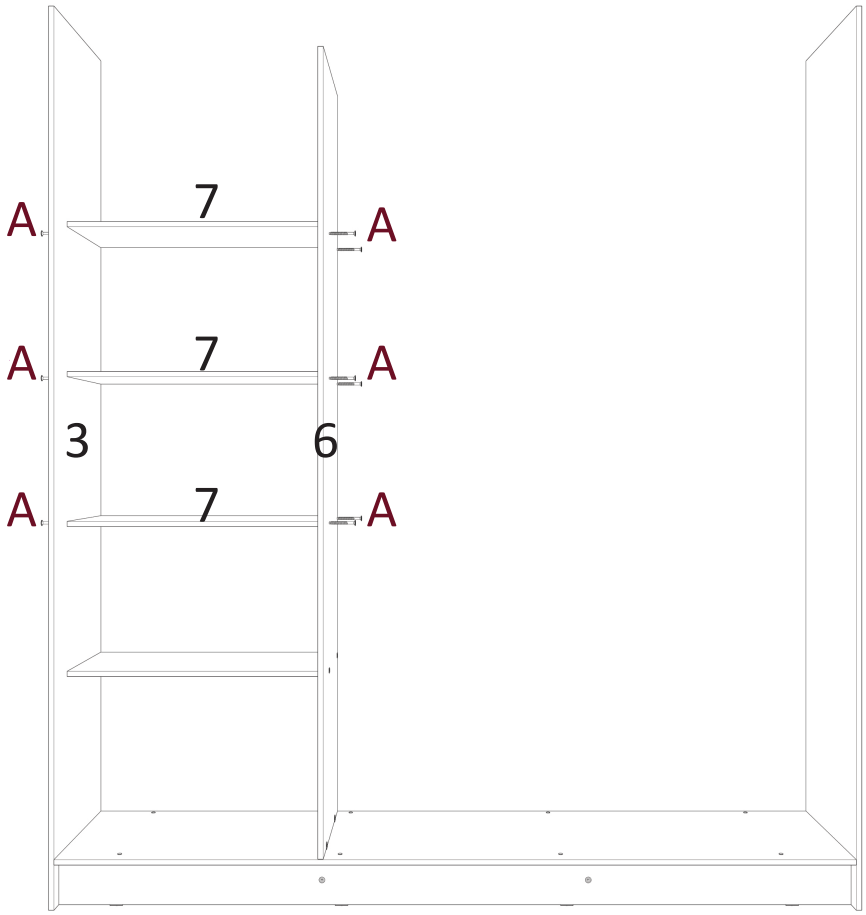

NA PÁGINA SEGUINTE, VOCÊ ENCONTRARÁ OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

LEGENDA

A 

PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

Opção de Montagem

1. Fixe as PRATELEIRAS (7) na DIVISÃO (6) e LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

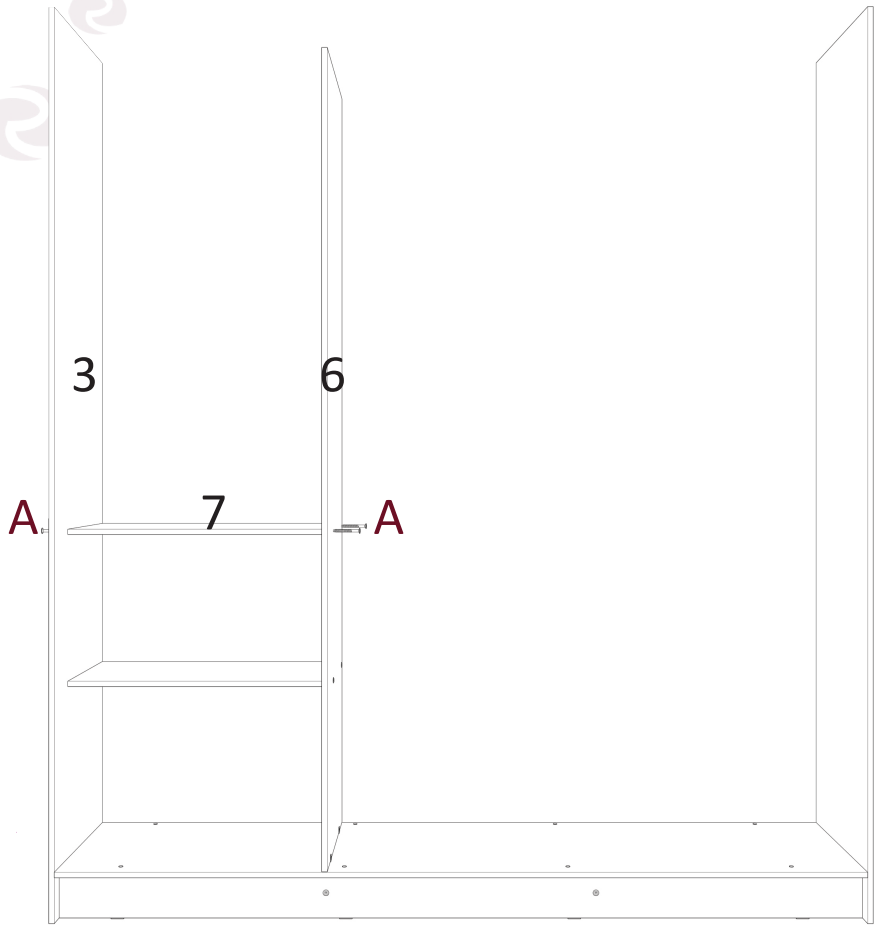

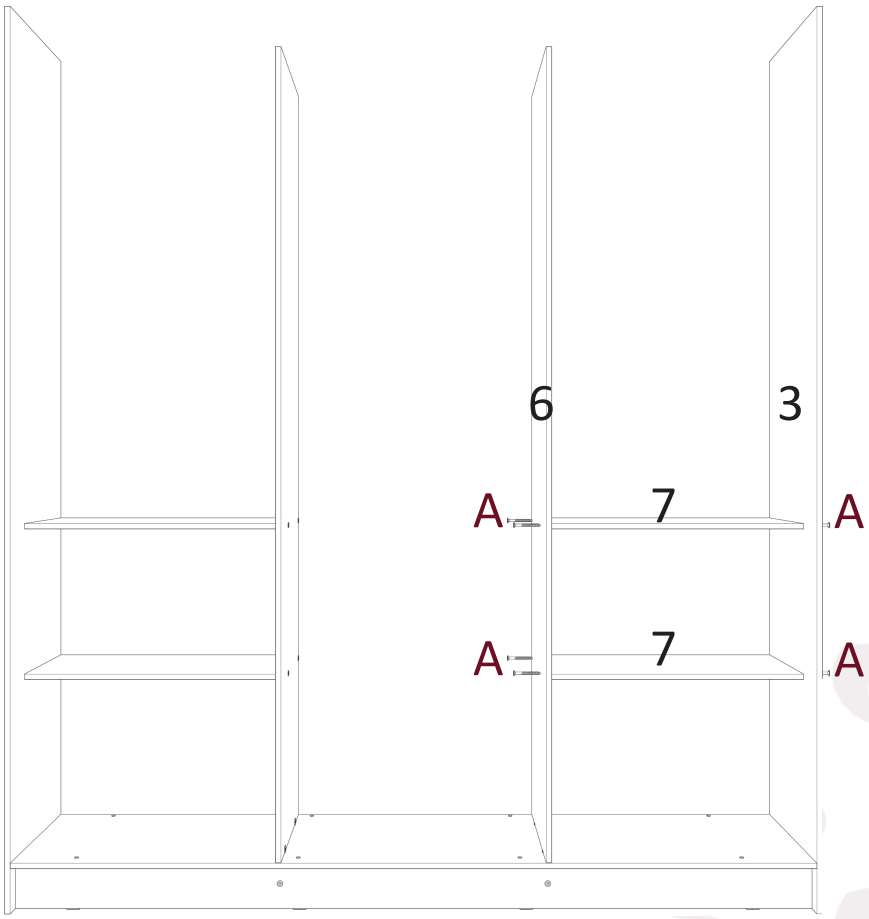

5° PASSO:

1. Fixe a PRATELEIRA DE GAVETA (8) entre as DIVISÕES (6) utilizando o PARAFUSO (A).

2. Fixe os DISTANCIADORES (10 E 11) utilizando os PARAFUSOS (A).

3. Por fim, fixe as CORREDIÇAS (12) nos DISTANCIADORES (10 E 11) utilizando os PARAFUSOS (D).

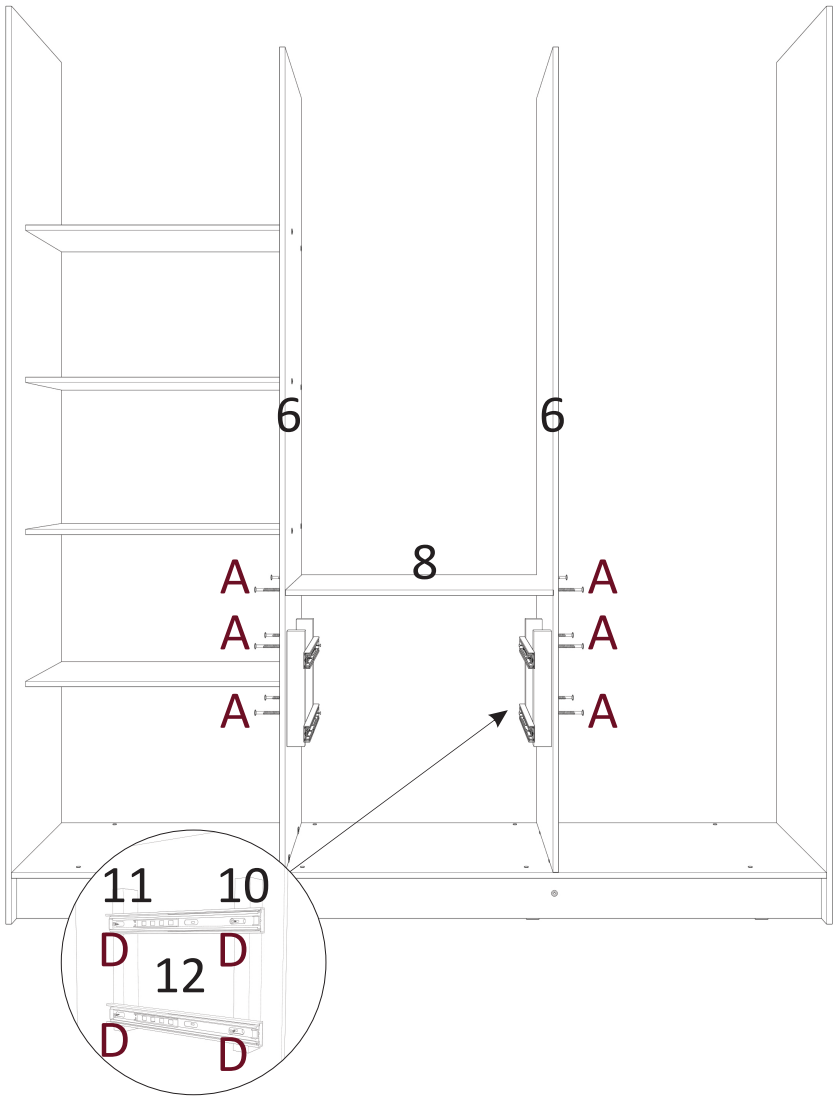

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

6° PASSO:

1. Fixe a MOLDURA (9) no TAMPO (22) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (G).

2. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na parte superior da DIVISÃO (6) utilizando o PARAFUSO (D).

3. Fixe o TAMPO (22) nas LATERAIS (3) utilizando o PARAFUSO (A). Em seguida, termine de fixar o tampo nos CONECTORES DE MONTAGEM L (L) utilizando o PARAFUSO (D).

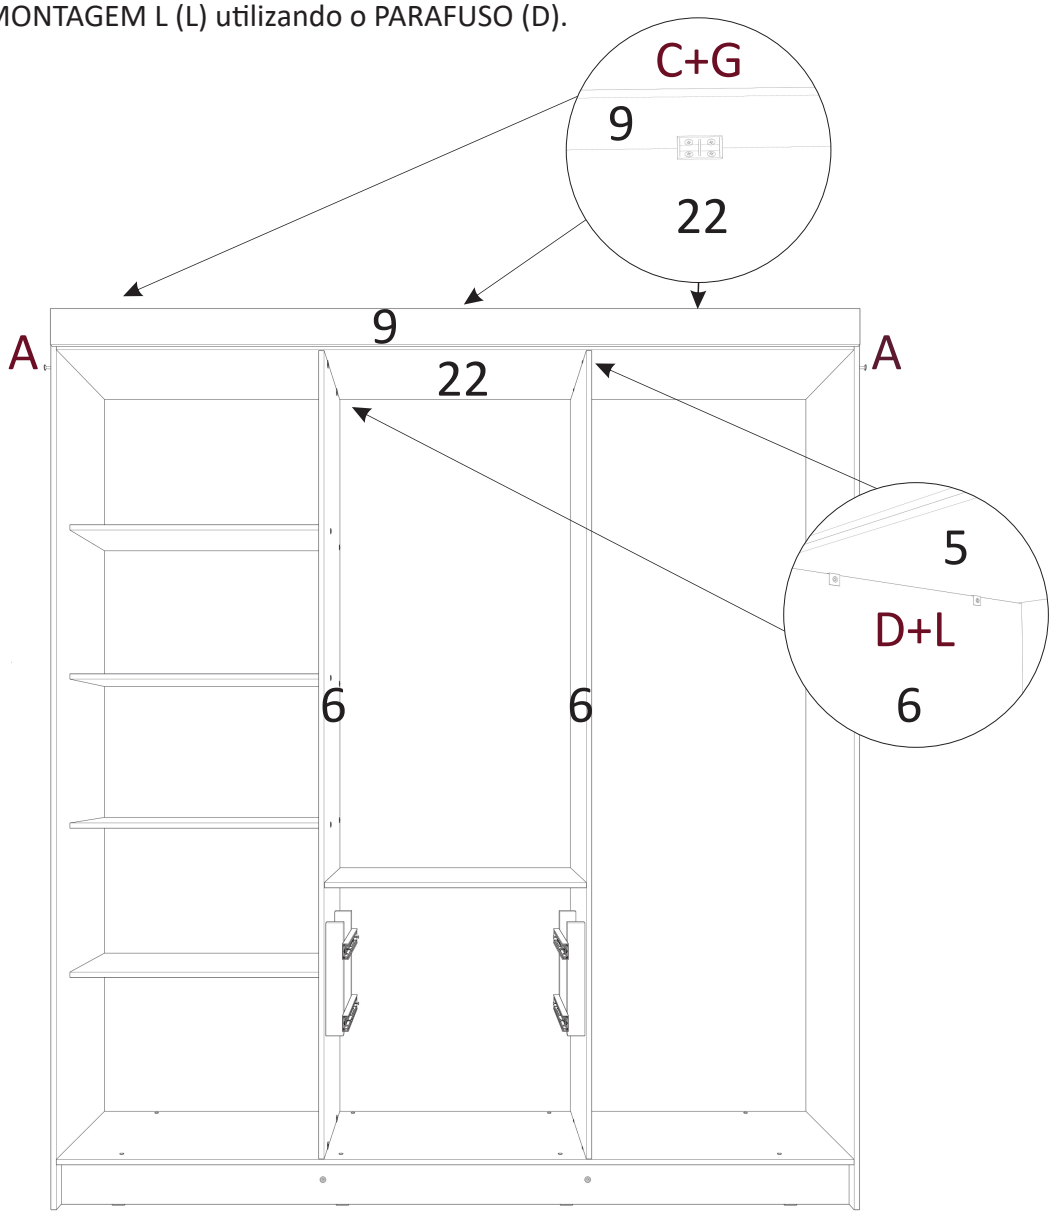

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	CONECTOR DE MONTAGEM
L	CONECTOR DE MONTAGEM L

Montagem das Gavetas.

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (C) nas LATERAIS DA GAVETA (16), posicionando-os de forma centralizada.

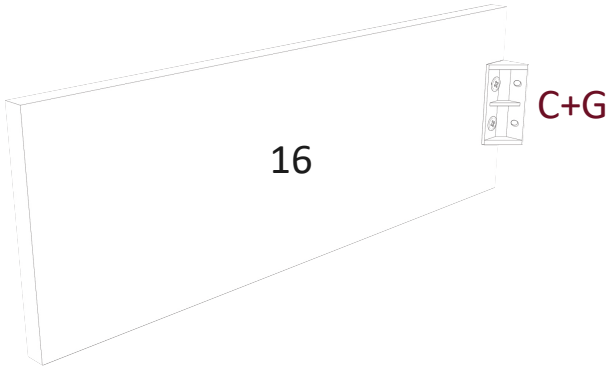

2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (G) alinhado à FRENTE DA GAVETA (15).

2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (15) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (C).

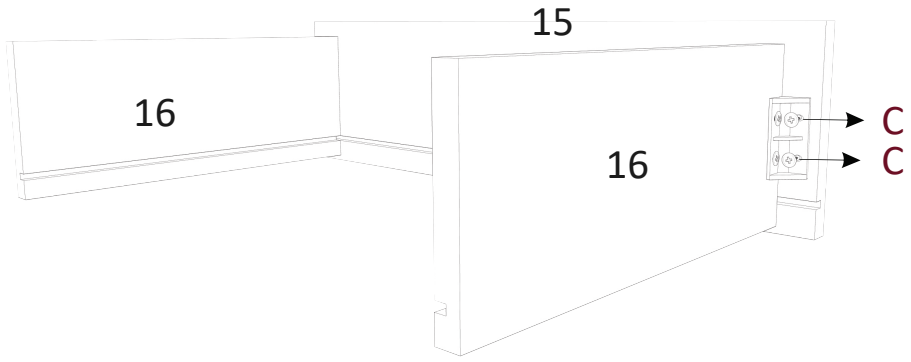

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (21).

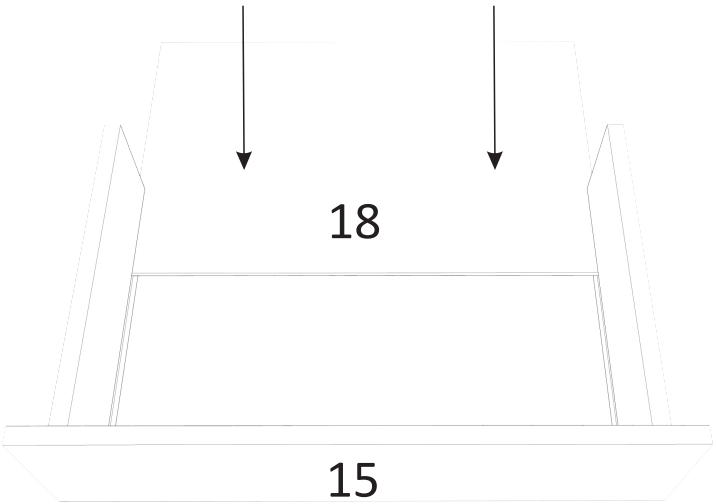

FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
G	CONECTOR DE MONTAGEM

4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) no TRASEIRO DE GAVETA (17) utilizando o PARAFUSO (C).



5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (17) nas LATERAIS DE GAVETA (16), utilizando o PARAFUSO (C).



6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (18) no TRASEIRO DA GAVETA (17), utilizando o PARAFUSO (D).

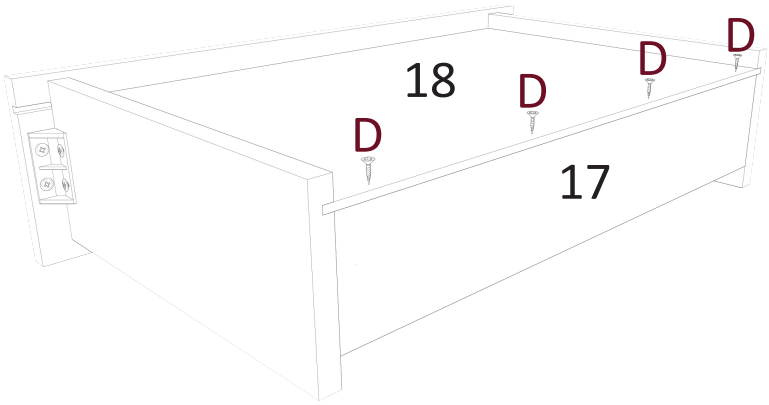

7 . Fixe a CORREDIÇA (12) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o PARAFUSO (D).

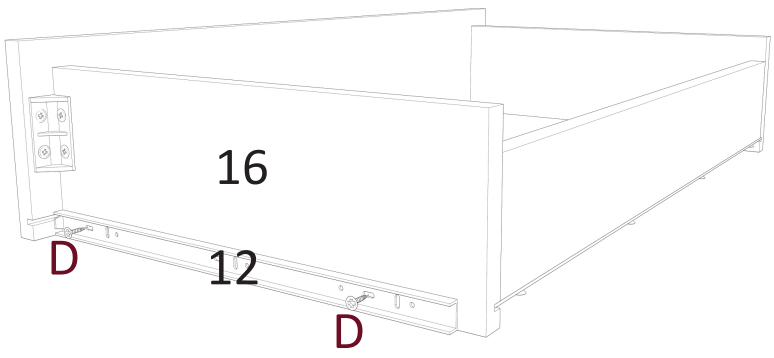

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	 CONECTOR DE MONTAGEM

7° PASSO:

1. Fixar o FUNDO COSTA (14) utilizando a GARRA PARA FUNDO (M) em conjunto com o PREGO 10 x 10 (E).

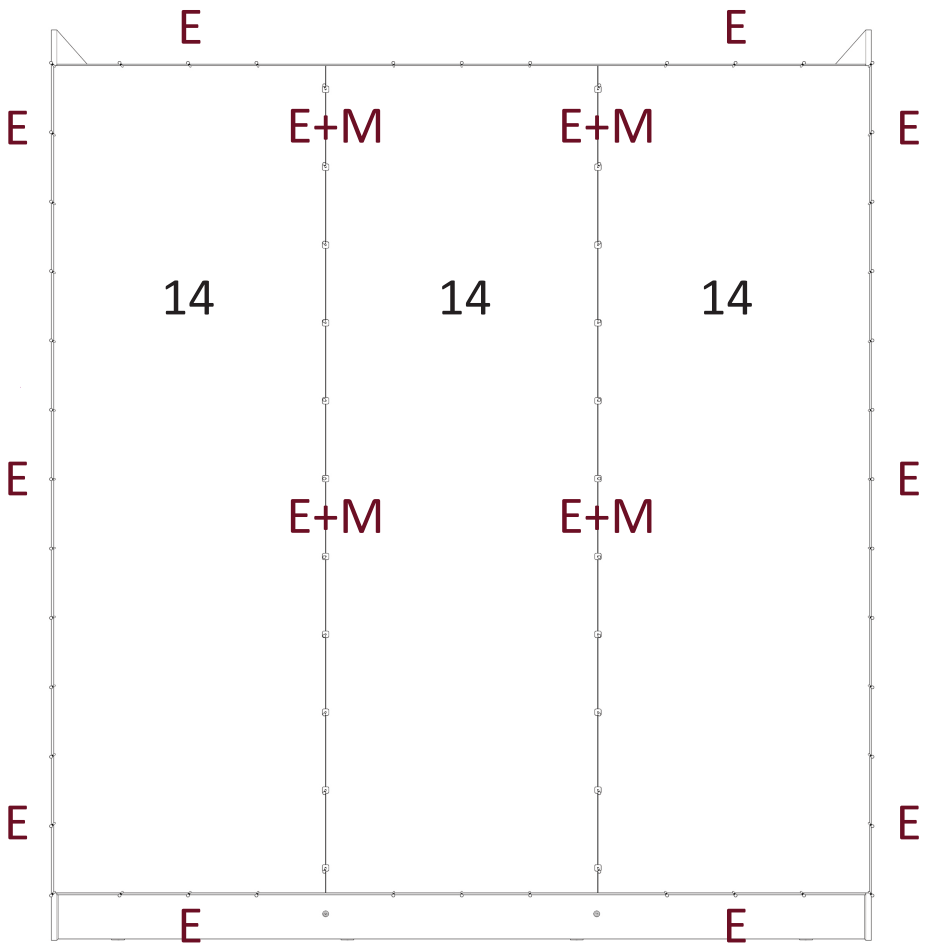

LEGENDA	
E	PREGO 10 x 10
M	GARRA PARA FUNDO

8° PASSO:

1. Fixe o SUPORTE DE CABIDE (H) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e divisões. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (19).

2. Em seguida, insira as gavetas nos trilhos, garantindo que deslizem corretamente até o encaixe completo.

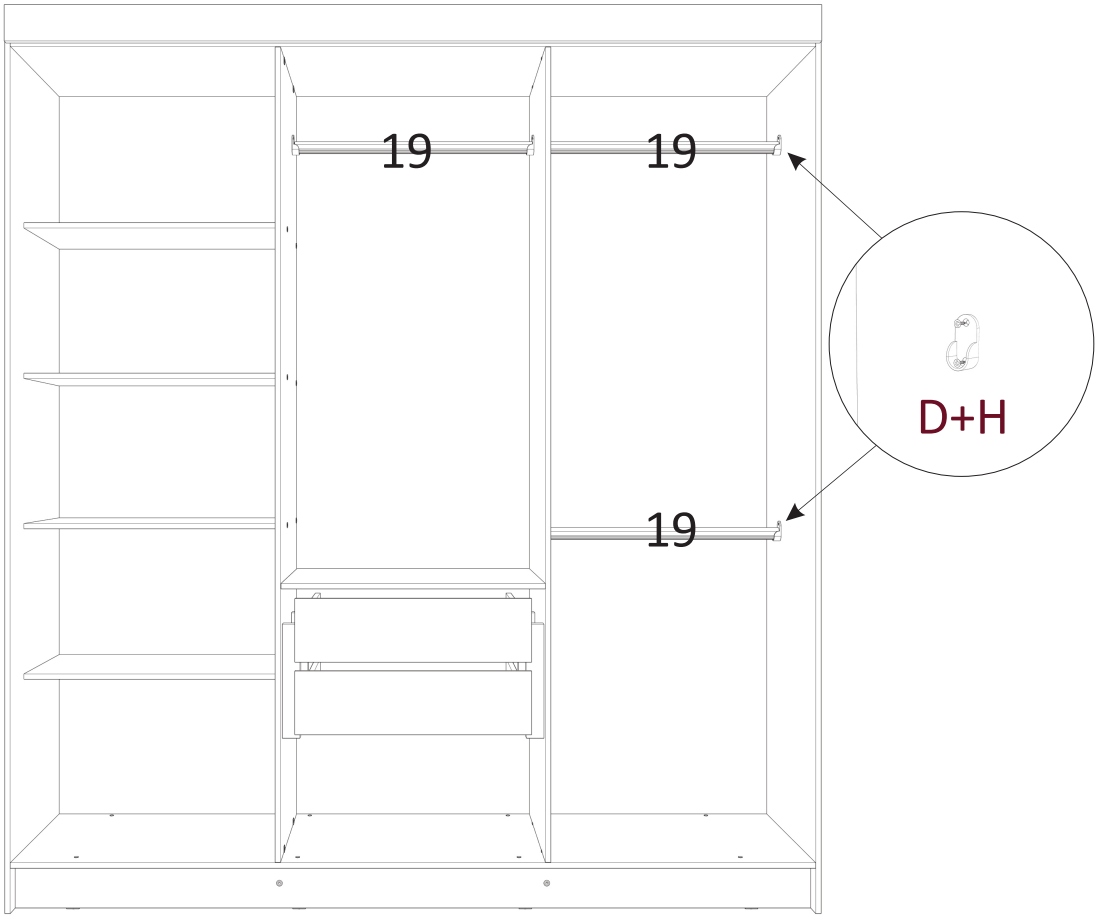

NA PÁGINA SEGUINTE, VOCÊ ENCONTRARÁ OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

LEGENDA	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
H	SUPORTE DE CABIDE

Opção de montagem.

1. Fixe o SUPORTE DE CABIDE (H) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e divisões. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (19).

2. Em seguida, insira as gavetas nos trilhos, garantindo que deslizem corretamente até o encaixe completo.

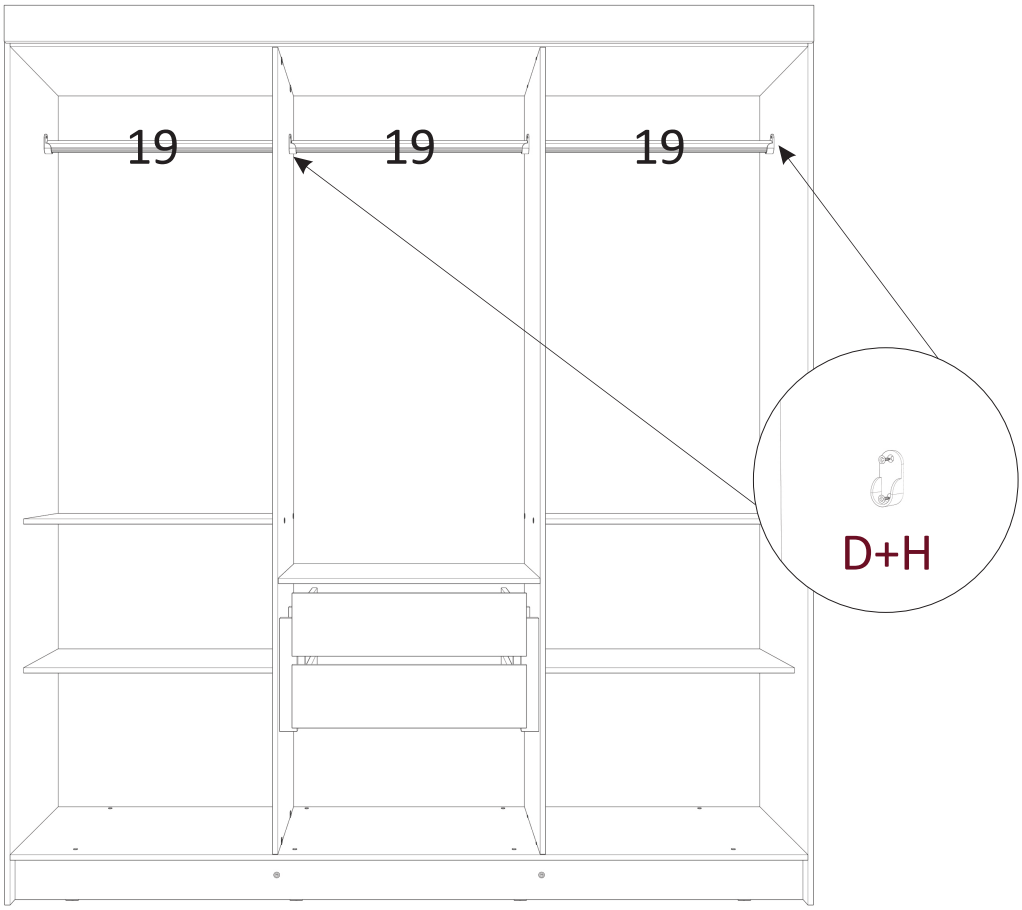

LEGENDA	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
H	SUPORTE DE CABIDE

9° PASSO:

1. Posicione as PORTAS (20) nas LATERAIS (3) e na DIVISÃO (6) do móvel e fixe a DOBRADIÇA (I) utilizando o PARAFUSO (C).

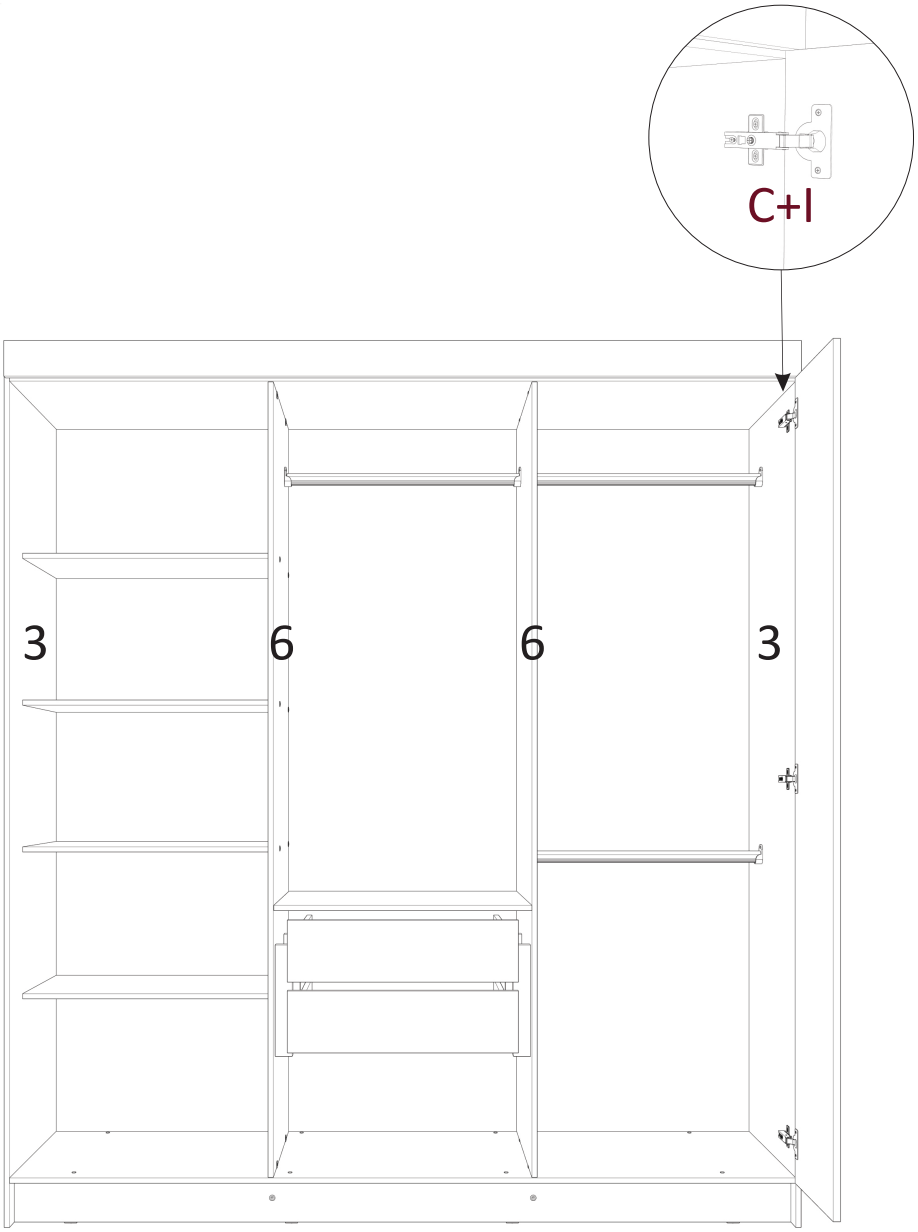

LEGENDA	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
I	DOBRADIÇA

10° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (21) nas portas utilizando os PARAFUSOS (N), alinhando-os às marcações já indicadas.

Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador

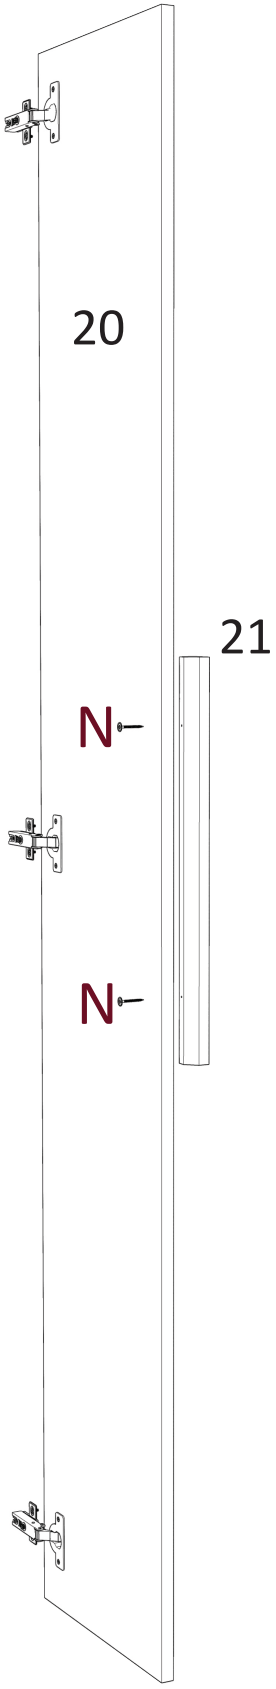

LEGENDA	
N	 PARAFUSO 4,0 x 35 CAB. FLANG.

11° PASSO:

1. Posicione as PORTAS DE VIDRO (24) na DIVISÃO (6) do móvel e em seguida, fixe a DOBRADIÇA (I) utilizando o PARAFUSO (C).

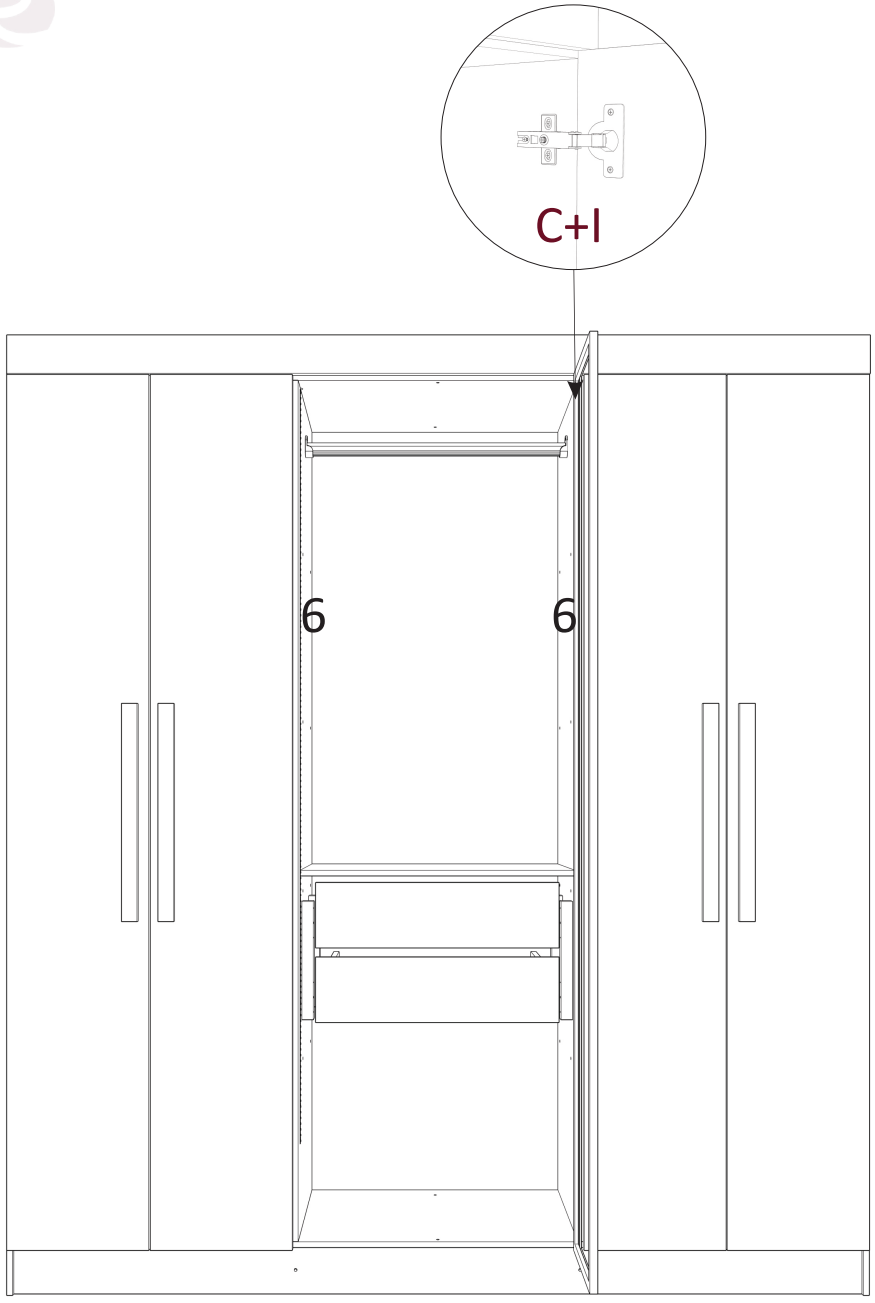

LEGENDA	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
I	DOBRADIÇA

12° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES CANNES (23) nas PORTAS DE VIDRO (24) utilizando os PARAFUSOS (O), posicionando-os em alinhamento vertical (um acima do outro).

Atenção: Os parafusos de fixação estão acondicionados separadamente, no interior da embalagem dos puxadores.

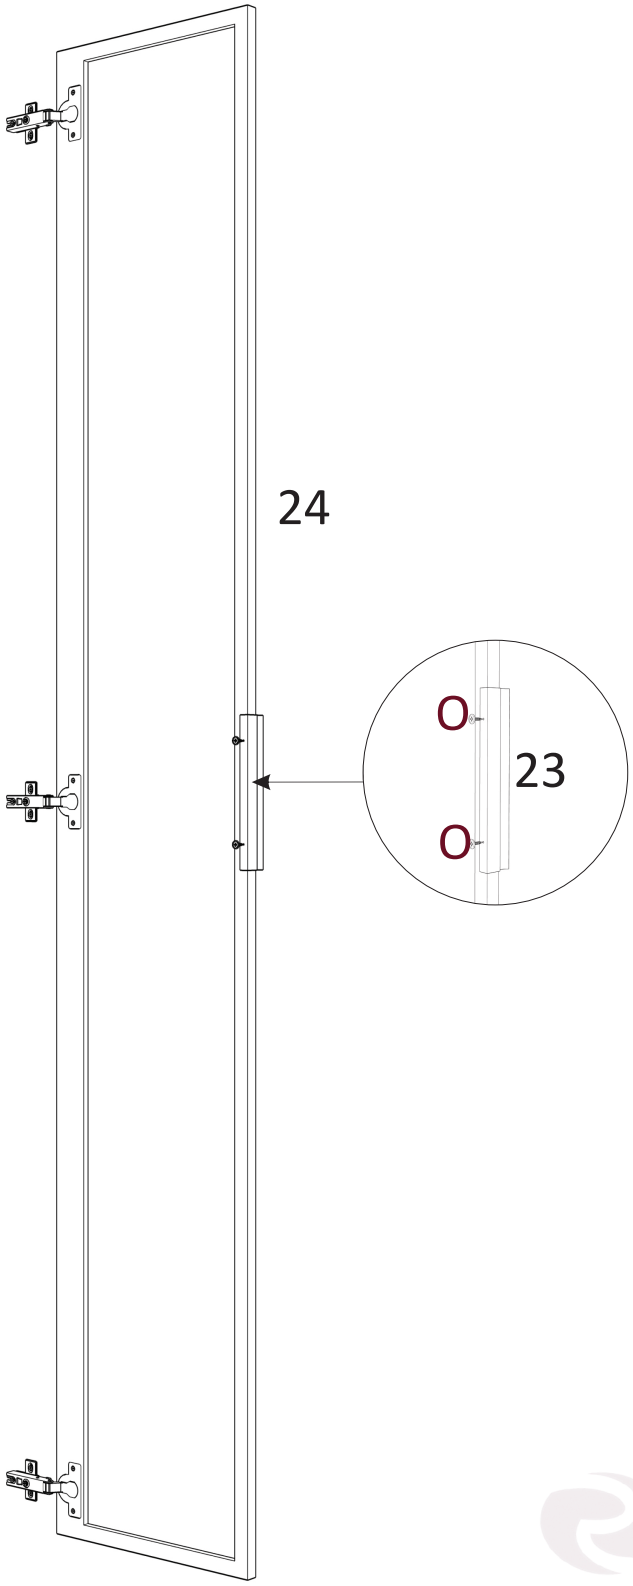

LEGENDA	
O	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Rufato
A Marca do Seu Móvel

GUIA DE INSTALAÇÃO DO LED

CONTEÚDO DO KIT:

① 1 FONTE 12V BIVOLT 127/220V
② 1 LED CONTROLLER
③ 1 FITA LED
④ 1 CONTROLE

Leia todo o manual antes de iniciar a instalação.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

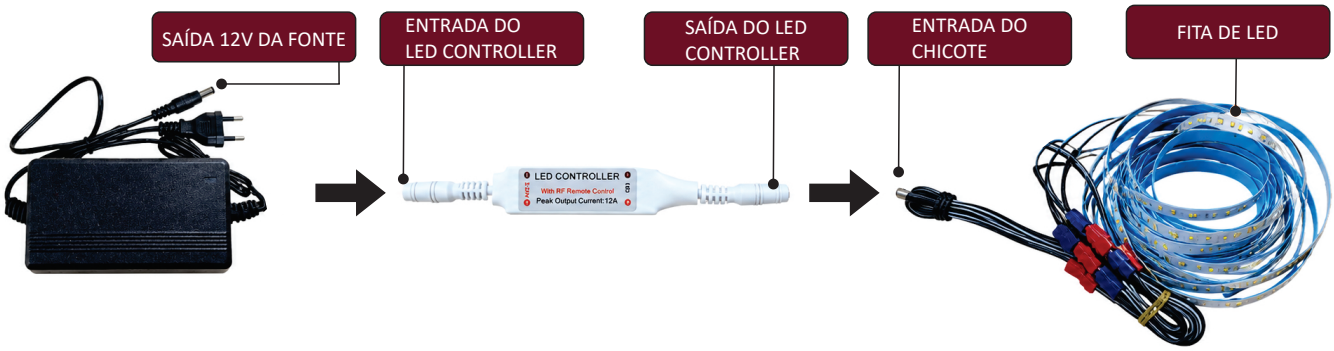

PASSO A PASSO DE LIGAÇÃO:

① CONECTE O CABO DE SAÍDA DA FONTE 12V NA ENTRADA DO LED CONTROLLER;
② CONECTE A ENTRADA DO LED CONTROLLER NA ENTRADA DAS FITAS DE LED;
③ CONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE NA REDE ELÉTRICA 127/220V;
④ TESTE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- USO INTERNO: SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS.
- NÃO EXPOR A UMIDADE: NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS OU EXPOSTOS À UMIDADE.
- NÃO EXCEDER A POTÊNCIA DA FONTE: RESPEITE A CARGA MÁXIMA DA FONTE
- VENTILAÇÃO: INSTALE A FONTE EM LOCAL VENTILADO PARA MELHOR DISSIPAÇÃO DE CALOR.
- MANUSEIO: CUIDE DOS CONECTORES E CABOS, NÃO PUXE PELOS FIOS PARA DESCONECTAR.
- DESLIGUE A CHAVE GERAL DE REDE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO
- NUNCA REALIZE CONEXÕES COM A FONTE ENERGIZADA.

IMPORTANTE

NÃO DOBRE A FITA LED EM ÂNGULO DE 90° - NÃO CORTE A FITA FORA DAS MARCAÇÕES - NÃO PERFURE OU PRESSIONE OS CABOS - NÃO INSTALE PRÓXIMO A FONTES DE CALOR

TESTE A FITA ANTES DA INSTALAÇÃO:

1 ANTES DE COLAR OU CORTAR A FITA

Teste afita, ligue o produto na energia ainda no rolo.



2 ANTES DE COLAR OU CORTAR A FITA

Teste afita, ligue o produto na energia ainda no rolo.

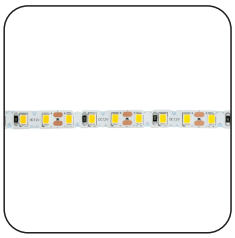

3 PRESERVE A GARANTIA

Não aceitamos devolução de produtos já fixados.

Mantenha o sistema ligado por aproximadamente 2 minutos antes de iniciar a instalação.

PREPARANDO A SUPERFÍCIE:

1 LIMPE COM ÁLCOOL

Umedeça um pano limpo (de preferência microfibra) com álcool isopropilico. Se não tiver, use álcool 70% líquido e sem perfume.



2 PASSE NA SUPERFÍCIE

Esfregue bem para remover poeira, gordura e sujeira.



3 AGUARDE SECAR

Deixe o álcool evaporar totalmente.
(mínimo 30 segundos)

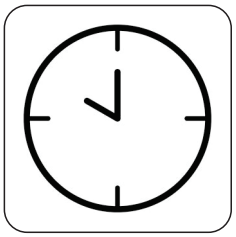

4 APLIQUE A FITA

Cole a fita dupla face e pressione firmemente por aproximadamente 30 segundos para garantir a aderência.

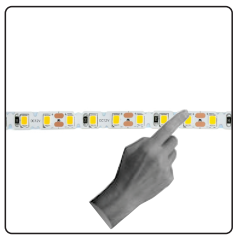

Como instalar a fita de led:

1. Realize a montagem do LED conforme as orientações do manual.

2. Posicione o LED através da abertura do tampo e fixe a fita nas laterais.



VISTA SUPERIOR DO TAMPO

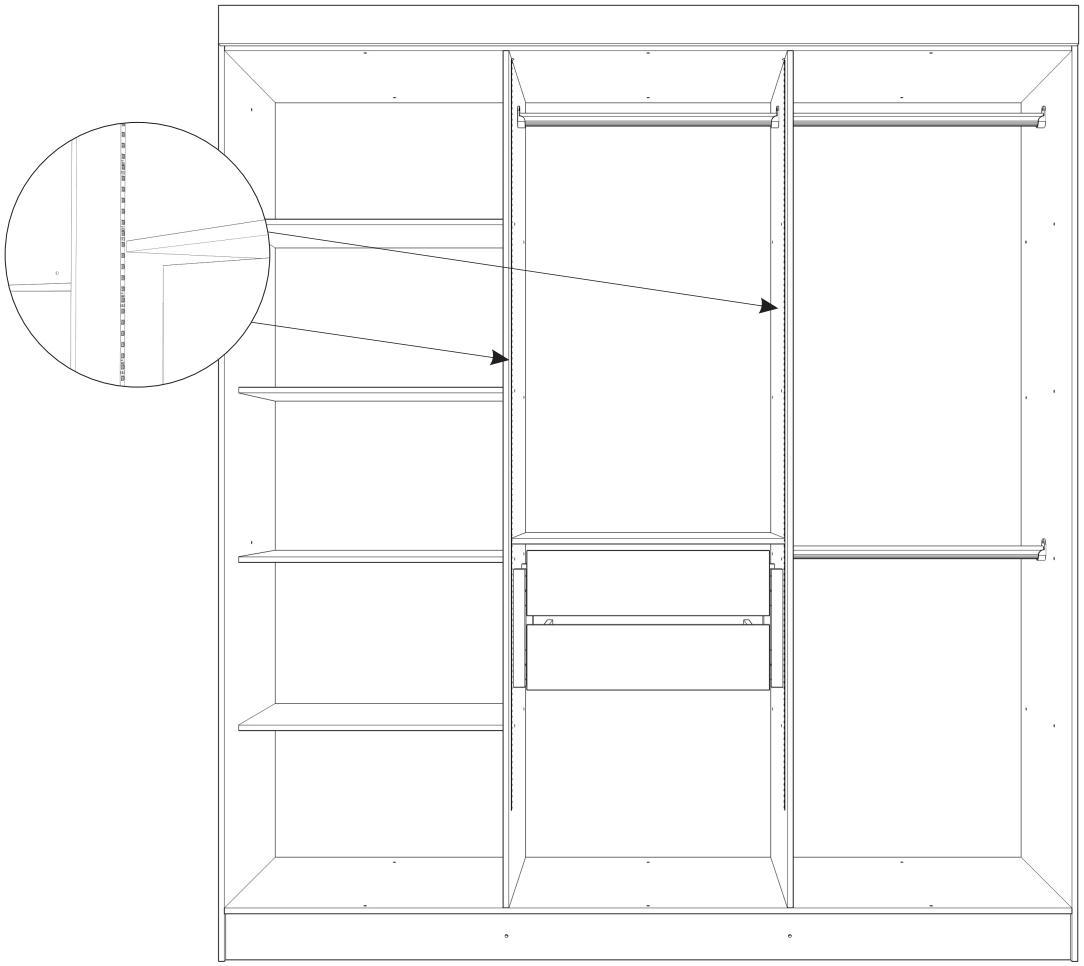

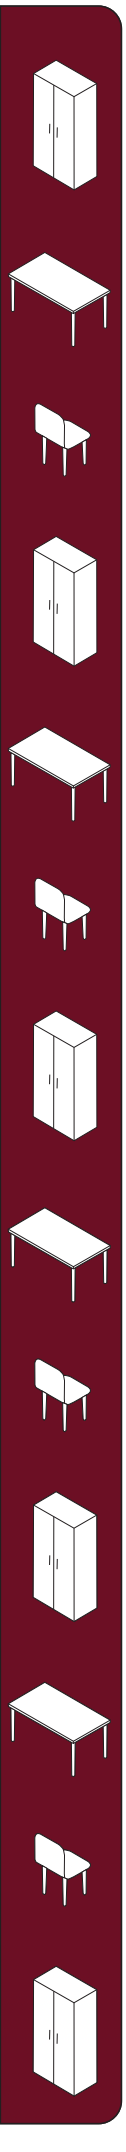

Rufato

A Marca do Seu Móvel