


MESA BISTRÔ

4 Orientando-se pela cavilha [A] encaixe o móvel pré montado no tampo [1].

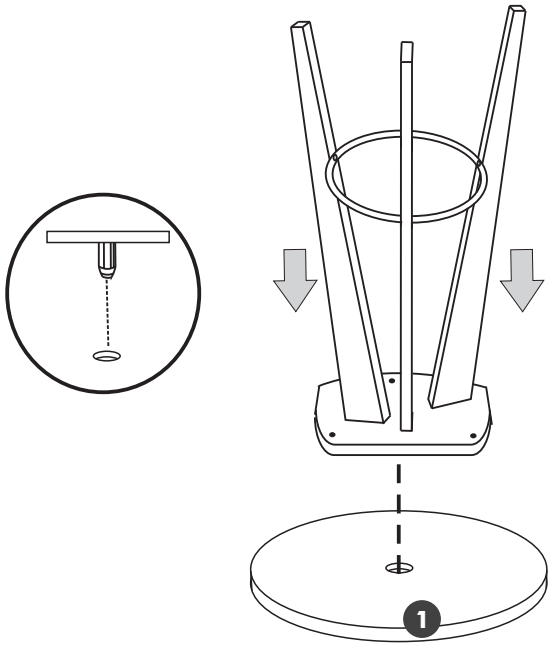

5 Fixe o tampo com os parafusos [B].

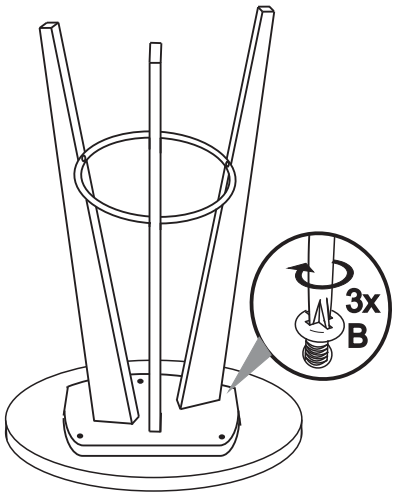

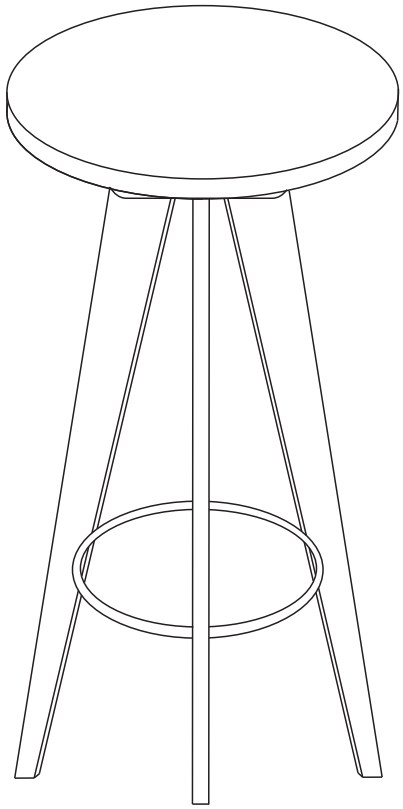

Você vai precisar de:

15 min

Chave philips

FERRAGEM

A - CAVILHA 10X40

(1X)

B - PARAFUSO FENDA 4,5X35


(6X)

C - PARAFUSO 7X40


(6X)

D - CHAVE ALLEN


(1X)

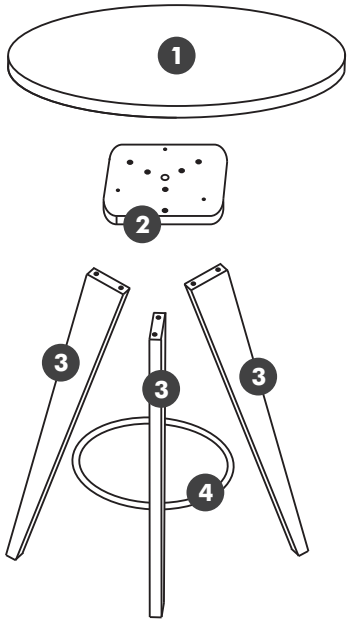

1 Fixe os pés [3] na base da mesa [2] usando a chave allen [D] e os parafusos [C].

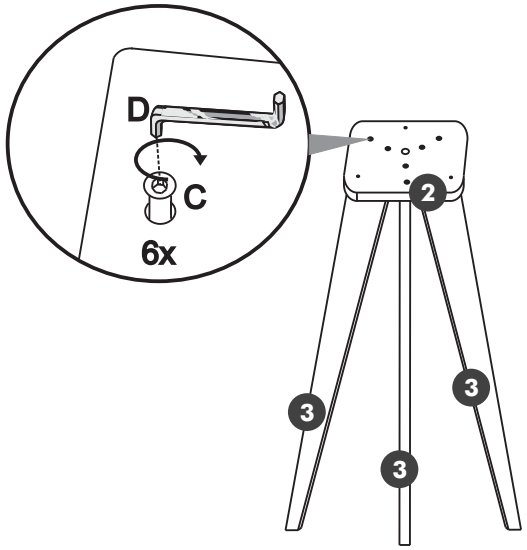

2 Alinhe os furos do aro [4] com os pré furos dos pés [3], em seguida fixe-os com os parafusos [B].

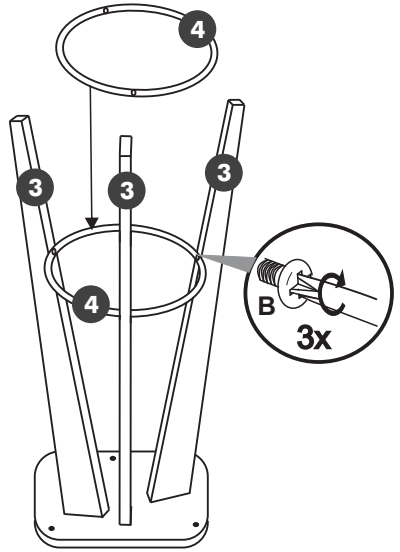

3 Aplique a cavilha [A].

