MANUAL DE MONTAGEM

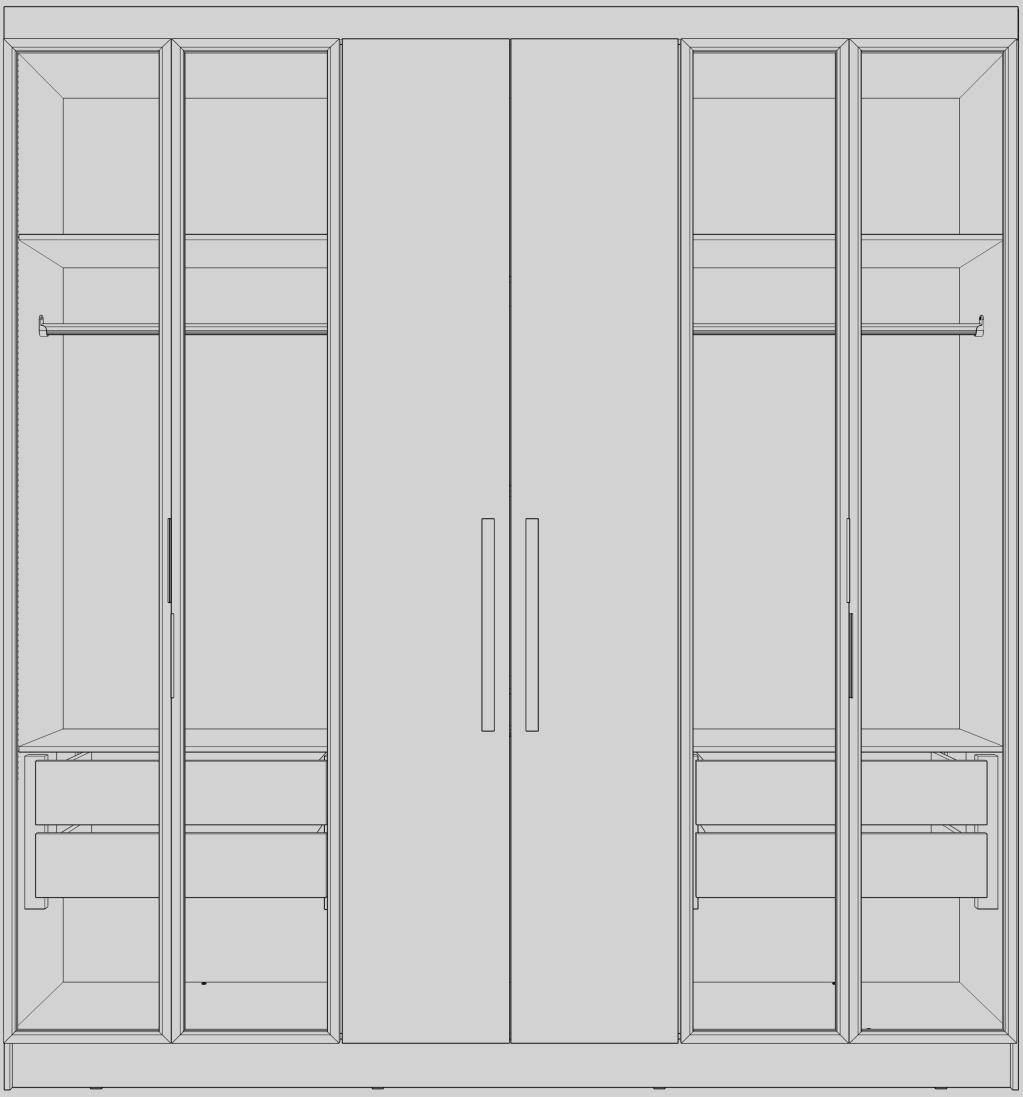

ROUPEIRO SALERNO 6 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.



Parafusadeira

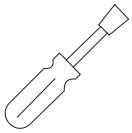

Chave Phillips



Martelo

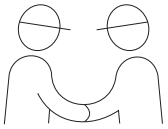

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

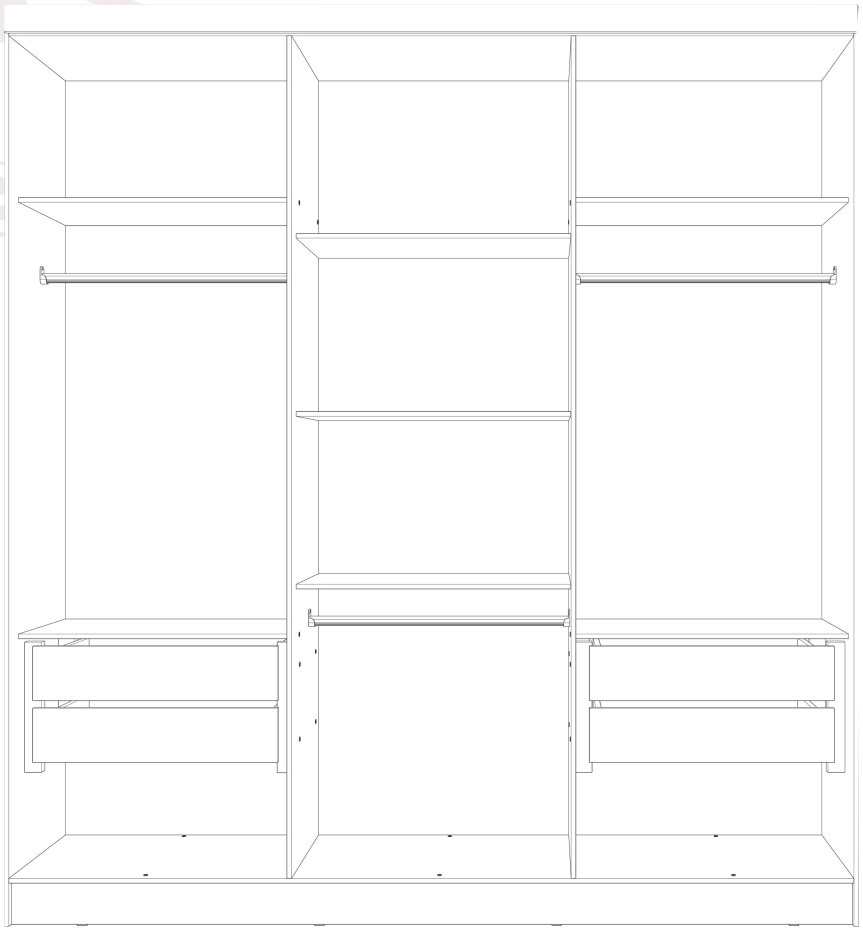

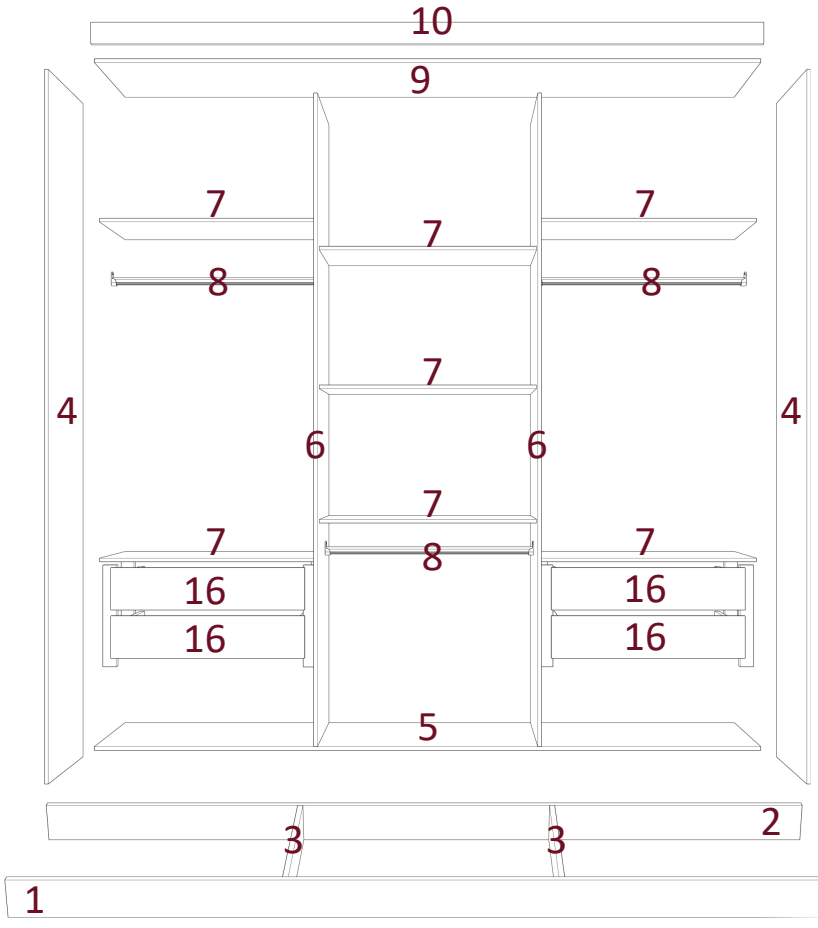
10
9
7
7
7
8
8
7
4
4
6
6
7
7
7
8
16
16
16
16
5
2
3
3
1

44633 - VOLUME ROUPEIRO SALERNO/BELVEDERE - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	31023	BASE	1	MDF	2170 x 450 x 12
6	31024	DIVISÃO	2	MDF	2137 x 450 x 12
9	44895	TAMPO	1	MDF	2170 x 450 x 12
21	41566	PUXADOR CANNES	4	PLÁSTICO	128
-	44638	KIT LED	1	-	-
-	44935	KIT FERRAGEM - PORTA DE VIDRO	1	-	-

1871 - VOLUME ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3579	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2170 x 110 x 15
2	3580	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2170 x 110 x 15
3	3581	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	390 x 110 x 15
4	31028	LATERAL DIREITA-ESQUERDA	2	MDF	2340 x 450 x 12
10	31031	MOLDURA	1	MDF	2185 x 70 x 15
15	37682	FUNDO COSTA	3	HDF	2160 x 728 x 2.5
19	3582	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	581 x 358 x 2.5
20	2752	REFORÇO FUNDO DE GAVETA	4	MDF	350 x 25 x 15

2470 - VOLUME ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	31035	PRATELEIRA	7	MDF	714 x 380 x 12
8	10278	CABIDEIRO	3	ALUMÍNIO	700
11	3585	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	340 x 44 x 25
12	3586	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	340 x 44 x 25
13	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
16	3589	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	640 x 140 x 15
17	3587	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 15
18	3588	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	569 x 80 x 15
-	32780	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

44891 - VOLUME ROUPEIRO SALERNO/BELVEDERE - PORTA DE VIDRO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
14	44635	PORTA REFLEX	4	VIDRO	2160 x 360 x 15

44634 - VOLUME ROUPEIRO SALERNO - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
22	3590	PORTA	2	MDF	2160 x 360 x 15

44637 - VOLUME ROUPEIRO SALERNO - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
23	27290	PUXADOR DE MADEIRA	2	MADEIRA	900
	44909	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

BASE
CÓD: 31023
DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 5

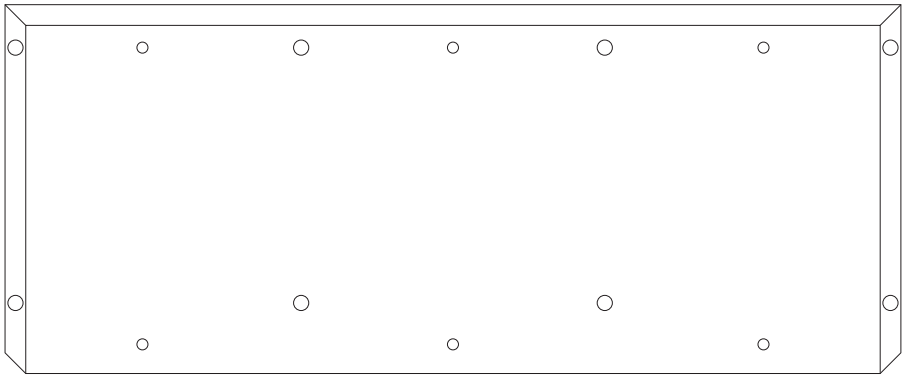

DIVISÃO
CÓD: 31024
DIMENSÕES: 2137 x 450 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

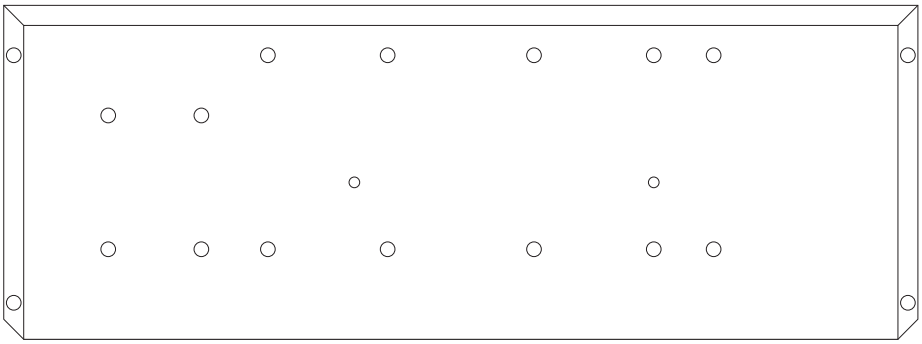

TAMPO
CÓD: 31025
DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 9

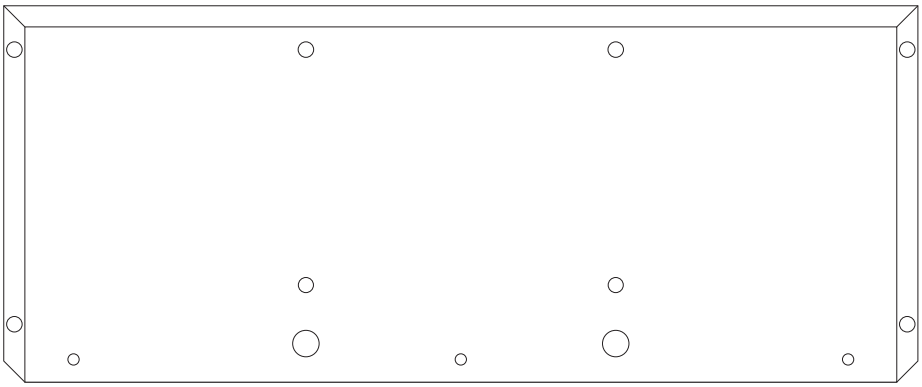

PUXADOR CANNES
CÓD: 41566
DIMENSÕES: 128 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21

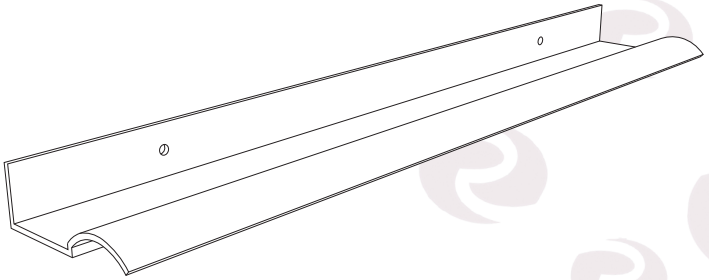

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

RODAPÉ FRONTAL
CÓD: 3579
DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

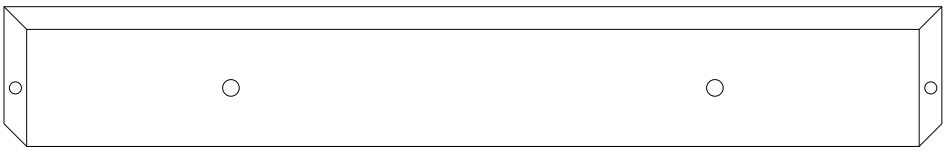

RODAPÉ TRASEIRO
CÓD: 3580
DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

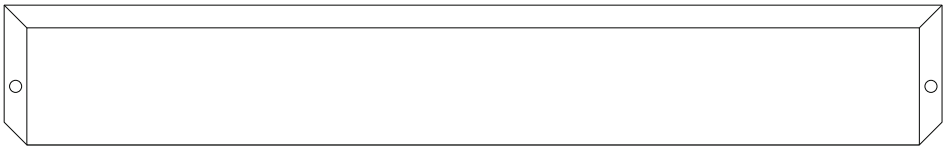

REFORÇO RODAPÉ
CÓD: 3581
DIMENSÕES: 390 x 110 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

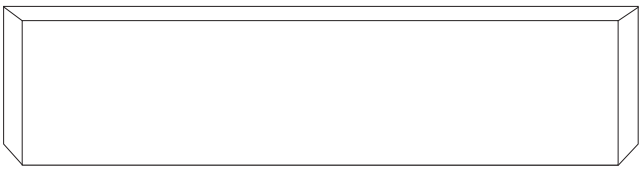

LATERAL DIREITA/ESQUERDA
CÓD: 31028
DIMENSÕES: 2340 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

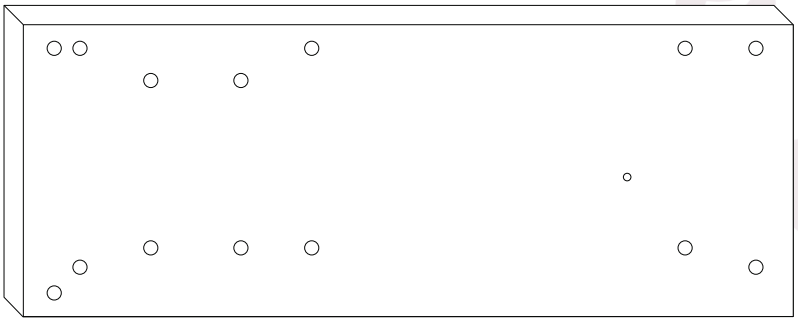

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

MOLDURA
CÓD: 31031
DIMENSÕES: 2185 x 70 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 10



FUNDO COSTA
CÓD: 37682
DIMENSÕES: 2160 x 728 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

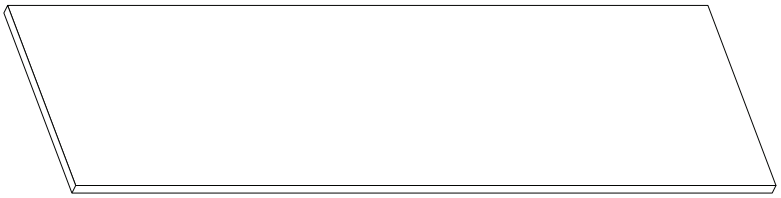

FUNDO DE GAVETA
CÓD: 3582
DIMENSÕES: 582 x 358 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19

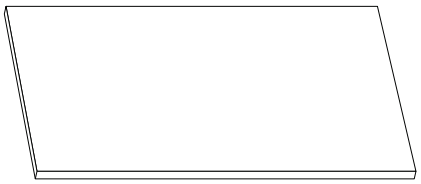

REFORÇO FUNDO DE GAVETA
CÓD: 2752
DIMENSÕES: 350 x 25 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

PRATELEIRA
CÓD: 31035
DIMENSÕES: 714 x 380 x 12 mm
QUANTIDADE: 7 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7



CABIDEIRO
CÓD: 10278
DIMENSÕES: 700 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 8

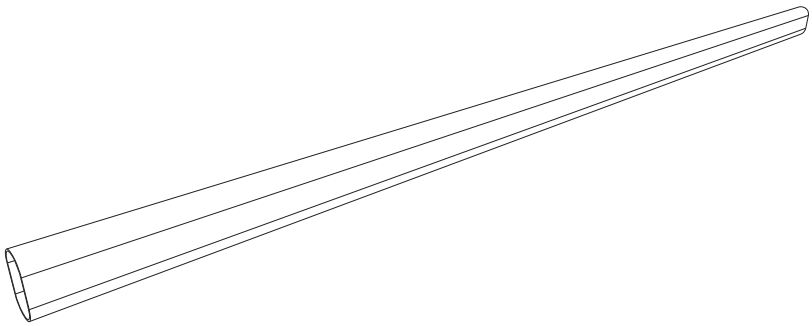

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 3585
DIMENSÕES: 340 x 44 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11

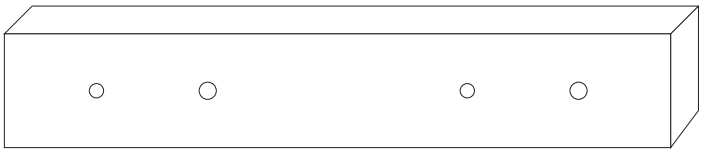

DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD: 3586
DIMENSÕES: 340 x 44 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 12

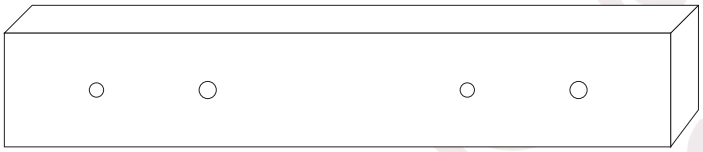

PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13



FRENTE DE GAVETA
CÓD: 3589
DIMENSÕES: 640 x 140 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

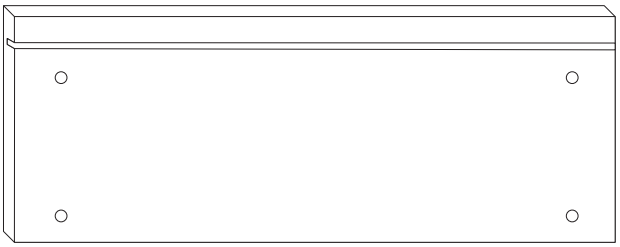

LATERAL DE GAVETA
CÓD: 3587
DIMENSÕES: 350 x 120 x 15 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17

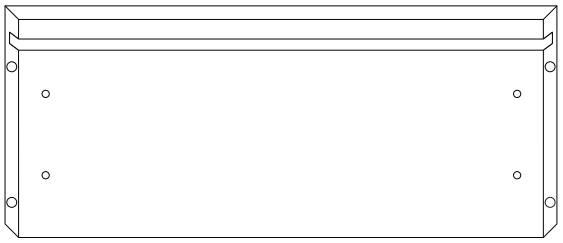

TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 3588
DIMENSÕES: 569 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇA NO VOLUME - PORTA DE VIDRO

PORTA DE VIDRO
CÓD: 44635
DIMENSÕES: 2160 x 360 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

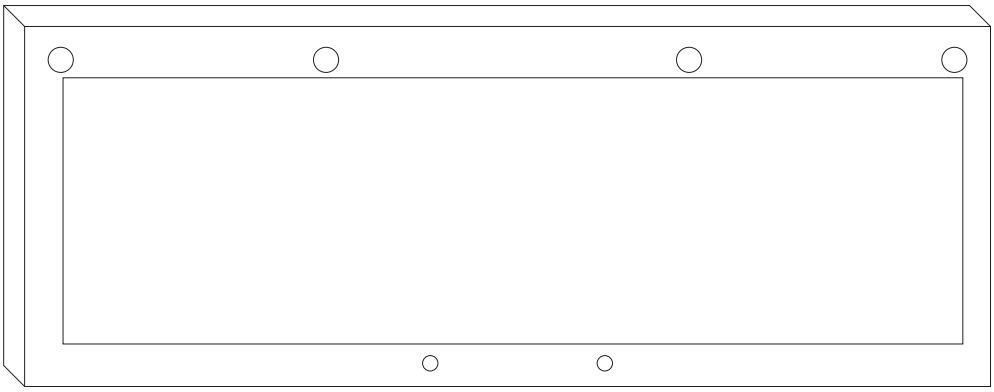

PEÇA NO VOLUME - PORTA

PORTA COM DETALHE
CÓD: 3590
DIMENSÕES: 2160 x 360 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DE PEÇA: 22

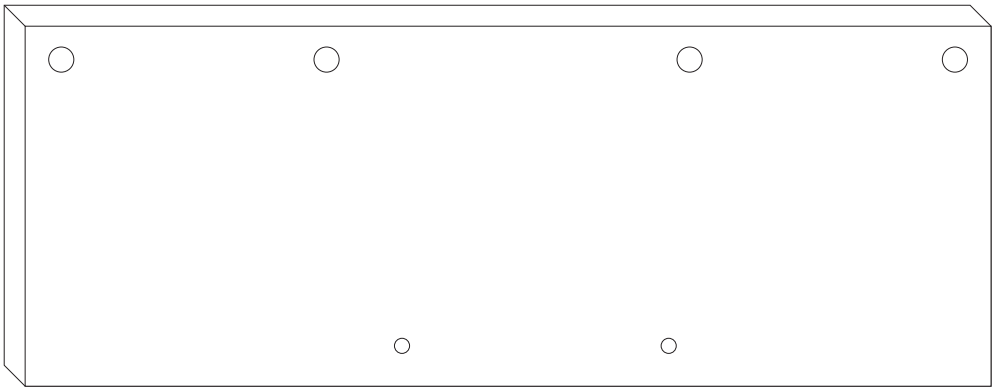

PEÇA NO VOLUME - PUXADOR

PUXADOR
CÓD: 27290
DIMENSÕES: 900 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

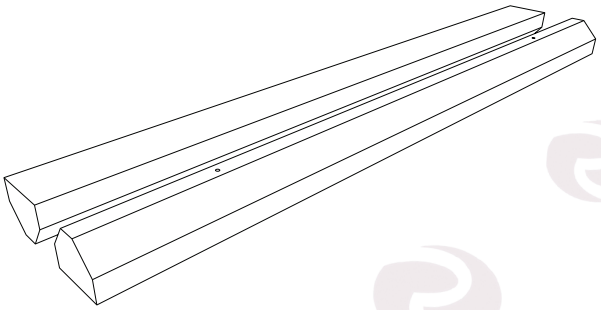

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 5057**	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.	58 UN
B	**CÓD: 3965**	 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	29 UN
C	**CÓD: 15365**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	138 UN
D	**CÓD: 15361**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	78 UN
E	IMB. 1475	 GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
F	**CÓD: 15477**	 TAMPA FURO ADESIVO	12 UN
G	**CÓD: 15344**	 CAVILHA 6 x 30	26 UN
H	IMB. 15462 BRA. 15469	 SAPATA EM L	8 UN
I	**CÓD: 15419**	 CONECTOR DE MONTAGEM	10 UN
J	**CÓD: 15351**	 CANTONEIRA DOIS FUROS	4 UN
K	**CÓD: 24415**	 SUPORTE DE CABIDEIRO	6 UN
L	**CÓD: 15383**	 PREGO 10 x 10	195 UN
M	**CÓD: 15479**	 DOBRADIÇA	24 UN
N	**CÓD: 15442**	 GARRA PARA FUNDO	45 UN
O	**CÓD: 15437**	 CALÇO	24 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR

P	**CÓD: 15350**	 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.	12 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR - PORTA DE VIDRO

Q	**CÓD: 1671**	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	8 UN

1° PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (H) em cada RODAPÉ (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (D). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.

2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (4) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).

3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (3) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (A) na parte traseira. Em seguida, utilize o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (C) para fixar na parte frontal.

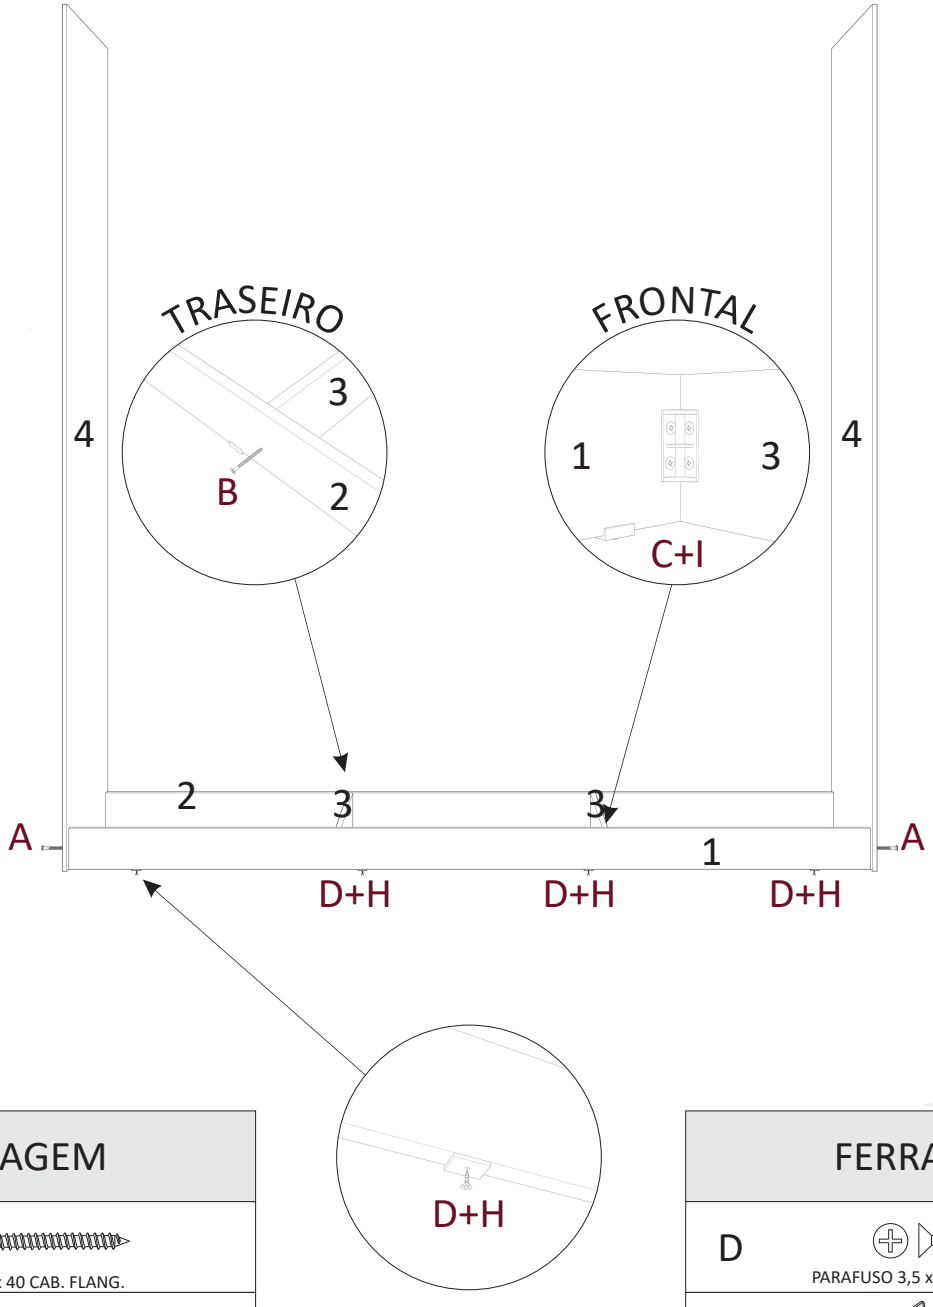

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
B	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

FERRAGEM	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
H	SAPATA L
I	CONECTOR DE MONTAGEM

2° PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (4) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).

2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (F) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

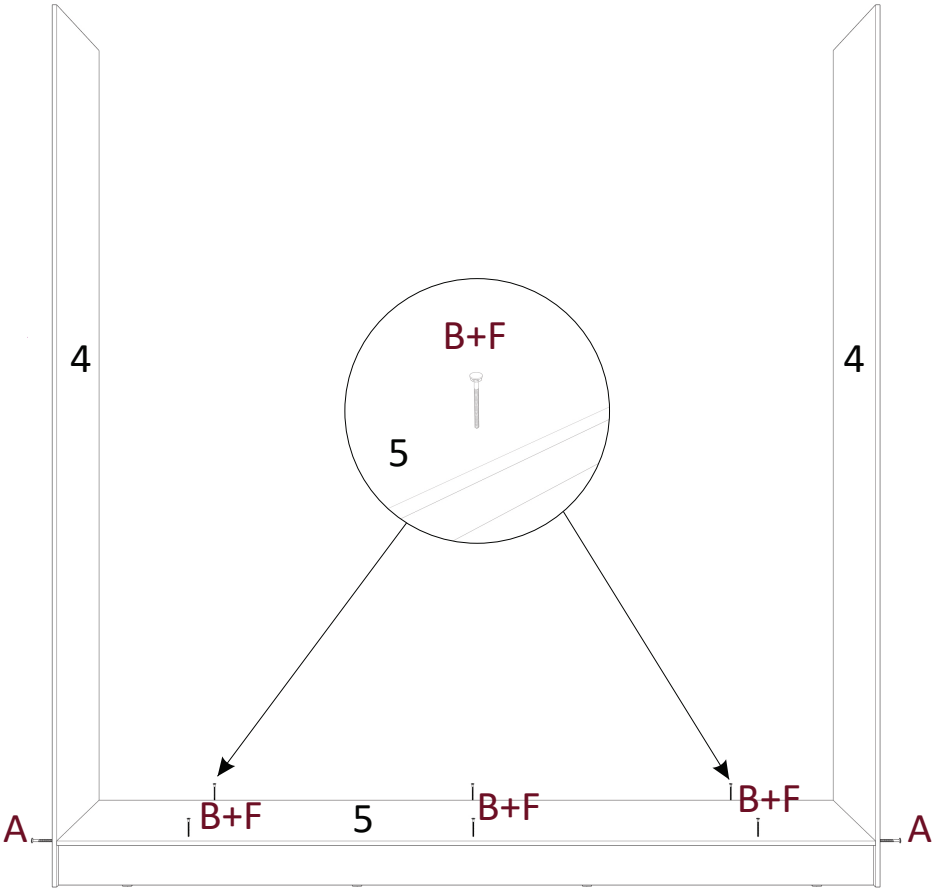

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
B	PARAFUSP 3,5 x 30 CAB. CHATA
F	TAMPA FURO ADESIVO

3° PASSO:

1. Insira duas CAVILHAS (G) nos furos da extremidade superior e inferior da DIVISÃO (6). Em seguida, alinhe a peça e encaixe-a na BASE (5).

2. Posicione as PRATELEIRAS (7) entre a LATERAL (4) e a DIVISÃO (6), alinhando todos os pontos de fixação. Em seguida, fixe as peças utilizando os PARAFUSOS (A).

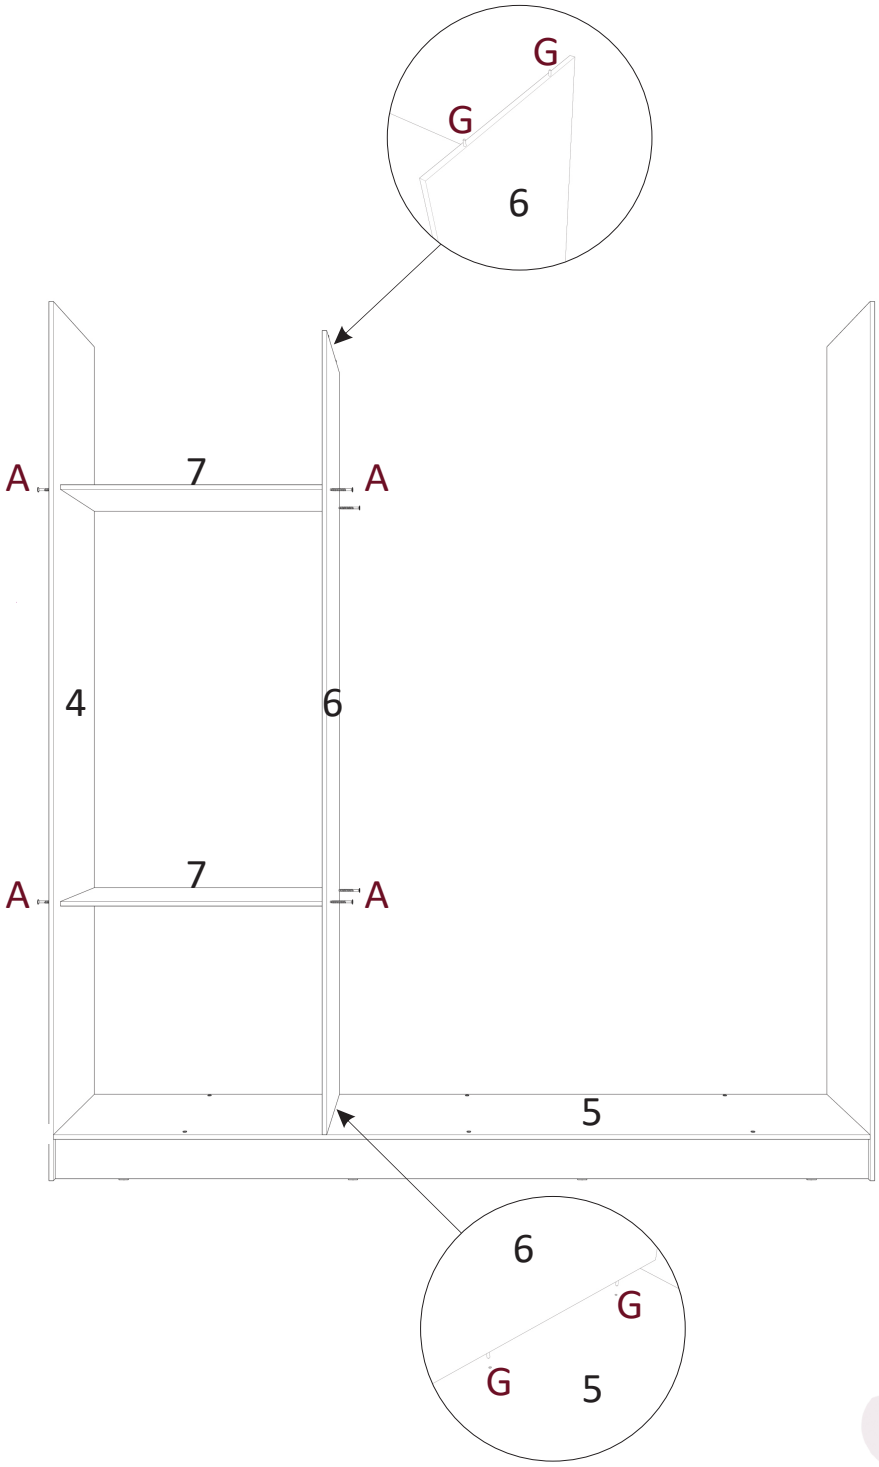

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
G	CAVILHA 6 x 30

4° PASSO:

1. Insira duas CAVILHAS (G) nos furos da extremidade superior e inferior da DIVISÃO (6). Em seguida, alinhe a peça e encaixe-a na BASE (5).

2. Posicione as PRATELEIRAS (7) entre a LATERAL (4) e a DIVISÃO (6), alinhando todos os pontos de fixação. Em seguida, fixe as peças utilizando os PARAFUSOS (A).

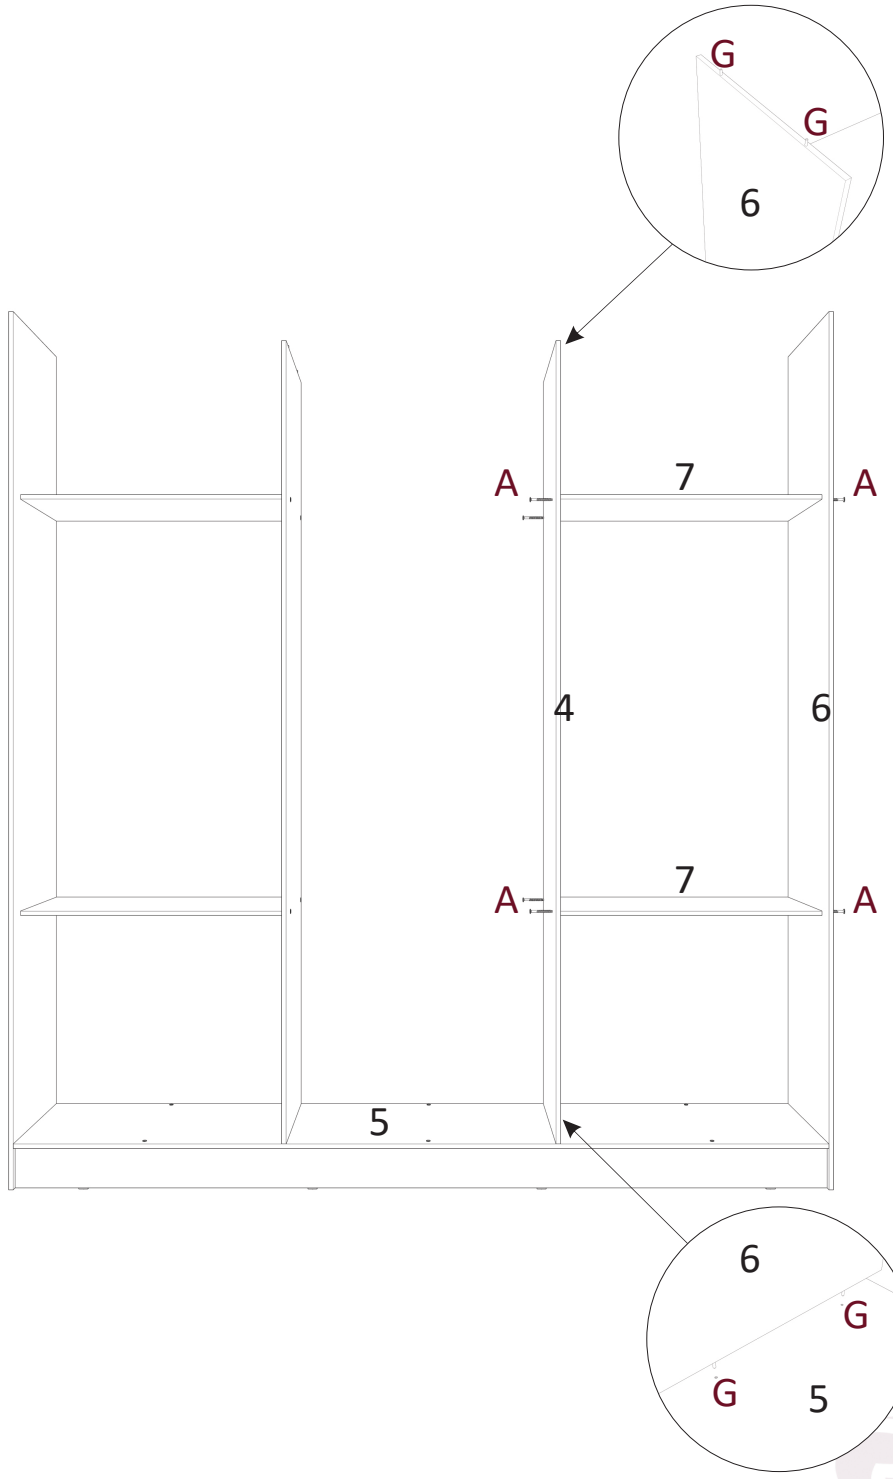

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
G	CAVILHA 6 x 30

5° PASSO:

1. Posicione as PRATELEIRAS (7) entre as DIVISÕES (6), alinhando os furos de fixação de todas as peças. Em seguida, fixe as prateleiras utilizando os PARAFUSOS (A).

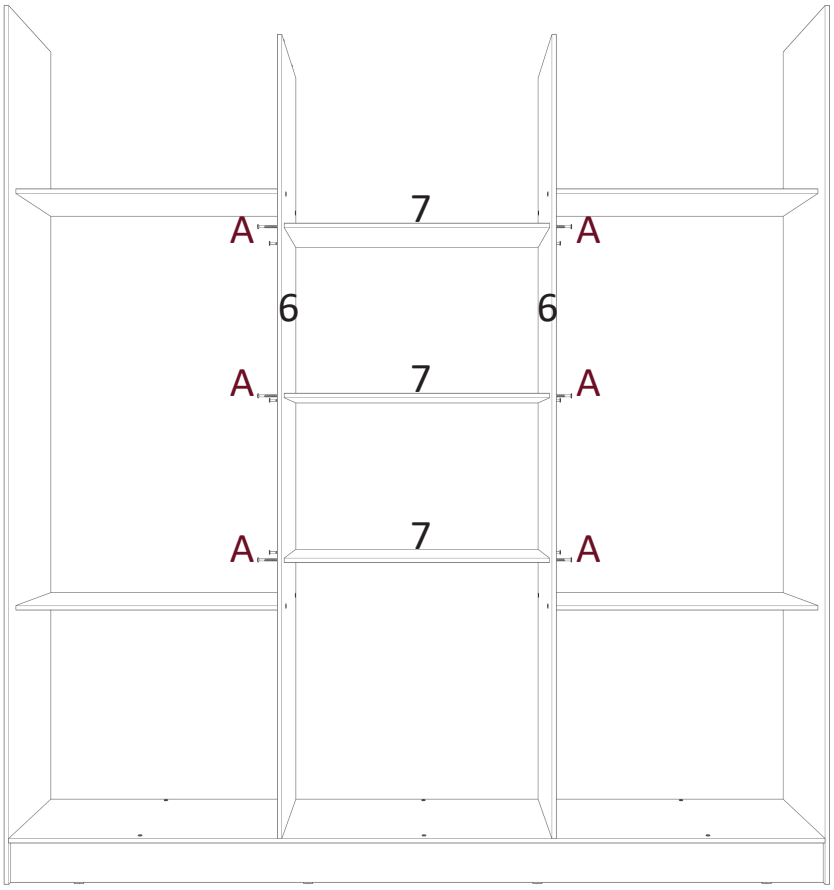

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

6° PASSO:

1. Posicione o TAMPO (9) entre as LATERAIS (4), alinhando todos os furos de fixação. Em seguida, fixe-o utilizando os PARAFUSOS (A).

2. Posicione a MOLDURA (10) na face inferior do TAMPO (9), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, fixe-a de baixo para cima utilizando os PARAFUSOS (B).

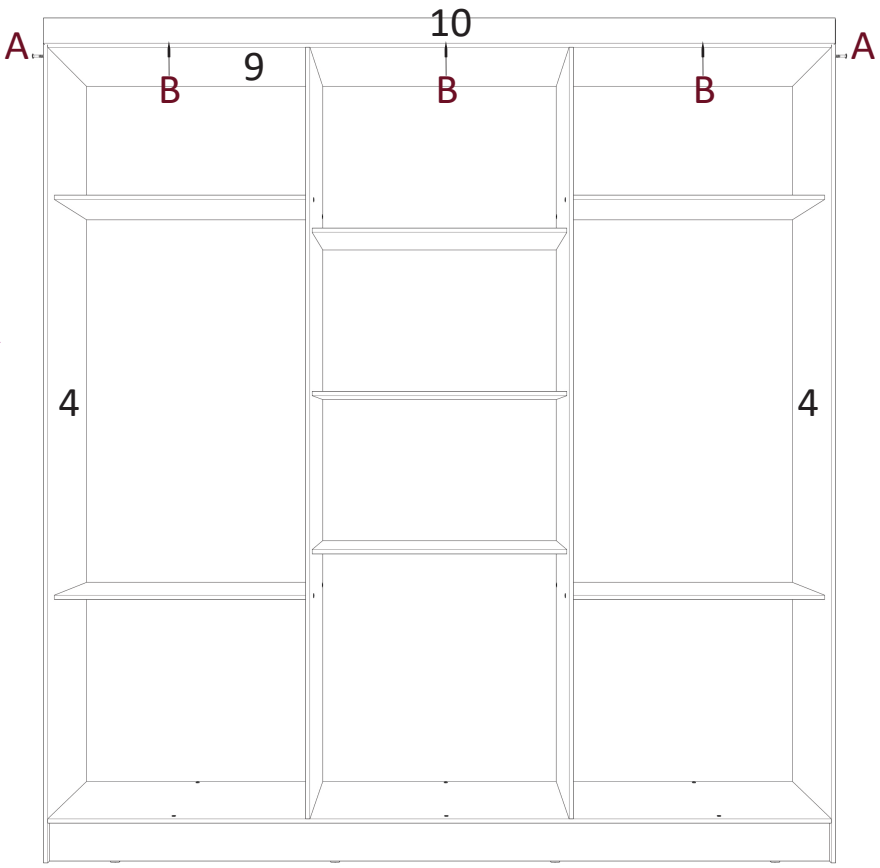

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
B	PARAFUSP 3,5 x 30 CAB. CHATA

7° PASSO:

1. Posicione os DISTANCIADORES (11 e 12) nas LATERAIS e DIVISÕES, alinhando os furos de fixação. Em seguida, fixe-os utilizando os PARAFUSOS (A).

2. Posicione as CORREDIÇAS (13) sobre os DISTANCIADORES (11 e 12), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, fixe-as utilizando os PARAFUSOS (D).

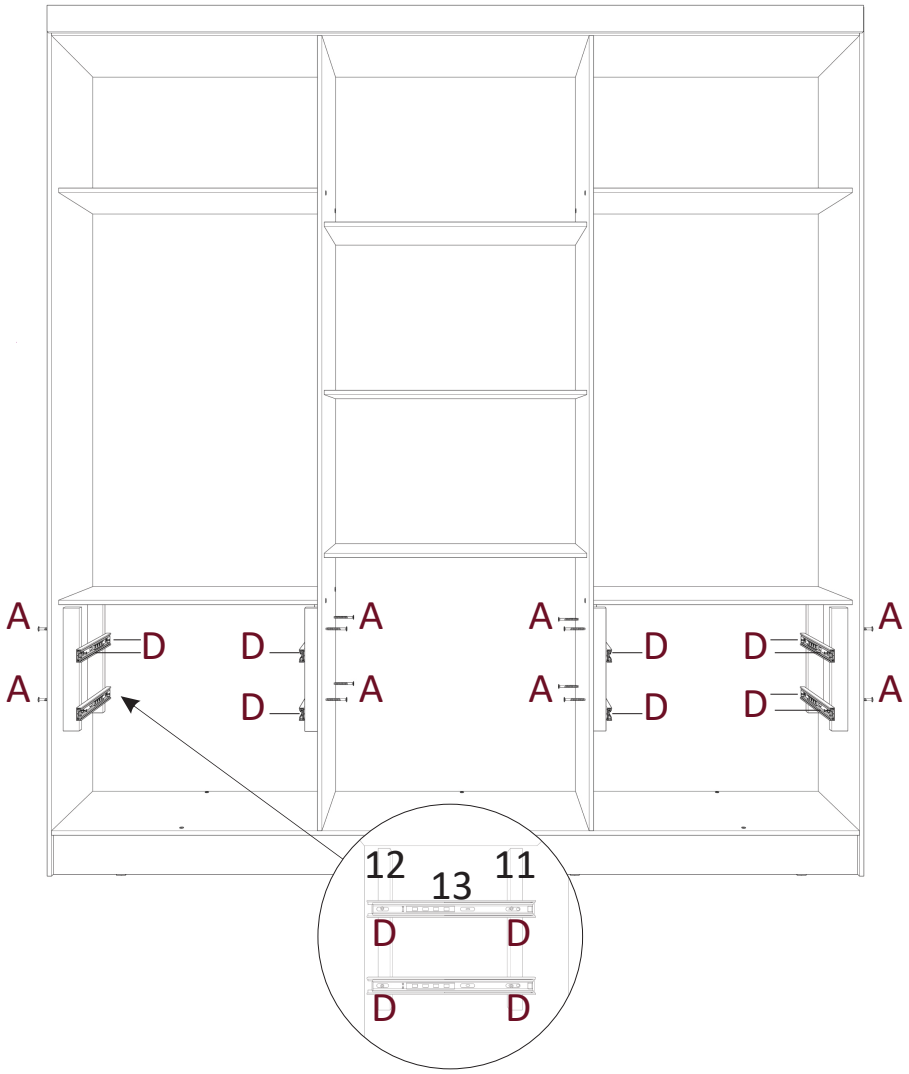

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

8° PASSO:

1. Pregue o FUNDO COSTA (15) utilizando o PREGO 10 x 10 (L) em conjunto com a GARRA (N).

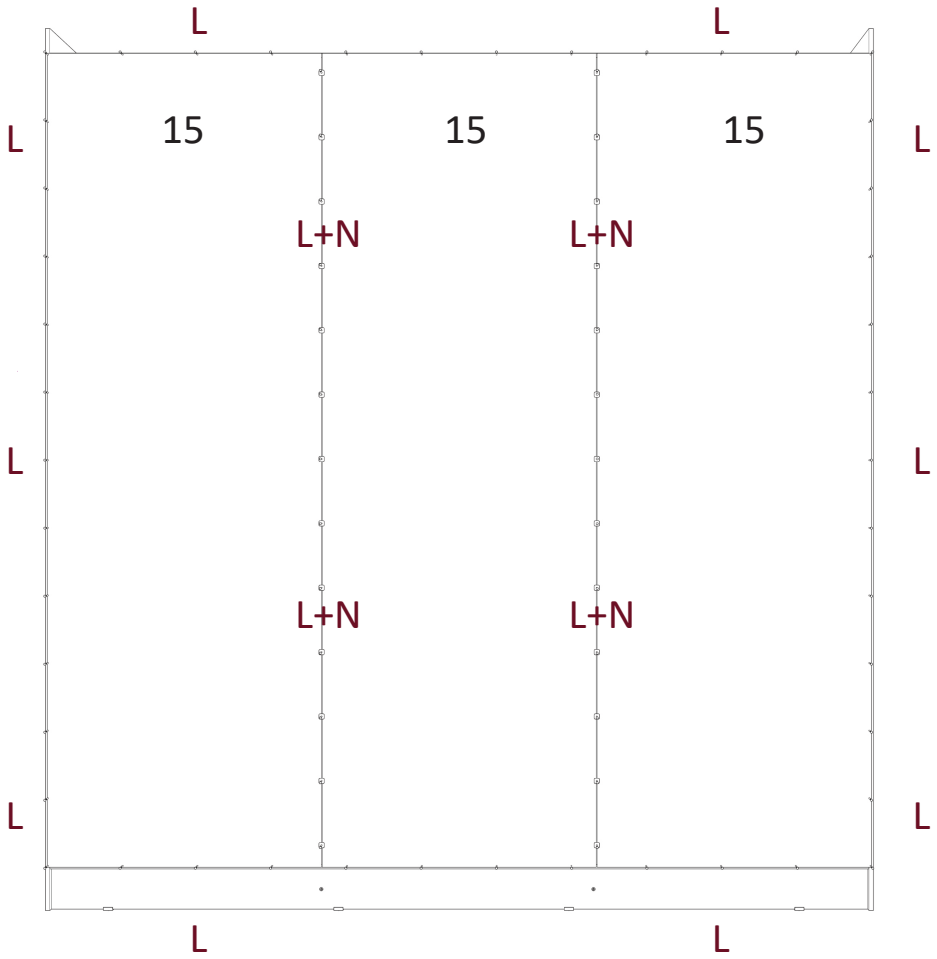

FERRAGEM	
L	PREGO 10 x 10
N	GARRA

9° PASSO:
Montagem das Gavetas.

1. Insira duas CAVILHAS (G) na LATERAL DE GAVETA (17).

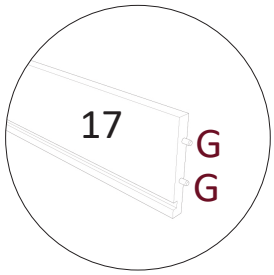

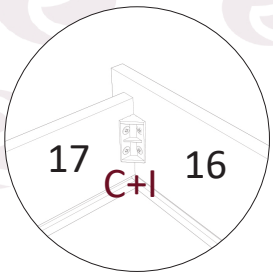

2. Fixe a FRENTE DE GAVETA (16) na LATERAL DE GAVETA (17) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (C).

3. Coloque o FUNDO DE GAVETA (19).

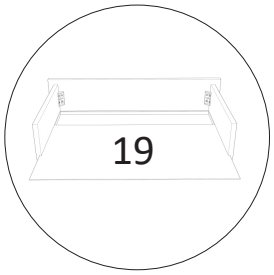

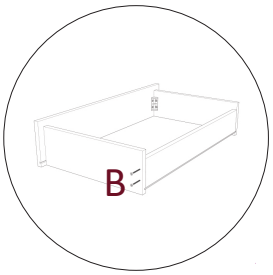

4. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (B).

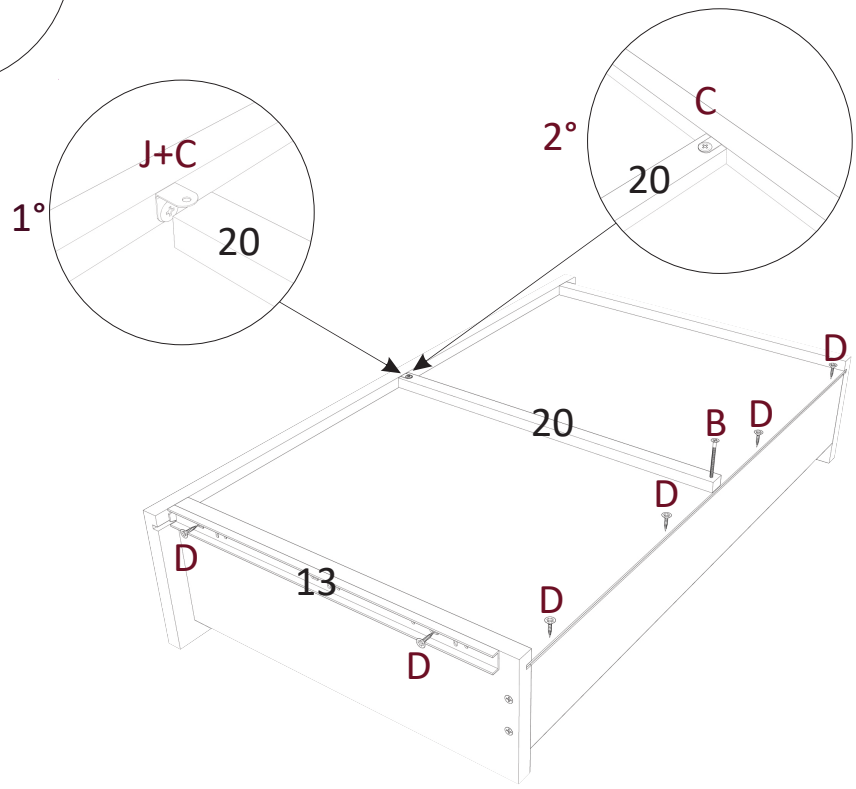

FERRAGEM	
B	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

FERRAGEM	
G	CAVILHA 6 x 30
I	CONECTOR DE MONTAGEM
J	CANTONEIRA DOIS FUROS

10° PASSO:

1. Fixe os SUPORTES DE CABIDEIRO (K) nas laterais e divisórias, alinhando-os às marcações pré-definidas. Utilize os PARAFUSOS (D) para realizar a fixação.

2. Coloque os CABIDEIROS (8) e instale as gavetas.

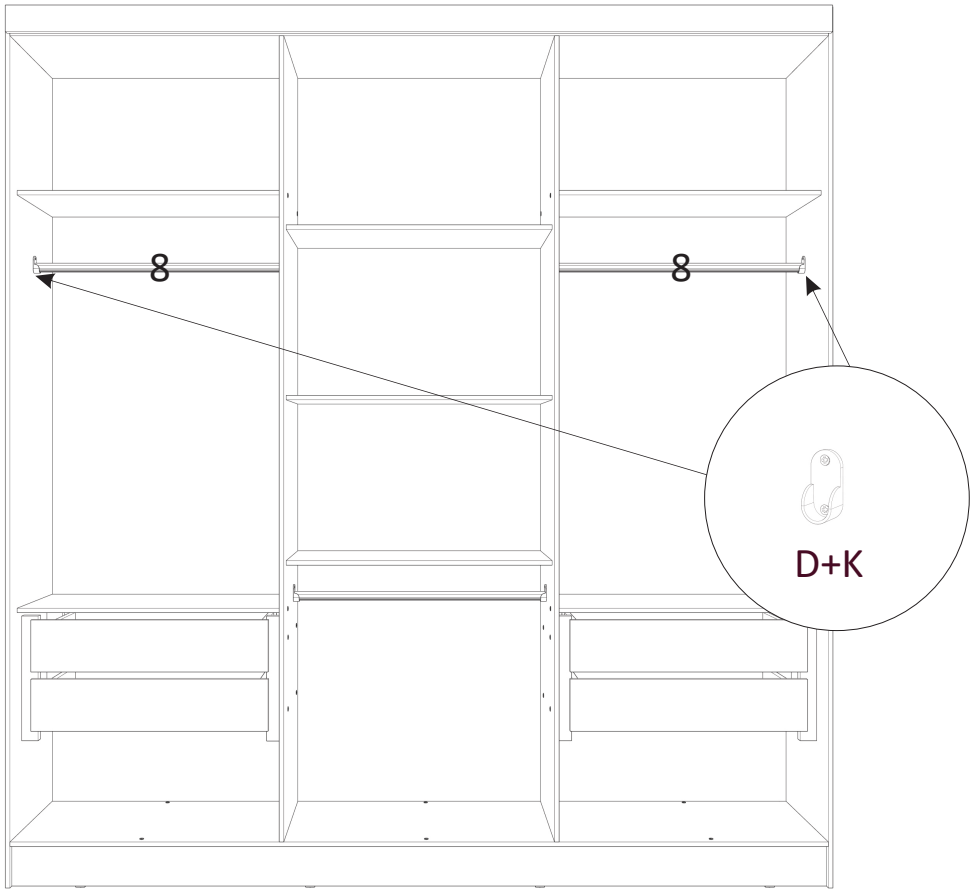

FERRAGEM	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
K	SUPORTE DE CABIDEIRO

11° PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (M) nos respectivos CALÇOS (O), formando o conjunto antes da instalação.

2. Posicione o conjunto dobradiça + calço nos pontos de fixação das PORTAS DE VIDRO (14) e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).

3. Após a montagem do conjunto nas portas, fixe as portas às seguintes peças da estrutura: LATERAIS (4); DIVISÕES (6).

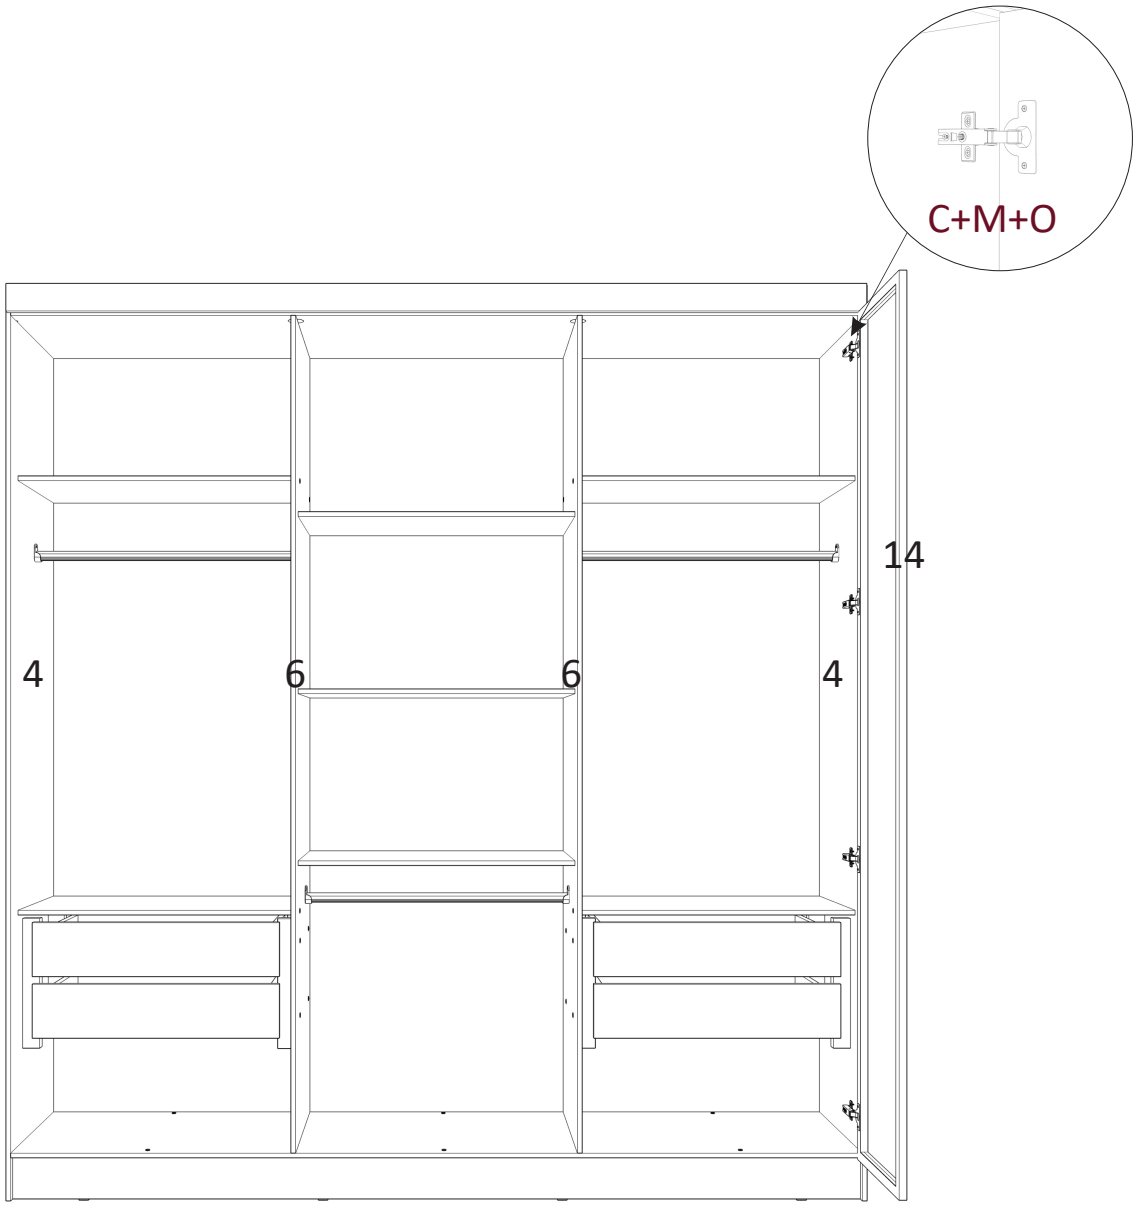

FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
M	DOBRADIÇA
O	CALÇO

12° PASSO:

1. Fixe o PUXADOR CANNES (21) na PORTA DE VIDRO (14) utilizando o PARAFUSO (Q).

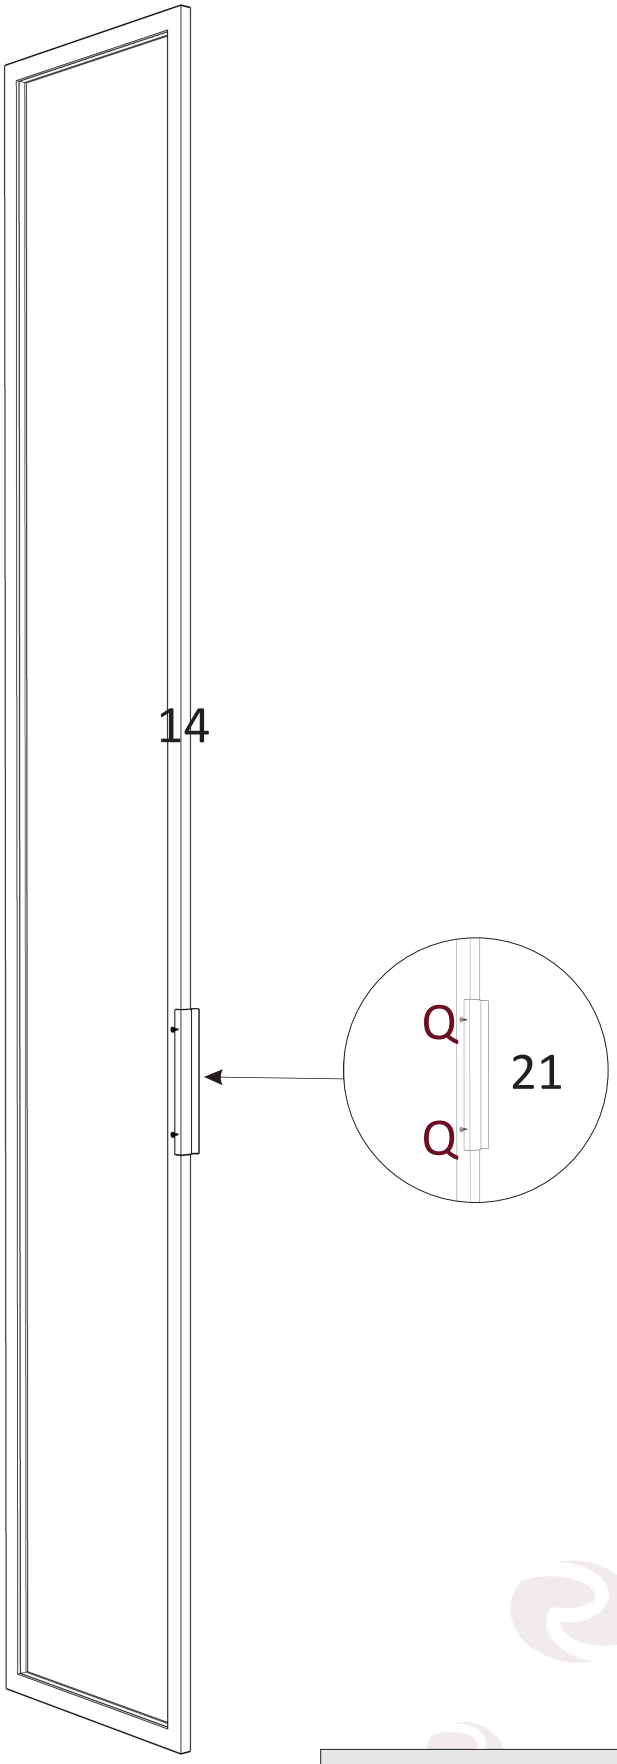

FERRAGEM	
Q	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

13° PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (M) nos respectivos CALÇOS (O), formando o conjunto antes da instalação.

2. Posicione o conjunto dobradiça + calço nos pontos de fixação das PORTAS (22) e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).

3. Após a montagem do conjunto nas portas, fixe as portas nas DIVISÕES (6).

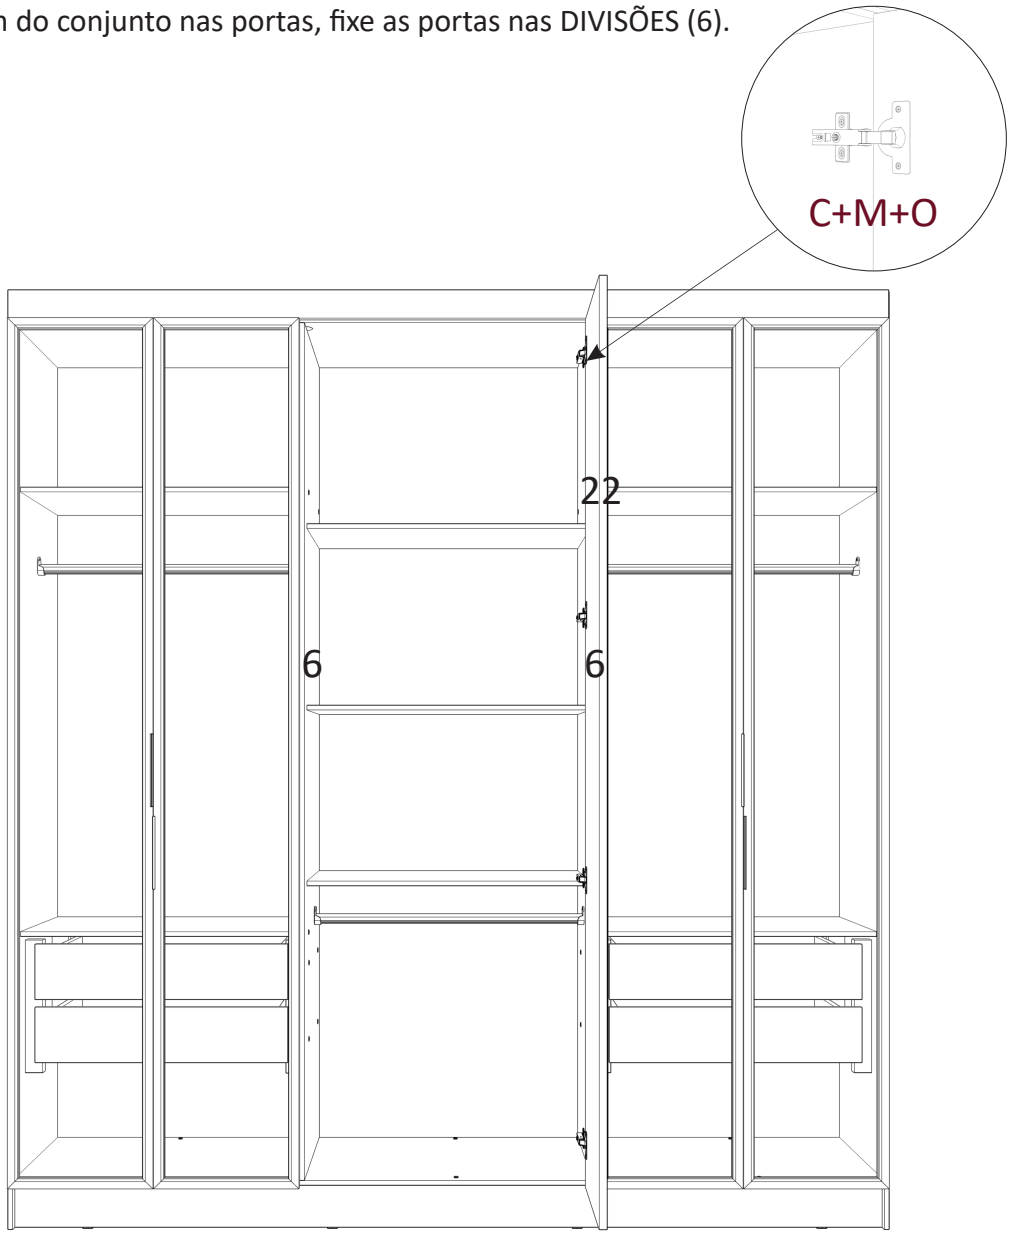

FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
M	DOBRADIÇA
O	CALÇO

14° PASSO:

1. Fixe o PUXADOR (23) na PORTA (22) utilizando o PARAFUSO (P).

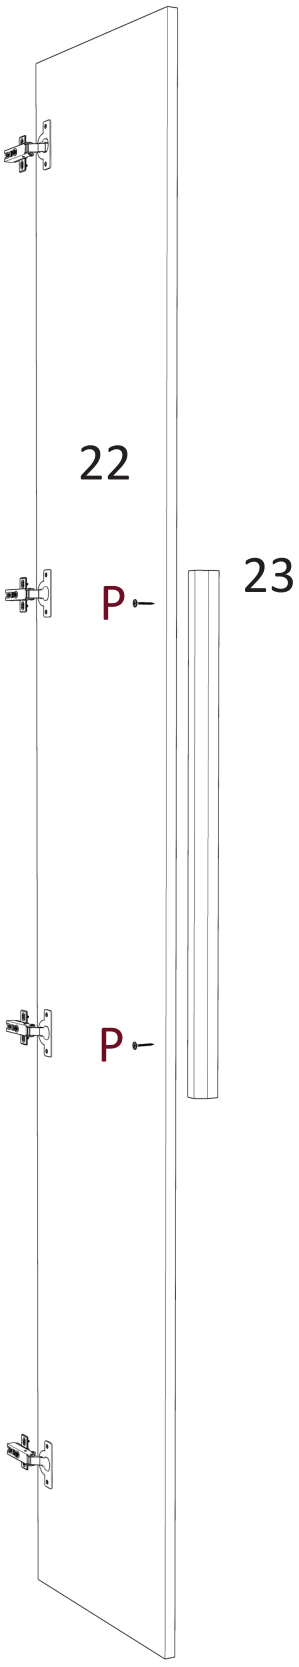

FERRAGEM	
P	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.

Rufato
A Marca do Seu Móvel

GUIA DE INSTALAÇÃO DO LED

CONTEÚDO DO KIT:

① 1 FONTE 12V BIVOLT 127/220V
② 1 LED CONTROLLER
③ 1 FITA LED
④ 1 CONTROLE

Leia todo o manual antes de iniciar a instalação.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

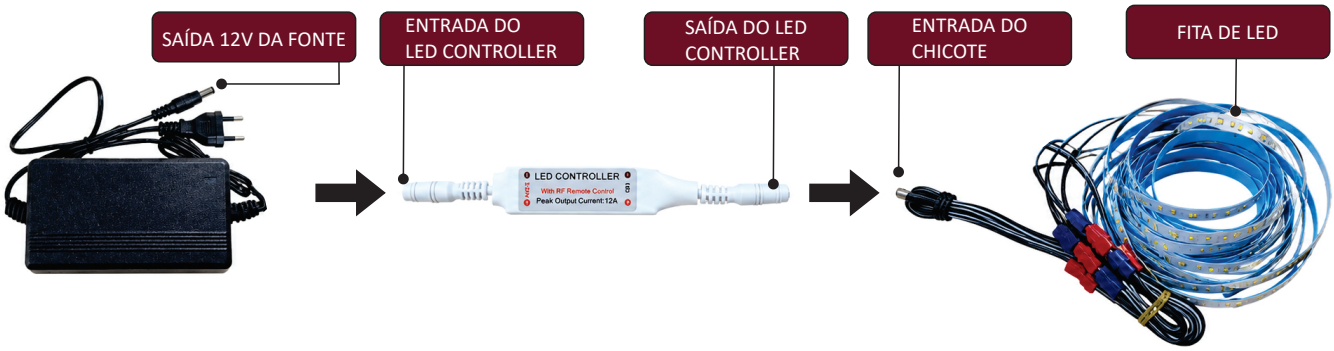

PASSO A PASSO DE LIGAÇÃO:

① CONECTE O CABO DE SAÍDA DA FONTE 12V NA ENTRADA DO LED CONTROLLER;
② CONECTE A ENTRADA DO LED CONTROLLER NA ENTRADA DAS FITAS DE LED;
③ CONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE NA REDE ELÉTRICA 127/220V;
④ TESTE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- USAR SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS.
- NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS OU EXPOSTOS À UMIDADE.
- NÃO EXCEDER A POTÊNCIA DA FONTE: RESPEITE A CARGA MÁXIMA DA FONTE
- VENTILAÇÃO: INSTALE A FONTE EM LOCAL VENTILADO PARA MELHOR DISSIPAÇÃO DE CALOR.
- MANUSEIO: CUIDE DOS CONECTORES E CABOS, NÃO PUXE PELOS FIOS PARA DESCONECTAR.
- DESLIGUE A CHAVE GERAL DE REDE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO
- NUNCA REALIZE CONEXÕES COM A FONTE ENERGIZADA.

IMPORTANTE

NÃO DOBRE A FITA LED EM ÂNGULO DE 90° - NÃO CORTE A FITA FORA DAS MARCAÇÕES - NÃO PERFURE OU PRESSIONE OS CABOS - NÃO INSTALE PRÓXIMO A FONTES DE CALOR

TESTE A FITA ANTES DA INSTALAÇÃO:

1 ANTES DE COLAR OU CORTAR A FITA

Teste afita, ligue o produto na energia ainda no rolo.



2 ANTES DE COLAR OU CORTAR A FITA

Teste afita, ligue o produto na energia ainda no rolo.

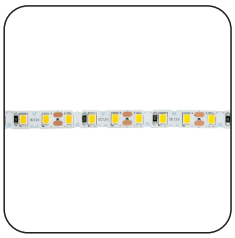

3 PRESERVE A GARANTIA

Não aceitamos devolução de produtos já fixados.

Mantenha o sistema ligado por aproximadamente 2 minutos antes de iniciar a instalação.

PREPARANDO A SUPERFÍCIE:

1 LIMPE COM ÁLCOOL

Umedeça um pano limpo (de preferência microfibra) com álcool isopropilico. Se não tiver, use álcool 70% líquido e sem perfume.



2 PASSE NA SUPERFÍCIE

Esfregue bem para remover poeira, gordura e sujeira.



3 AGUARDE SECAR

Deixe o álcool evaporar totalmente.
(mínimo 30 segundos)

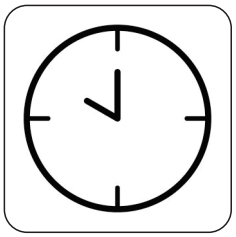

4 APLIQUE A FITA

Cole a fita dupla face e pressione firmemente por aproximadamente 30 segundos para garantir a aderência.

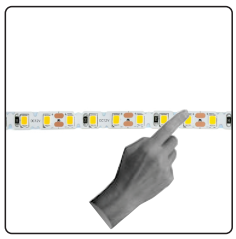

Como instalar a fita de led:

1. Realize a montagem do LED conforme as orientações do manual.

2. Posicione o LED através das aberturas do tampo e fixe a fita nas laterais e divisões.



VISTA SUPERIOR DO TAMPO

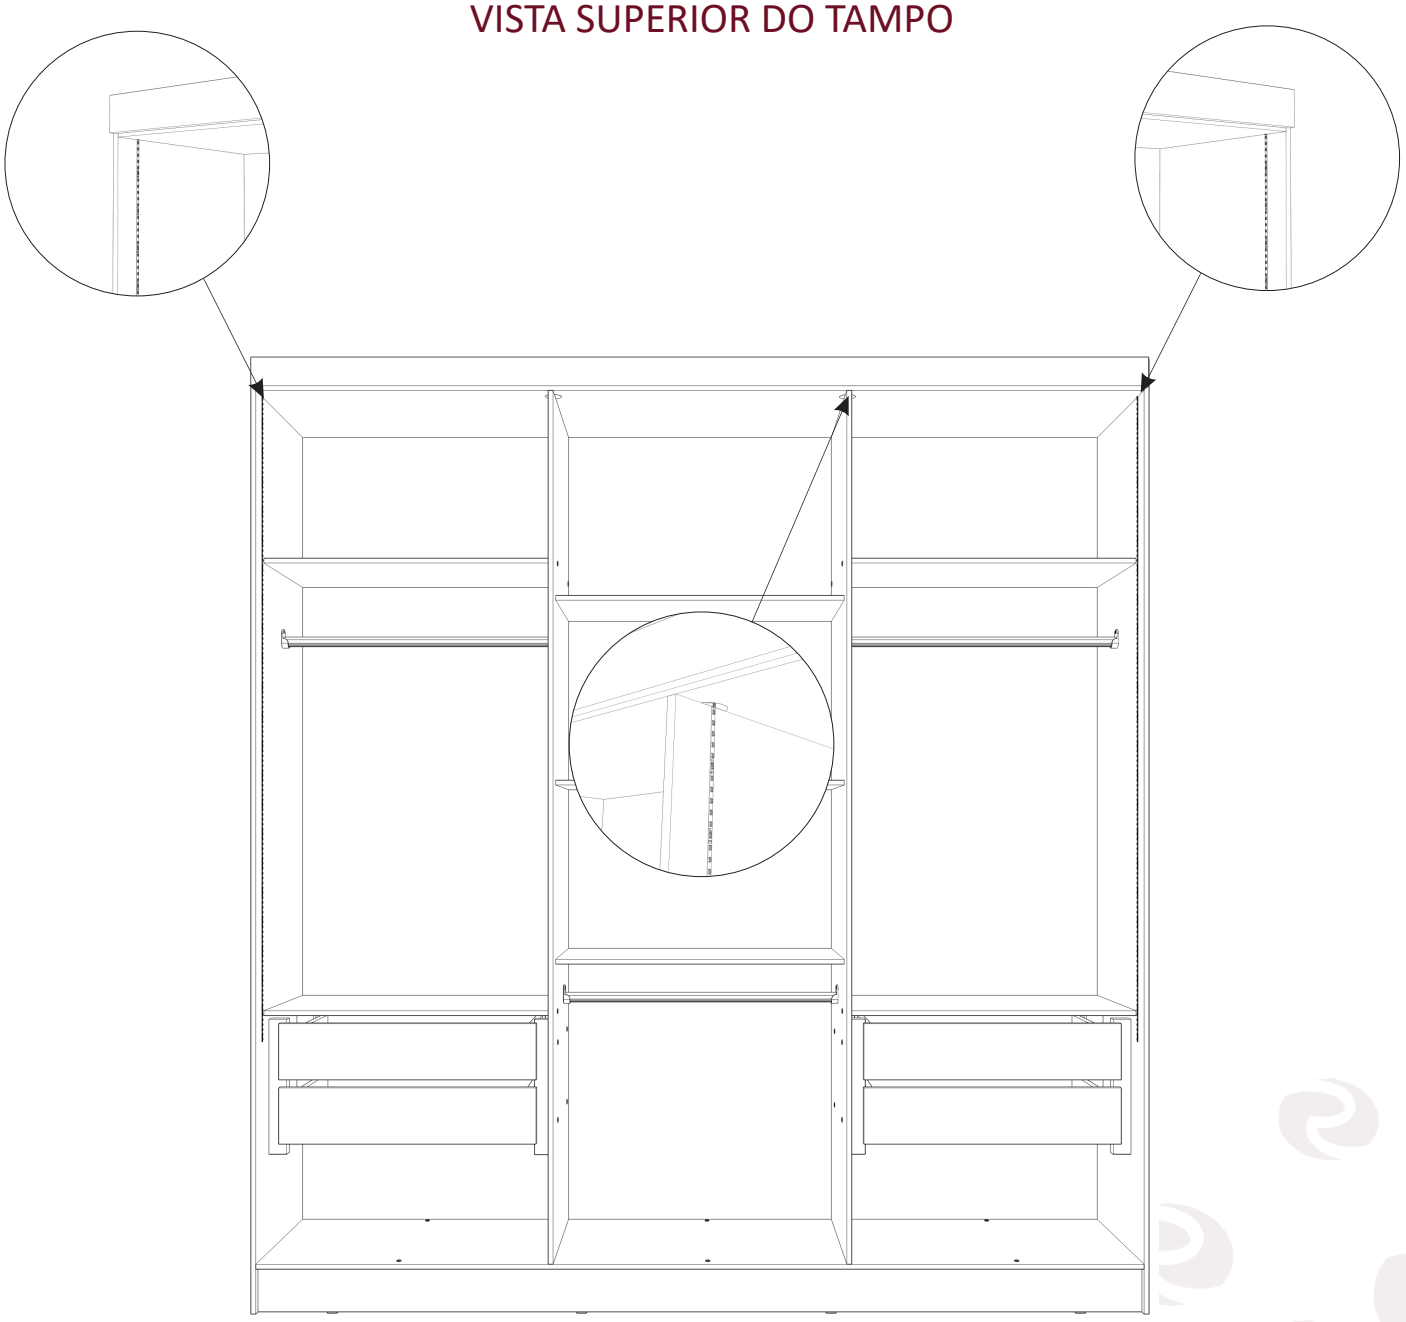

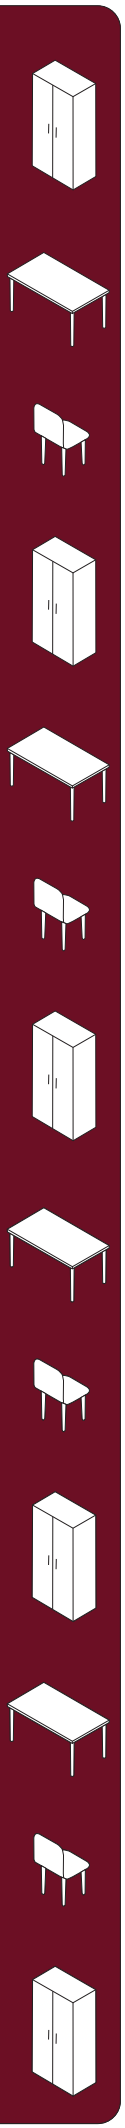

Rufato

A Marca do Seu Móvel