

M4020

treparoni.


PASSO 1 = desembalar a estrutura e o tampo da mesa com cuidado para não riscar os pés da base, laterais e parte superior do tampo.
PASSO 2 = posicionar o tampo com a superfície para baixo, em local liso e limpo, utilizar a própria embalagem para protegê-lo.
PASSO 3 = posicionar os pés da base no tampo em cima dos tacos quadrados conforme desenho acima (proibido posicionar fora dos tacos, pois o parafuso vai atravessar o tampo da mesa) e aparafusar com cuidado até obter o aperto necessário para a fixação.

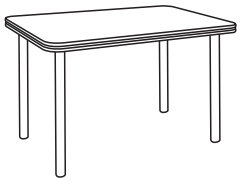

A.




Ø4x25mm - 16 x

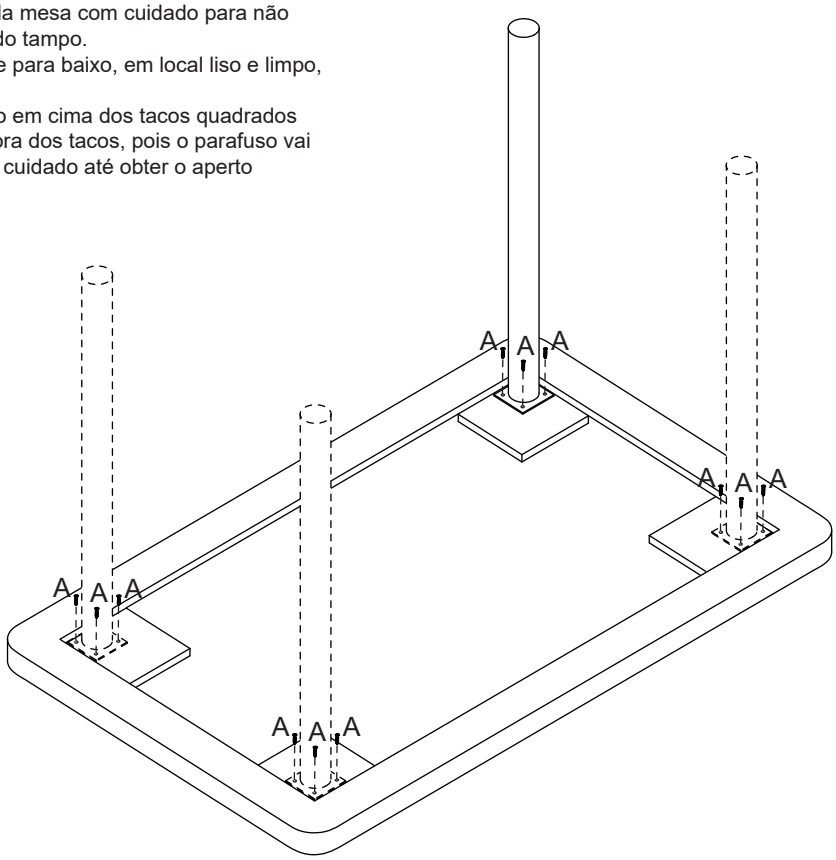


M

treparoni.


PASSO 1 = desembalar a estrutura e o tampo da mesa com cuidado para não riscar os pés da base, laterais e parte superior do tampo.
PASSO 2 = posicionar o tampo com a superfície para baixo, em local liso e limpo, utilizar a própria embalagem para protegê-lo.
PASSO 3 = posicionar os pés da base no tampo em cima dos tacos quadrados conforme desenho acima (proibido posicionar fora dos tacos, pois o parafuso vai atravessar o tampo da mesa) e aparafusar com cuidado até obter o aperto necessário para a fixação.

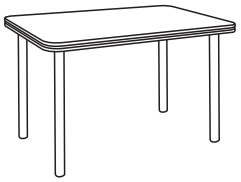

A.




Ø4x25mm - 16 x

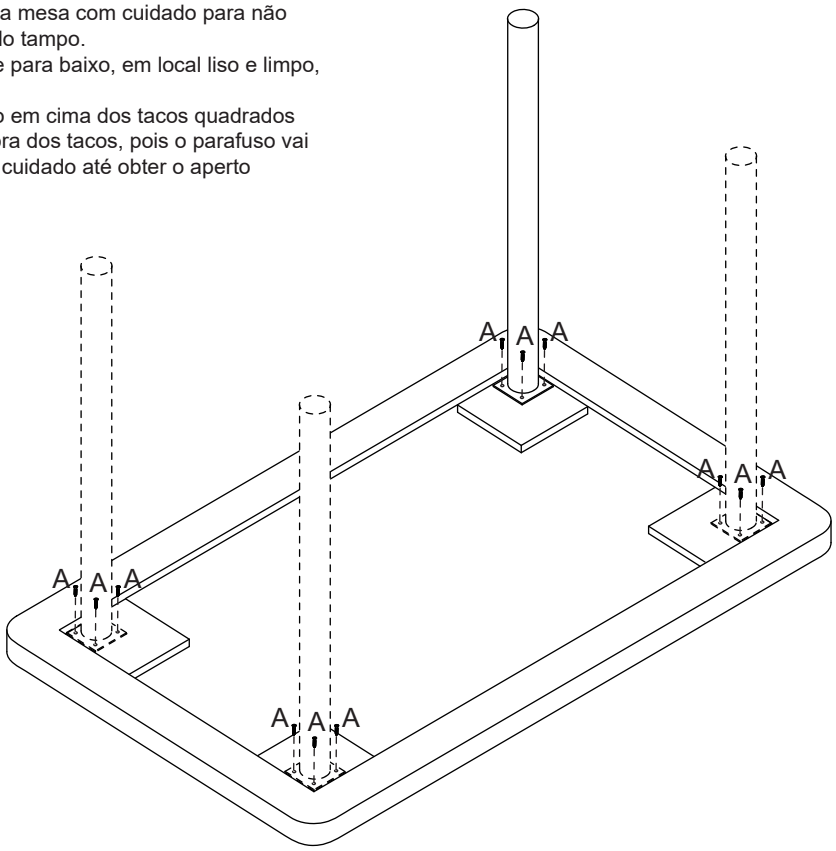


Cadeira C50


treparoni.



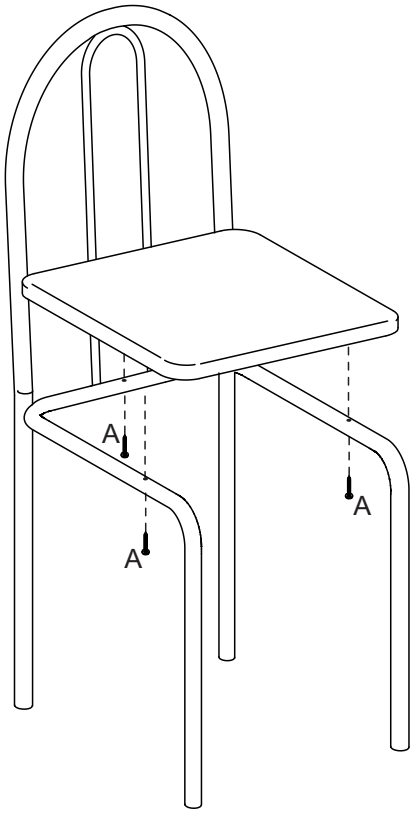

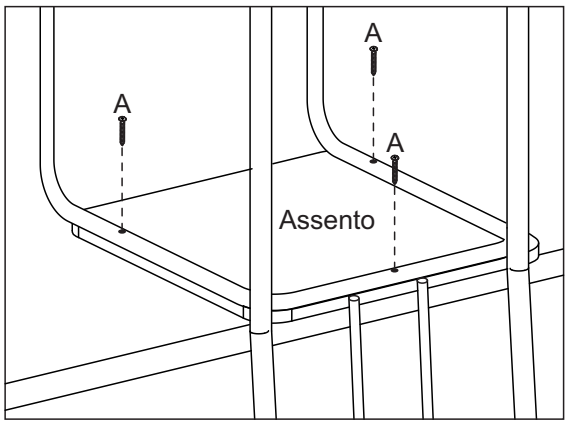

Colocar o assento da cadeira sobre uma mesa.
Após, posicionar a estrutura metálica sobre ele.
Fixar com os parafusos (A)


A. 


Ø4,0x35 - 3x

Cadeira C50

treparoni.



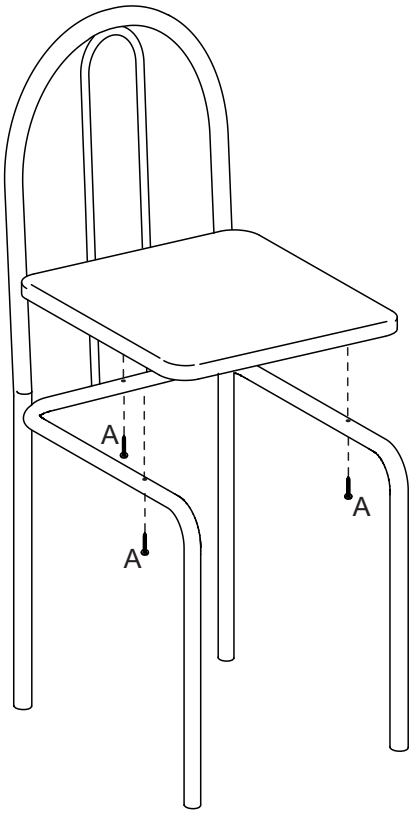

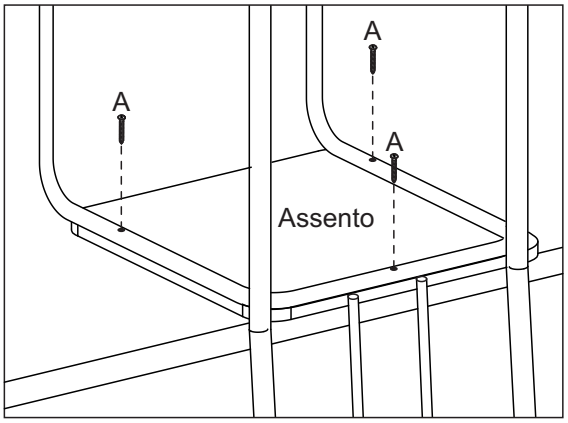

Colocar o assento da cadeira sobre uma mesa.
Após, posicionar a estrutura metálica sobre ele.
Fixar com os parafusos (A)

A. 

Ø4,0x35 - 3x