RACK VIVARE

ESQUEMA DE MONTAGEM

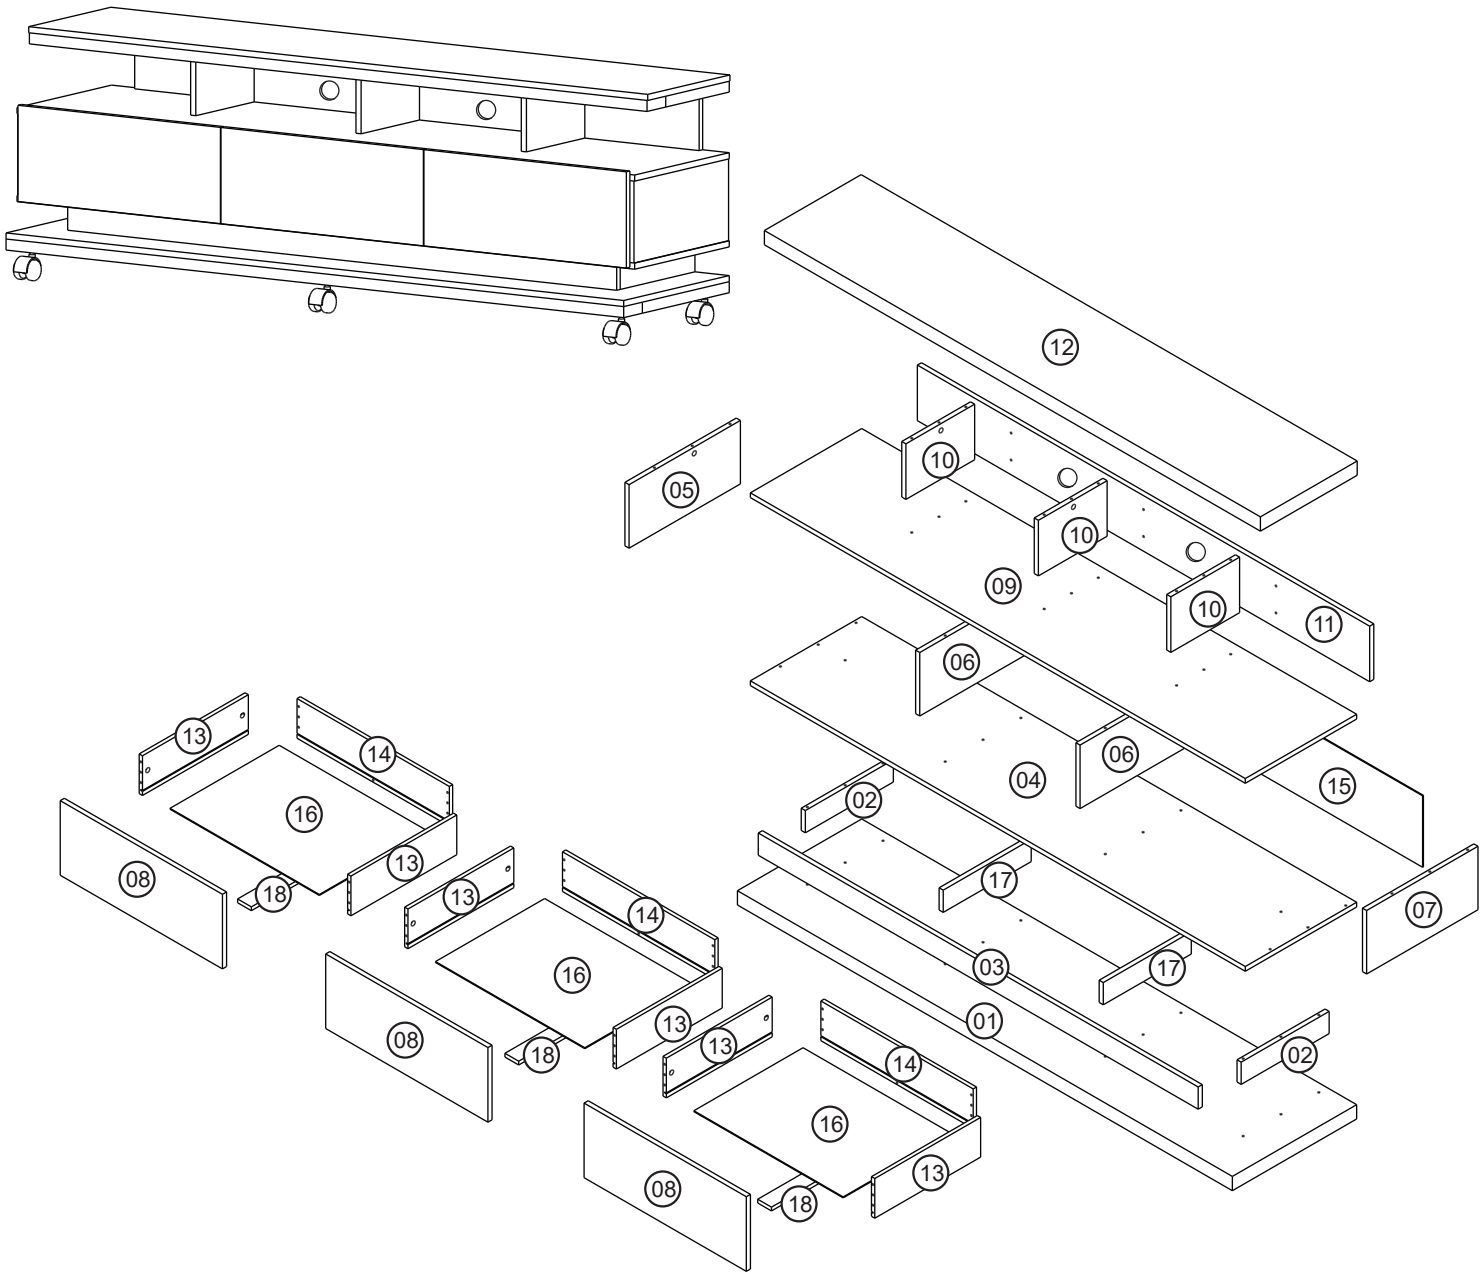

GARANTIA

A empresa garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a valldação deste termo de garantla é Impresclndível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A empresa têm como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosa, em casos de defeito ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas às instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformldade, é Impresclndível que apresente o numero do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.

Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendia mediante a informação do número do lote

ACESSÓRIOS

A - 19x B - 03x C - 24x D - 16x E - 38x F - 68x G - 19x H - 07x I - 12x


Paraf. CH 4.5x50


Paraf. FL 3.5x30


Paraf. CH 4x16


Paraf. FL 3.5x14

Paraf. CH 3.5x12

Cavilha 6x30

Pino Minifix


Castanha Minifix 15


Castanha Minifix 12

J - 08x K - 07x L - 03x M - 03x N - 03x O - 40x

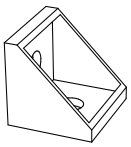
Cantoneira Plástica

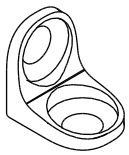
Cantoneira Metálica

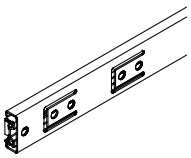
Corrediça Telesc. 300mm

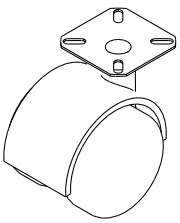
Rodízio Cromado

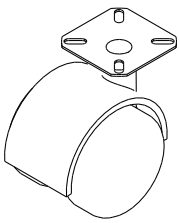
Rodízio Preto

Prego 10x10

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	QTDE
01	Base	1800 x 452 x 42	1
02	Reforço Lateral	320 x 70 x 15	2
03	Moldura Inferior	1600 x 70 x 15	1
04	Base Gaveta	1800 x 405 x 15	1
05	Lateral Direita	405 x 200 x 15	1
06	Divisória Gaveta	405 x 200 x 15	2
07	Lateral Esquerda	405 x 200 x 15	1
08	Frente Gaveta	590 x 235 x 15	3
09	Tampo Gaveta	1800 x 405 x 15	1
10	Divisória Superior	250 x 175 x 15	3
11	Painel Traseiro	1645 x 175 x 15	1
12	Tampo Superior	1804 x 352 x 42	1
13	Lateral Gaveta	385 x 125 x 12	6
14	Contra Fundo	554 x 125 x 12	3
15	Fundo Traseiro	1790 x 225 x 3	1
16	Fundo Gaveta	543 x 397 x 3	3
17	Reforço Central	320 x 70 x 15	2
18	Reforço Gaveta	385 x 50 x 12	3

pré-montagem



Para separar a corrediça é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma. Mova o aplique para cima, segure e puxe a parte removível da corrediça.

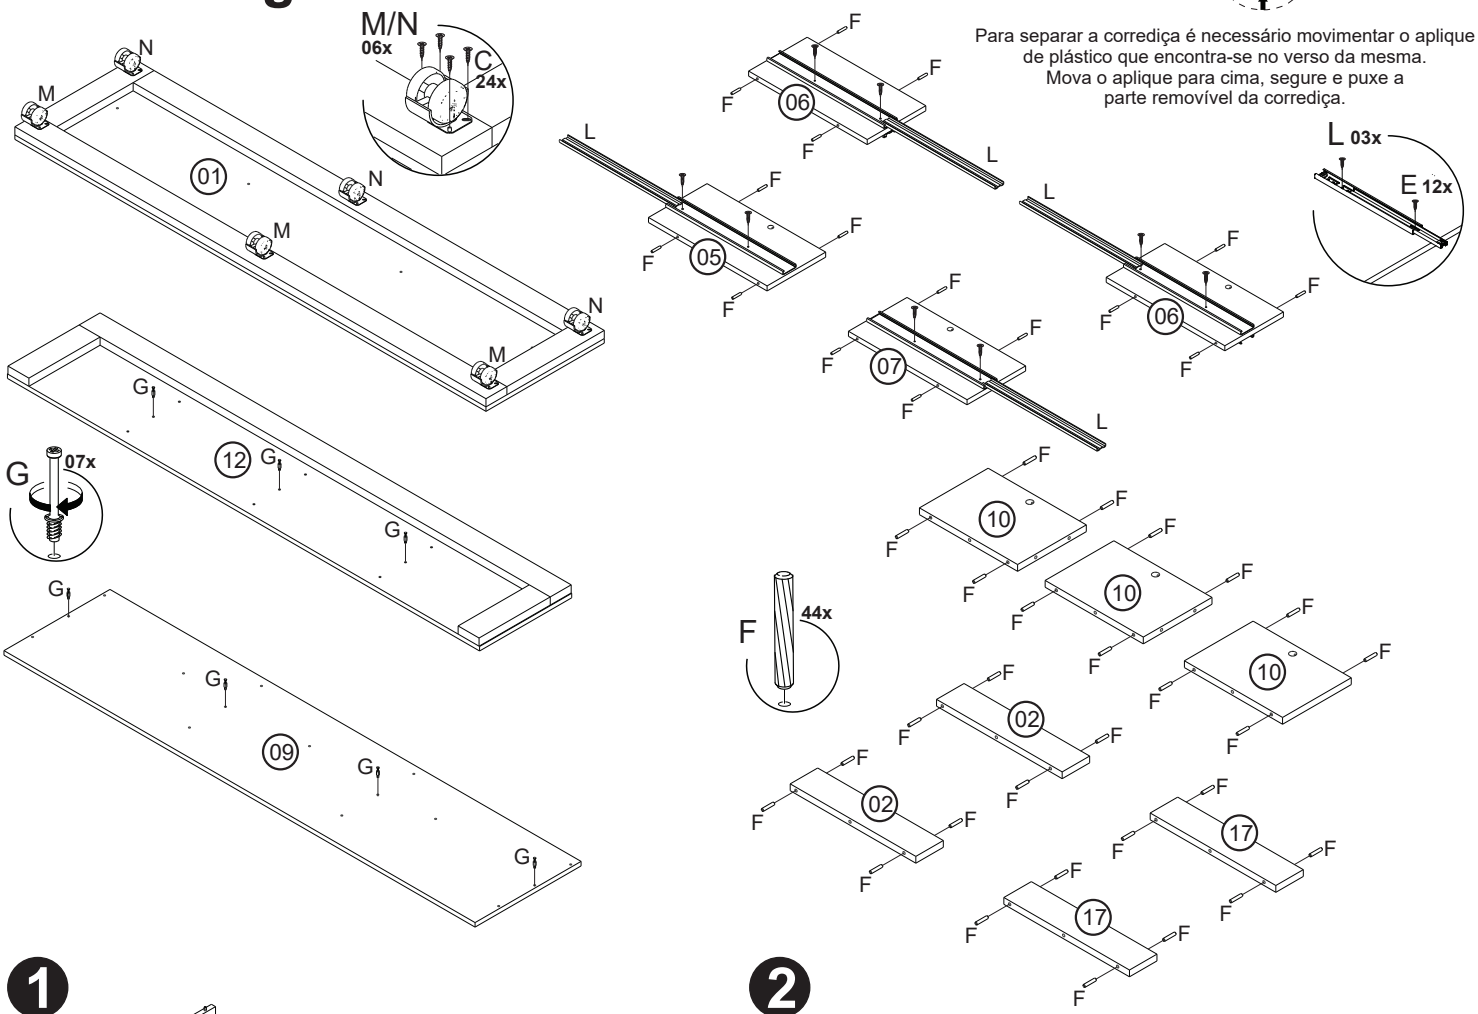

1

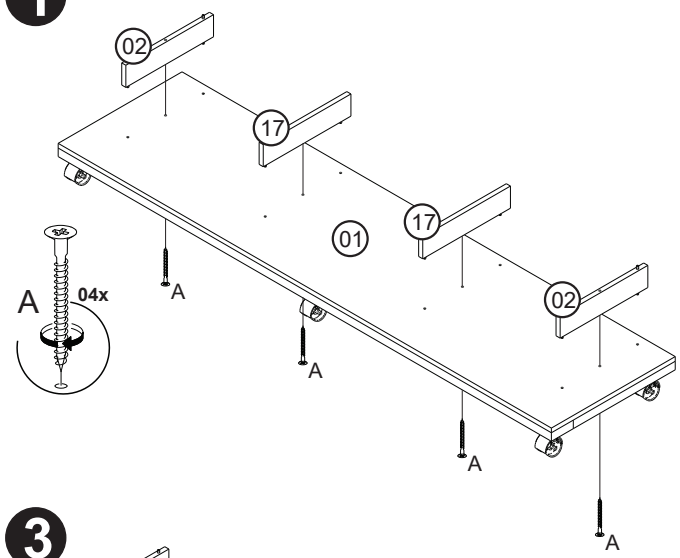

2

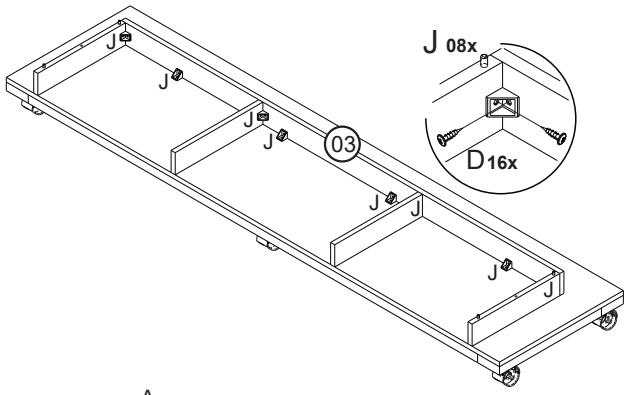

3

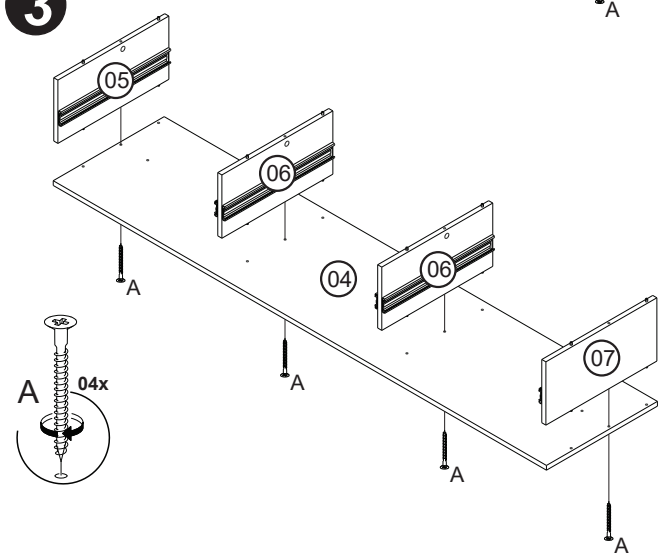

4

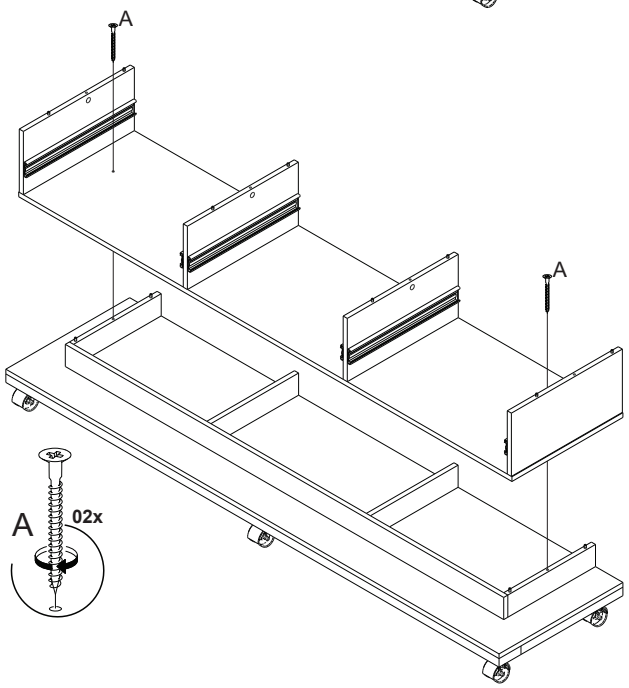

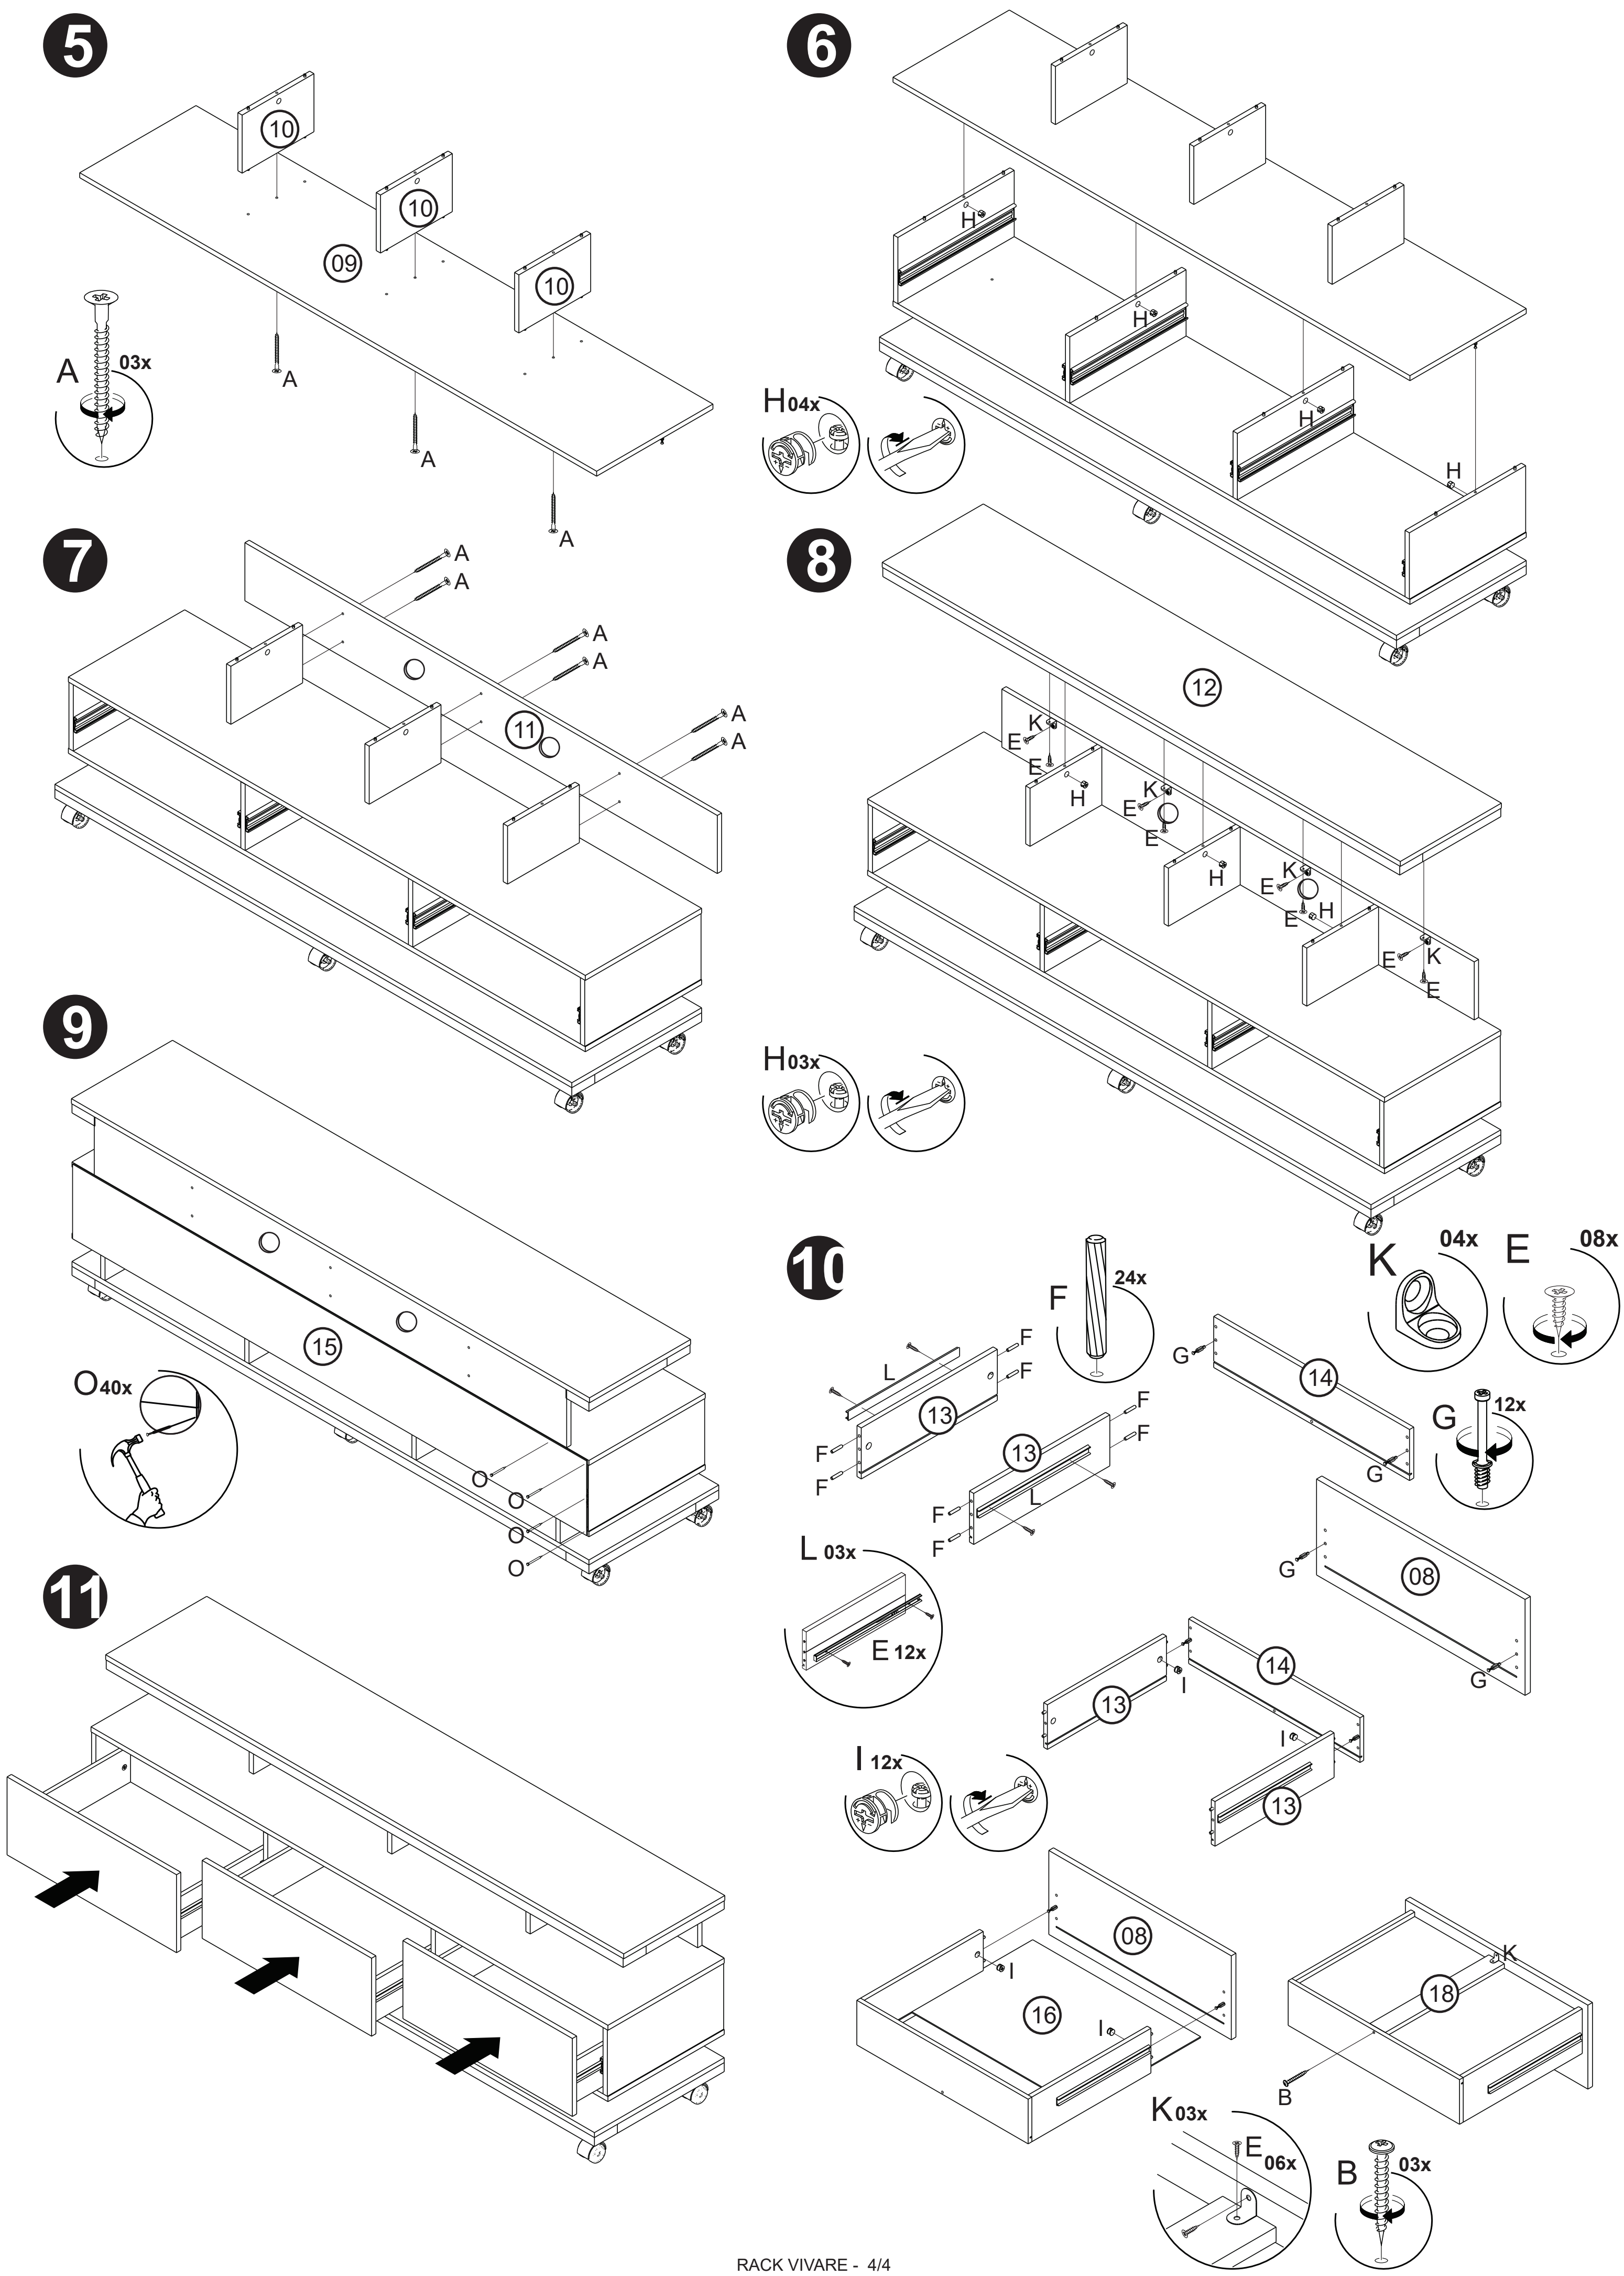
5
10
09
A 03x
A
6
H 04x
H
7
A
11
8
12
K
E
H
H 03x
9
15
O 40x
O
10
F 24x
F
L
13
14
G
G 12x
K 04x
E 08x
L 03x
E 12x
08
I
I 12x
16
18
K 03x
E 06x
B
B 03x
11

MANUAL DO PRODUTO
Manuel del Producto
User's Guide

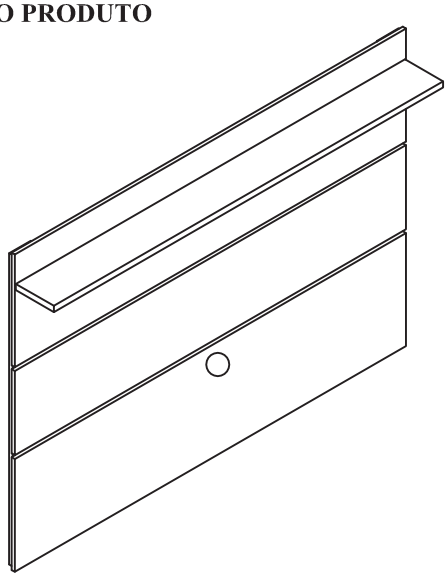

Produto:
PAINEL VIVARE 1.8 NEW

Garantia

A empresa garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A empresa têm como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosa, em casos de defeito ou avarias devidamente constatadas como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas às instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra.

ACESSÓRIOS

A

01 Cola

B 10 Cavilha 06 x 20

C 72 Parafuso 4,0 x 25 chato

D 05 Parafuso 4,5 x 50 chato

E 11 Parafuso 5,0 x 90 chato

F 11 Bucha para parede 08mm

G 01 Passa Cabo

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.

Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendia mediante a informação do número do lote (encontrado na etiqueta da caixa e neste manual de montagem) e com a devolução do componente danificado.

DIAGRAMA DE MONTAGEM

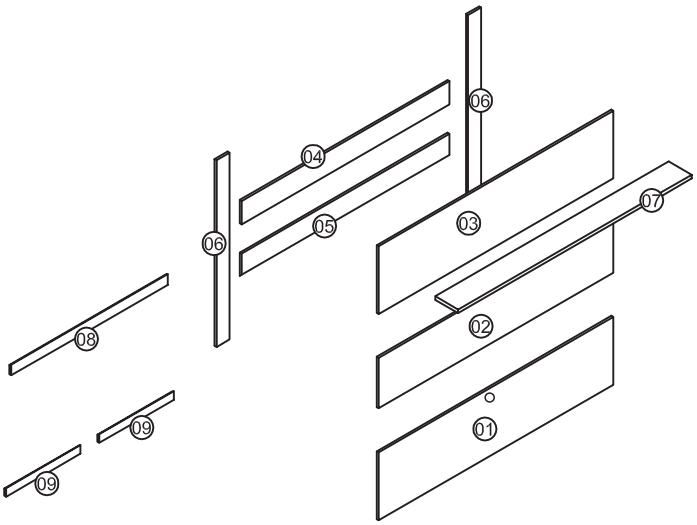

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

N° PÇ / DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
01 - PAINEL INFERIOR	1800 X 450 X 15
02 - PAINEL CENTRAL	1800 X 387 X 15
03 - PAINEL SUPERIOR	1800 X 450 X 15
04 - PAINEL TRASEIRO SUP.	1592 X 155 X 15
05 - PAINEL TRASEIRO INF.	1592 X 155 X 15
06 - PAINEL LATERAL	1320 X 100 X 15
07 - PRATELEIRA	1790 X 175 X 25
08 - SUPORTE DE PAREDE	1260 X 75 X 15
09 - SUPORTE DE PAREDE	600 X 60 X 15

1 Passo
Step

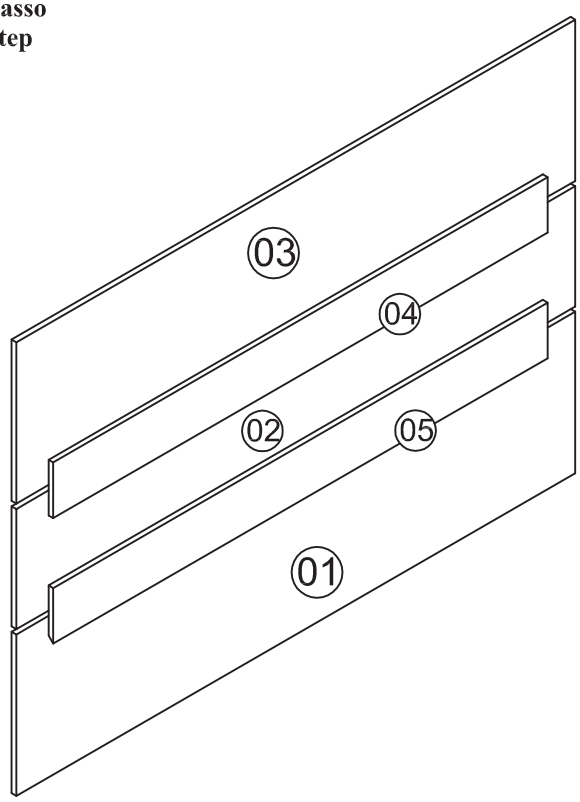

Fixe as peças 04 e 05 nas peças 01,02 e 03 com cavilha e parafuso 4,0 x 25 chato.

2 Passo
Step

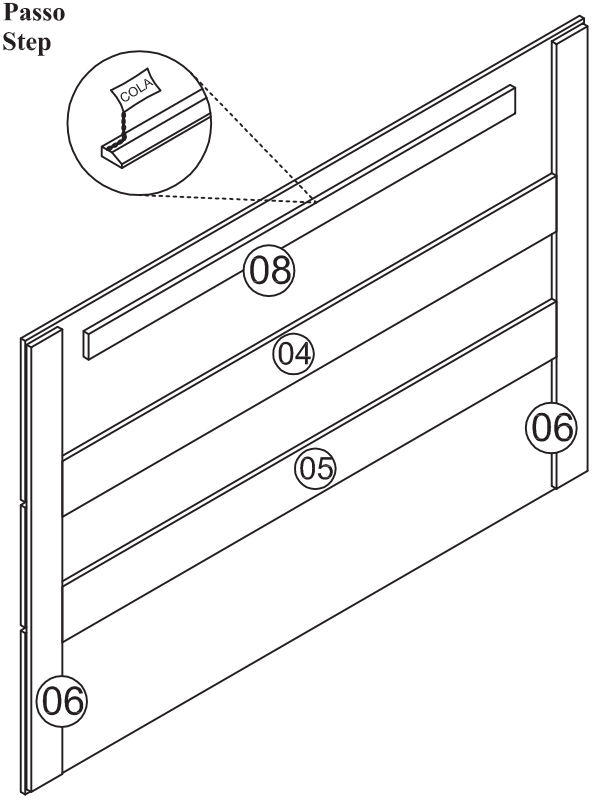

Encoste as peças 06 nas peças 04 e 05 e fixe com parafuso 4,0 x 25 chato. Fixe a peça 08 na peça 03 com cola, cavilha e parafuso 4,0 x 25 chato.

3 Passo
Step

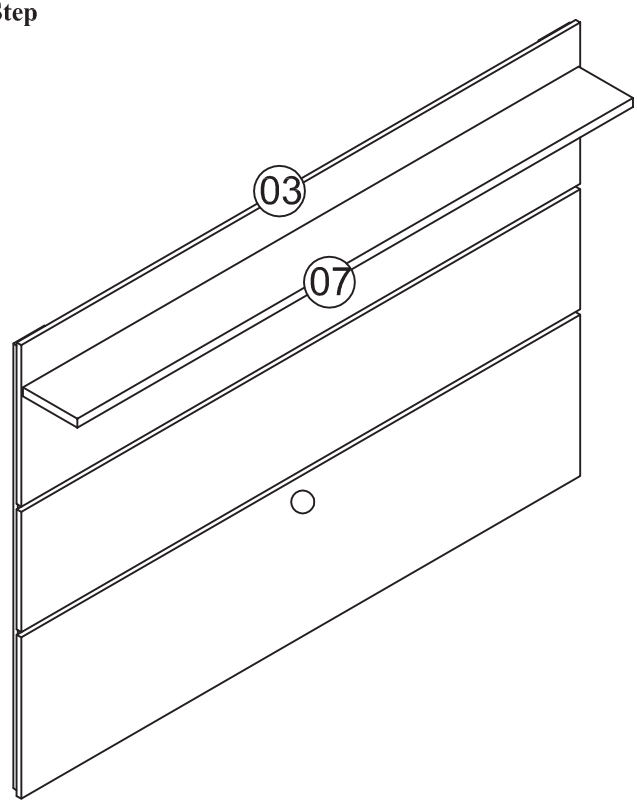

Fixe a peça 07 na peça 03 com parafuso 4,5 x 50 chato.

4 Passo
Step

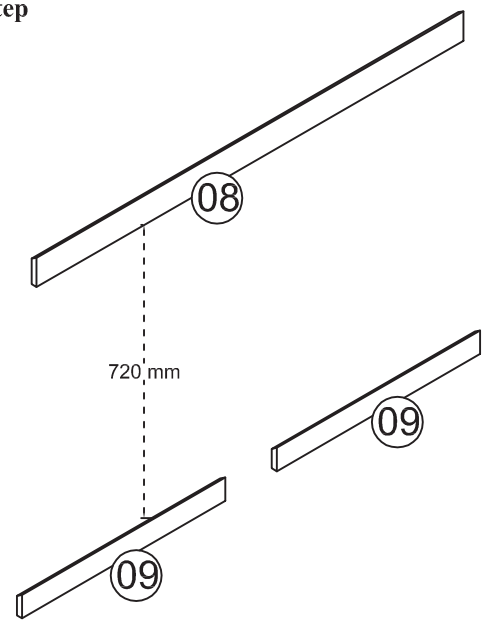

Escolha a altura que dejea colocar o painel da parede e fixe a peça 08 com bucha 08mm e parafuso 5,0 x 90. Depois marque a distancia acima (720 mm) e fixe as peças 09 com bucha 08mm e parafuso 5,0 x 90