
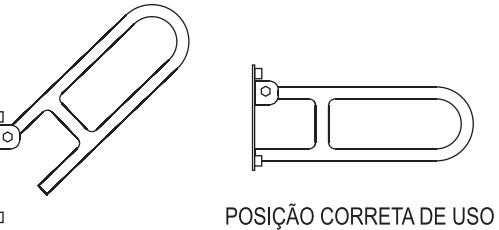


Por último rosqueie manualmente as capas cromadas (3) sobre as arruelas.

4


Funcionamento e uso

A Barra Articulada possui um sistema auto-atarrachante que permite posicioná-la em qualquer ângulo. Entretanto o acessório só deve ser usado na posição horizontal.

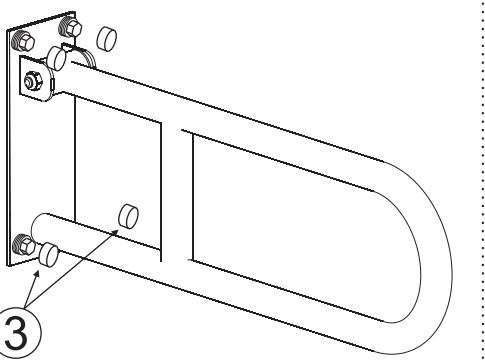

POSIÇÃO CORRETA DE USO

CONHEÇA TAMBÉM:

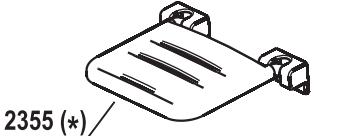

(*) Cadeira disponível apenas na versão revestida com PVC Branco.

Manutenção e Conservação



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sápoli ou produtos químicos.

Composição Básica

Aço Inoxidável, Ligas de Cobre (Bronze e Latão),
Plásticos de Engenharia e Elastômeros.



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente ga
sequintes situa

- A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

 - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
 - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
 - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
 - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado
 - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
 - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocaasionem o mau funcionamento do produto;
 - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
 - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.


Este Certificado é válido em todo o Território Nacional

ize a
ara q

LINHA CONFORTO
ACESSÓRIOS
AÇO INOX POLIDO
AÇO INOX ESCOVADO



FOLHETO DE INSTRUÇÕES

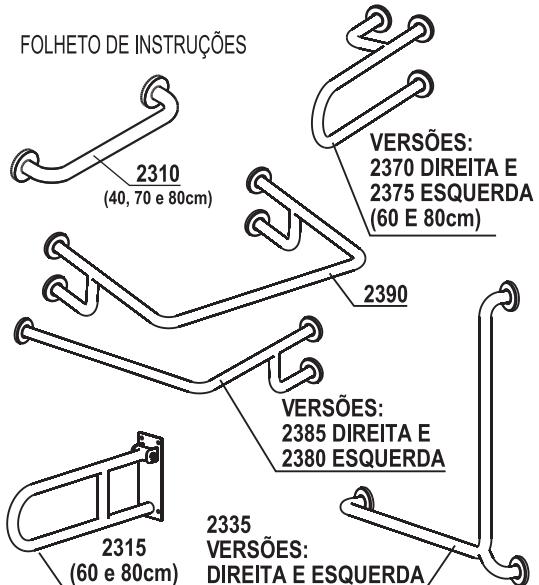

Introdução

A união de conforto e segurança para o seu banheiro. Em certos momentos da vida, precisamos mais do que beleza e design dos nossos acessórios de banheiro. Pensando nisso a Deca lançou os acessórios Deca Conforto, que alia numa única linha: funcionalidade, robustez, segurança e conforto, além da incomparável qualidade Deca. Suas peças confeccionadas em aço inox, sem emendas, suportam 150 kg (em condições adequadas de instalação), comprovando a qualidade dos produtos Deca.

Instalação

ATENÇÃO: Os parafusos e buchas que acompanham o produto devem ser utilizados apenas em paredes de concreto ou tijolo maciço. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra, para que o mesmo identifique o tipo de parede onde será instalado o acessório e indique a fixação adequada e segura para a instalação.

Sistemas de fixação


- **Concreto ou Tijolo Maciço:**
Solução: utilizar parafusos cabeça sextavada com bucha de nylon de diâmetro 10 mm.
Usar no mínimo 3 parafusos por flange.
- **Tijolo Furado, Madeira, Concreto Celular, Chapa Metálica e Placa de Gesso:**
Consulte o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra para avaliação de resistência da parede e indicação da fixação adequada.

BARRAS DE APOIO

1

MODELOS:
2310, 2335, 2370, 2375, 2380, 2385 e 2390.

Fixe as flanges (1) na barra (2), utilizando uma chave allen rosqueie os parafusos (3) por trás das flanges firmemente.

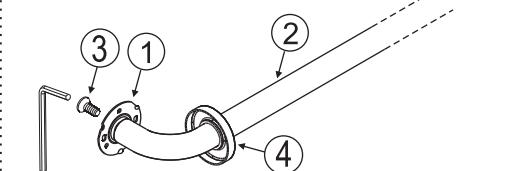


Obs.: Se necessário ajuste a posição das flanges (1) para que as canoplas (4), quando encaixadas fiquem com a gravação posicionada conforme desenho do item 4.

2

Furação


Utilize a barra como gabarito marcando os pontos a serem furados, 3 furos de cada lado escalonados.

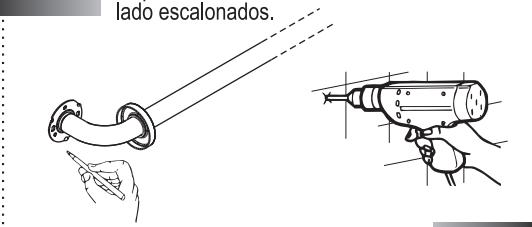

4

Montagem final

Deslize a canopla até encostar na parede.

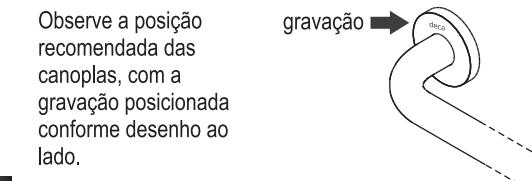


3

BARRAS ARTICULADAS


1

MODELOS 2315 (60 e 80cm)
Utilizando a própria barra, marque o local dos 4 furos.

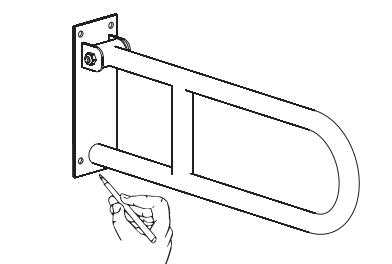


2

Fure e coloque as 4 buchas.



3

Monte a arruela (1) nos parafusos (2) e fixe a barra na parede, apertando firmemente com auxílio de uma chave apropriada (não acompanha o produto).

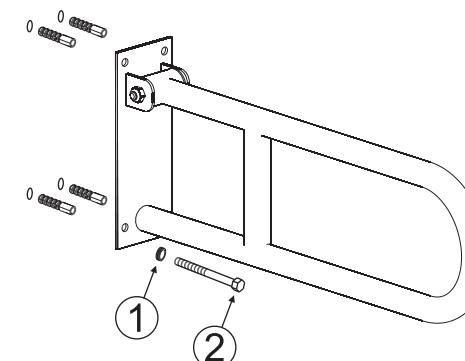

Coloque a arruela antes de fixar os parafusos.