


**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano a partir da data da compra e somente em caso de defeito de fabricação. Eventuais quebras ou danos causados pela instalação incorreta ou pelo uso inadequado do produto, não serão cobertos pela garantia. Esta garantia somente será válida com a apresentação deste CERTIFICADO DE GARANTIA acompanhado da respectiva NOTA FISCAL DE COMPRA.

**GABINETES REF: 1903 / 1913 / 1930**

**LISTA DE MATERIAS**



Item	Descrição	Qtde.
1	Conjunto de válvula do tampo	1
2	Bucha centralizadora da torneira	1
3	Tampo de vidro	1
4	Parafuso 4,2x38mm	3
5	Arruela plástica	2
6	Bucha 7mm	3
7	Frontão com tampas silver	1
8	Suporte da torneira	1
9	Bucha 10mm	4
10	Parafuso 5,5x50mm	2
11	Suporte do gabinete	2
12	Arruela lisa de ferro	2
13	Parafuso 1/4"x65mm	2
14	Estrutura do gabinete	1
15	Tampa da moldura esquerda	1
16	Tampa da moldura direita	1
17	Arruela especial	1

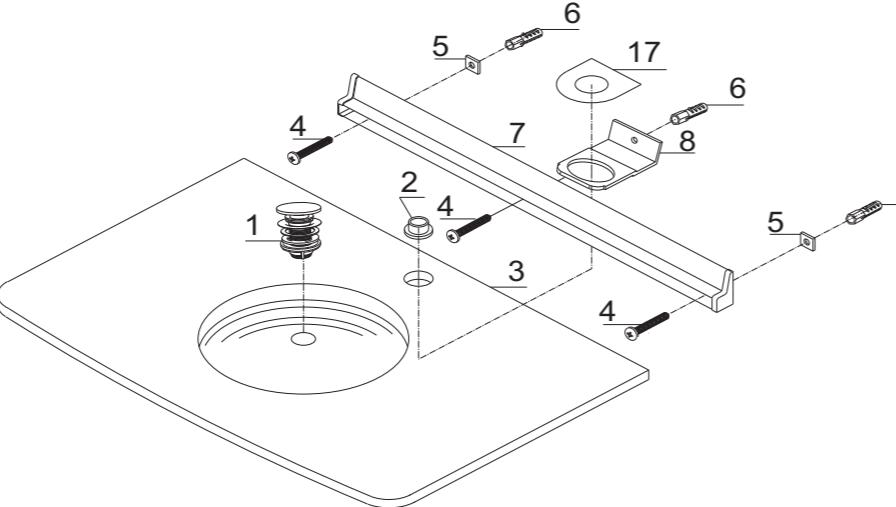

**INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO**

- 1- Marcar a furação para colocação dos ganchos item11, Observando as medidas de fixação dos ganchos.
- 2- Furar com broca de videa 10mm e alojar as buchas 10mm, item9.
- 3- Fixar os suportes do gabinete item11 com os parafusos 5,5x50mm, item10 no furo de baixo do suporte do gabinete item11.
- 4- Colocar o Gabinete sobre os suportes item11 e fixar com os parafusos 1/4"x65mm item13, usando as arruelas item12.
- 5- Coloque o frontão item7 sobre o gabinete, centralize e marque os furos, use broca de videa 7mm para furar e aloe as buchas 7mm item6.
- 6- Fixe o frontão item7 e suporte da torneira item8 com os parafusos 4,2x38mm item4 e arruelas item5.
- 7- Coloque as tampas esquerda item15 e direita item16 nas molduras.
- 8- Coloque a arruela especial item17, entre o tampo e o suporte da torneira.
- 9- Coloque o tampo item3 no frontão item7.
- 10- Coloque a válvula item1 conforme desenho anexo, se necessário use a bucha centralizadora da torneira.

Obs: Retire o Puxador e coloque na posição correta conforme desenho

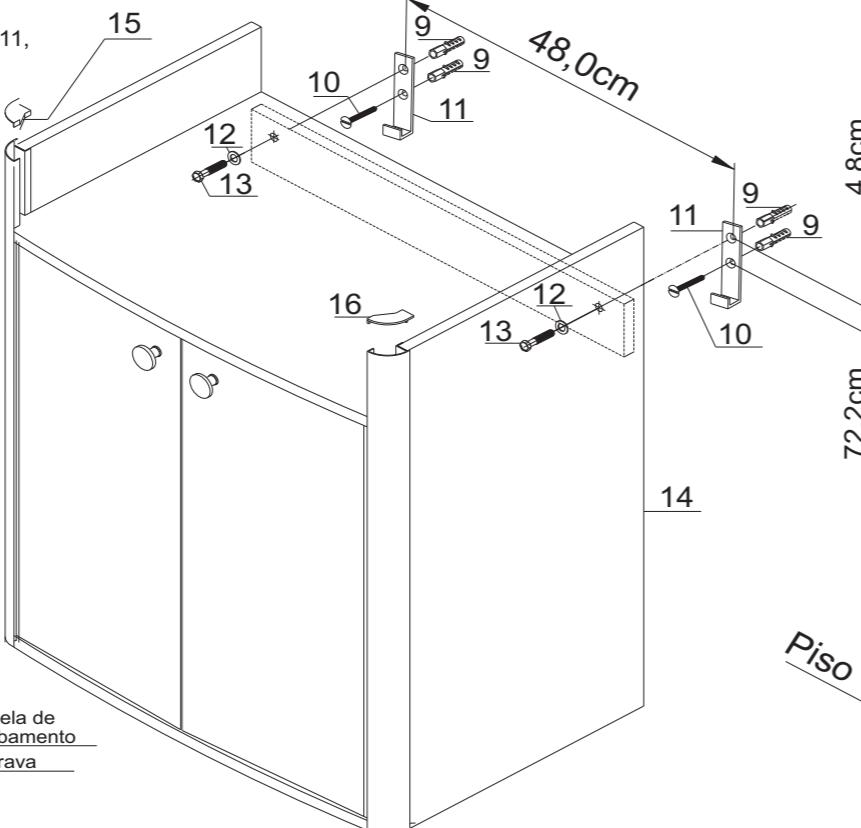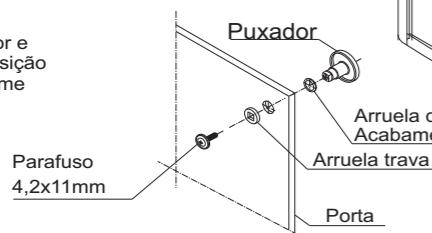

**LIMPEZA:** Deverá ser feita com uma flanela seca. Não joque água diretamente no armário e NUNCA utilize água sanitária, produtos a base de amoníaco ou qualquer produto químico.



**ATENÇÃO:**

Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura, conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E COLOCACÃO DA VÁLVULA**


A válvula contém 9 peças, sendo que a tampa já está acoplada no seu suporte. Mais 01 "Anel do Corpo" e 01 "Anel de Vedação" reservas. Separar as peças da válvula para depois remontar no furo da cuba de vidro.

- 1º Colocar o "Anel do Corpo" com a parte reta para cima no 'Corpo da Válvula';
- 2º Colocar o "Anel da Válvula" (Inox); no "Corpo da Válvula" já com o "Anel do Corpo";
- 3º Encaixar o "Anel de vedação" no "Anel da Válvula" e colocar o conjunto no furo da cuba;  
 OBS: Coloque o calço de madeira entre a lateral e tampo para montar a parte inferior.
- 4º Por baixo do Tampo, colocar a "Arruela da Válvula" ( com os pinos para cima); no "Corpo da válvula" e rosquear com a "Porca da Válvula".
- 5º Conforme DET. A travar o "Corpo da Válvula" com o auxílio de 02 chaves de fenda e apertar a "Porca da Válvula" com um alicate de regulagem;
- 6º Para tampar a Válvula, rosquear a "Tampa" até encontrar o vazio, e depois pressionar;
- 7º Com um recipiente abaixo da Válvula e com a Tampa fechada, colocar água na cuba para verificar se há vazamento por fora do Corpo da Válvula";

Obs.: Se ainda houver vazamento, reapertar a "Porca".

- 8º Montar o sifão e verificar se há vazamento;
- 9º Para abrir a Válvula, puxar e girar a Tampa no sentido anti-horário.

**IMPORTANTE:** Não utilizar produtos clorados e água acima de 45°C.

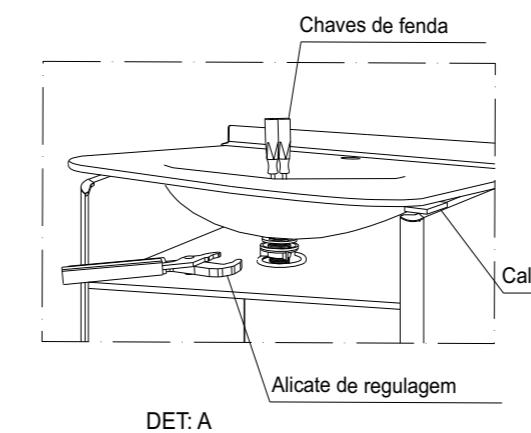

**COLOCAÇÃO DA VÁLVULA**

