

# Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a excelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para manter essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

## 1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é válida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

## 2. Da Cobertura da Garantia:

2.1 O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.

2.2 O prazo de vigência da garantia é de três meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 - 11/9/1990 ART. 26;

2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

## 3. Das Exclusões:

### 3.1 A garantia perderá a validade quando:

3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel;

3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;

3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;

3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas;

3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo;

3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

### 3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

3.2.1 Despesas com instalação do produto;

3.2.2 Despesa com transporte;

3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

### 4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo;

4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo;

4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;

4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas;

4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

### 5. Observações gerais:

5.1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contate a Móveis Sul pelo e-mail


Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção:** A Solicitação de assistência Técnica só será aceita mediante preenchimento do Termo de Recebimento que está disponível em nosso site, sendo que o pedido da solicitação deve ser feito via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

## BALCÃO 80CM KARINE C/ PORTA CONDIMENTOS CARVALHO/PISTACHE CARVALHO/OFF WHITE

REF: 5236

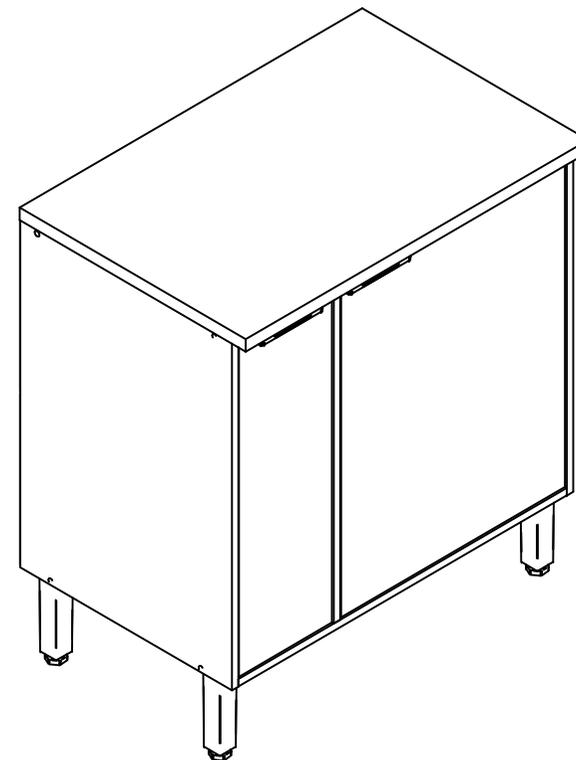

**MS**  
**MÓVEIS SUL**  
MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE



AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - AREA IND. III  
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96  
FONE 0((XX)) 54 3358 6200 CEP 95.300.000  
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:  
Elizero A. Cassol  
engenharia@moveissul.com.br

## Para montagem:



1 hora e 40 min

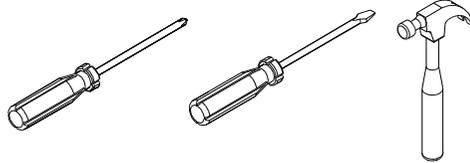

## Relação de peças:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
43079	1	Lateral esq.	700 X 496 X 15
43080	1	Base	770 X 496 X 15
43081	1	Lateral dir.	700 X 496 X 15
43082	1	Ripa frontal	770 X 60 X 15
43083	1	Ripa traseira	770 X 60 X 15
43084	1	Divisão	669 X 496 X 15
43085	1	Prateleira móvel	531 X 450 X 15
43088	2	Lateral gav. esq.	400 X 80 X 15
43089	2	Lateral gav. dir.	400 X 80 X 15
43090	2	Traseiro gav.	167 X 80 X 15
43091	2	Fundo gav.	397 X 182 X 3
43092	1	Tampo	803 X 530 X 15
43093	2	Costas	795 X 345 X 3

## Relação de ferragens:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A-01	20	Cavilha 6 x 25	
B-03	14	Parafuso C.C. 4,0 x 50	
B-04	6	Parafuso C.F. 3,5 x 25	
B-08	37	Parafuso C.C. 3,5 x 14	
B-10	4	Parafuso Bigfix 35	
B-11	4	Tambor Bigfix 15 x 11	
B-17	4	Parafuso união com flange	
B-30	5	Parafuso C.F. 5,0 x 45	
D-02	4	Tampa para Tambor	
D-04	14	Tampa 12 p/ parafusos cab.	
E-06	4	Trilho telescópico light	
F-02	2	Dobradiça caneco 35 colo	
G-02	2	Calço alto p/ dobradiça	
H-23	2	Puxador Cross 128mm New	
I-01	46	Prego CCAB 10 x 10	
K-03	4	Suporte de prateleira	
M-10	5	Pé Belga 170mm	
N-03	1	Batente plástico	
O-02	2	Cantoneira 22 x 22	
X	1	Bisnaga de cola 10 gramas	
Y	1	Etiqueta escovada moveis	
Z	1	Esquema de montagem A4	

## Frentes na cor PISTACHE:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
43086	1	Porta	662 X 525 X 15
43087	1	Frente gav.	662 X 218 X 15

## Frentes na cor OFF WHITE:


CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
43138	1	Porta	662 X 525 X 15
43139	1	Frente gav.	662 X 218 X 15

## Relação de acessórios:


CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	IMAGEM
AC-01	1	Perfil H	770 mm	

**Passo 5:** Usar dobradiças e calços na porta. Fixar o puxador com parafusos B-08.


## Detalhe B

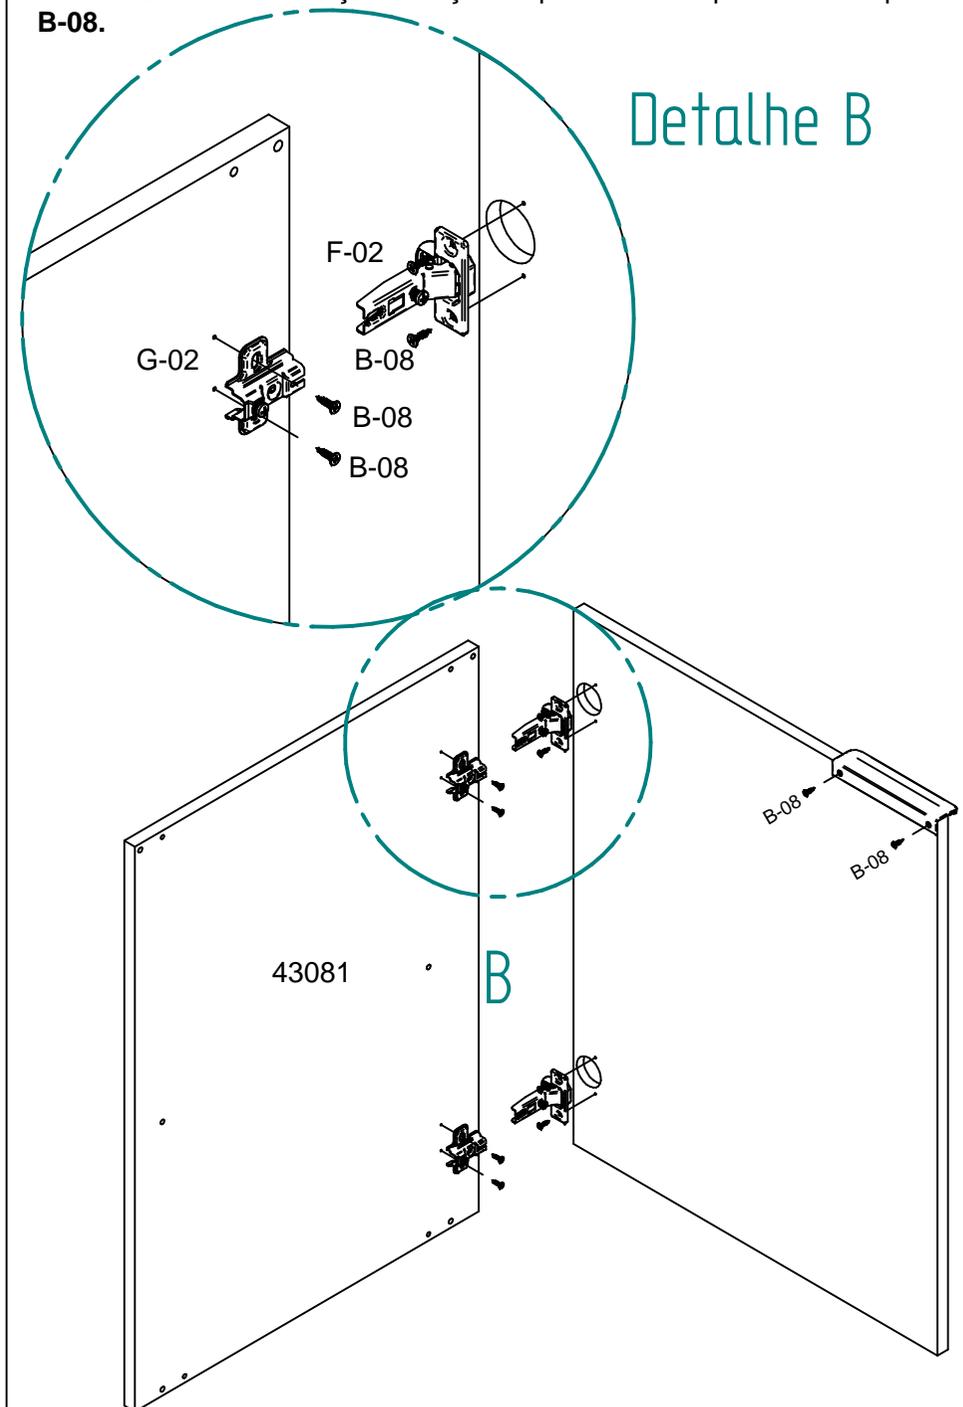


**Passo 4:** Usar pregos I-01 e perfil H para fixar as costas.

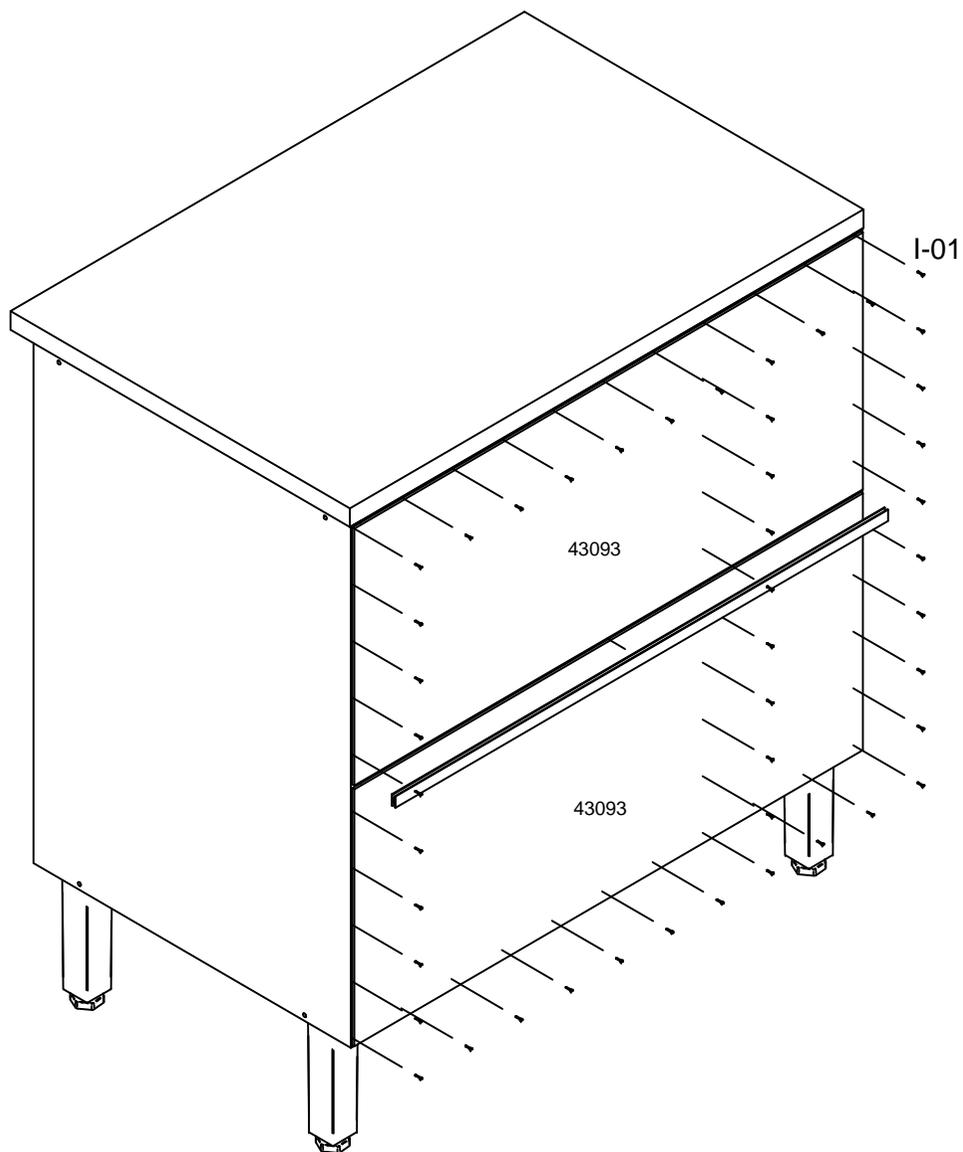


**Passo 1:** Usar parafusos B-08 para fixar os trilhos telescópicos na lateral esquerda e na divisão.

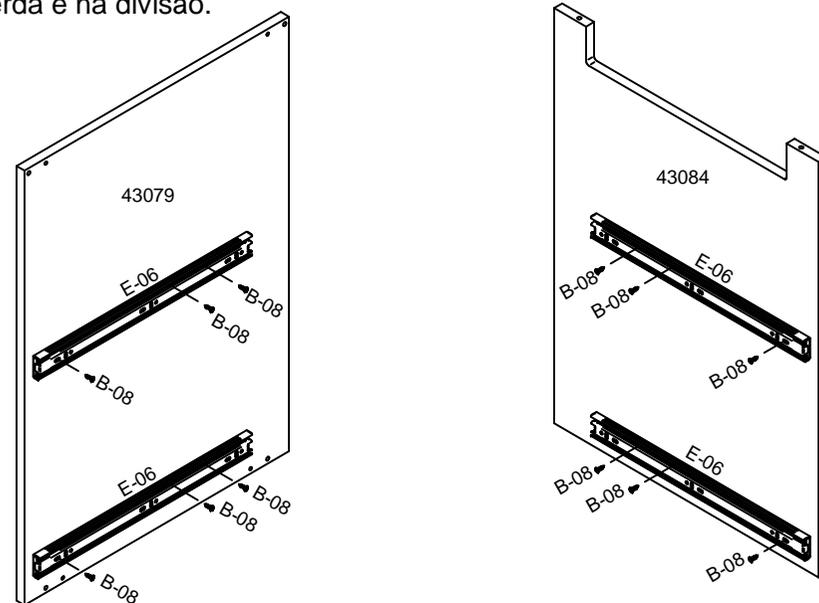

**Passo 2:** Usar cavilhas, parafusos Bigfix e tambores para montagem das laterais c/ a frente. Usar parafusos B-03 e cavilhas para montagem das laterais com os traseiros. Usar parafusos B-04 para fixar o puxador. Usar parafusos B-08 para fixar os trilhos telescópicos.

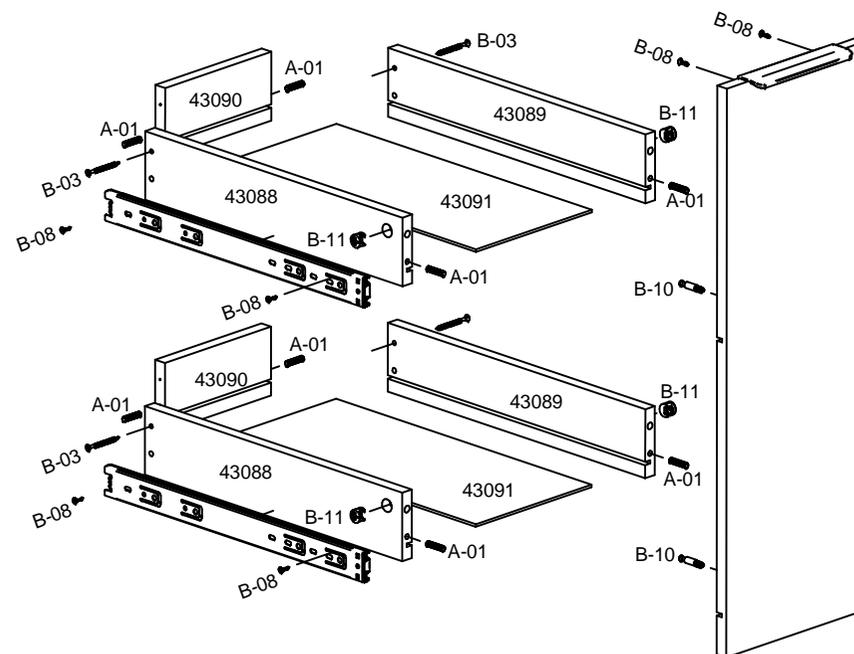

**Passo 3:** Usar cavilhas, parafusos Bigfix e tambores para montagem da estrutura. Usar parafusos **B-30** para fixar os pés. Usar parafusos **B-04** para fixar o tampo. Usar cantoneiras para fixar a divisão nas ripas frontal e traseira como mostrado no detalhe A. Usar batente **N-03** para limitar a porta.

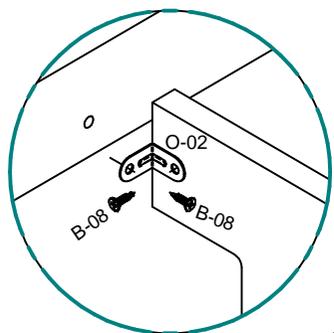

Detalhe A

