


Cama Infantil Prime Alta II sem Escorrega - CT-41837


Casatema

CASA
TEMA

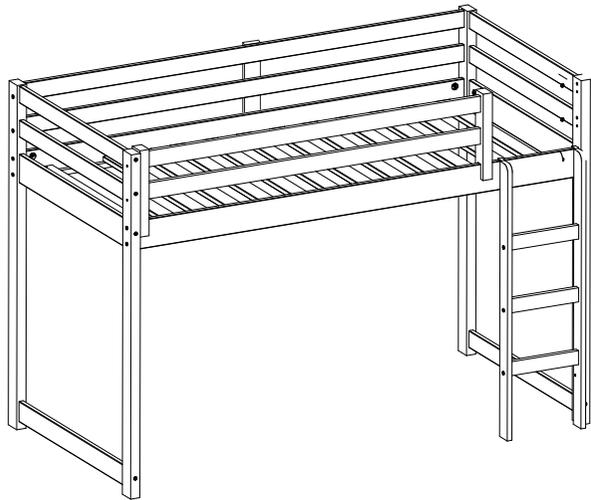


PARTES DO PRODUTO:

- 121 - Pé traseiro esquerdo
- 122 - Pé frontal esquerdo
- 123 - Pé traseiro direito
- 124 - Pé frontal direito
- 105 - Travessa curta estreita (4x)
- 106 - Travessa curta larga (2x)
- 107 - Travessa curta inferior (2x)
- 108 - Travessa comprida estreita (2x)
- 109 - Barra de cama (2x)
- 110 - Ripa de estrado (13x)
- 111 - Grade montante esquerdo
- 112 - Grade travessa (2x)
- 115 - Grade montante direito
- 116 - Escada lateral esquerda
- 117 - Escada degrau (3x)
- 118 - Escada lateral direita
- 119 - Travessa reforço
- 120 - Travessa reforço estrado

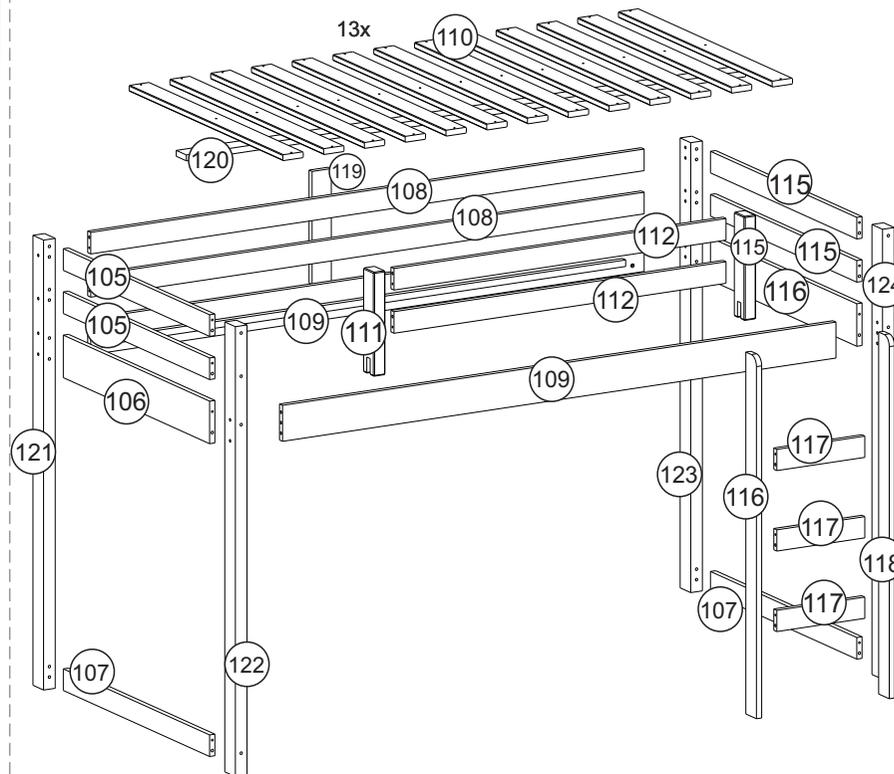

VOCÊ PRECISARÁ DE:



FERRAGEM:

- A - Cavilha 10x40
Quant. Peças: 34
- C - Parafuso 3,5x16
Quant. Peças: 18
- D - Parafuso 4x35
Quant. Peças: 42
- E - Parafuso 7x50
Quant. Peças: 6
- F - Parafuso 7x90
Quant. Peças: 16
- G - Suporte U
Quant. Peças: 04
- H - Porca elíptica
Quant. Peças: 08
- J - Gancho
Quant. Peças: 2
- L - Chave
Quant. Peças: 1
- M - Espaçador
Quant. Peças: 2
- N - Parafuso 7x70
Quant. Peças: 8
- O - Parafuso 1/4x80
Quant. Peças: 8
- P - Parafuso 4x30
Quant. Peças: 3
- Q - Parafuso 3,5x25 ZB
Quant. Peças: 16
- R - Suporte U Epoxi
Quant. Peças: 2



ATENÇÃO:

Se for utilizar parafusadeira:

Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e SOMENTE para colocar os parafusos. O aperto final deve ser feito manualmente.


ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

PRÉ MONTAGEM: CORPO


PASSO 01:

Aplique as cavilhas [A]

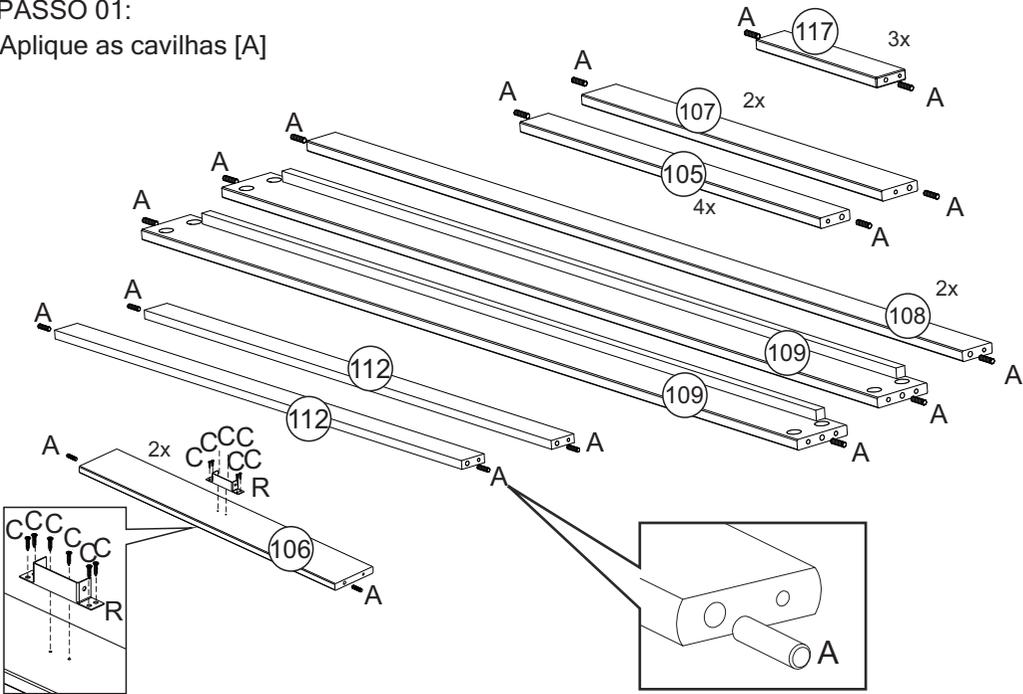


PASSO 02:

Montar conjunto usando parafuso [F] e chave [L] conforme detalhe.

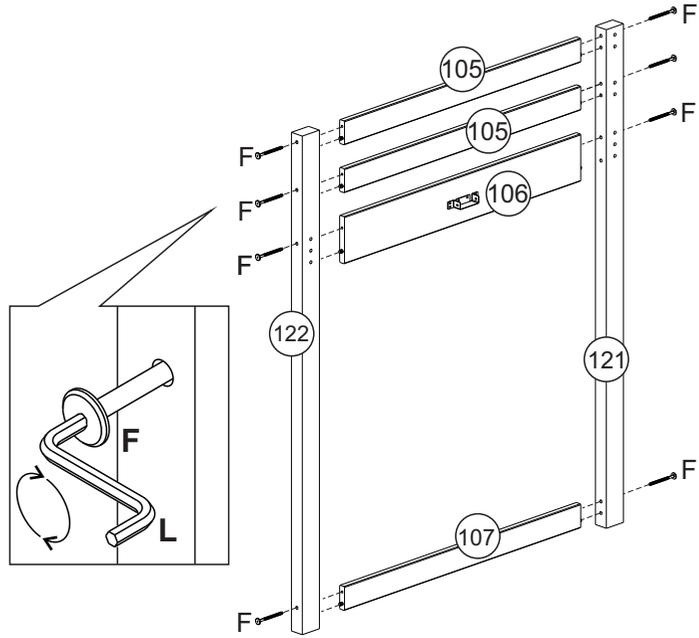


PASSO 03:

Montar conjunto usando parafuso [F] e chave [L] conforme detalhe.

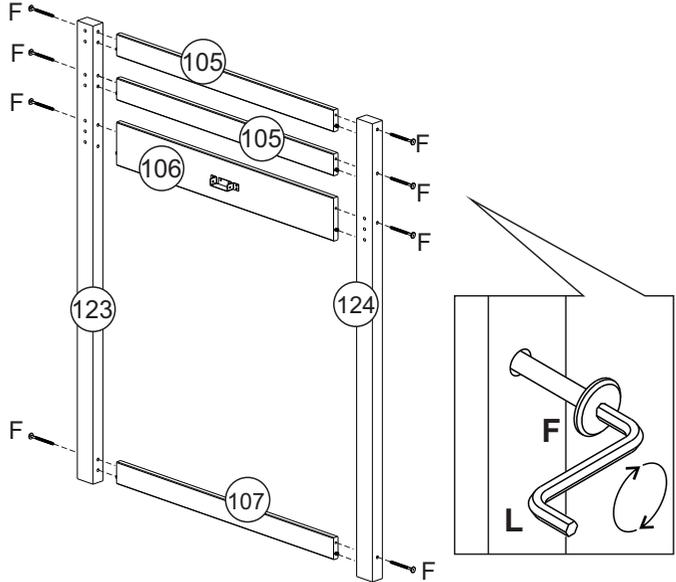


PASSO 04:

Montar cabeceira usando parafusos [N e O] com o item [H] conforme detalhe.

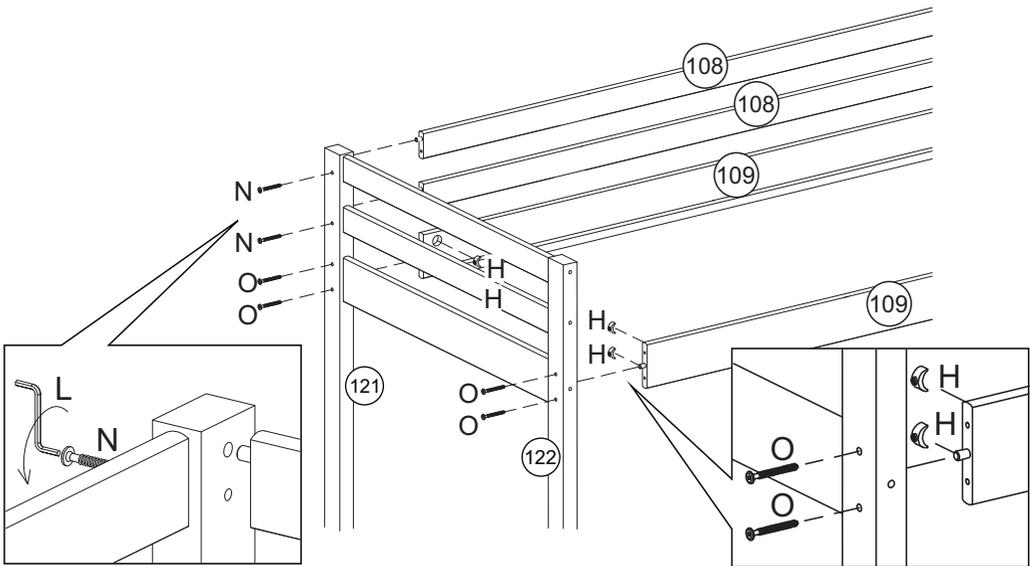


PRÉ MONTAGEM: CORPO


PASSO 05:
Montar cabeceira usando parafusos [N e O] com o item [H] conforme detalhe.

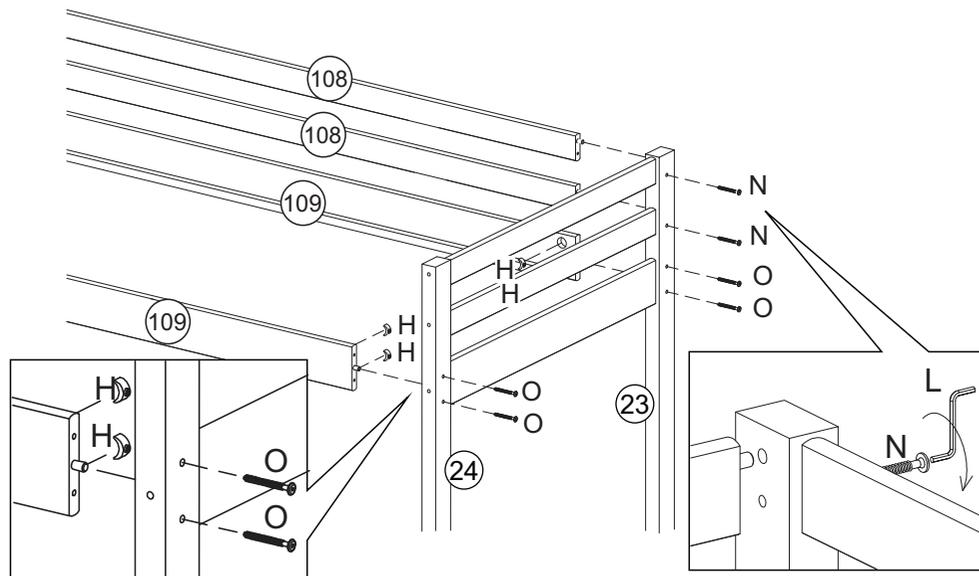


PASSO 06:
Fixar travessa [126] usando parafuso [D] conforme detalhe.

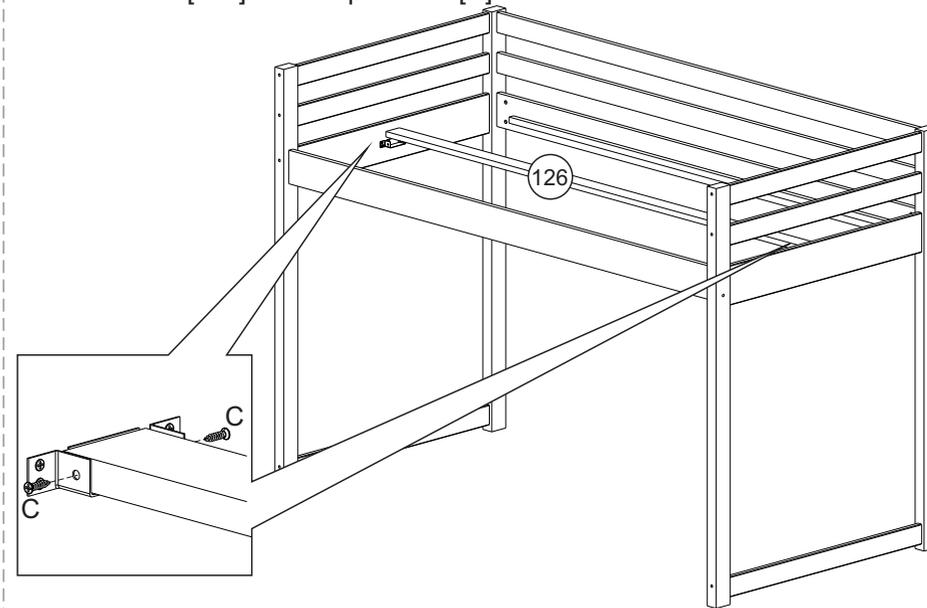


PASSO 07:
Fixar estrados [110] usando parafuso [D] e espaçador [M] conforme detalhe.

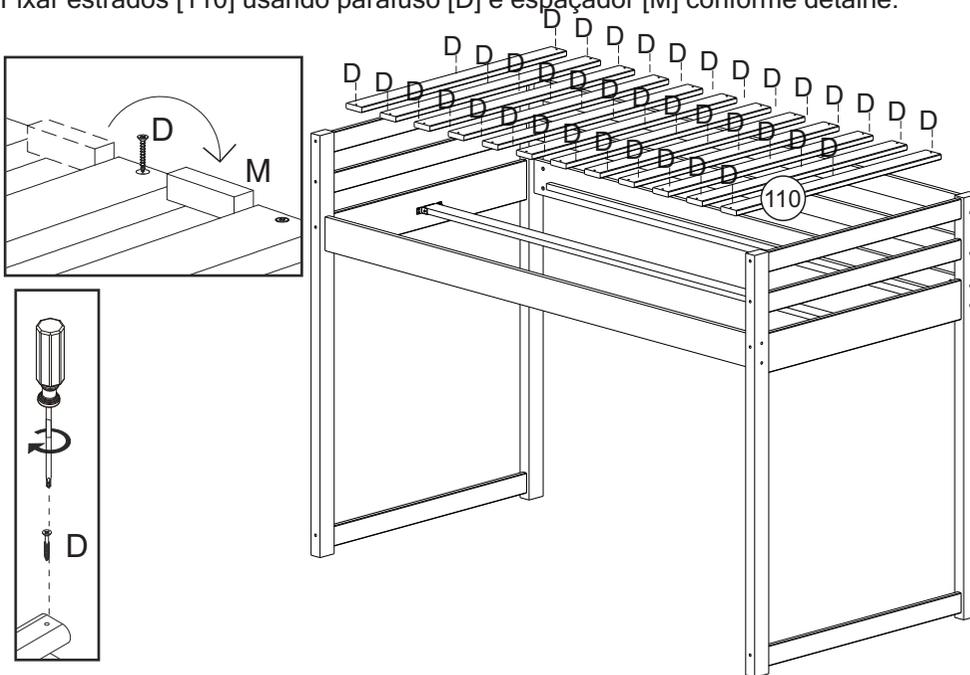

PASSO 08:
Encaixe os degraus [117] nas laterais da escada [116] e [118] e fixe usando parafuso [E].
Fixe os ganchos [J] na parte superior das laterais da escada [116] e [118] e fixe usando parafuso [C].

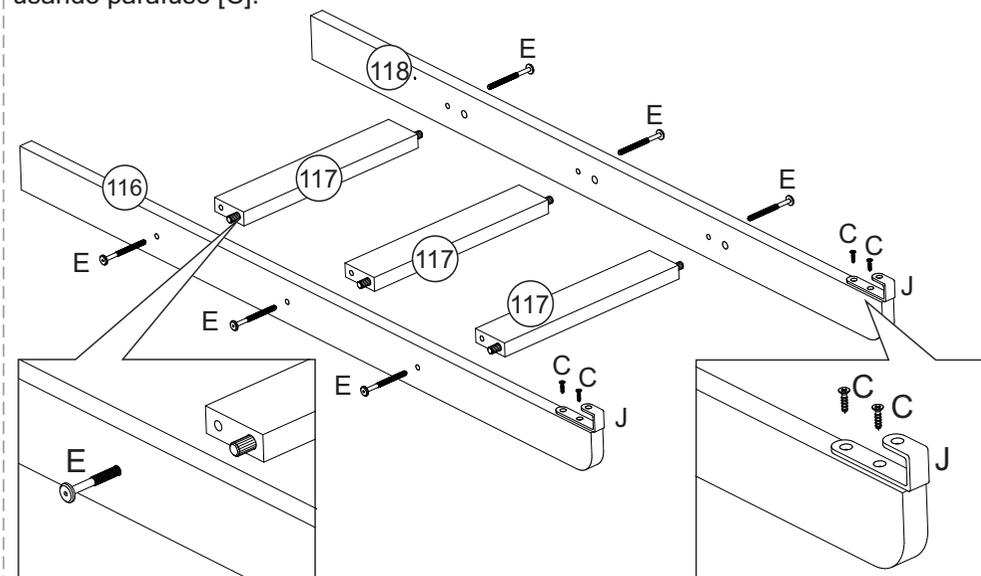


PASSO 09:
Encaixe as travessas [112] nos montantes [111] e [115] e fixe as montagens usando parafusos [N] e a chave [L].

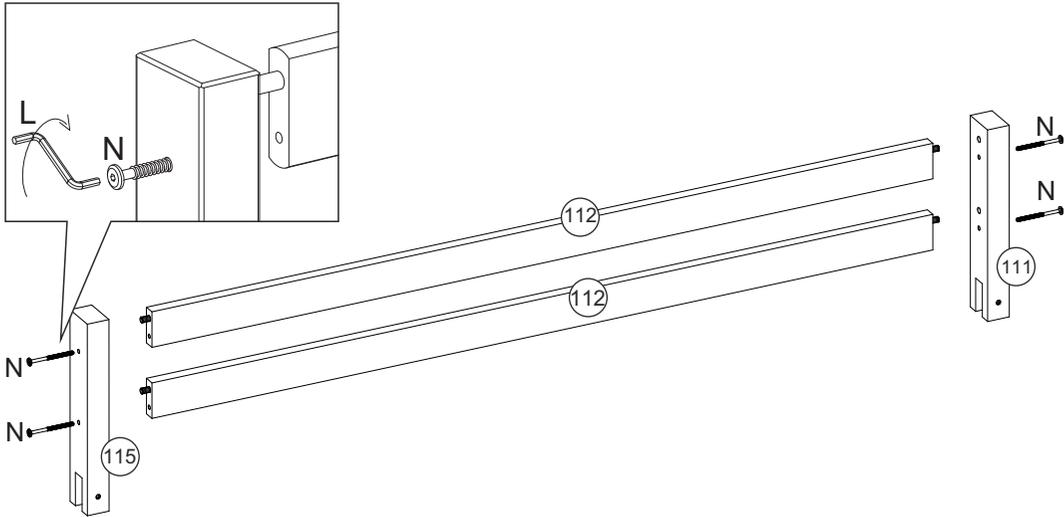

PASSO 10:
Encaixe a escada na barra de cama [109] usando os ganchos. Fixe os gancho na parte interna da barra, conforme desenho, e fixe usando parafuso [C].

Fixe a lateral da escada no pé da cama usando parafuso [D].

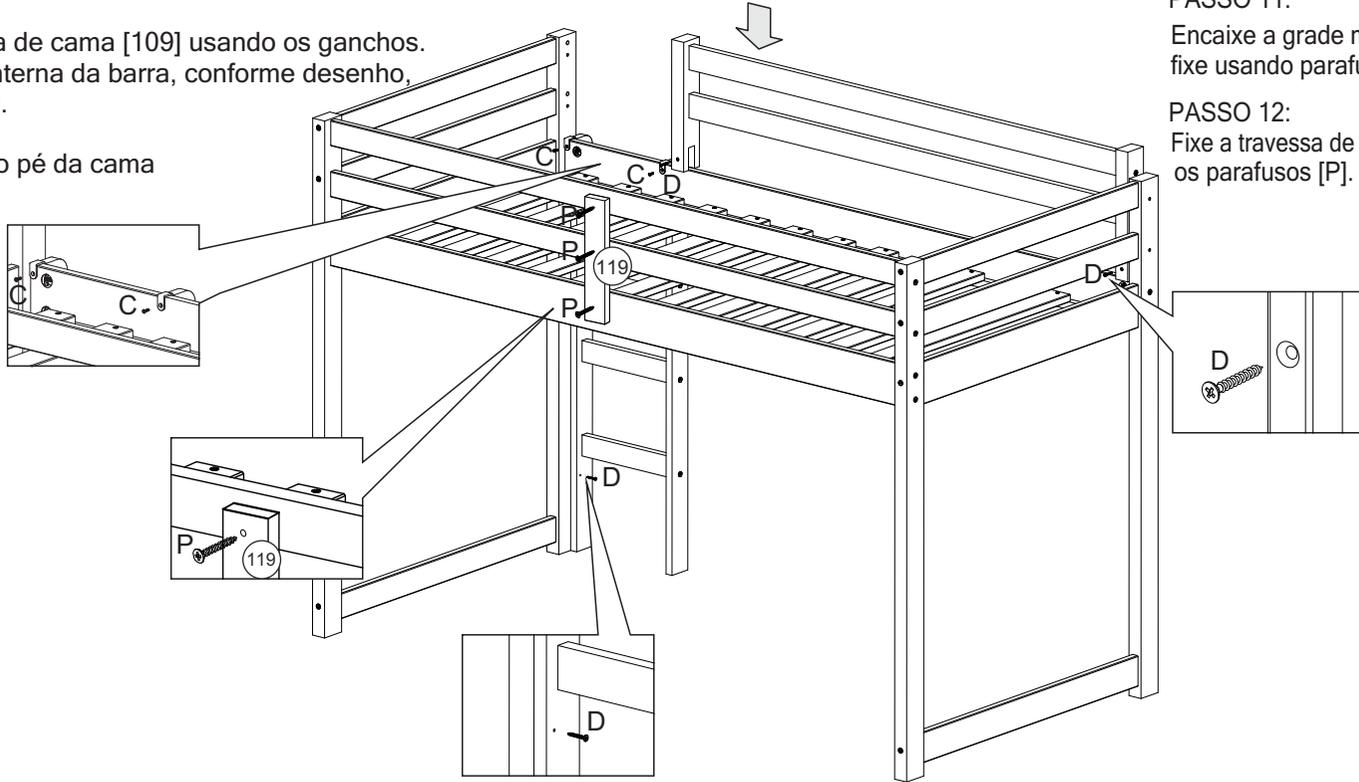

PASSO 11:
Encaixe a grade montada na barra da cama [119] e fixe usando parafuso [D].

PASSO 12:
Fixe a travessa de reforço [119] nas peças [118] e [119] usando os parafusos [P].

PASSO 13:


Fixar item (G) usando o parafuso (Q) conforme detalhe.

Peso maximo suportado!

max
80 Kg

ATENÇÃO ⚠

Por questões de segurança!
Não recomendamos o uso
da cama superior por mais
de uma pessoa ao mesmo
tempo, mesmo que o peso
total não ultrapasse o
maximo suportado pela cama.

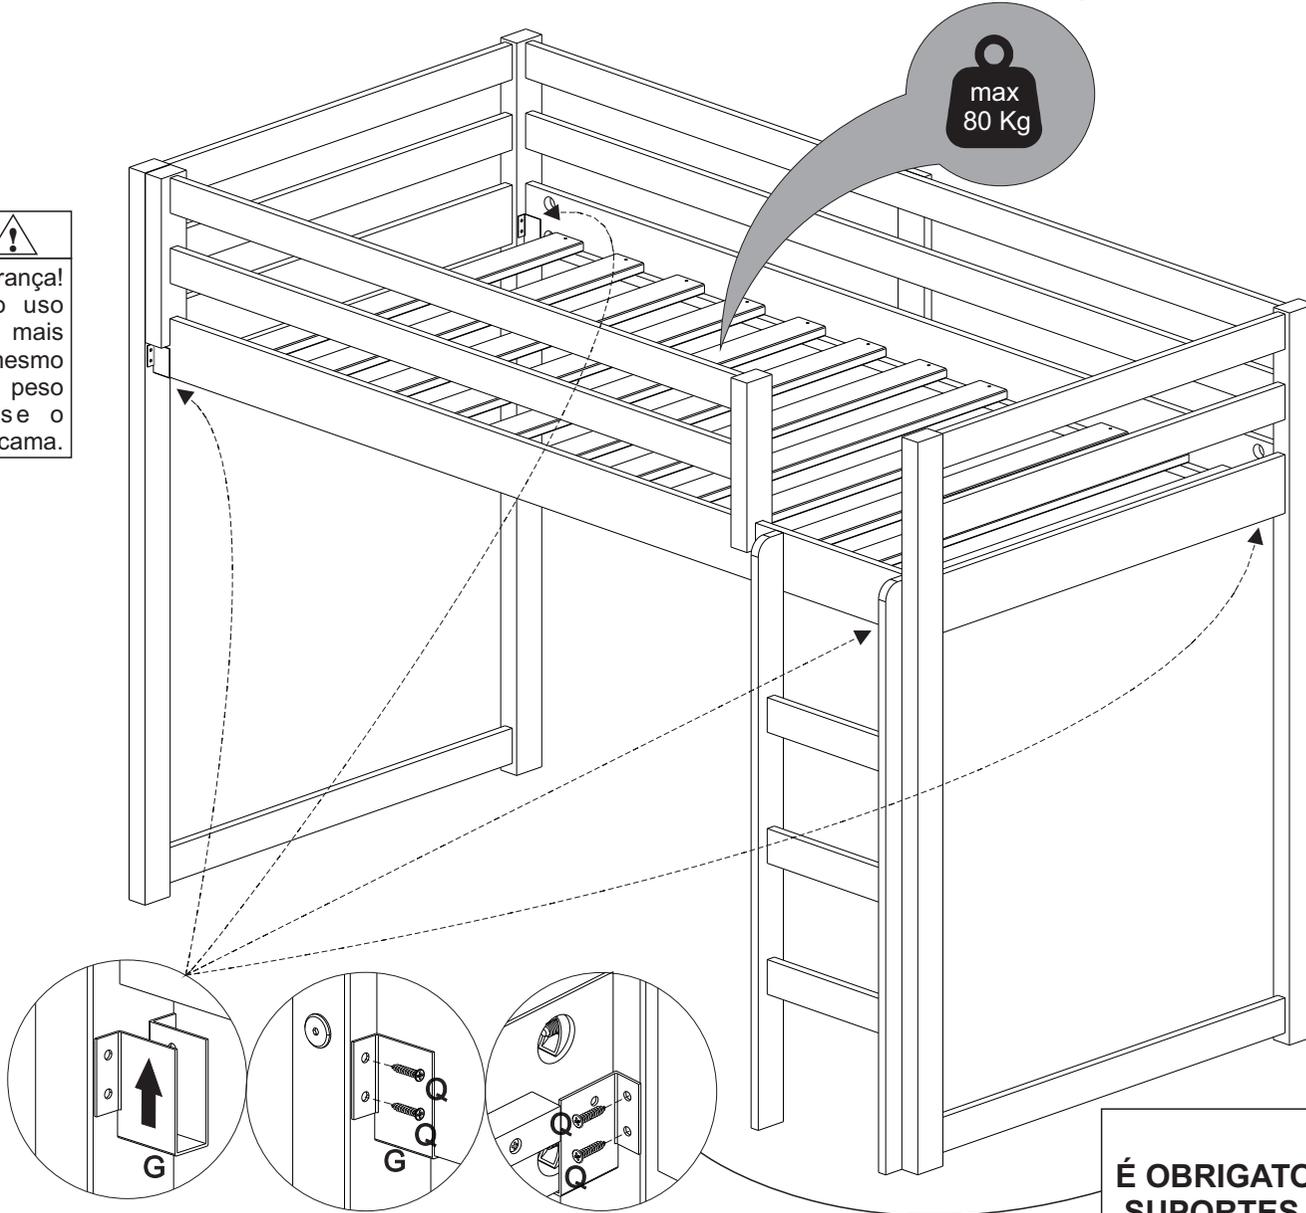

ATENÇÃO
É OBRIGATORIO A FIXAÇÃO DESTES
SUPORTES DE SEGURANÇA NESTE
PRODUTO!