


# MANUAL DE INSTRUÇÕES - AÉREO TRIPLO NAPOLI PRIME



MÓVEIS RONIPA LTDA  
 CNPJ: 06.241.494/0001-82  
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete  
 Cep: 29909-120, Linhares-ES  
 Tel: (27) 3372-6050  
 www.moveironipa.com.br

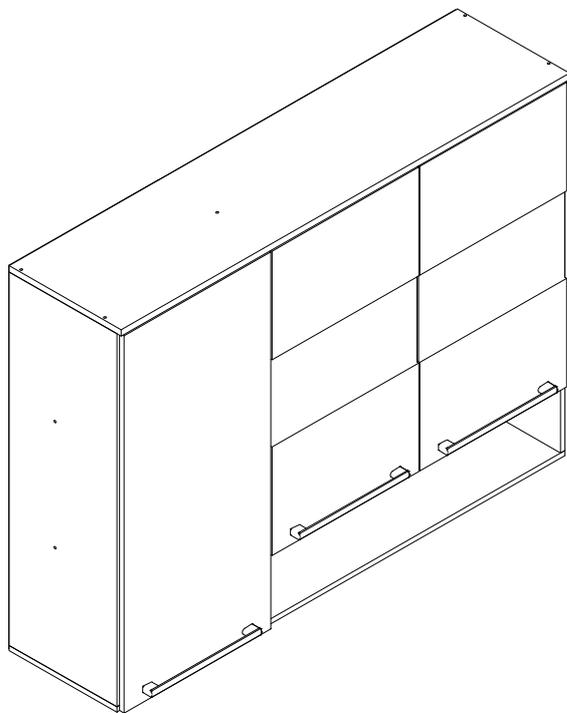

## PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_  
 Número do lote: \_\_\_\_\_

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

## TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

l) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Lateral direita	01	5315	08	Tampo nicho	01	5319
02	Lateral esquerda	01	5316	09	Porta Vidro	02	5371
03	Divisão	01	5317	10	Porta maior	01	5322
04	Tampo	01	5314	11	Fundo vertical	01	5324
05	Base	01	5318	12	Fundo horizontal	02	5325
06	Prateleira maior	01	5320	13	Fundo nicho	01	5326
07	Prateleira menor	02	5321				


<p><b>A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 22 UN</b></p>	<p><b>B - Cavilha 6x20 12 UN</b></p>	<p><b>C - Dobradiça 26 mm 06 UN</b></p>	<p><b>D - Calço dobradiça 05 mm 06 UN</b></p>	<p><b>E - Parafuso 3,5x25 flang phil.bi. 06 UN</b></p>
<p><b>F - Garra para fundo 18 UN</b></p>	<p><b>G - Prego 08 x 09 50 UN</b></p>	<p><b>H - Parafuso CH PHS 3,5 x 12c/ pont - 32 UN</b></p>	<p><b>I - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN</b></p>	<p><b>J - Cantoneira suporte aéreo 04 UN</b></p>

Elaboração: Jeanderson D. Bolonini	E-mail contato: ppcp@moveironipa.com.br	Data de elaboração: 17/12/2019	Versão: 1ª	Data de alteração: 00/00/000	Código documento: 5329	Página: 1/2
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------	----------------


# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



**K** - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN



**L** - Parafuso CH PHS 3,5 x 22c/ pont - 02 UN



**M** - Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ pont - 04 UN


**N** - Puxador 256 mm 03 UN



## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



01 Montador



Chave Philips




Chave Fenda



Trena

## MONTAGEM PASSO A PASSO

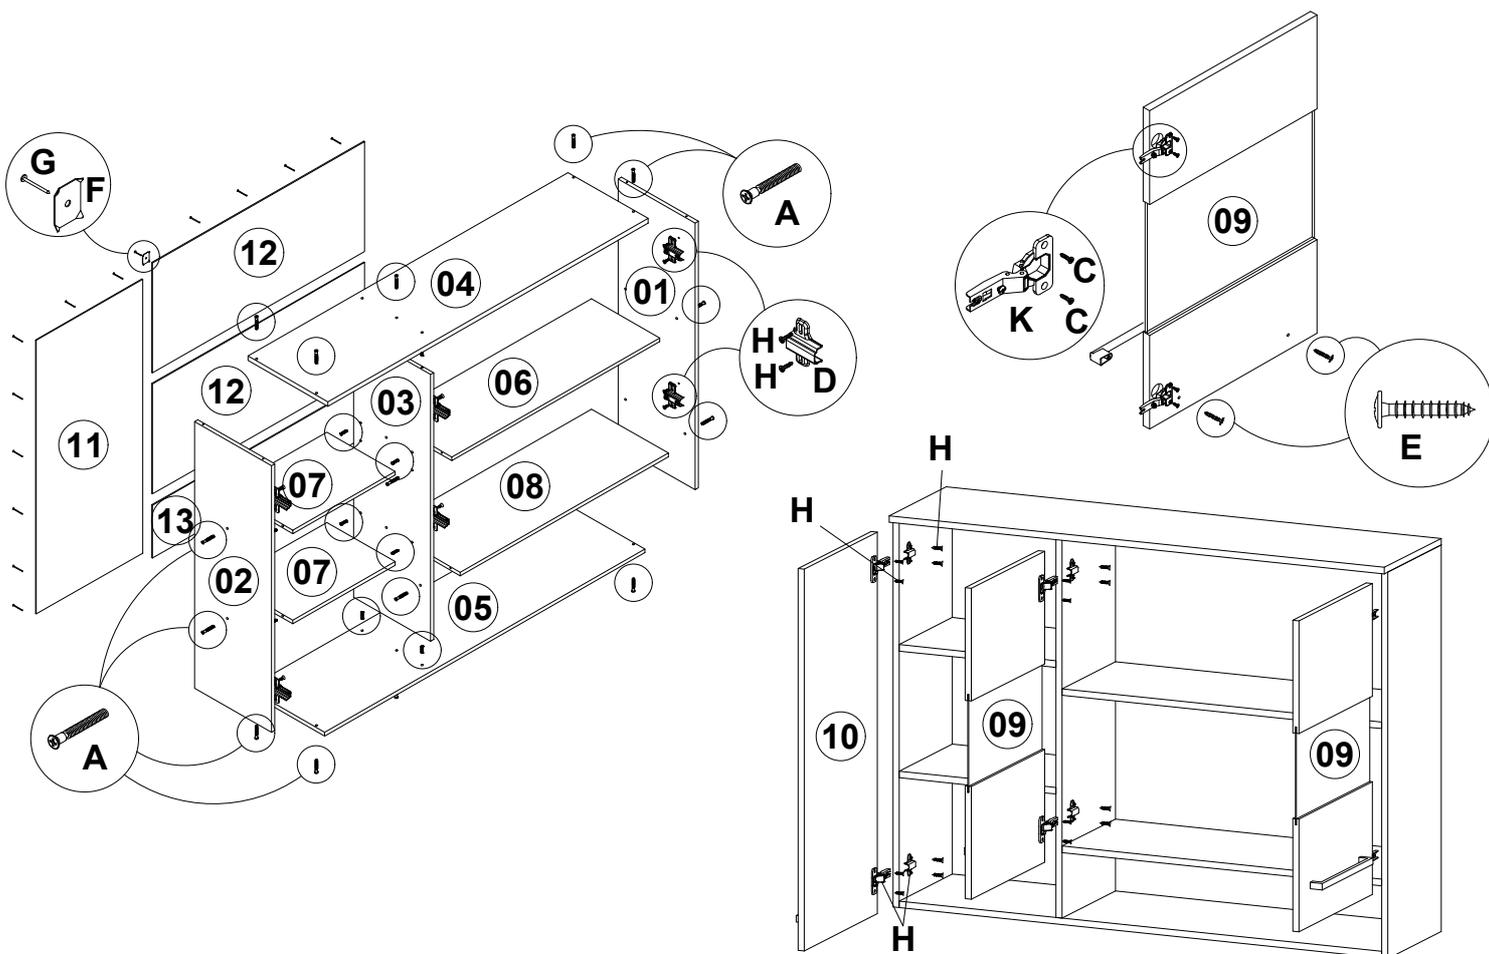

1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as laterais e a divisão na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

3º - Fixe o tampo do nicho e as prateleiras nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

4º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

5º - Fixe os calços das dobradiças nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta, conforme desenho acima.

6º - Fixe os perfis puxadores nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 flang.c/ ponta.

7º - Fixe as dobradiças nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

8º - Encaixe as dobradiças das portas nos calços das laterais e da divisão e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando as portas na estrutura.

9º - Alinhe as portas e encontre o esquadro da estrutura.

10º - Fixe os fundos traseiros juntamente com o perfil H nas laterais, divisão e prateleiras usando as garras para fundo e pregos 10x10.

### FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafusos Ch. Phs. 3,5x22 c/ ponta

# MANUAL DE INSTRUÇÕES - BALCÃO p/ PIA NAPOLI PRIME - Cód. 8720

# Riodoce

MÓVEIS

MÓVEIS RODOCE LTDA


CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

## BALCÃO p/ PIA NAPOLI PRIME

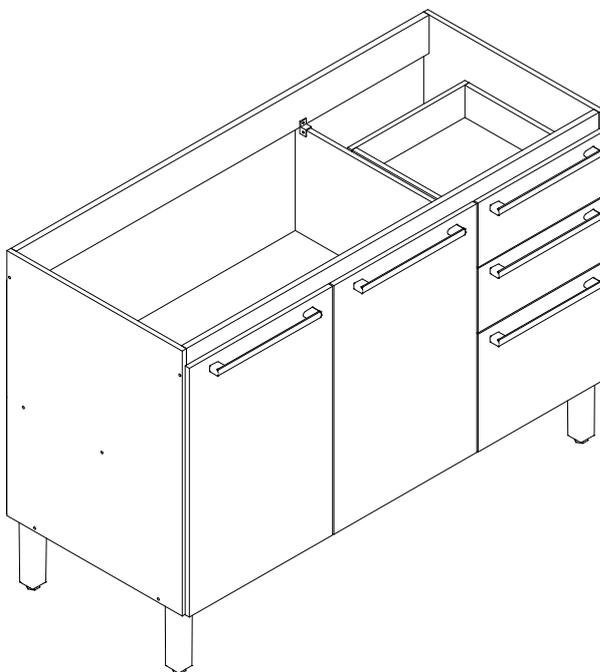

### TERMO DE GARANTIA

A Riodoce Móveis Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à **loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados a partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

### PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Porta grande	669x419x12	02	8749	13	Fundo gaveta	378x307x2,5	02	8775
02	Porta pequena	343x337x12	01	8750	14	Fundo horizontal	848x315x2,5	02	8776
03	Frente gaveta	337x160x12	02	8751	15	Fundo vertical	632x344x2,5	02	8777
04	Base	1172x500x15	01	8752	16	Regua suporte gaveta	328x50x12	01	8824
05	Lateral direita	709x500x12	01	8753					
06	Lateral esquerda	709x500x12	01	8754					
07	Divisão	598x500x12	01	8755					
08	Prateleira	832x288x12	01	8756					
09	Régua frontal	1172x96x12	01	8757					
10	Régua traseira	1172x96x12	01	8758					
11	Lateral gaveta	361x80x12	04	8773					
12	Traseio gaveta	308x80x12	02	8774					

Elaboração:

Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:

pccp@moveironipa.com.br

Data de elaboração:

09/08/2022

Versão:

02

Data de alteração:

01/11/2022











Código documento:

8787



Página:

1/4

# IDENTIFICAÇÃO DA FERRAGEM


 <p><b>A - Caviha 6x20</b> 20 UN</p>	 <p><b>B - Dobradiça</b> 26 mm curva 06 UN</p>	 <p><b>C - Calço dobradiça</b> 03 mm 06 UN</p>	 <p><b>D - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 12 c/ pont - 40 UN</p>	 <p><b>E - Capa plást.</b> p/ cantoneira 02 UN</p>
 <p><b>F - Cantoneira suporte aéreo</b> 02 UN</p>	 <p><b>G - Bucha plástica p/ parede 8 mm</b> - 02 UN</p>	 <p><b>H - Parafuso Flang. PHS</b> 5x50 c/ pont. - 02 UN</p>	 <p><b>I - Sacle de cola</b> 01 - UN</p>	 <p><b>J - Parafuso CH EST PHS</b> 5x40 s/ pont - 18 UN</p>
 <p><b>K - Pregos 10x10</b> 75 UN</p>	 <p><b>L - Garra para fundo</b> 10 UN</p>	 <p><b>M - Cantoneira "L" metálica</b> 04 UN</p>	 <p><b>N - Parafuso Flang. PHS</b> 5x40 c/ pont. - 02 UN</p>	 <p><b>O - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN</p>
 <p><b>P - Cantoneira p/ divisão</b> 02 UN</p>	 <p><b>Q - Parafuso CH PHS</b> 3,5 x 25 c/ pont - 10 UN</p>	 <p><b>R - Coredeira telescópica</b> 02 pr</p>	 <p><b>S - Puxador</b> 256 mm 05 UN</p>	 <p><b>T - Pé regulável</b> 170 mm 05 UN</p>

## ITENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

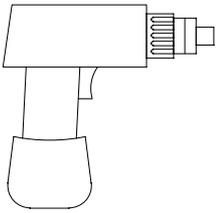 <p><b>01 Montador</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Chave Philips</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Martelo</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Parafusadeira</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Broca p/ parede 06 mm</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Trena</b> (Não Incluso)</p>
--	--	--	---	--	--


## MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.

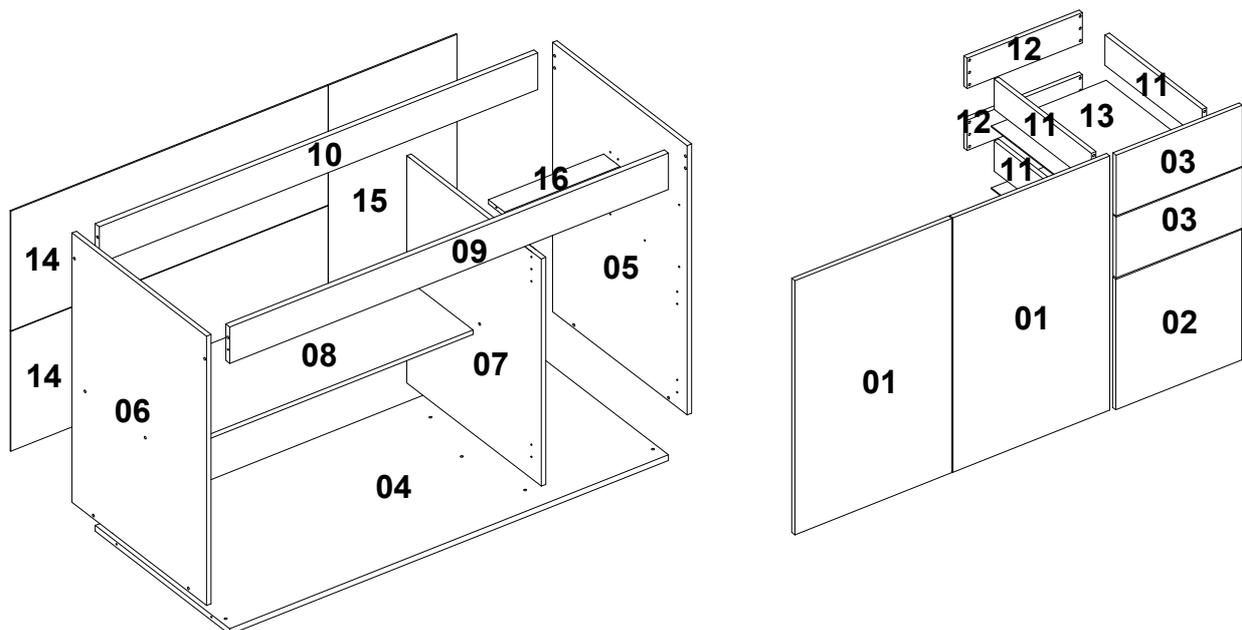

# MONTAGEM PASSO A PASSO

2º - Fixação das ferragens nas peças.

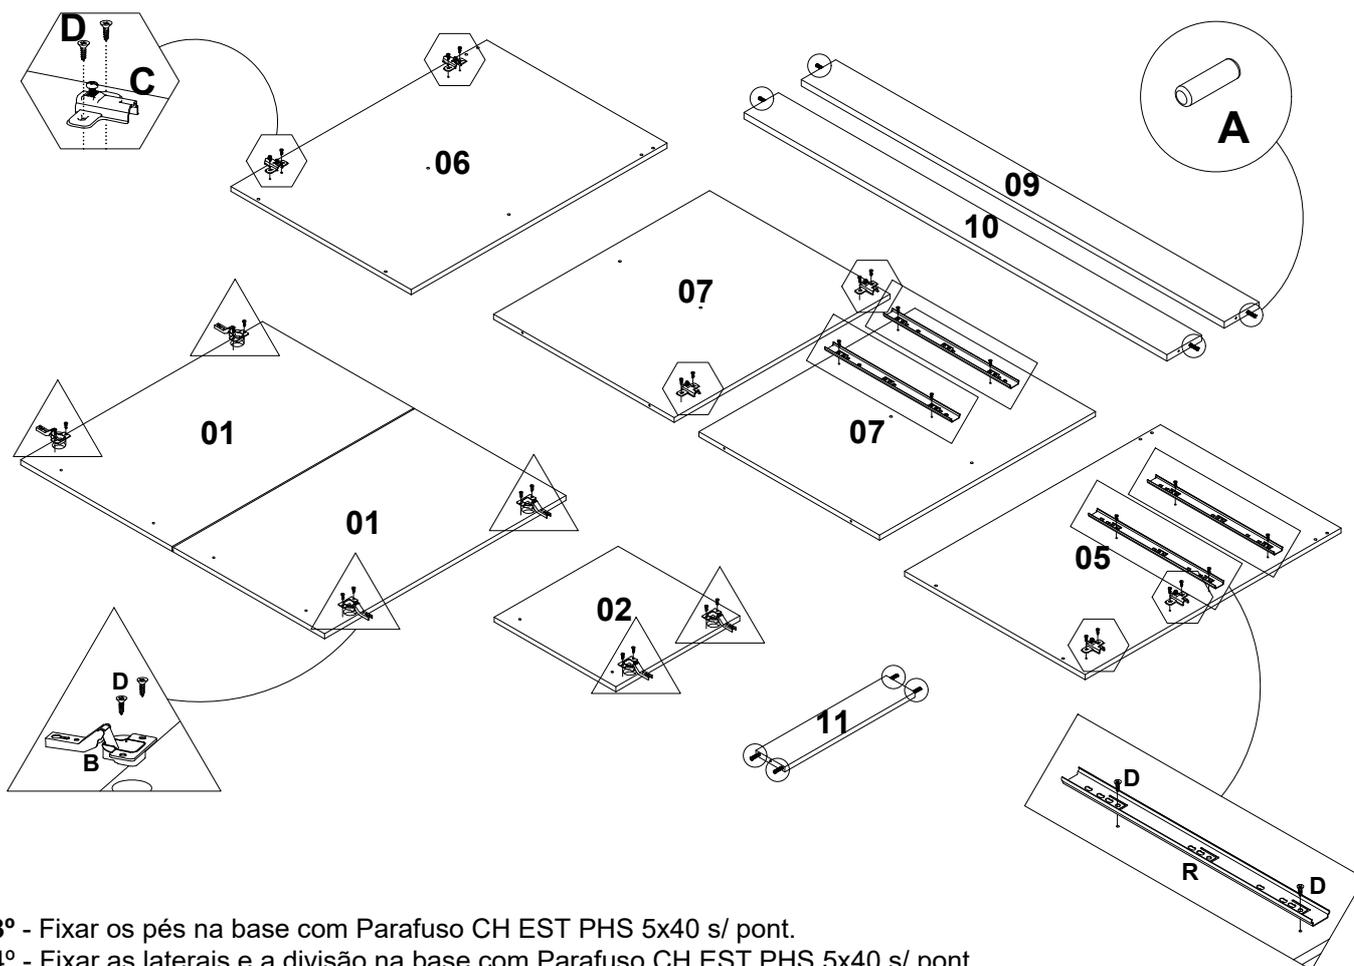


3º - Fixar os pés na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixar as laterais e a divisão na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

5º - Fixar a prateleira na lateral esquerda e na divisão, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



6º - Fixar as reguas frontal e traseira na lateral esquerda e lateral direita, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

7º - Fixar as reguas na divisão com cantoneira e parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.

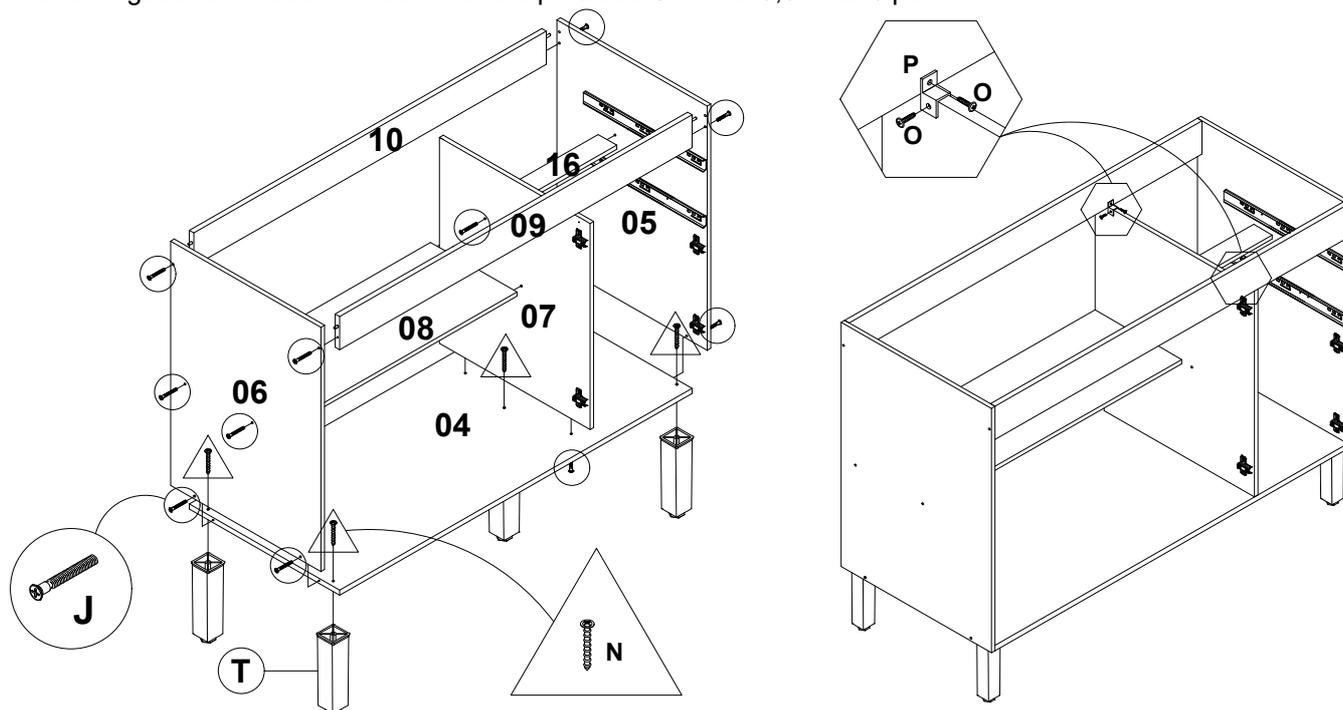

# MONTAGEM PASSO A PASSO

8º - Fixar os fundos com prego 10x10 e garra.

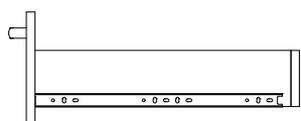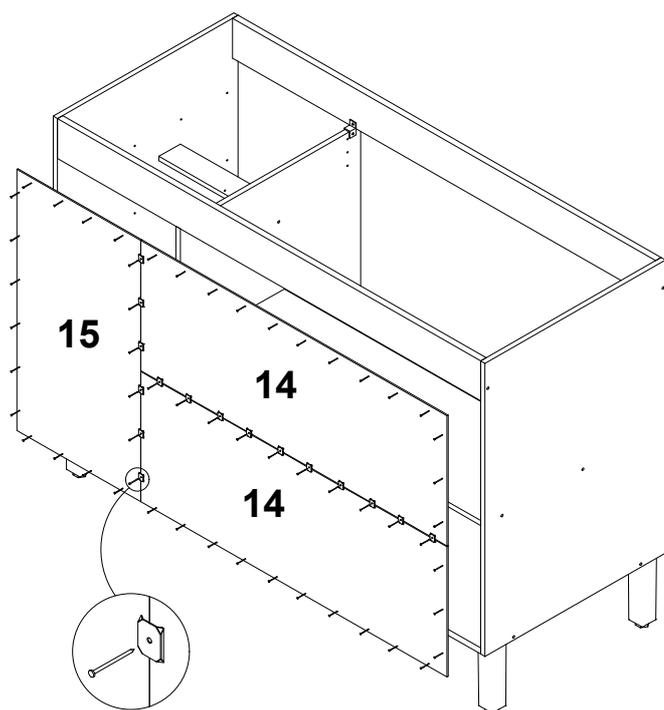

Alinhar corredeira na parte inferior da lateral de gaveta

## MONTAGEM DAS GAVETAS:

09º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20, cola, cantoneira "L" e parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.


10º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 3,5x40 S/ ponta.

11º - Encaixe o fundo no canal da frente de gaveta e pregue nas laterais e no traseiro com pregos 10x10.

**Atenção para manter a gaveta no esquadro.**



12º - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 c/ ponta.

13º - Parafuse a parte 02 das corredeiras alinhando na parte de baixo da laterais de gaveta, utilizando parafusos 3,5x12 Ch. Ph.

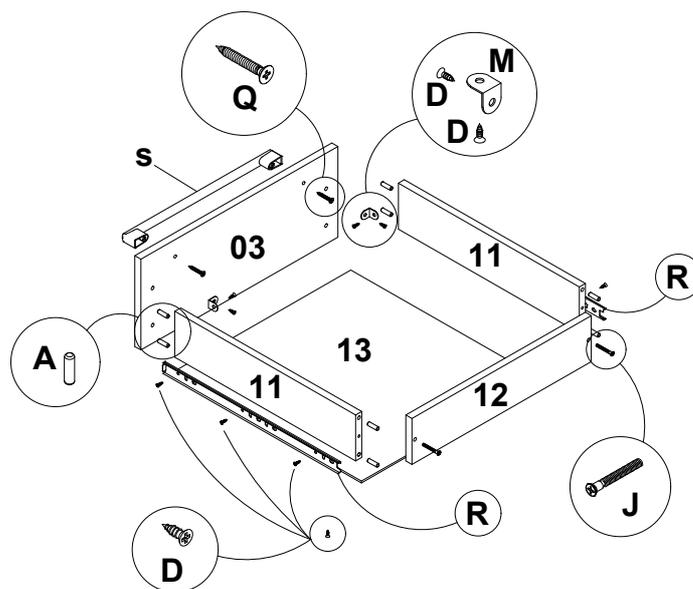

14º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corredeiras que estão fixadas no balcão.

15º - Fixar as portas nos calços de dobradiças nas laterais e divisão.

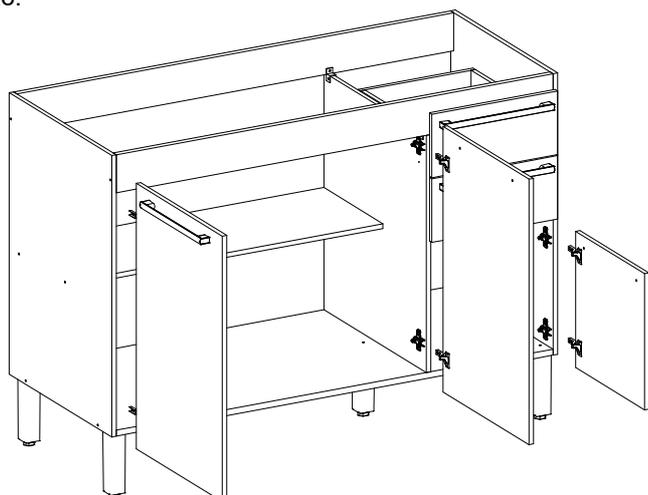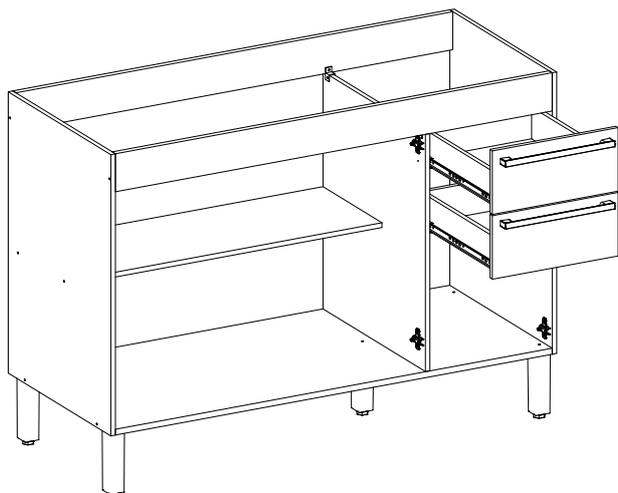

## FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

2º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

3º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.