

**RACK LARS 200**

## GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

### PEÇAS RACK LARS 200

#### VOLUME 1 – RACK LARS 200

Nº	COD.	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	RALA2 201	Base	1	2000	400	15
2	RALA2 202	Teto	1	2000	400	15
5	RALA2 203	Divisória meio	1	635	383	15
6	RALA2 204	Frontal pé	1	1910	150	15
7	RALA2 205	Traseiro pé	1	1910	150	15
8	COAL1 308	Travamento pé lateral	2	310	70	15
9	RALA1106	Travamento pé meio	1	310	55	15
13	RALA2 208	Fundo direito	1	889	390	6
16	RALA2 209	Porta direita	1	910	362	15

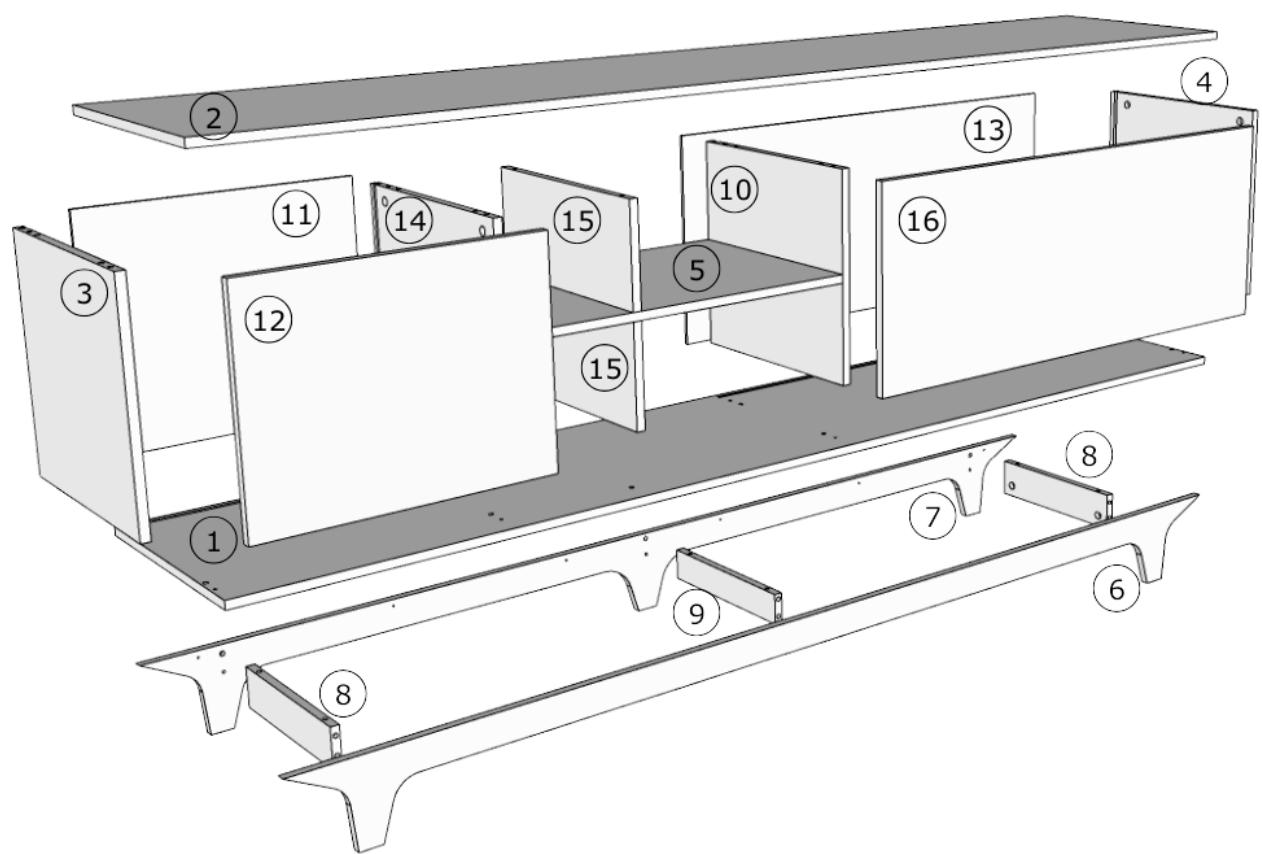
#### VOLUME 2 – RACK LARS 200

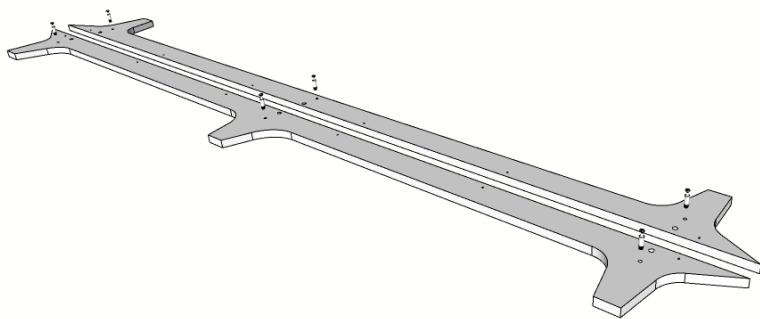
Nº	COD.	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
3	RALA1109	Lateral ext. esquerda	1	383	370	15
4	RALA1110	Lateral ext. direita	1	383	370	15
10	RALA1111	Lateral int. direita	1	383	370	15
11	RALA2 213	Fundo esquerdo	1	451	390	6
12	RALA2 214	Porta esquerda	1	475	362	15
14	RALA1114	Lateral int. esquerda	1	383	370	15
15	RALA1115	Divisória prateleira	2	383	178	15

### COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

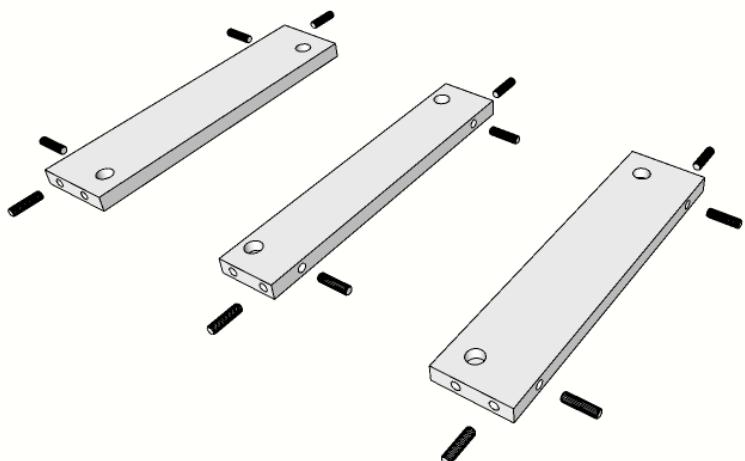
REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		30
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		43
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		50
O	DOBRARETAMOR	Dobradiça reta com amortecedor		2
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		12
R	PISTAO100	Pistão a gás 100N		1
T	DOBRACURVAMOR	Dobradiça super curva com amortecedor		2

**PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS**

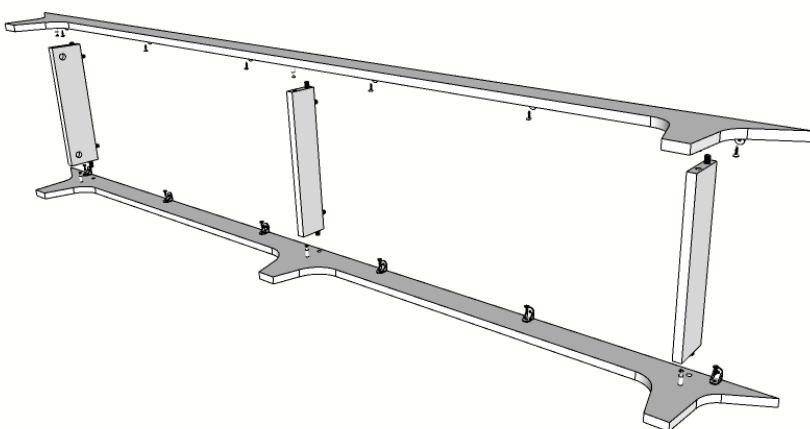


**PASSO 1:**

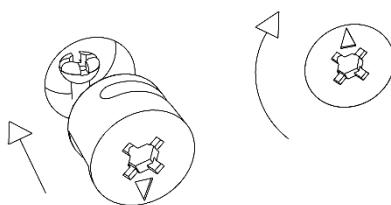
Com as peças 6 e 7 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como mostra a imagem.

**PASSO 2:**

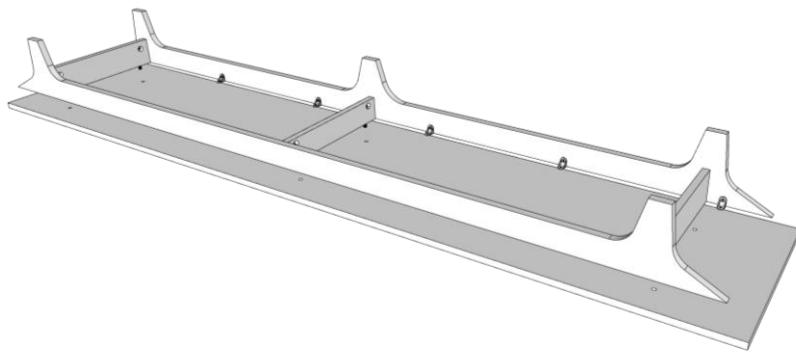
Com as peças 8, e 9 no chão, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais.

**PASSO 3:**

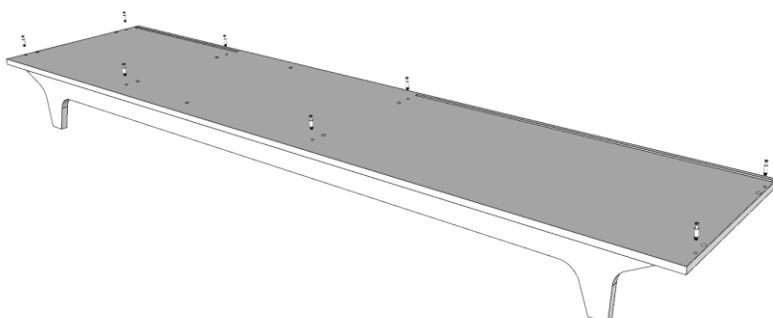
Coloque a peça 7 apoiada no chão, posteriormente encaixe as peças 8 e 9 na 7 que está apoiada no chão, como indicado na imagem, em seguida encaixe a peça 6 nas peças 8 e 9 e encaixe nos furos menores restantes das peças 6 e 7, as cantoneiras (N) com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como mostra a imagem.

**PASSO 4:**

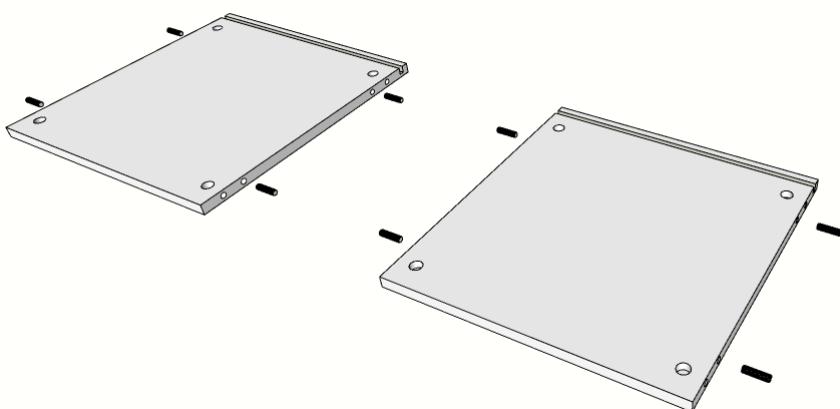
Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 8 e 9 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

**PASSO 5:**

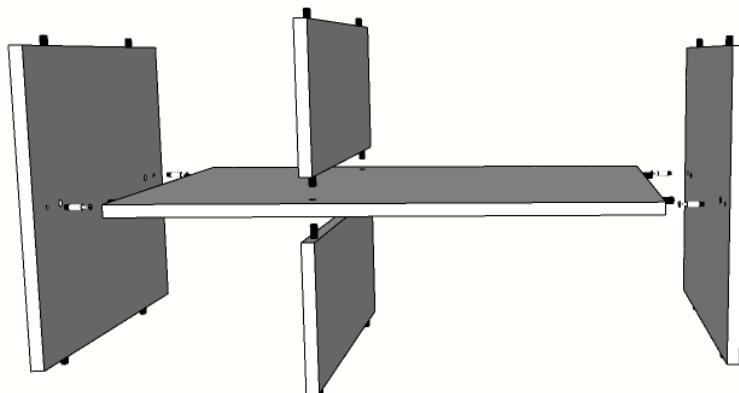
Posteriormente apoie a estrutura formada no passo 3, sob a peça 1, mantendo seus frisos voltados para baixo, após prenda a outra parte da cantoneira (N), com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), e as cavilhas de madeira (C) na peça 1, como demonstrado na imagem.

**PASSO 6:**

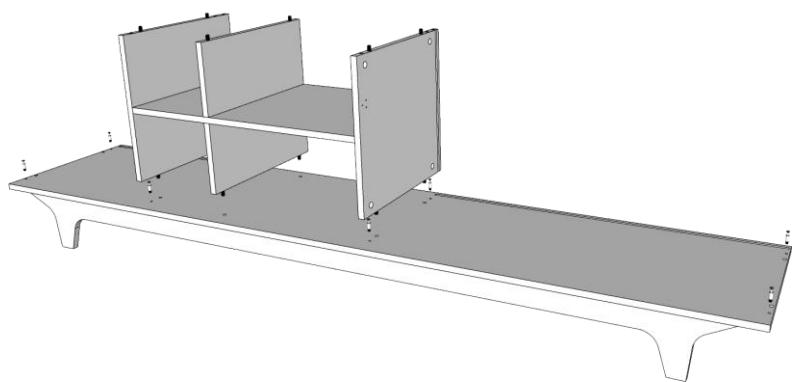
Em seguida, vire a estrutura formada no passo 5, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das faces da peça 1.

**PASSO 7:**

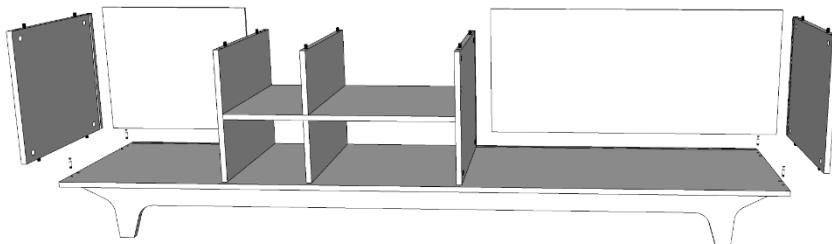
Inicie separando as peças 3, 4, 10 e 14, como mostra a imagem. Coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão.

**PASSO 8:**

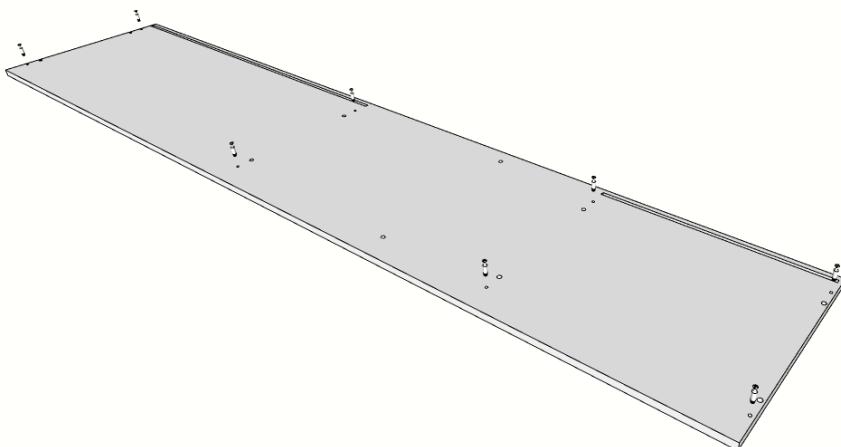
Coloque os parafusos (AN) nos furos menores das faces das peças 14 e 10 e encaixe-as na peça 5, como mostra a imagem. Posteriormente coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças 15, e encaixe-as na peça 5. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face inferior da peça 5.

**PASSO 9:**

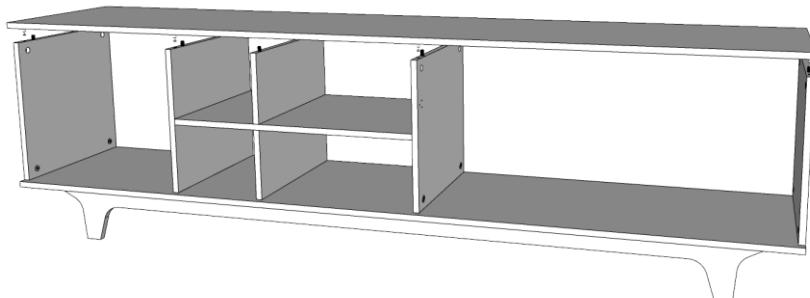
Encaixe a estrutura montada no passo 8, na estrutura montada no passo 6. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face lateral inferior das peças 10 e 14.

**PASSO 10:**

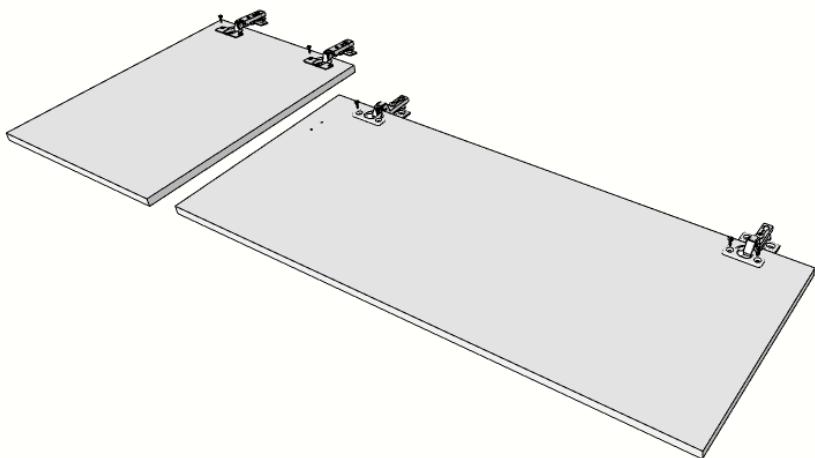
Encaixe nos frisos as peças 11 e 13 na estrutura já montada, posteriormente encaixe as peças 3 e 4, nas peças 11, 13 e 1, como mostra a imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face lateral inferior das peças 3 e 4.

**PASSO 11:**

Coloque os parafusos (AN) nos furos menores da face da peça 2.

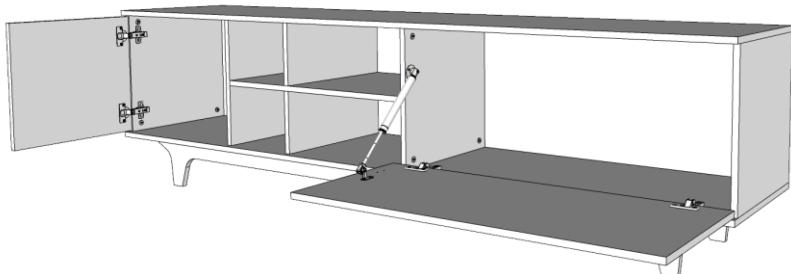
**PASSO 12:**

Posteriormente encaixe a peça 2, sob a estrutura já montada como demonstrado na imagem, e repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face lateral superior das peças 3, 4, 10 e 14.



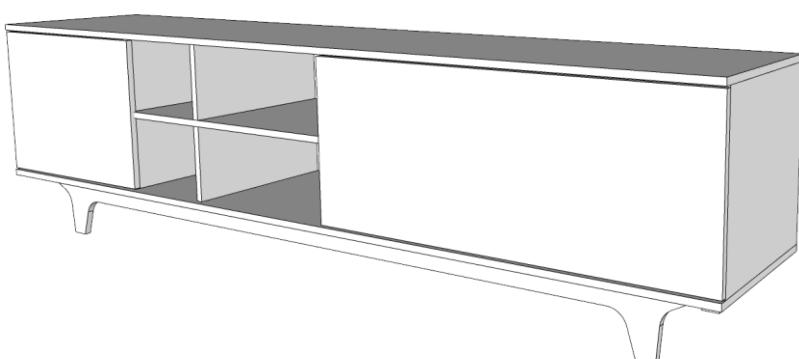
**PASSO 13:**

Parafuse as dobradiças (O) na peça 12 e as dobradiças (T) na peça 16 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.



**PASSO 14:**

Parafuse a peça 12 e 16, já com as dobradiças fixadas, nas peças 3 e 1 respectivamente, usando os parafusos (Y), como mostra a imagem. Posteriormente parafuse o pistão a gás (R) nos buracos menores das peças 10 e 16, como demonstra a imagem, com auxílio dos parafusos (Y)



Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto.