

## “Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

### Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

**\*O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguintes orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Produto comprado: \_\_\_\_\_

Código/Lote: \_\_\_\_\_

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? ( ) sim ( ) não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? ( ) sim ( ) não
- c- As peças e kits foram completas? ( ) sim ( ) não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? ( ) sim ( ) não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? ( ) sim ( ) não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? ( ) sim ( ) não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? ( ) sim ( ) não

Após lido e vistoriado venho assinar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas seguem Código de Defesa do Consumidor.**

Reclamação do produto no ato da entrega: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Recomendações úteis**

\*Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafuso, etc...) que podem causar danos à saúde.

\* Para sua comodidade, o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Certificado de garantia, sem o qual essa garantia não terá validade.

\* Agentes naturais como sol, maresia, chuva e umidade interferem negativamente na durabilidade e características físicas de seu produto, portanto escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o mesmo.

\* A instalação do produto deve ser feita por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

\* Para limpar corretamente seus produtos Valdemóveis, use sempre uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

\* Nunca utilize álcool, materiais abrasivos ou qualquer outro que possa comprometer a camada de verniz.

\* Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar a pintura do seu produto.

\* A matéria-prima empregada para a confecção do seu móvel tem um tratamento contra fungos e cupins. Se o local onde o produto for instalado estiver enfestado, recomenda-se a dedetização antes da instalação.

\* Para locais onde há umidade, é importante tomar cuidado, impermeabilizando com silicone as pias e lavabos. A área exposta à umidade pode influenciar na durabilidade do seus móveis.

\* Evite usar plástico ou papel colorido para forrar os armários, eles podem danificar-los.

\* Cuidado ao guardar seus mantimentos nos armários. Evite sal ou qualquer produto ácido tais como: vinagre, cebola, limão, etc..

\* Não arraste o produto, pois comprometerá as partes destinadas à fixação dos componentes.

\* Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

\* Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.


### **Disposições Gerais**


A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.




**Atendimento ao consumidor**  
tel.: (32) 3539 - 7000  
Home: [www.valdemoveis.com.br](http://www.valdemoveis.com.br)  
Avenida Jesus Candian, 276 -  
Mangueira Rural - Ubá - MG

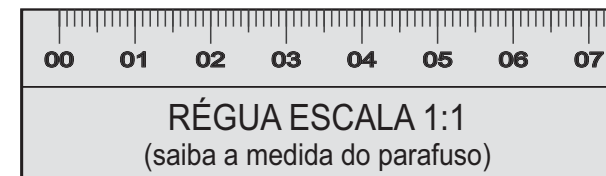

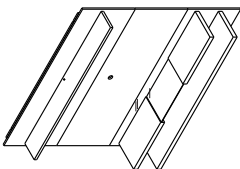

03/08/2017


FURO PASSAGEM  
DO FIO PARA LUMINÁRIAS  
ACÚSTICAS

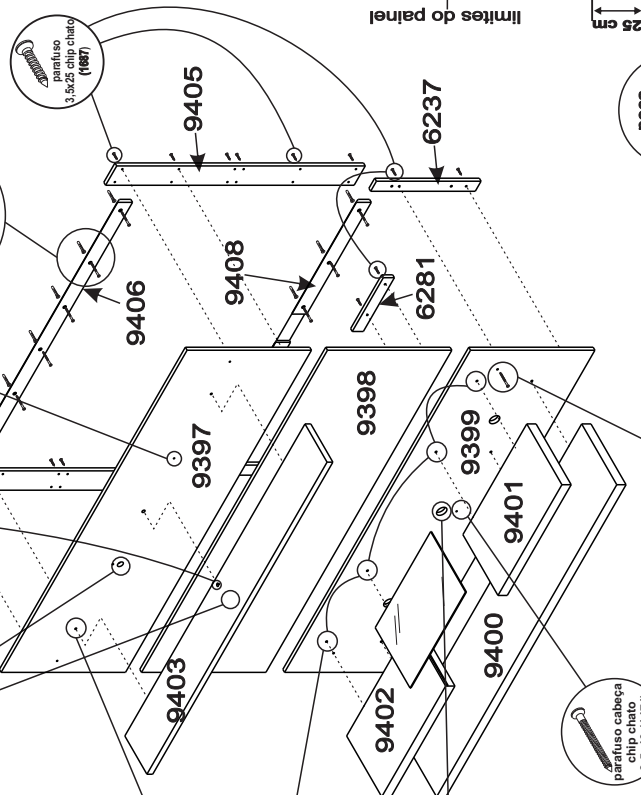

O suporte para TV deve ser fixado de acordo com o manual contido na embalagem (6449).

- \*arruela M5 (3 / 16) - (4904)
- \*arruela M6 (1 / 4) - (4905)
- \*parafuso M4 - (4886)
- \*parafuso M5 - (4900)
- \*parafuso M6 - (4901)
- \*parafuso M8 - (4903)
- \*porca M6 - (4902)

SUGESTÃO DE FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE  
CENTRALIZE O PAINEL NA PAREDE ONDE VAI SER FIXADO

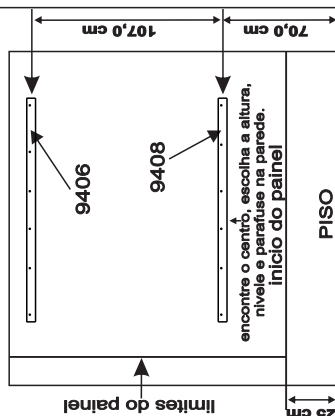




## IMPORTANTE!

O PRODUTO QUE ACABA DE ADQUIRIR TEM A CAPACIDADE DE SUSTENTAR **26 KG (vinte e oito quilos) TOTAL, sendo 5 quilos no NICHOS para aparelhos.**

OBSERVE A PAREDE E A ALVENARIA ONDE SERÁ FIXADO O HOME. A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR NIVELADA E SEM PROBLEMAS QUE INFLUENCIEM NA ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DA BUCHA E PARAFUSO USADO.

A VALDEMÓVEIS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUEDAS DE PRODUTO DEVIDO A ALGUMA IRREGULARIDADE DETECTADA NA SUPERFÍCIE ONDE SERÁ FIXADO E/OU NO PROCESSO DE MONTAGEM DO MESMO.

peça fixada nos Painéis na fábrica

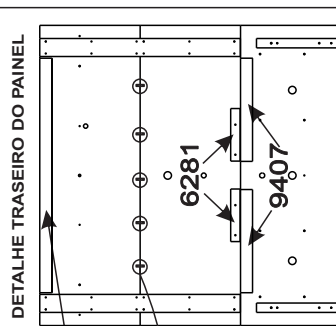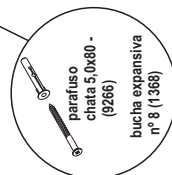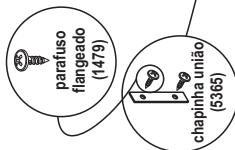

ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO, TESTADO E APROVADO PARA O USO A QUE SE DESTINA, PORTANTO CASO HOUVER UMA INSTALAÇÃO INADEQUADA O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS A APARELHOS ELETRÔNICOS E ADORNOS COLOCADOS NO PRODUTO.

**APÓS PENDURAR O PAINEL (9399), PARAFUSE-O NA PAREDE.**

## LISTA DE PEÇAS

6237-Enchimento lateral	9403-Prateleira
Painel	9405-Enchimento reto 1070
6281-Enchimento lateral esquerda nicho	
painel superior	9406-Fixador parede 1250
9397-Painel superior	9408-Fixador parede cabo 1250
9398-Painel central	
9399-Painel inferior	9402-Tampo lateral esquerdo
9400-Tampo/Fundo nicho	
9401-Tampo lateral direito	

## PASSO A PASSO DA MONTAGEM

- 01º Identifique as peças já colocando seus acessórios;
  - 02º Monte o Painel inferior. Parafuse o Tampo lateral esquerdo (9402) no Painel (9399). Em seguida encaixe o VIDRO. Agora parafuse o Tampo lateral direito (9401). Parafuse o Fundo (9400) no Painel (9399);
  - 03º Junte e parafuse o enchimento (6237) no Painel (9399). Reserve
  - 04º Sobre uma superfície limpa e protegida coloque os Painéis (9397 e 9398) e na marcação que se encontra no Painel superior, parafuse os enchimentos (9405). Una os dois painéis;
  - 05º Parafuse na parte traseira inferior (desenho) do Painel (9398) as peças (6281)
  - 06º Parafuse a Prateleira (9403) no Painel (9397). NESSE MOMENTO INSTALE A LUMINARIA E DEIXE OS CABOS DE MODO QUE AO PENDURAR O PAINEL NÃO OBSTRUA.
  - 07º PENDURANDO O HOME SUSPENSO: Meça e fure a parede para fixar o Painel inferior e depois superior (USE UM NÍVEL). Coloque as buchas e parafuse a peça (9408). Em seguida siga o desenho que contem medidas para fixar a peça (9406).
  - 08ª Parafuse o suporte tv de acordo com o manual contido na embalagem.
- OBS: a medida referente a altura devem ser levada como sugestão. Caso queira fixar seu HOME SUSPENSO VIRATI diferente do sugerido, calcule-as novamente.
- SIGA AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FIXAÇÃO DO SUPORTE PARA TV. A VALDEMÓVEIS NÃO SE RESPONSABILIZA POR ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELO USO INADEQUADO OU FIXAÇÃO IRREGULAR DO SUPORTE PARA TV.**