


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500



@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Cômoda Americano 1 Porta 4 Gavetas | Cómida Americano 1 Puerta 4 Cajones |
Chest of drawers Americano 1 Door 4 drawers****Referência/Cor**

☐ D715-05 - Branco HP

☐ D715-131 - Cinza

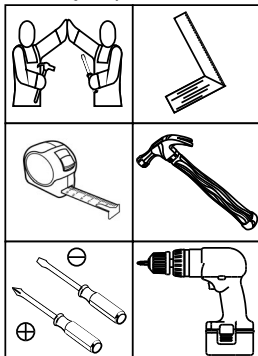Requisitos para montagem**Requisitor para la montaje****Assembly Requirements**Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

1010mm

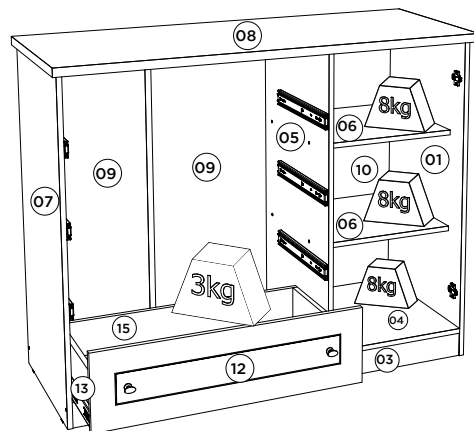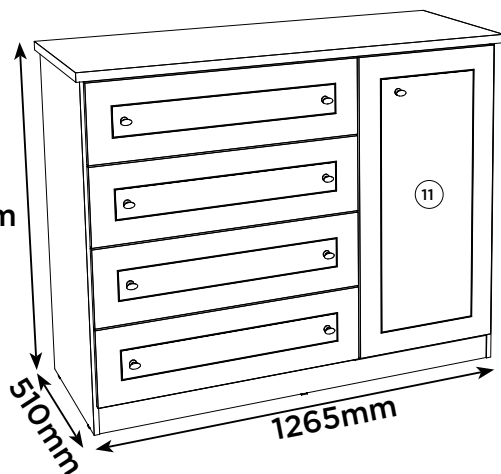**Pesos máximos recomendados com carga distribuída**
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	980x480x15
02	2/2	01	Rodapé Traseiro Rodapié trasero Rear baseboard	1203x73x15
03	2/2	01	Rodapé Frontal Rodapié Frontal Front baseboard	1203x73x15
04	2/2	01	Base Base Base	441x480x15
05	1/2	01	Divisão División Division	892x480x15
06	2/2	02	Prateleira Estante Shelf	426x400x15
07	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	980x480x15
08	2/2	01	Tampo Tapa Top	1263x505x25
09	2/2	02	Fundo Cru Fondo sin procesar Raw Background	922x388x3
10	2/2	01	Fundo Fondo Bottom	922x445x3
11	2/2	01	Porta Puerta Door	892x436x15
12	2/2	04	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	772x220x15
13	1/2 e 2/2	08	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	400x122x15
14	1/2	04	Fundo de Gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	718x411x3
15	1/2 e 2/2	04	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	737x122x15

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTÊNCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.





TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 10x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 09x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	D 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
E 84x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	F 08x Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	G 08x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	H 54x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 48x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 06x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anilado Ringed Nails 12x12mm	K 08x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 13x Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets
M 08x Cantoneira suporte triangular Cantenera soporte triangular Triangle support angle	N 04x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	O 02x Calço metal 5mm Calzado metálico 5mm 5 mm metal shim	P 02x Dobradilha metal 26mm Bisagra de metal 26mm 26 mm metal hinge
Q 04x Corrediza telescópica Corredera telescópica Telescopic slide	R 09x Puxador vilage pequeno Tirador vilage pequeno Small vilage handle	S 06x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm Shoe "L" 16x20mm	T 01x Perfil "H" 905mm Perfil "H" 905mm Profile "H" 905mm
U 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	V 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	W 09x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	X 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.
Y 01x Buchas plásticas 8mm Buchas de plástico 8mm 8mm plastic bushing			

1º

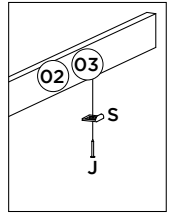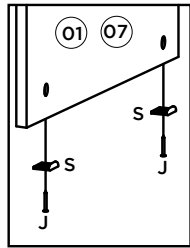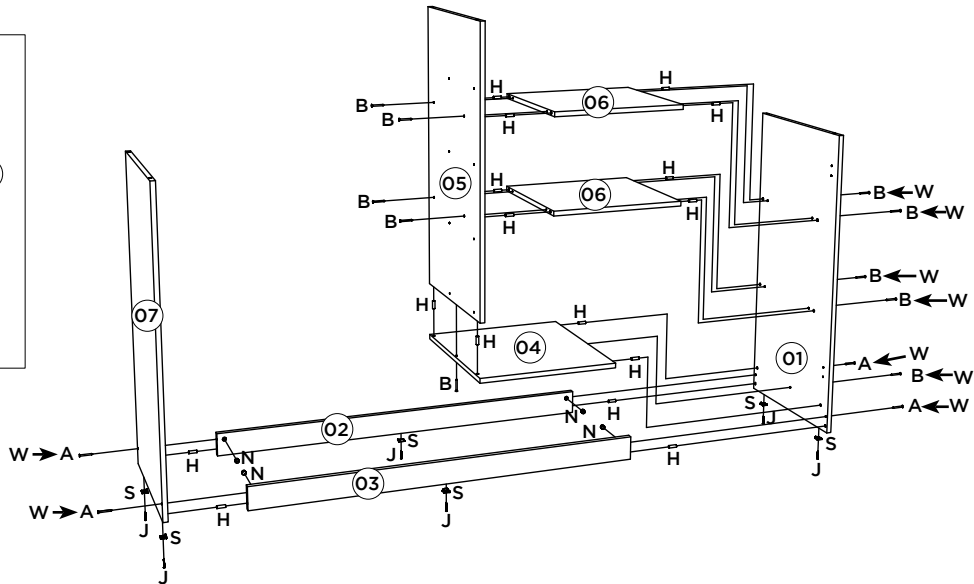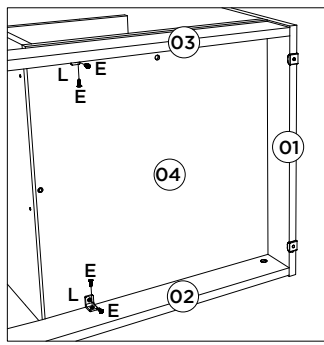


2º

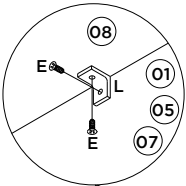




Video: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

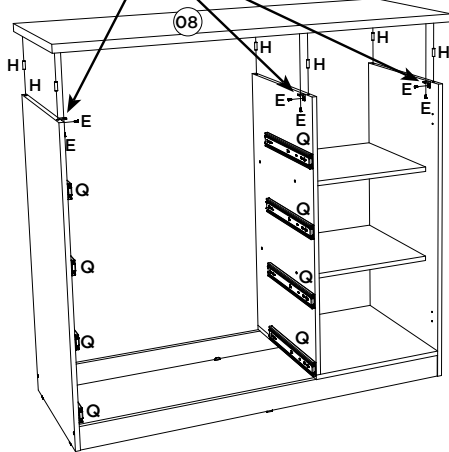

3º

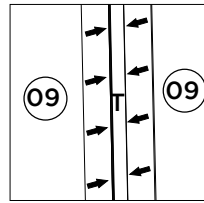
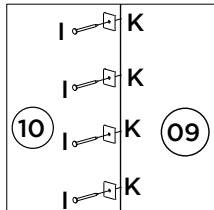
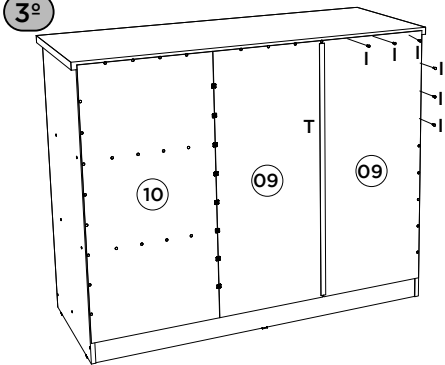


4º

Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras




Video: Install and adjust hinges

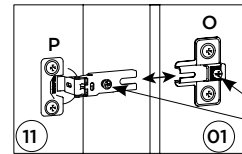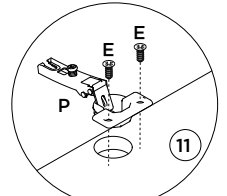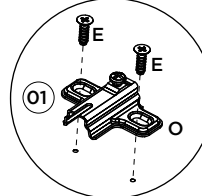

Parafusos indicados na imagem, devem ser inseridos, caso venham soltos no pacote.

Los tornillos indicados en la imagen deben ser insertados, si se sueltan en el paquete.

Screws indicated in the image must be inserted if they are loose in the package.

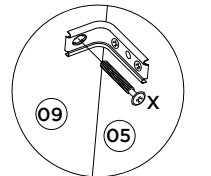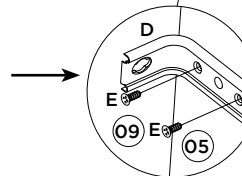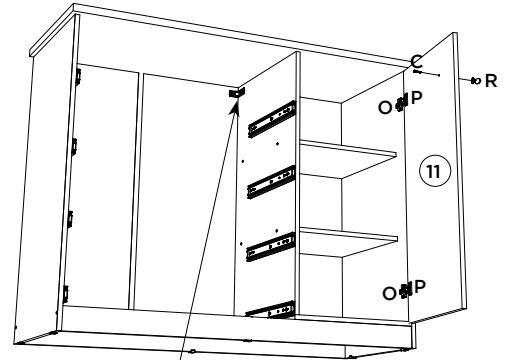

Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (D, E, X e Y), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared, la no colocación de estos herrajes para fijación (D, E, X e Y), podrá permitir que el El producto se vuelva, causando accidente.

Indispensable to fix the product on the wall, not the placement of these attachment fittings (D, E, X and Y) may allow the product to turn, causing an accident.





Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje siguiendo de diapositivas la instrucción siguiente a.



Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros



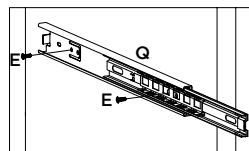
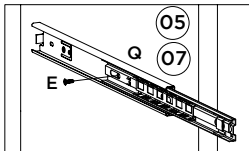


5º

Montagem gaveta 04x

Montaje cajón 04x

Mounting drawer 04x

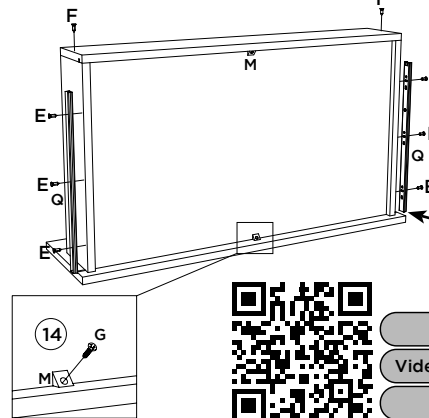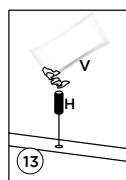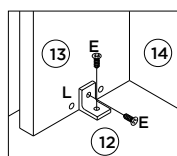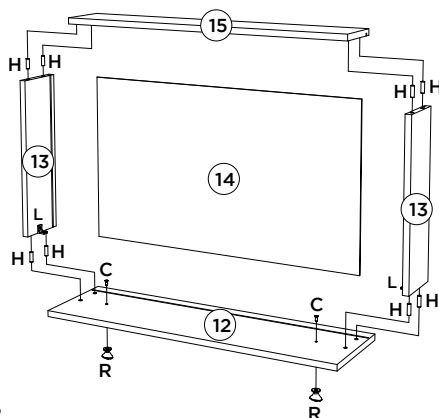

Video: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide




Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral inferior Lateral inferior Lateral side	680x340x12
02	1/1	01	Lateral inferior com etiqueta Lateral inferior con etiqueta Lateral side with tag	680x340x12
03	1/1	02	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Frame	1301x110x15
04=06	1/1	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	705x680x12
05=10	1/1	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
06=04	1/1	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	705x680x12
07	1/1	02	Travessa para berço Travesaño para Cuna Crib Frame	1301x36x22
08	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo Lastre mayor 6mm con sello 6mm Larges base Frame with seal	595x420x6
09	1/1	02	Lastro maior 6mm Lastre mayor 6mm 6mm Largest Base Frame	595x420x6
10=05	1/1	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
11	1/1	01	Suporte mosquitoirei 1320mm Soporte de mosquiteros 1320mm 1320mm mosquito net support	1320mm

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 12x  Parafuso 1/4x50mm PAN. Tornillo 1/4x50mm PAN. Screw 1/4x50mm PAN.	B 14x  Parafuso 4,5x25mm CHT. Tornillo 4,5x25mm CHT. Screw 4,5x25mm CHT.	C 04x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	D 08x  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
E 04x  Cavilha 5x60mm Tarugo 5x60mm Dowel 5x60mm	F 08x  Tambor minifix Tambor minifix Minifix nut	G 04x  Sapata "U" 12x15mm Zapata "U" 12x15mm "U" shoe 12x15mm	H 04x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm
I 02x  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	J 04x  Porca Zamac 12x12 Tuerca Zamac 12x12 Zamac nut 12x12		

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

 +55 49 3674.3500

 @moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Vídeo de Montagem
Vídeo de montaje
Assembly Video

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Berço Mini Cama Bala de Menta
Cuna Mini Cama Bala de Menta
Crib Bala de Menta

- ☐ IO2-10 Branco
- ☐ IO2-18 Rústico/Branco
- ☐ IO2-165 Rústico/Rosa Chá

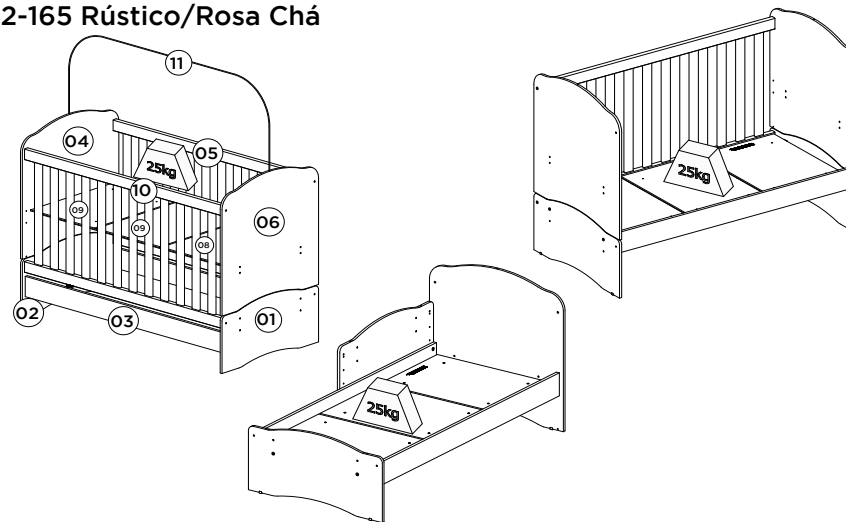


Pesos máximos recomendados com carga distribuída

Peso máximo recomendado con la carga distribuida

Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

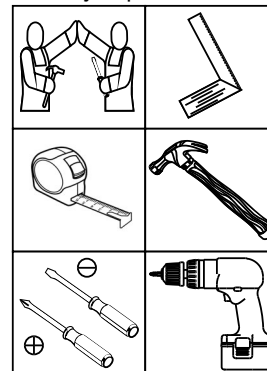

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

a) O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ITM/I02-

2

13^o



ITM/I02-


For fixing the lower side (01) on the structural cross member (03) drills must be made.

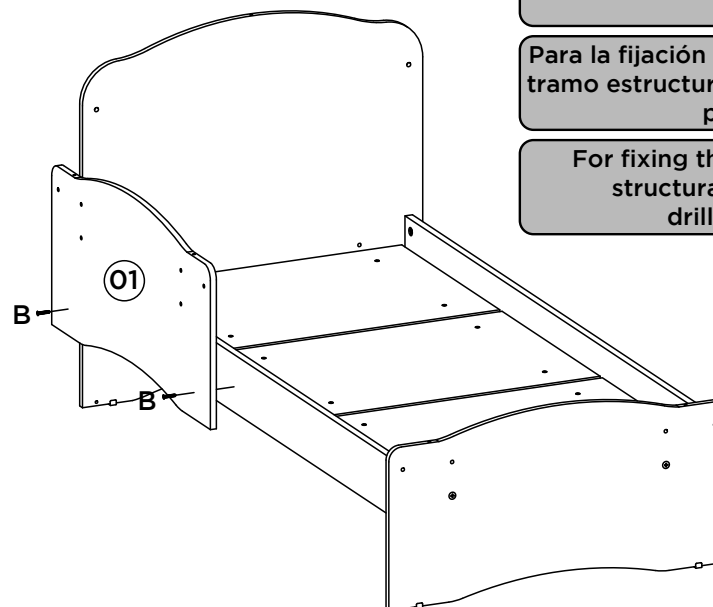

14^o

Attaching the bracket (I).

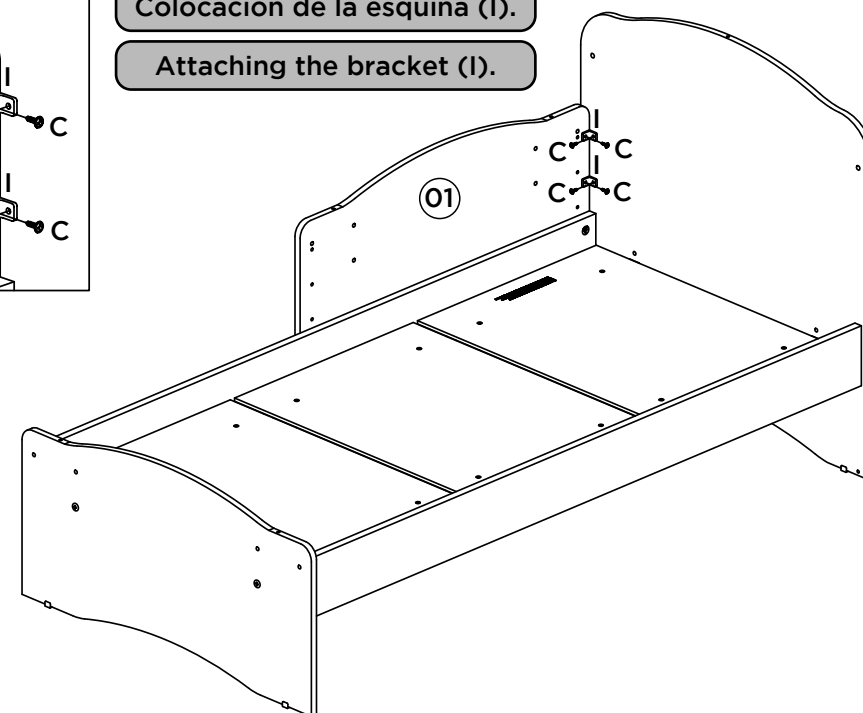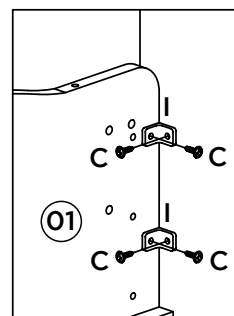


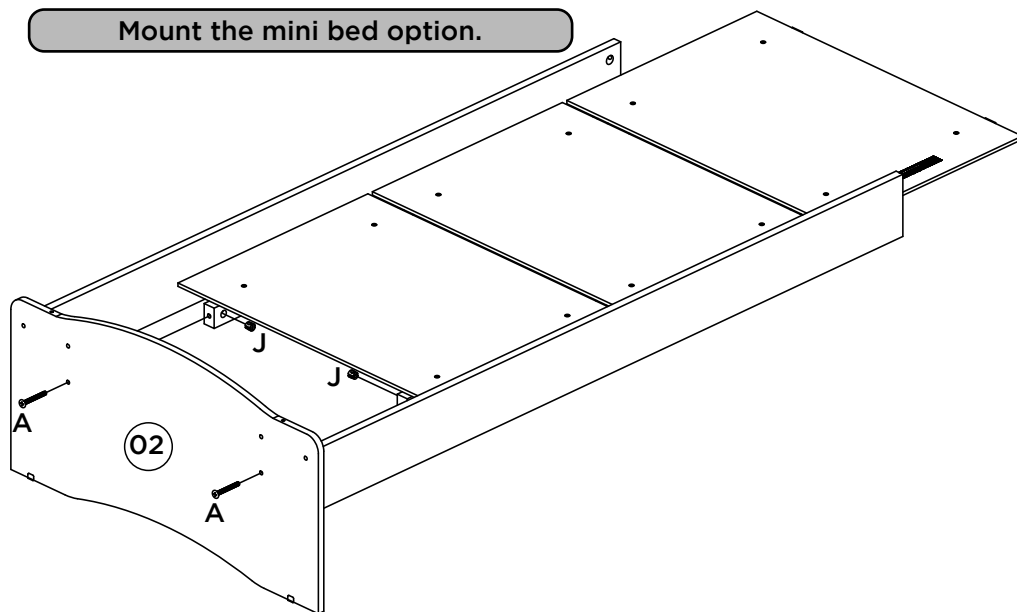

Para a montagem da Mini Cama é necessário utilizar a peça de nº 02 para a montagem da peseira e a peça de nº 06 para a montagem da cabeceira.

Para el montaje de la Mini Cama es necesario utilizar la pieza de nº 02 para el montaje de la peseira y la pieza de nº 06 para el montaje de la cabecera.

To install the Mini Bed it is necessary to use the parts nº 02 for the assembly of the footboard and the parts nº 06 for the assembly of the headboard.

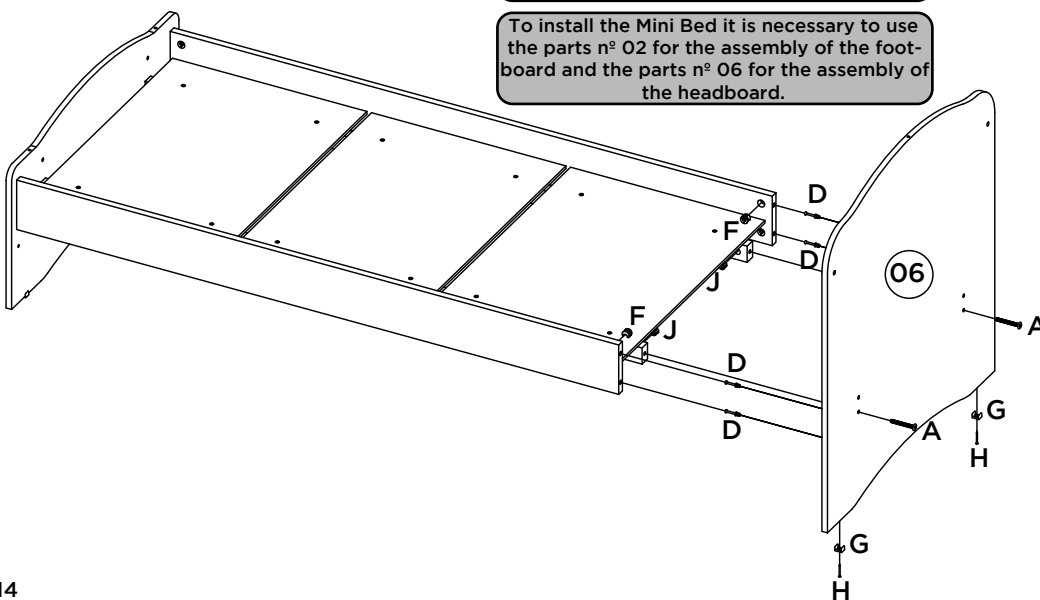

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

I) **Advertencias:** No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el material es inflamable.

II) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltada. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

III) No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir de punto de apoyo o ofrezca riesgo de sofocación, engaño o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, cojines, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.

IV) Nunca utilizar más de un colchón en la cuna.

V) Los niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de una cuna.

VI) Atención: cuando el niño es capaz de escalar la cuna, ya no puede ser utilizado por ese niño, pues esta cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o levantarse pero que todavía no son capaces de escalar la cuna.

VII) Para cunas con más de una función, no sujeta a la reglamentación: Este producto atiende a la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.

VIII) Esta cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

IX) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben cumplir las especificaciones de este manual.

I) **Orientaciones:** La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta a colocar al bebé para dormir de barriga hacia arriba, pues disminuye en un 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para mayor información.

II) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente montado de acuerdo con las instrucciones del Manual de instrucciones y después de asegurarse de que sus sistemas de bloqueo están debidamente accionados.

III) La cuna debe colocarse sobre un piso horizontal.

IV) Para cunas con altura de base ajustable: La posición más baja es la más segura y la base debe ser siempre utilizada en esa posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.

V) Cuando existan dispositivos de apoyo desmontables para apoyar la base de la cuna por encima de su posición más baja: Antes de que la cuna se utilice en su posición más baja, se deben quitar los dispositivos utilizados para apoyar la base en posiciones más altas.

VI) Las conexiones de montaje siempre deben ajustarse adecuadamente y verificadas regularmente, a lo largo del uso de la cuna, y reapertadas según sea necesario. VII) Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.

VIII) Orientaciones para el espesor del colchón, que pueden darse de las siguientes formas:

a) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben ser tales que nunca sea posible la formación de espacio mayor a 30 mm entre los laterales o los extremos y el colchón.

b) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180 mm en la posición más elevada de la base de la cuna.

c) cuando se utilice un marcado en la cuna para indicar el espesor máximo del colchón: El marcado en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se utilizará con la cuna.

IX) Recomendación sobre el tamaño del colchón que se utilizará con la cuna. Para la Cuna Mini Cama Bala de Menta, se recomienda el uso de un colchón de 1,30 m $\pm$ 0,5 cm longitud, 60 cm $\pm$ 0,5 cm de ancho y 12 cm $\pm$ 0,5 cm de alto, con una densidad mínima de 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).

WARNING READ WITH ATTENTION AND SAVE FOR EVENTUAL CONSULTATIONS

ITM/102-

- I) **Warnings:** Do not position or use the product near open flame and other sources of heat such as electric heaters, gas heaters or other sources as the material is flammable.
- II) Do not use the crib if any part is broken, torn or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- III) Do not leave any object in or near the crib that may serve as a foothold or risk of suffocation, choking or strangulation, such as ropes, blinds / curtain cords, protectors, cushions, toys, wires and cables of electrical appliances.
- IV) Never use more than one mattress in the crib.
- V) Small children may not play, unattended, in the vicinity of a crib.
- VI) Caution: when the child is able to climb the crib, it can no longer be used by this child, as this crib was built for use by children with motor ability to sit, kneel and / or get up alone but not yet able to climb the crib.
- VII) For cribs with more than one function, not subject to regulation: This product complies with regulations for baby cribs, and its other functions are not subject to regulation.
- VIII) This crib can not be altered, either in its structure or in its adornments, because risks to the child's safety can be generated.
- IX) The length and width of the mattress used with the crib must comply with the specifications of this Manual.

- I) **Guidelines:** The Brazilian Society of Pediatrics advises to place the baby to sleep on his belly up, as it reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend talking to your child's pediatrician for more information.
- II) Only use the crib when fully assembled in accordance with the instructions in the Instruction Manual and after making sure that your locking systems are properly engaged.
- III) The crib must be placed on a horizontal floor.
- IV) For cribs with adjustable base height: The lowest position is the safest and the base should always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit.
- V) When there are detachable supporting devices to support the crib base above its lowest position: Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the crib in the highest positions should be removed.
- VI) The mounting connections must always be tightened properly and checked regularly, throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- VII) If any part of the crib breaks or is defective, you should look for expert technical assistance and no home repairs.
- VIII) Guidelines for the thickness of the mattress, which may be given in the following ways:
- a) The length and width of the mattress used with the crib shall be such that it is never possible to form a space greater than 30 mm between the sides or ends and the mattress.
- b) The thickness of the mattress shall be such that the inner height (from the mattress surface to the upper edge of the cradle frame) is at least 480 mm in the lowest position of the cradle base and at least 180 mm in the highest position of the cradle of the crib.
- c) When a marking is used on the crib to indicate the maximum thickness of the mattress: The marking on the crib indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib.
- IX) Recommendation on the minimum size of mattress to be used with the crib. For the Mint Bullet Mini Bed Crib, the use of a 1,30 m $\pm$ 0,5 cm mattress is recommended length, 60 cm $\pm$ 0,5 cm wide and 12 cm $\pm$ 0,5 cm high, with a minimum density of 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).


10^o

ITM/102-

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

Para el montaje de la mini cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la mini cama.


To assemble the mini bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used to assemble the mini bed.

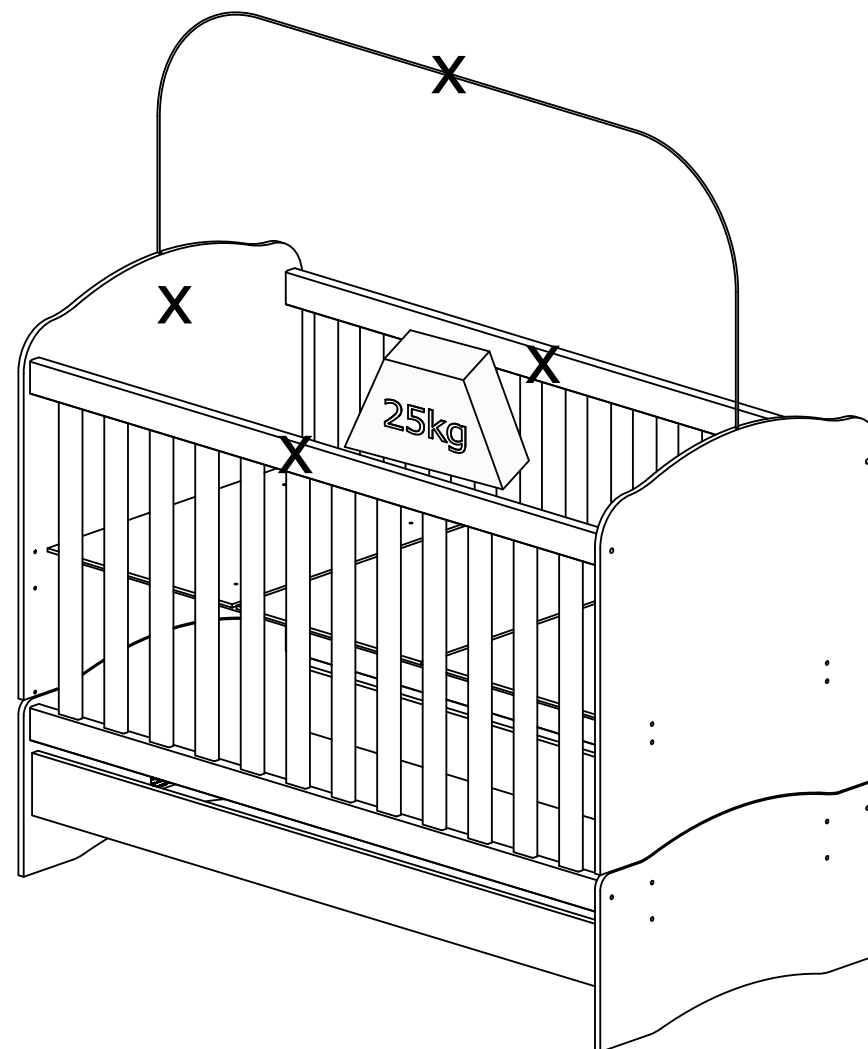

Montagem da opção do berço cama.

Montaje de la opción de la cuna cama.

Mounting the bed crib option.

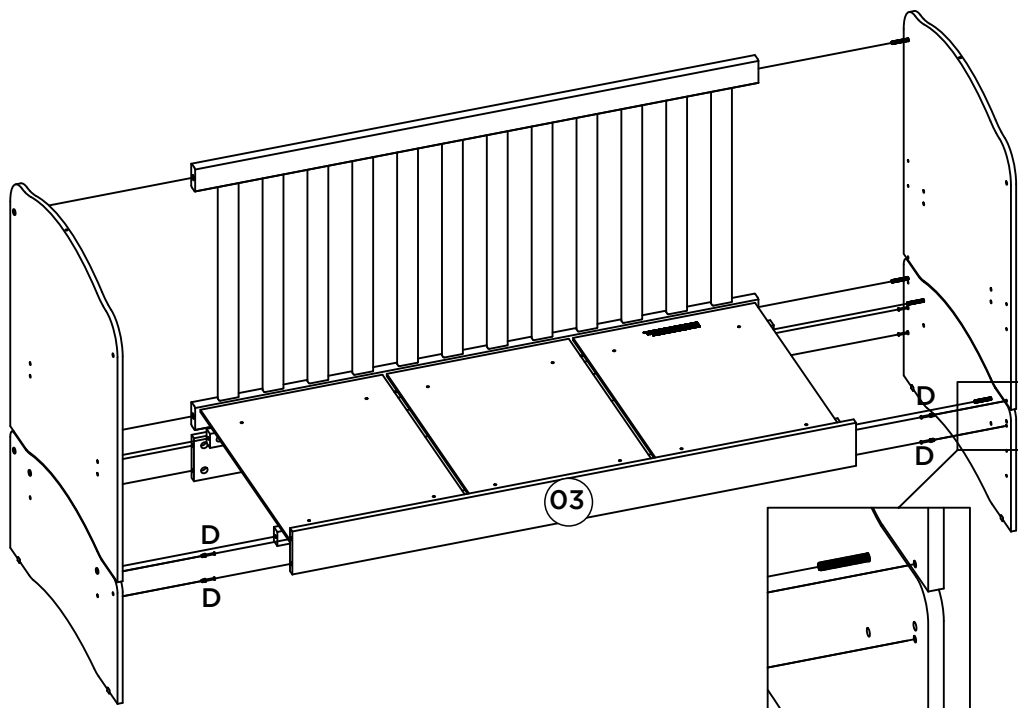

Para a montagem do berço cama a peça (03) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.


Para el montaje de la cuna cama la pieza (03) debe ser desplazada en la parte externa del lastre como se muestra arriba.

To install the crib bed the piece (03) must be moved for the outside of the base frame as shown above.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

EL REGISTRO EN EL INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD SE REFERE SOLAMENTE AL BERZO

THE INMETRO REGISTRATION AND THE CONFORMITY IDENTIFICATION SEAL REFER ONLY TO THE CRIB

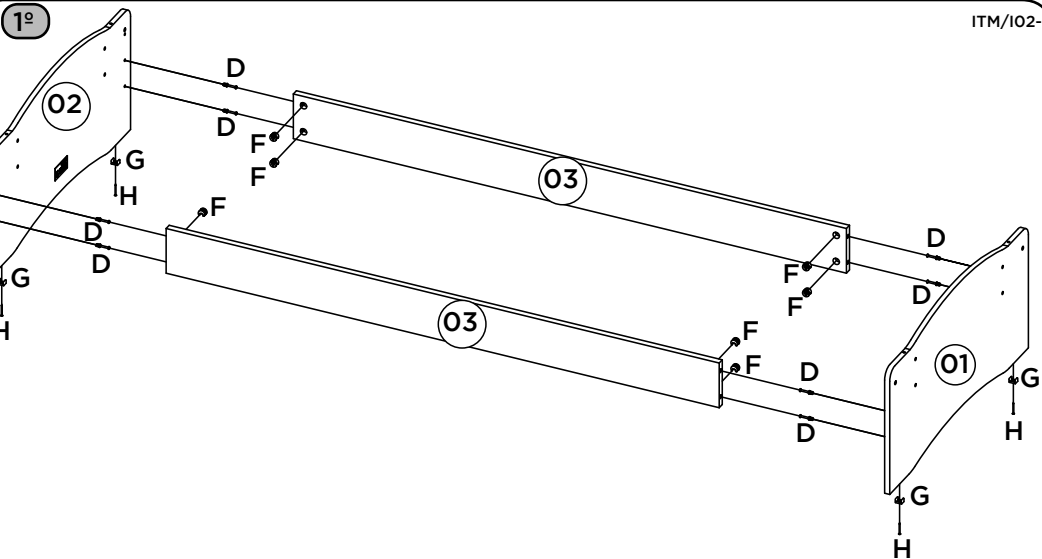

2º



Para não comprometer a estrutura do berço, o espaço entre as peças (03) e (05), não pode ser menor que 20mm e maior que 23mm.


Para no comprometer la estructura de la cuna, el espacio entre las piezas (03) y (05), no puede ser menor que 20mm y mayor que 23mm.

In order not to compromise the structure of the cradle, the space between parts (03) and (05) can not be less than 20mm and greater than 23mm.

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

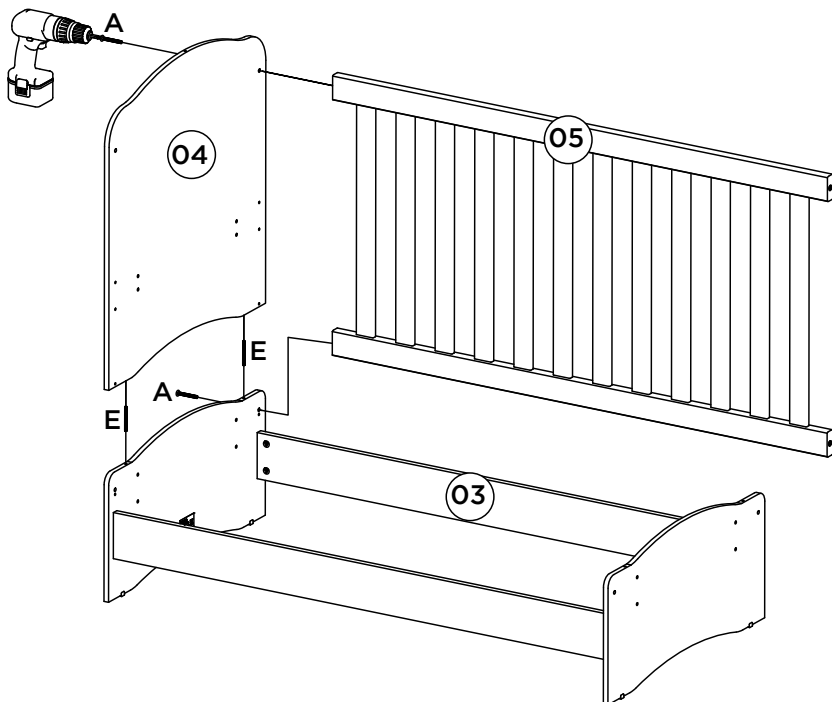


8º

ITM/I02-

Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem do berço cama.

Para el montaje de la cuna cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la cuna cama.

To assemble the crib bed, remove the parts marked with "x" and the remaining parts should be used for assembly it.

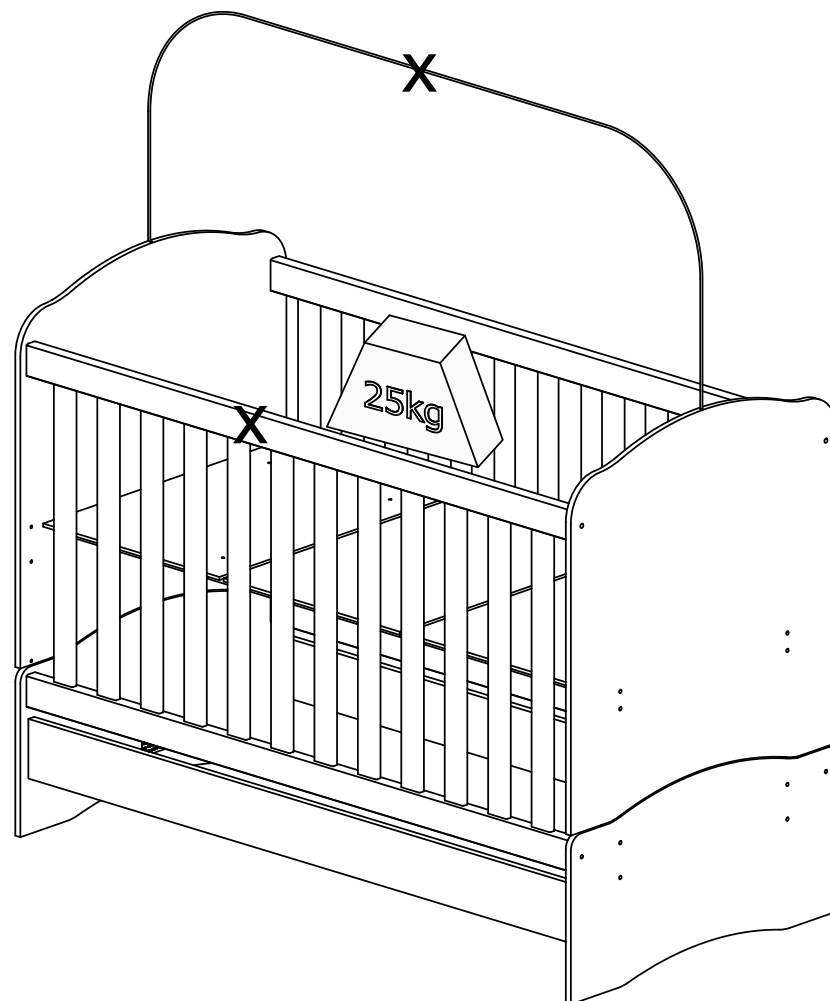


Montagem berço concluída

Montaje cuna completa

Completed crib assembling


ITM/102-

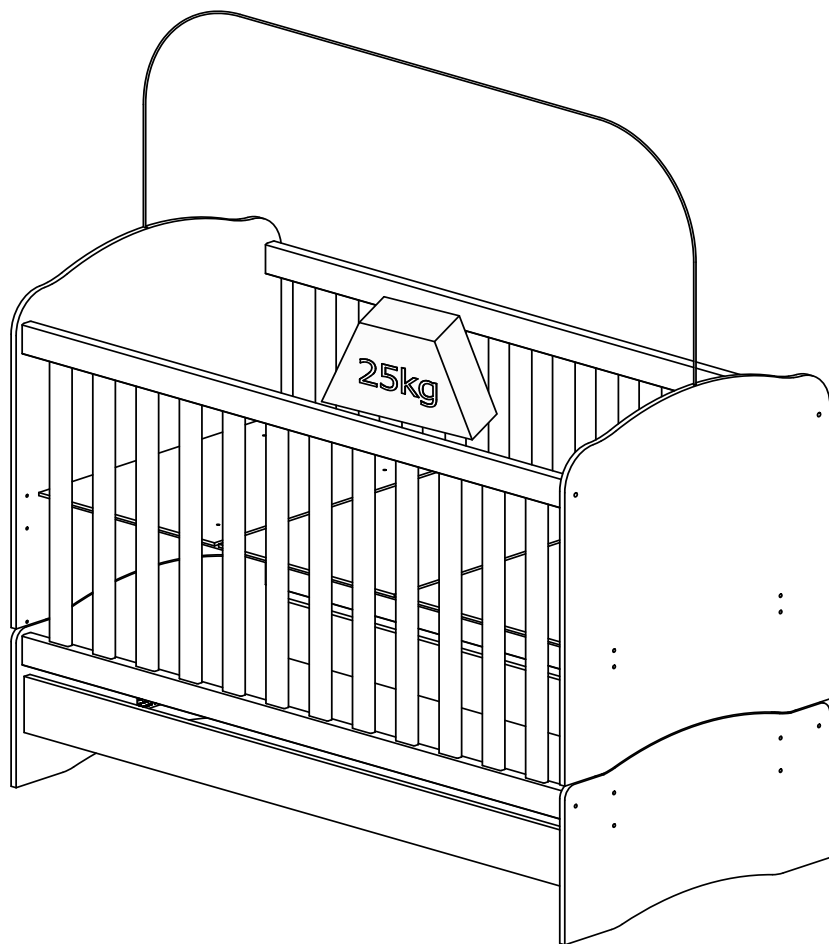

Para o Berço Mini Cama Bala de Menta, os lastros da base não podem ser removidos da travessa estrutural para fins de transporte, armazenamento e/ou alteração de função.

Para la Cuna Mini Cama Bala de Menta, los lostros de la base no pueden ser removidos del travesa estructural para fines de transporte, almacenamiento y / o alteración de función.

For the Mini Mint Bed Cradle, the base ballast can not be removed from the structural beam for transportation, storage and / or function change purposes.

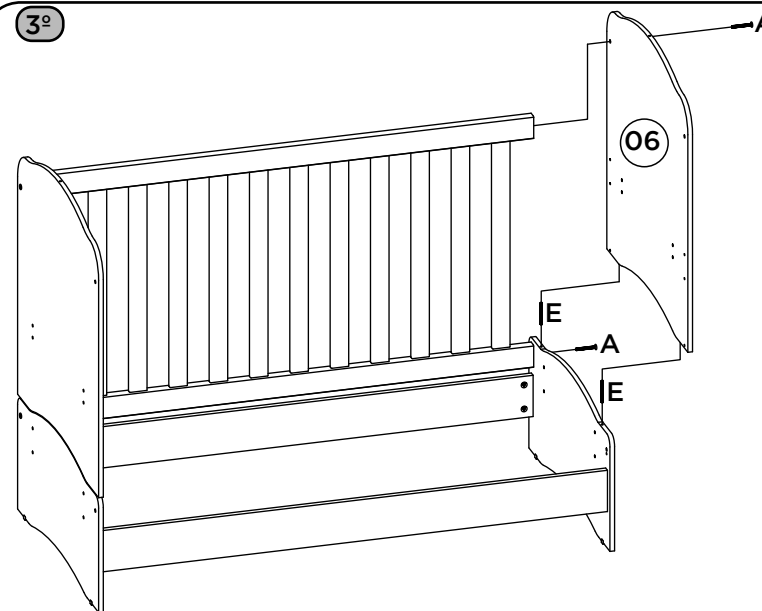

Fixar parafuso (A) antes de fixar a peça nº 06

Fijar tornillo (A) antes de fijar la pieza nº 06

Secure bolt (A) before securing part 06



Opções para montar o Lastro


Opciones para montar el balasto

Options for mounting the Ballast

Furação para Berço - Opção mais alta do lastro

Perforación de cuna - Opción de lastre superior

Cradle Drilling - Higher Ballast Option

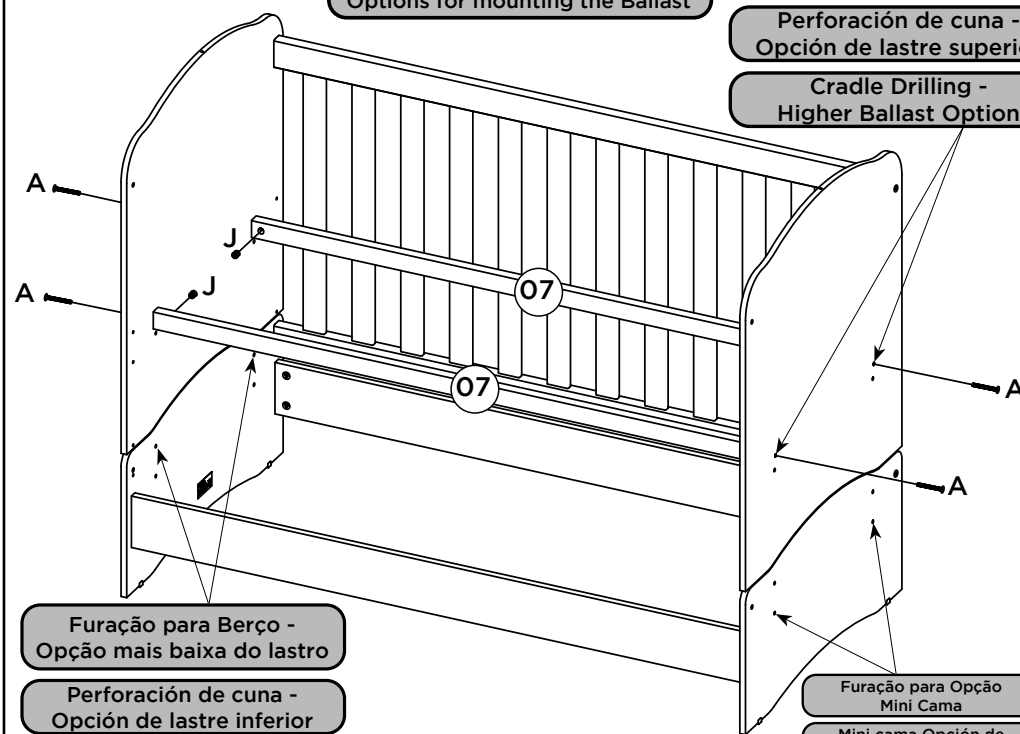

Furação para Berço - Opção mais baixa do lastro


Perforación de cuna - Opción de lastre inferior

Cradle Drilling - Lower Ballast Option

Furação para Opção Mini Cama

Mini cama Opción de perforación

Mini Bed Option Drilling

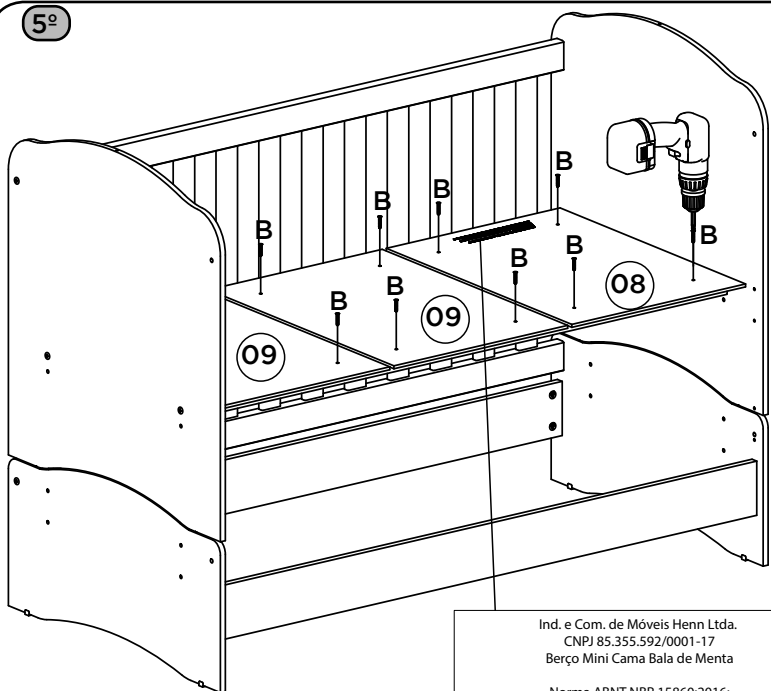


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Bala de Menta

Norma ABNT NBR 15860:2016;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.
PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

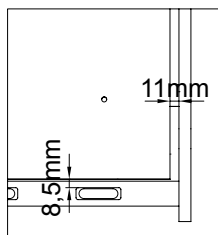

Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.


Para la opción más alta la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 11mm.

For the higher option the distance between the end base frame to the sides should be 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 8,5mm da grade fixa (05).

Lastres extremos (08) y (09) deben quedar 8,5mm de la rejilla fija (05).


The end base frames (08) and (09) must be 8,5mm from the fixed rail (05).

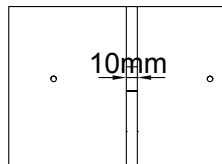

A distância entre os lastros deve ser 10mm.

La distancia entre los lastres debe ser 10mm.

The distance between ballast should be 10mm.

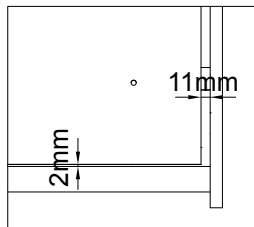

Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

Para la opción más baja la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 11mm.

For the lower option the distance between the end base frame to the sides should be 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 2mm da grade fixa (05).


Lastres extremos (08) y (09) deben quedar 2mm de la rejilla fija (05).

The end base frames (08) and (09) must be 2mm from the fixed rail (05).

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

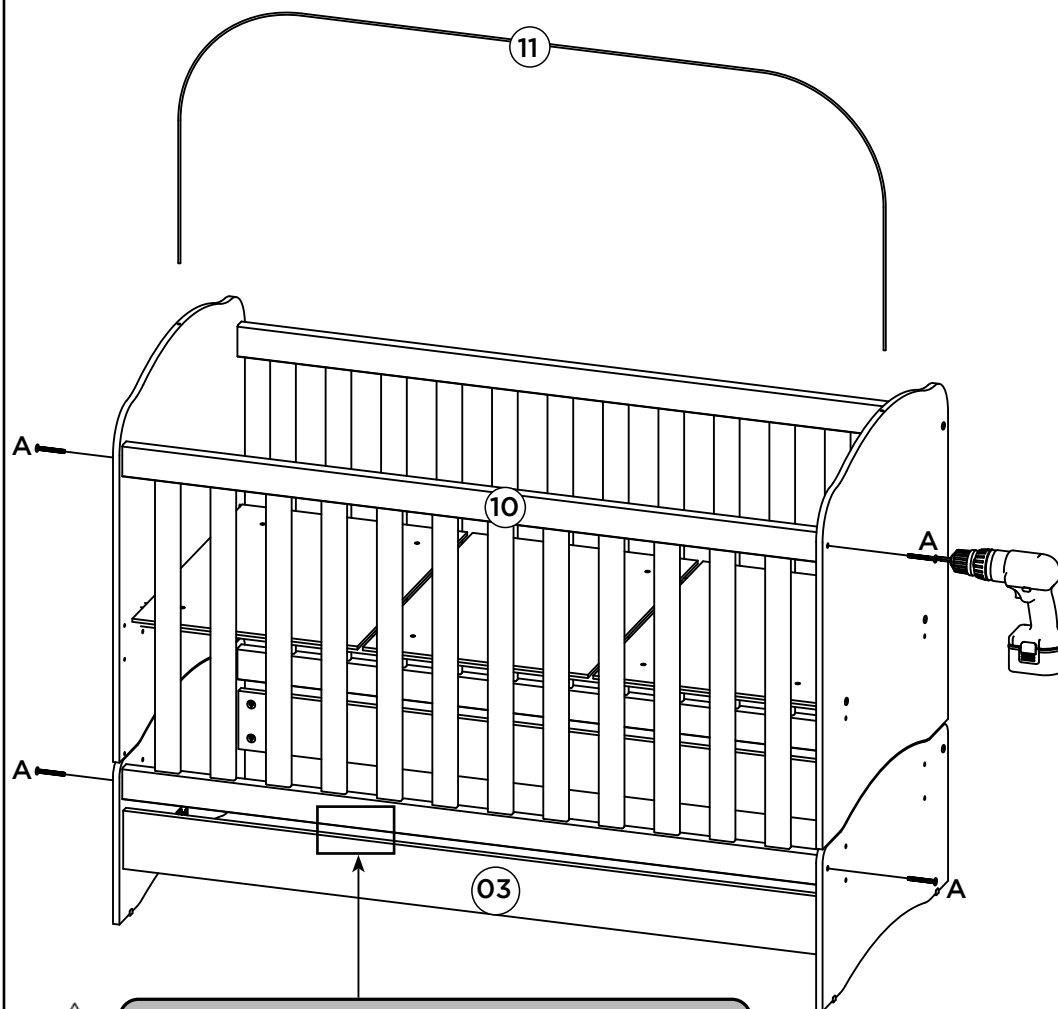













Para não comprometer a estrutura do berço, o espaço entre as peças (03) e (10), não pode ser menor que 20mm e maior que 23mm.

Para no comprometer la estructura de la cuna, el espacio entre las piezas (03) y (10), no puede ser menor que 20mm y mayor que 23mm.

In order not to compromise the structure of the cradle, the space between parts (03) and (10) can not be less than 20mm and greater than 23mm.

Lista de Peças Lista de piezas List of parts			ITM/I113- Rev.004	
Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/3	01	Rodapé Frontal Rodapié Frontal Front baseboard	1555x73x15
02	2/3	01	Travessa do rodapé Carril pie Baseboard crosspiece	409x73x15
03	2/3	01	Rodapé Traseiro Rodapié trasero Rear baseboard	1555x73x15
04	2/3	01	Travessa Base Frontal Travesa Base Frontal Front Base Tray	1555x80x15
05	2/3	01	Travessa Base traseira Travesaño trasero Rear base carrier	1555x80x15
06	1/3	01	Divisão das gavetas División de los cajones Division of drawers	445x434x15
07	2/3	01	Tampo das Gavetas Superfície de cajones Surface of drawers	1555x445x15
08	1/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2200x445x15
09	2/3	01	Divisão División Division	1151x445x15
10=14	1/3	01	Prateleira Estante Shelf	770x400x15
11	1/3	01	Ripa do Maleiro Listón del Armario de Equipaje Clapboard luggage locker	414x73x15
12	2/3	01	Chão do Maleiro Piso del Armario de Equipaje Floor of the Maleiro	1555x445x15
13	1/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2200x445x15
14=10	1/3	02	Prateleira Estante Shelf	770x400x15
15	2/3	01	Tampo Tapa Top	1555x445x15
16	1/3	01	Chapéu Sombrero Hat	1583x73x15
17	2/3	01	Fundo Superior Fondo Superior Superior background	1579x436x3
18	3/3	02	Fundo Fondo Bottom	1622x789x3
19	3/3	04	Porta Puerta Door	1590x388x15
20	1/3	04	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	780x220x15
21	1/3 e 2/3	08	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	400x122x15
22	3/3	04	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	726x411x3
23	1/3	04	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	745x122x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	08x	B  Parafuso 4,0x25mm FLA. Tornillo 4,0x25mm FLA. Screw 4,0x25mm FLA.	06x	C  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	30x	D  Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	12x	E  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	01x
F  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	116x	G  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	08x	H  Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	08x	I  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	08x	J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	134x
K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	30x	L  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	80x	M  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	14x	N  Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	08x	O  Porca Sextavada Tuerca Hexagonal Hexagon Nut	06x
P  Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	08x	Q  Calço metal 5mm Calzado metálico 5mm 5 mm metal shim	12x	R  Dobradiça metal 26mm Bisagra de metal 26mm 26 mm metal hinge	12x	S  Corrediça telescópica Corredera telescópica Telescopic slide	04x	T  Suporte cabideiro Soporte de percha Coat hanger support	02x
U  Cabideiro Alum. 762mm Alu 762mm percha Alu coat hanger 762mm	01x	V  Puxador Village pequeno Tirador Village pequeno Small Village Handle	12x	W  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	08x	X  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	02x	Y  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	29x
Z  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	02x								



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

 +55 49 3674.3500



  @moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Roupeiro Americano 04 Portas | Armario Americano 04 Puertas |
Wardrobe Americano 04 Doors

I113-05 Branco HP
I113-23 Duna
I113-131 Cinza HP

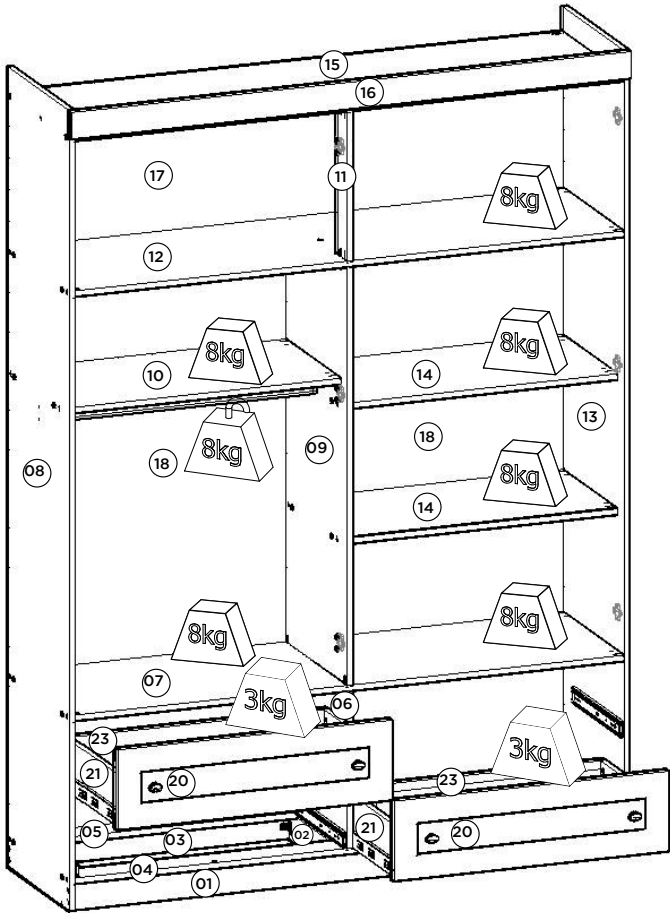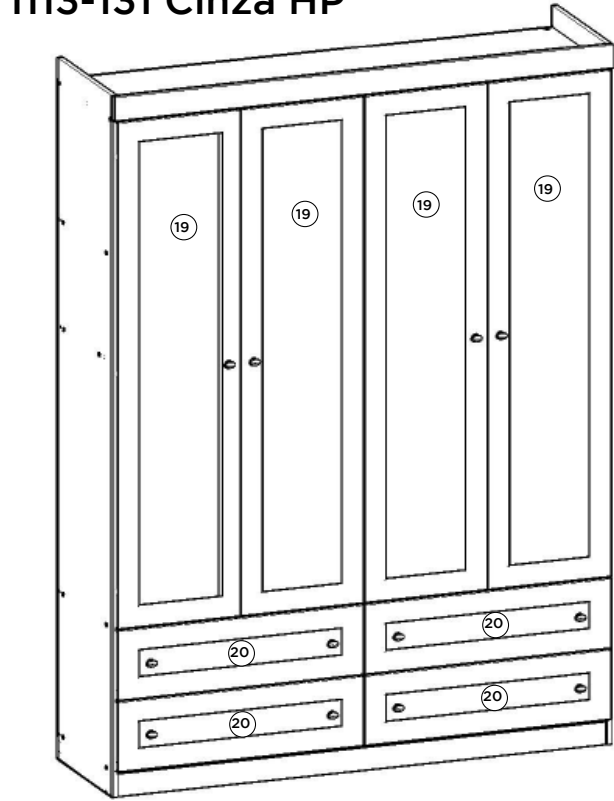

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída.
Peso máximo recomendado con
la carga distribuida.
Recommended maximum weights
with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

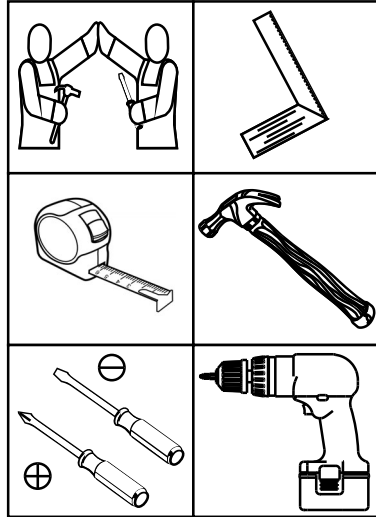

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.


NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

ITM/1113-

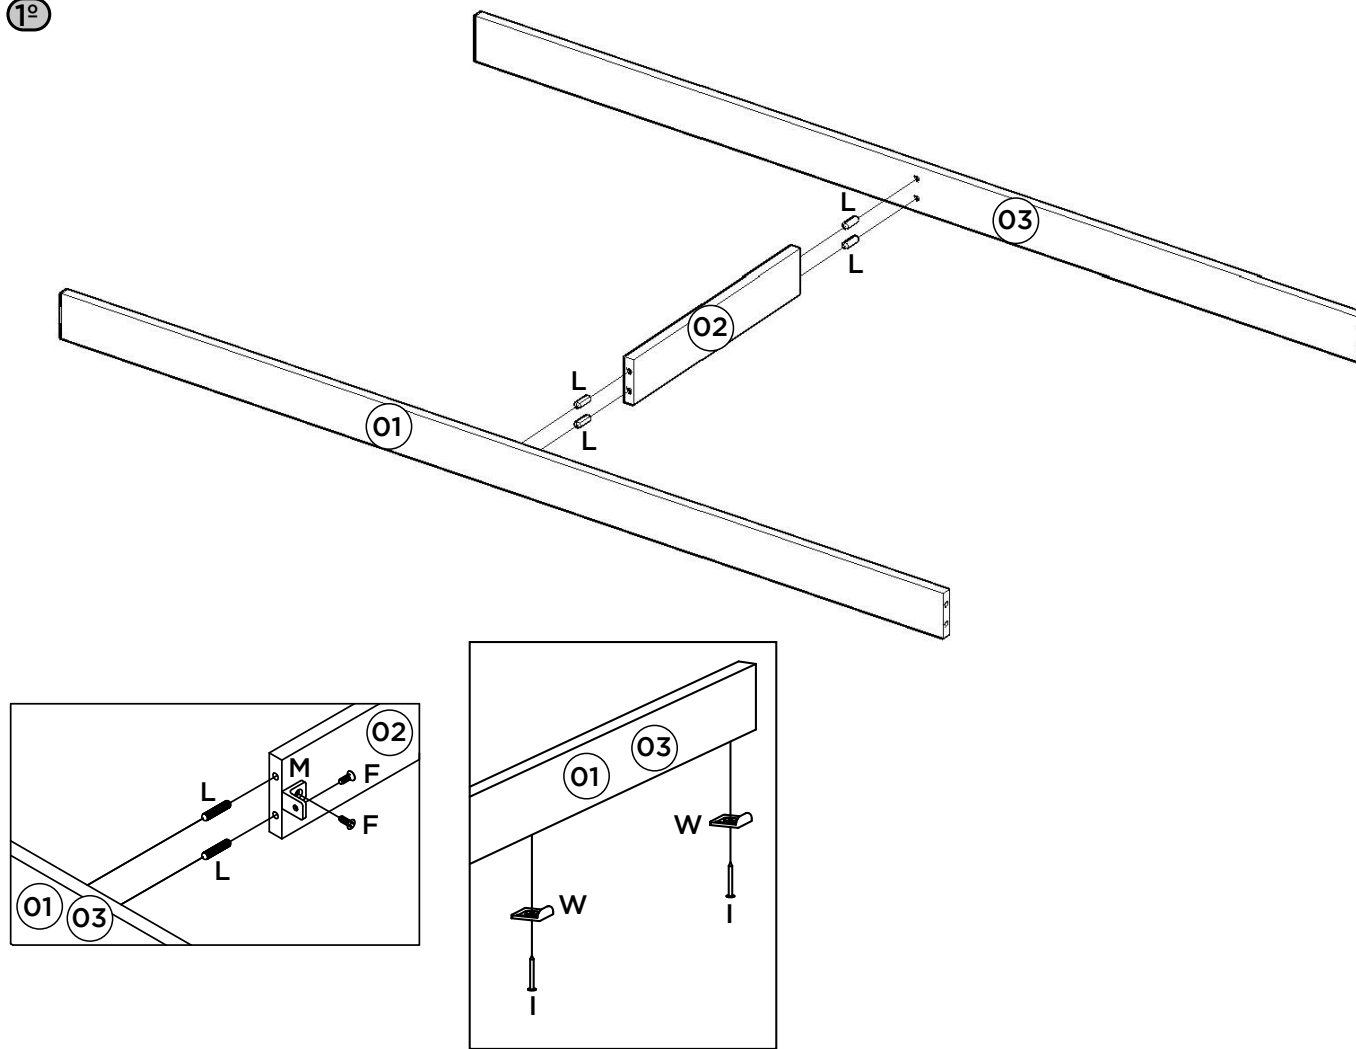

2º

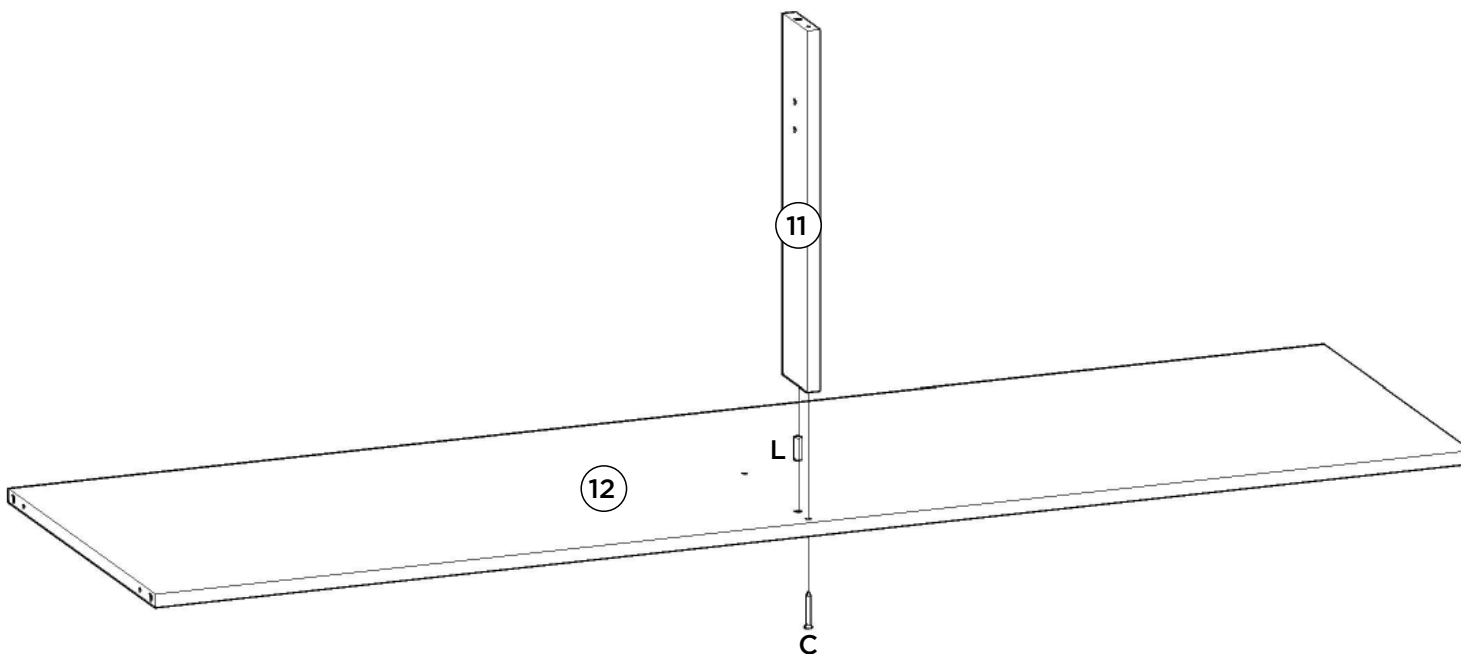






7º

Montagem gaveta 04x.

Montaje cajón 04x.

Mounting drawer 04x.

ITM/1113-

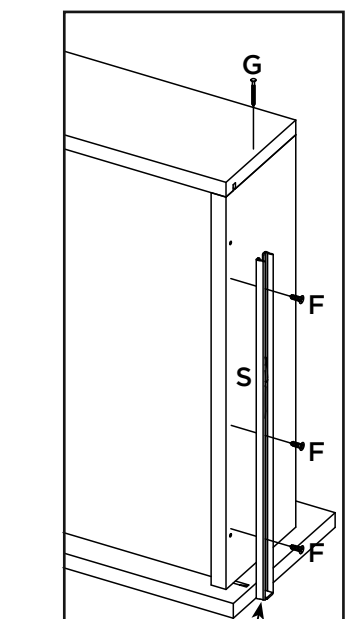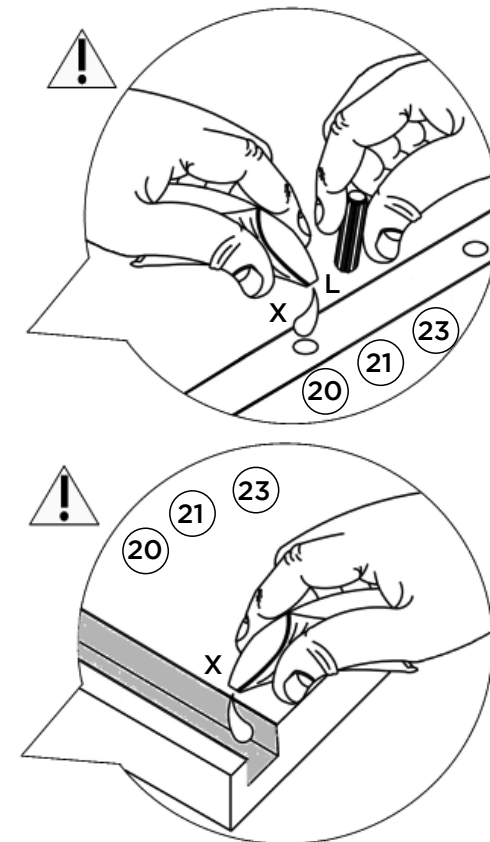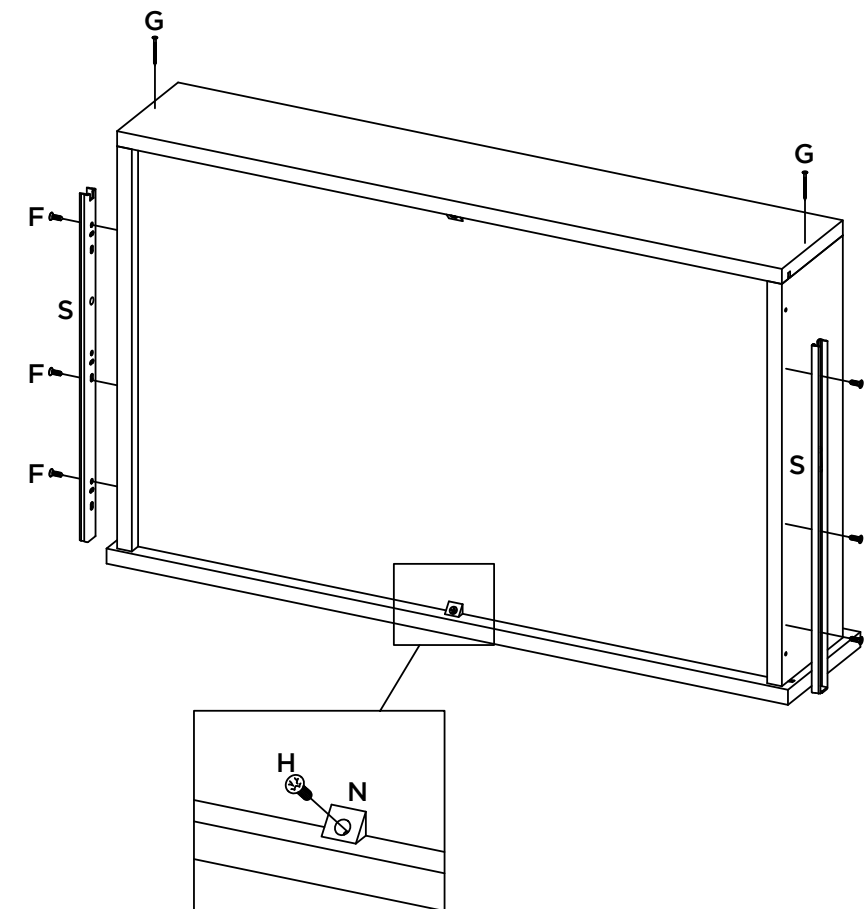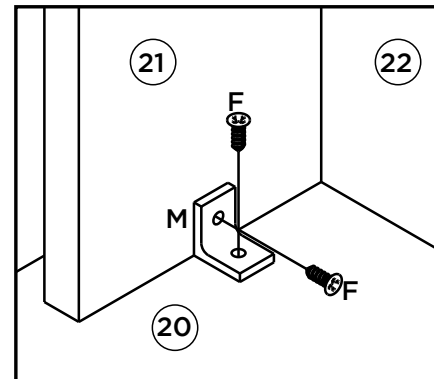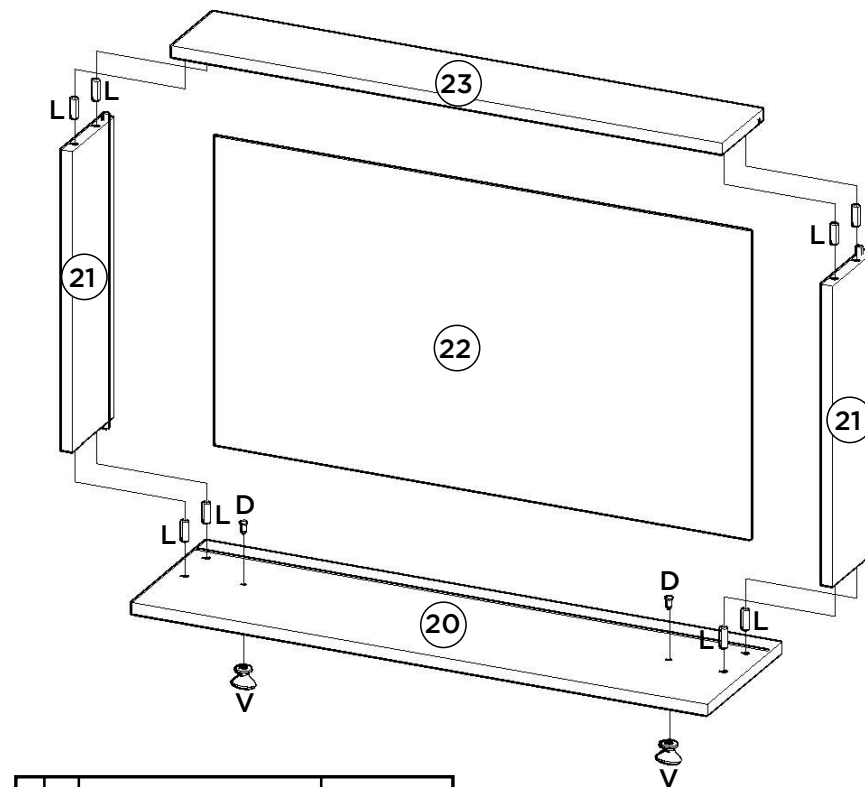

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.





Leave 3mm away from the front of the drawer.



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras






Video: Install and adjust hinges

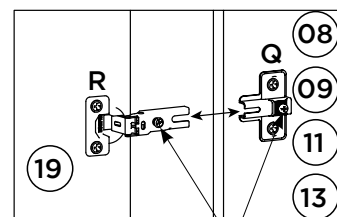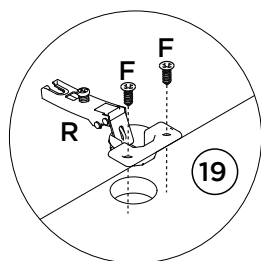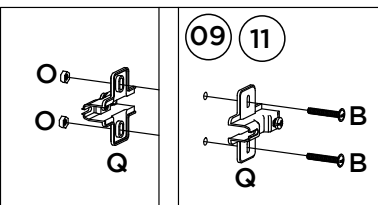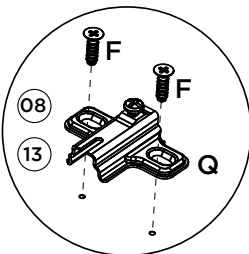

Parafusos indicados na imagem, devem ser inseridos, caso venham soltos no pacote.

Los tornillos indicados en la imagen deben ser insertados, si se sueltan en el paquete.



Screws indicated in the image must be inserted if they are loose in the package.

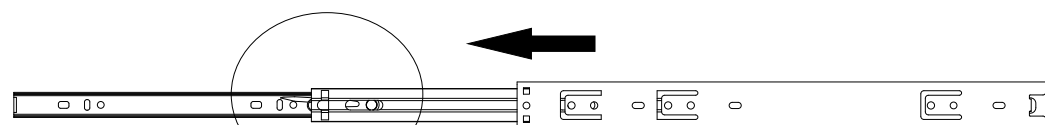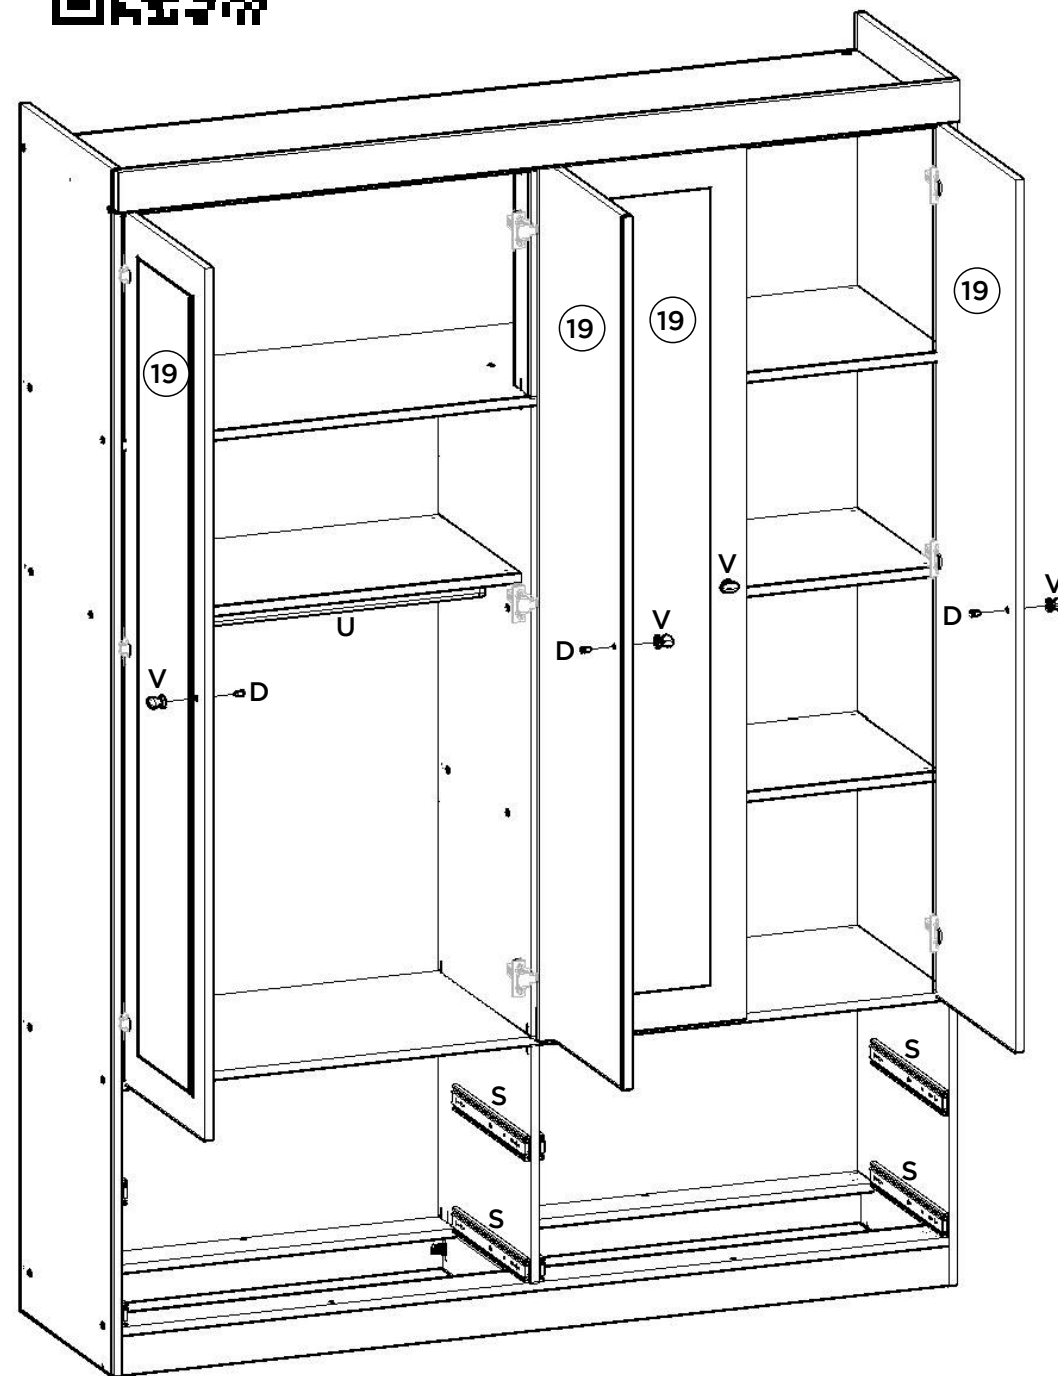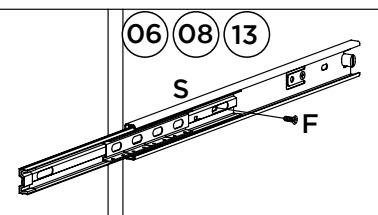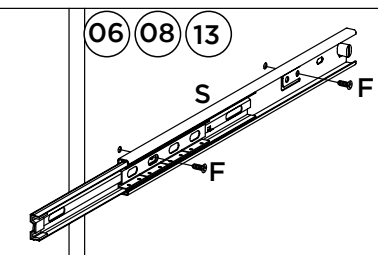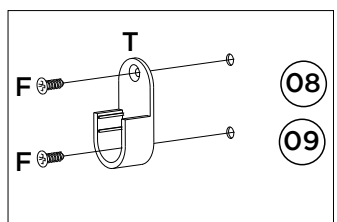

Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.


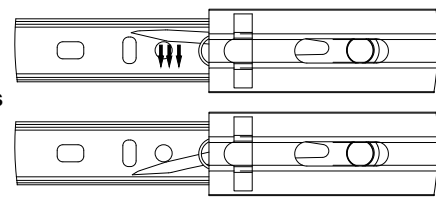





Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings

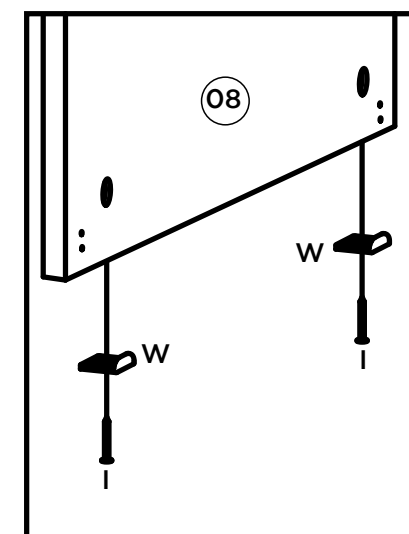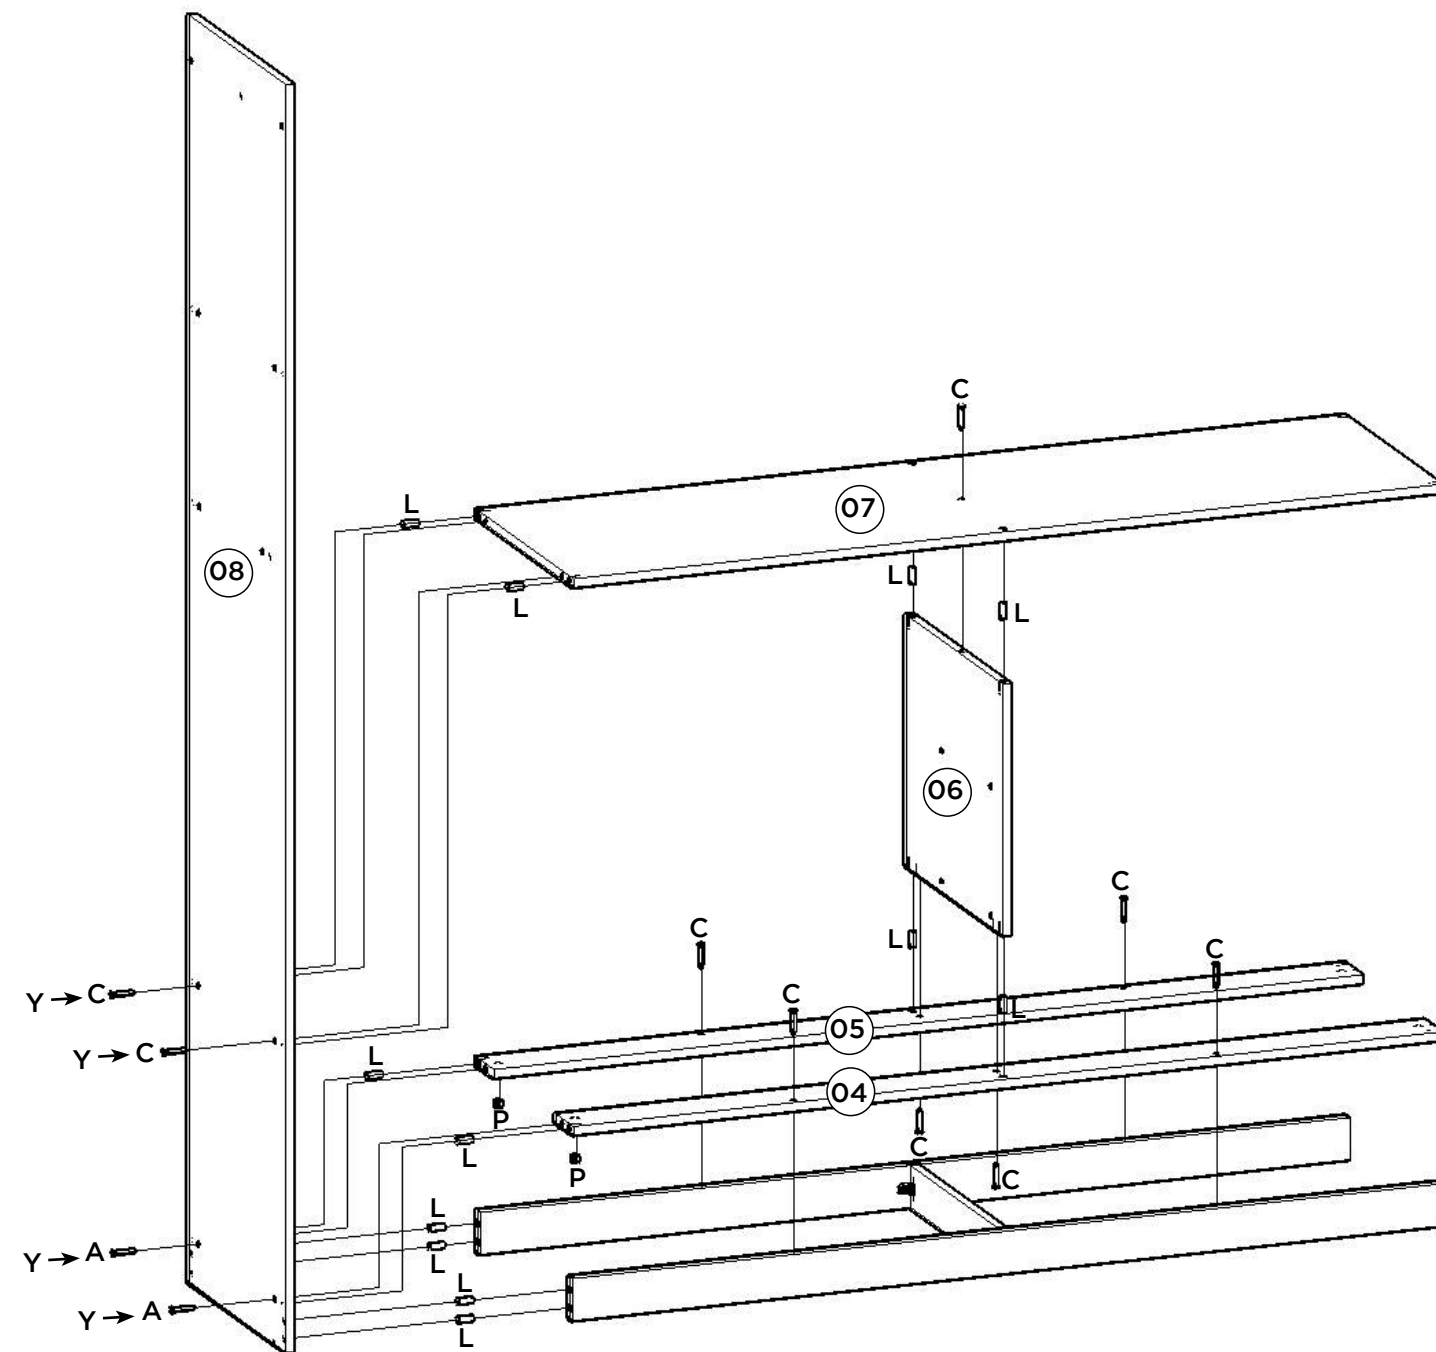

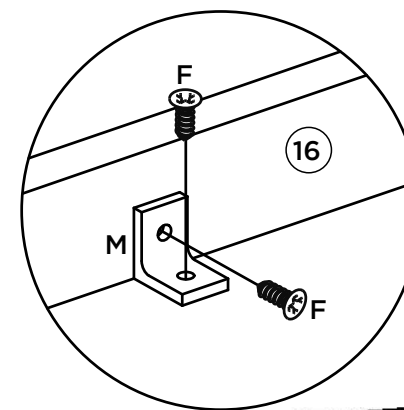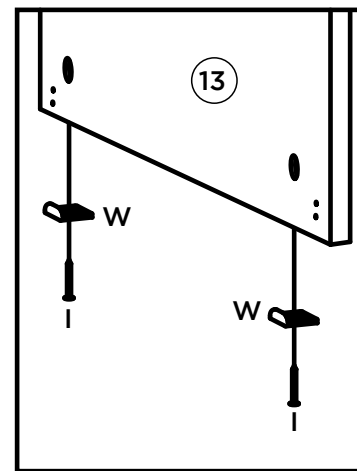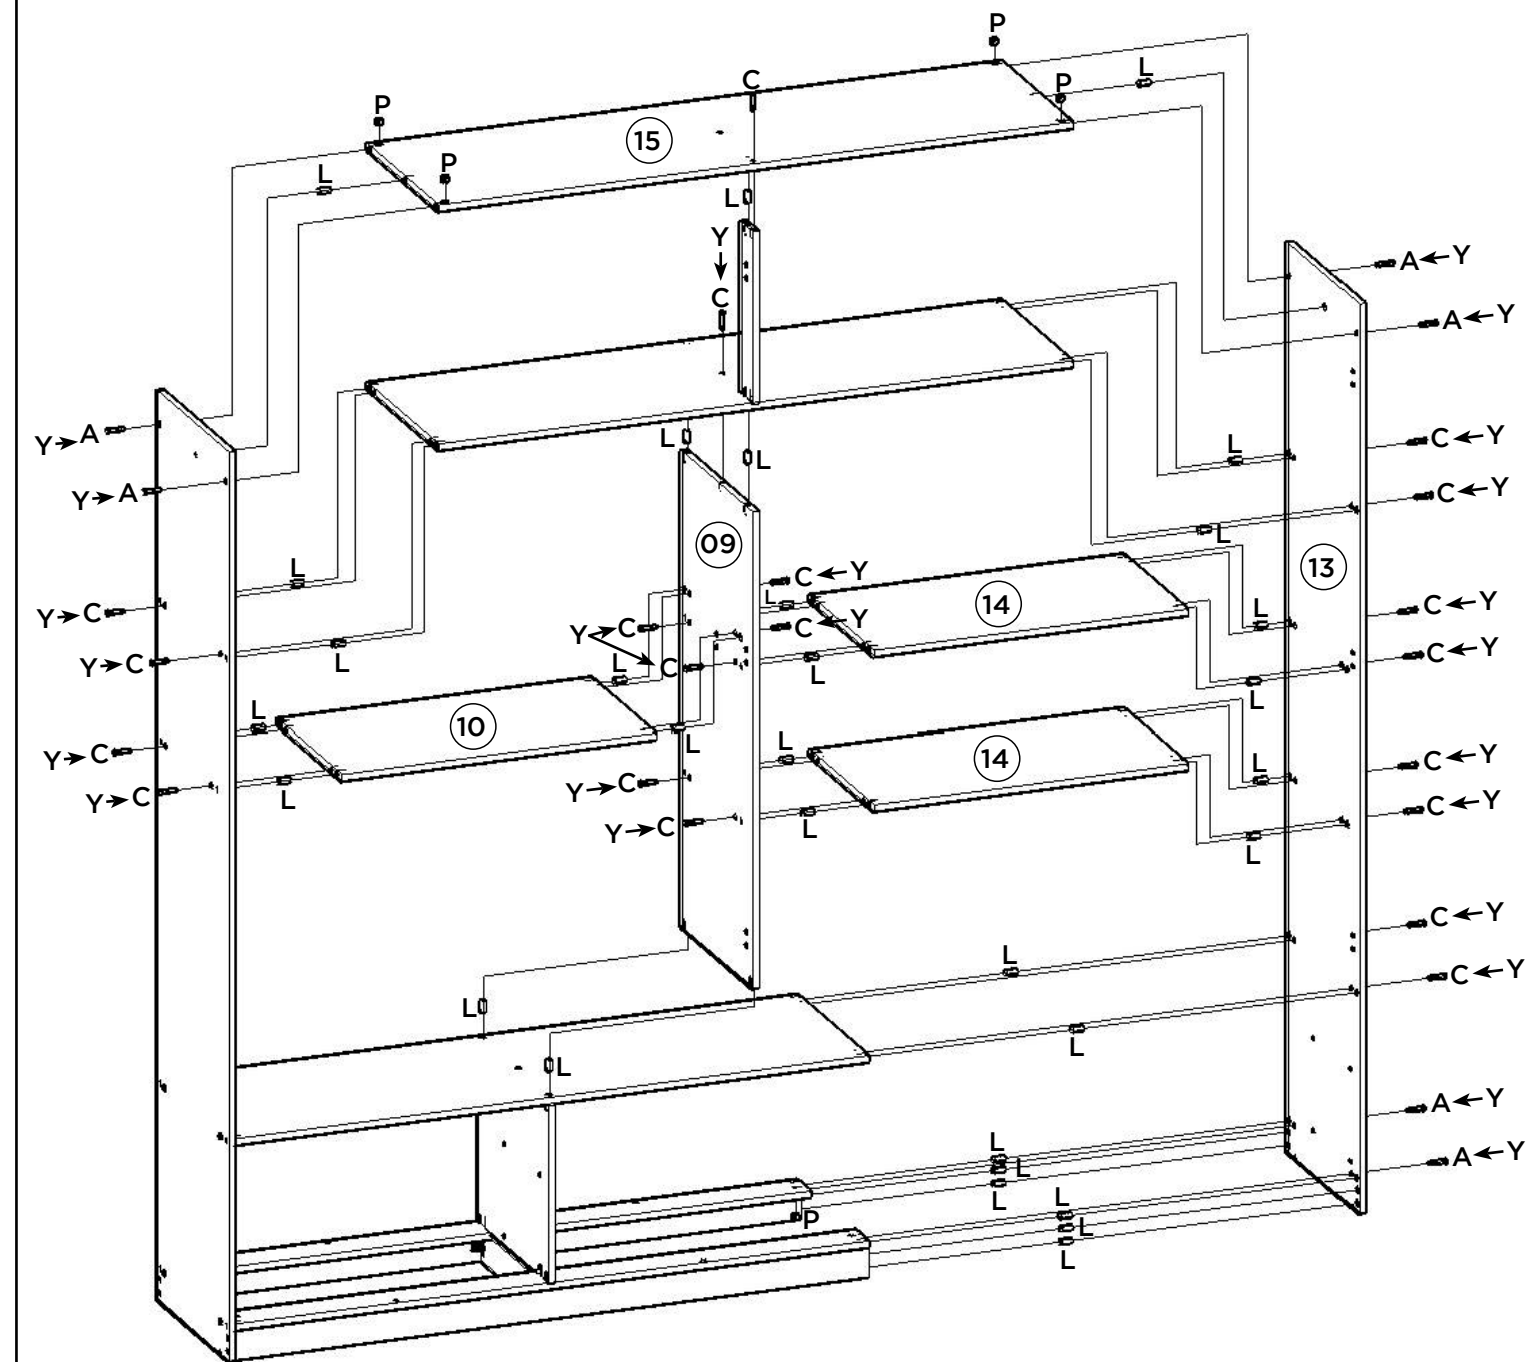

Fixar os pregos a 100mm de distância de um para outro.

Fijar las uñas a 100 mm distancia uno de otro.

Fix the nails 100mm apart from one another.

