


Manual da Cadeira M2207 — Tradução em Português

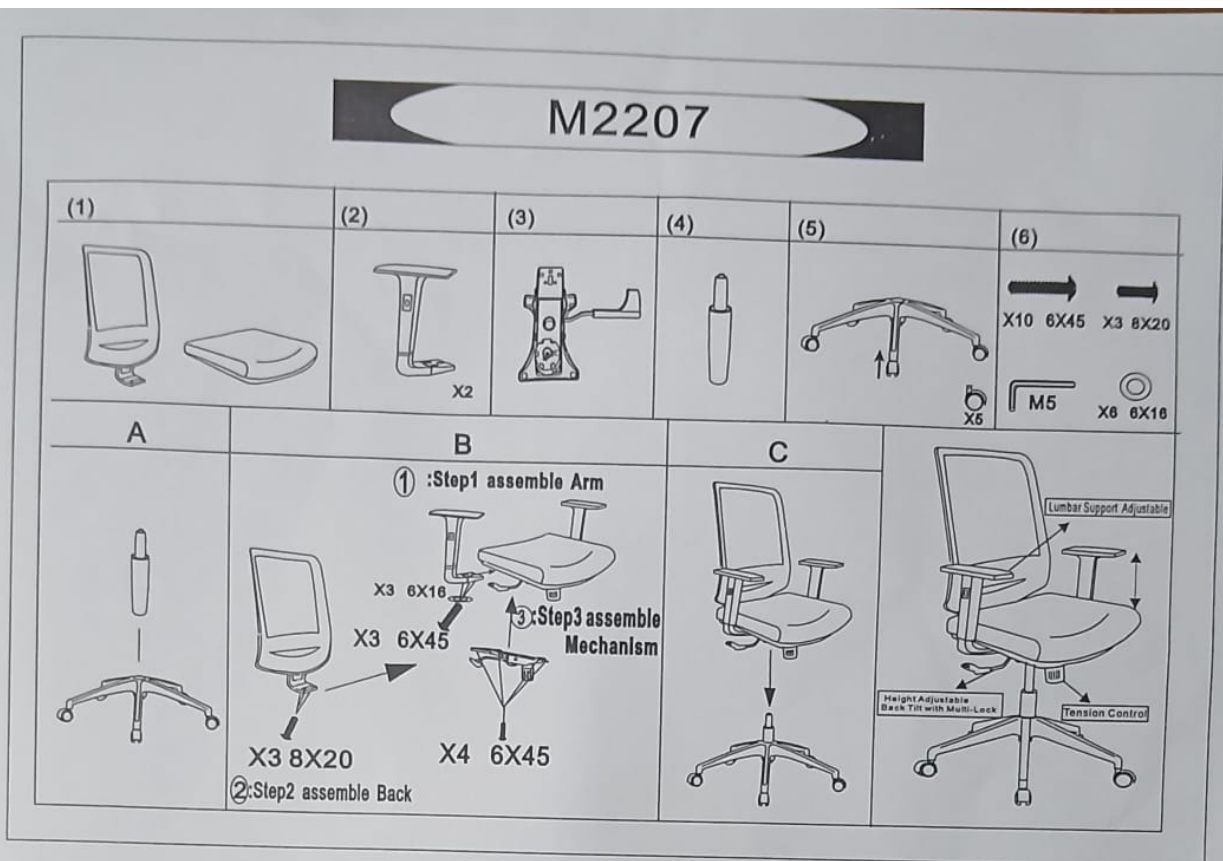

User information

Height adjustable: Lift lever

Back tilt with multi-lock: Pull out lever to make back tilt.
Lean back and push in lever to lock back in multi-position.

Tension control: Turn knob to make chair suit your weight.

The arm height is adjustable by pressing the arm button.

CHAIR CARE

- *Clean regularly.
- *Use leather cleaner where leather is applicable.
- *Use wet towel where is applicable.
- *Test on concealed area before proceeding.

WARNING

- *Do not use this chair unless all bolts/knob are tightened and this chair is assembled firmly and properly.
- *This chair is for one person to sit on. Do not stand on the chair.
- *Do not touch mechanism except lever handle/knob when people is sitting in.
- *Only trained personel replace or repair cylinder.
- *Failure to follow these warnings could result in serious injury.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo A:

- Encaixe o pistão a gás na base da cadeira.

- Posicione as rodinhas na base.

Passo B:

1. Monte os braços da cadeira utilizando parafusos 6x16.
2. Monte o encosto utilizando parafusos 6x45.
3. Monte o mecanismo inferior utilizando parafusos 6x45.

Passo C:

- Encaixe a estrutura do assento montada sobre o pistão e a base.
- Ajuste conforme necessário.

RECURSOS DA CADEIRA**Ajuste de altura:**

- Utilize a alavanca para elevar ou abaixar o assento.

Inclinação do encosto com múltiplas posições:

- Puxe a alavanca para liberar a inclinação do encosto.
- Incline-se para trás e empurre novamente a alavanca para travar na posição desejada.

Controle de tensão:

- Gire o botão para ajustar a resistência da inclinação de acordo com o peso do usuário.

Ajuste de altura dos braços:

- Pressione o botão do braço para ajustar a altura.

CUIDADOS COM A CADEIRA

- Limpe regularmente.
- Utilize limpador apropriado para couro, quando aplicável.
- Utilize pano úmido quando necessário.
- Teste produtos de limpeza em uma área discreta antes do uso.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilize a cadeira sem que todos os parafusos e componentes estejam devidamente apertados.
- Esta cadeira é destinada para apenas uma pessoa por vez.
- Não fique em pé sobre a cadeira.
- Não toque no mecanismo, exceto nas alavancas e botões de ajuste, enquanto alguém estiver sentado.
- Apenas profissionais treinados devem substituir ou reparar o pistão.
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões graves.