

CADEIRA ELEGANCE

FICHA TÉCNICA











CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	BRANCA	CANELA	RÚSTICO	CARVALHO	CASTANHO
1	Encosto	465x990x140	1	5012630151	5012630133	5012630178	5012630190	5012630198
2	Assento	465x480x110	1	50126302XX	50126302XX	50126302XX	50126302XX	50126302XX
3	Pé frontal	50x440x25	2	5012630351	5012630333	5012630378	5012630390	5012630398



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x2	 Porca cilíndrica 10x20mm rosca 1/4"	B x2	 Barra rosçada 1/4"x80mm	C x2	 Arruela meia-lua 35mm
D x2	 Porca 11mm rosca 1/4"	E x4	 Parafuso 1/4x1.3/4" cabeça sextavada 11mm	F x4	 Arruela 1/4x5/8
G x7	 Parafuso Philips 5x40mm	H x4	 Sapata 14x4mm	I x4	 Prego 8x8
		J x1			 Mini giz rústico

PASSO 1

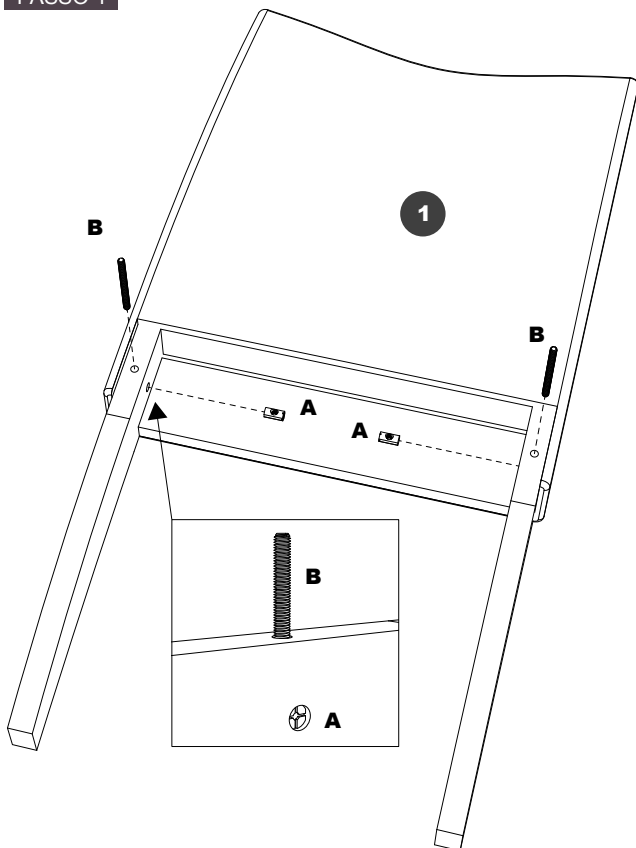

Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras rosçadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2

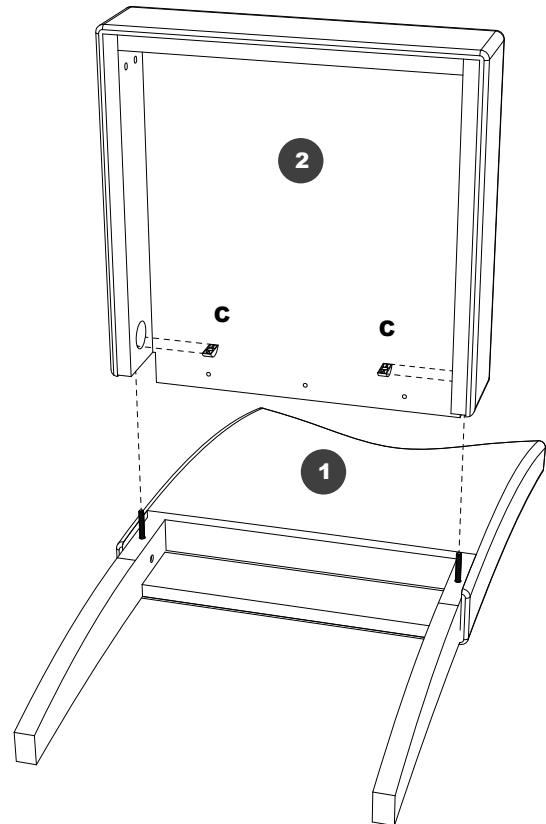


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o encosto (1) no assento (2) utilizando as barras rosçadas (B) fixadas anteriormente.




Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 3

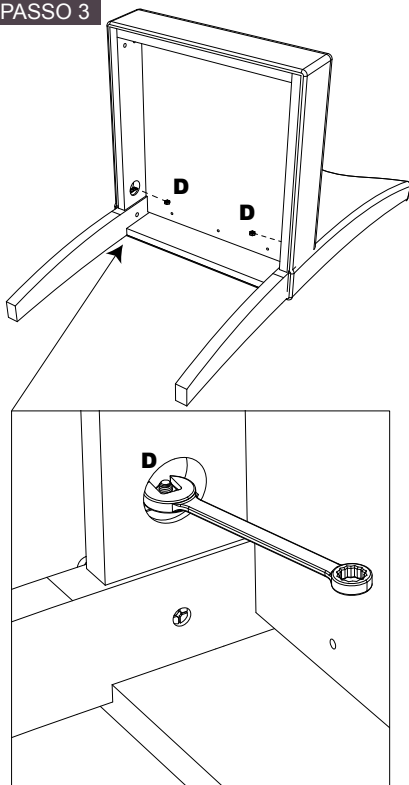

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1).


PASSO 4

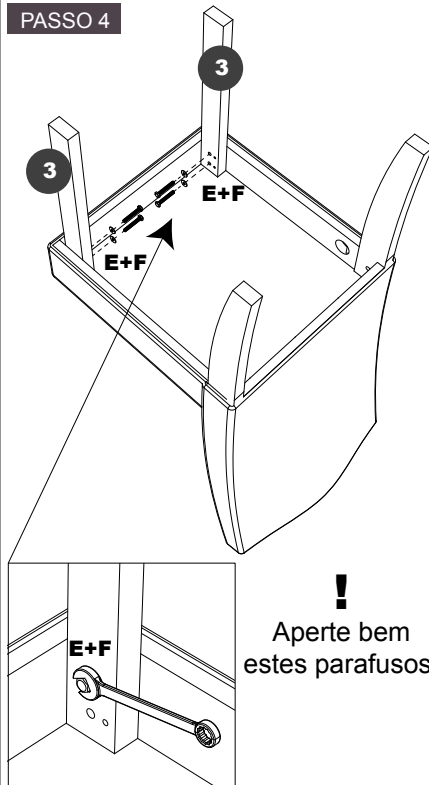

!
Aperte bem estes parafusos.


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

PASSO 5

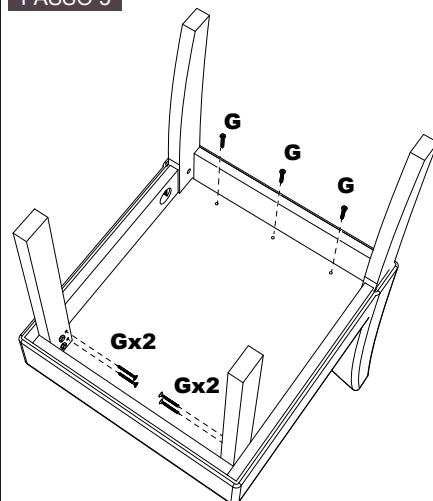


Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1).

PASSO 6

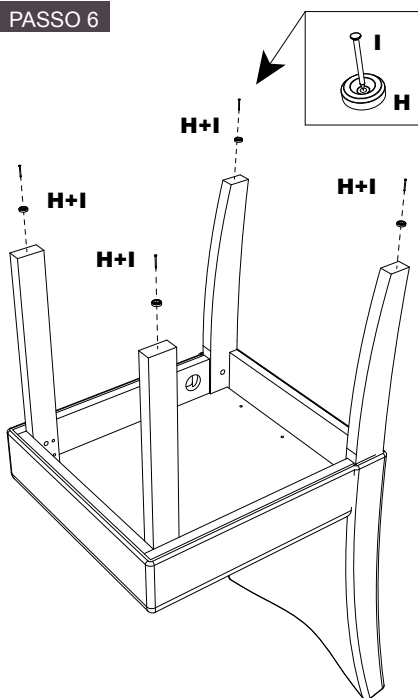

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO

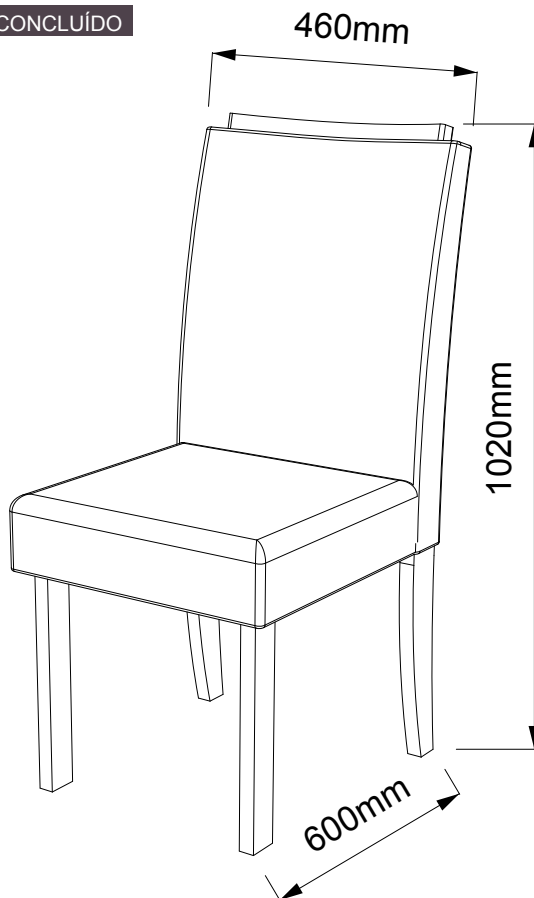

!
Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186