

# **CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**IMPORTANTE LER COM  
ATENÇÃO E GUARDAR PARA  
EVENTUAIS CONSULTAS**



**HELLEN<sup>®</sup>**  
colchões

**Central de Atendimento ao Consumidor**  
**(44) 2031-0300 | [sac@hellen.com.br](mailto:sac@hellen.com.br) | [www.hellen.com.br](http://www.hellen.com.br)**


Rua José Dias Bicaio, 1404 - Parque Industrial Sebastião de Mendonça Xavier  
Ribeiro, CEP 87.507-138 | Umuarama - Pr, Brasil.

A Hellen é uma empresa que preza pela qualidade dos seus produtos, possui um laboratório exclusivo para realização de testes em espumas e uma equipe treinada com processos definidos, no intuito de proporcionar mais conforto e o melhor custo benefício para você e sua família.


### MANUAL DE INSTRUÇÕES:

- Ao receber o seu produto HELLEN, verifique na presença do entregador se ele está em perfeitas condições, caso contrário, entre em contato com o seu revendedor antes de utilizá-lo.
- Antes de colocar o colchão sobre a cama, retire-o da embalagem plástica, inutilizando-a para não oferecer risco as crianças.
- Deixe seu colchão arejar por algumas horas antes de utilizá-lo.
- Para minimizar o efeito de áreas elevadas é necessário que realize o rodízio do seu colchão de acordo com as orientações abaixo:

1) O rodízio do colchão deve ser realizado em 180 graus.

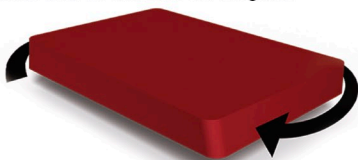

2) Se o colchão for de utilização dos dois lados, vire-os também intercalando com os giros.

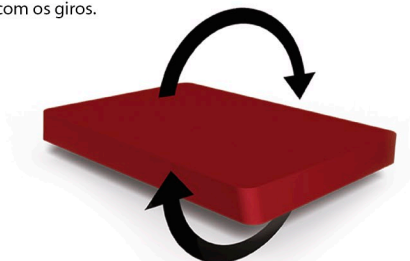

- O ideal é realizar o rodízio de 15 em 15 dias nos seis primeiros meses de uso, e depois repetir o procedimento a cada 30 dias.
- Deixe seu colchão respirar, permita que na troca de roupas de cama seu colchão fique algumas horas sem as mesmas.
- Aspire seu produto HELLEN periodicamente, pois este é o único método de limpeza recomendado.
- Em caso de box e acoplados, você deve montá-los, segue orientações abaixo:

### COMO ENCONTRAR O KIT DE PÉS DO BOX

Compartimento de velcro para retirada da caixa contendo os pés.

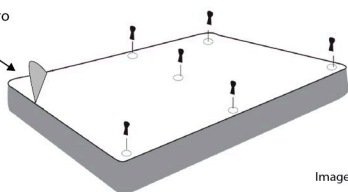


Imagem ilustrativa.

### MONTAGEM DOS PÉS E ENGATE NO BOX

Local onde devem ser encaixados os pés.

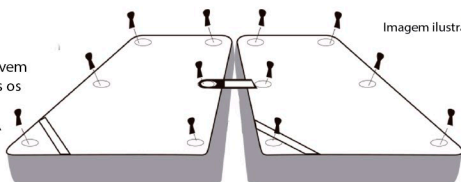


Imagem ilustrativa.

## RECOMENDAÇÕES:

Uma das seguintes ações é o suficiente para danificar o seu colchão e invalidar integralmente sua garantia.



Deixar na posição em pé.



Expor ao sol. O sol resseca as células de espuma e/ou látex e faz com que percam a propriedade de retornarem a posição natural.



Dobrar.



Utilizar ferro de passar roupa sobre o colchão.



Para evitar mofo e mau cheiro, evite ambientes úmidos ou contato direto com líquidos no produto.



Não deve ser utilizado álcool ou qualquer outro tipo de solvente orgânico para limpeza deste tipo de revestimento, uma vez que pode danificá-lo.



Utilizar ou guardar com plástico ou outro material que impeça a ventilação.



Utilizar como trampolim ( não deixe crianças pularem, pois isto causa danos ao produto e pode machucá-las ).



Permanecer sentado ( os colchões são desenvolvidos para se deitar, posição em que o peso está distribuído. Quando sentamos, o peso se concentra em um único ponto, o que causa deformações ).



Utilizar como escada, ficando em pé para trocar lâmpadas ou alcançar portas mais altas de um armário por exemplo.

## GARANTIA:

A garantia do produto é um termo que a HELLEN assume com o consumidor, se o produto apresentar algum defeito de fabricação. Desde que o produto esteja sendo utilizado de forma adequada.

## TERMOS DE GARANTIA:

- A nota fiscal, juntamente com o certificado de garantia é o documento legal para validação desta garantia, portanto, guarde esse documento durante o prazo.
- O prazo de garantia não se renova caso haja assistência do produto, ou seja, prevalece a data da nota fiscal de compra.
- Caso o produto ou o revestimento do mesmo esteja fora de linha a HELLEN se reserva ao direito de realizar quaisquer modificações técnicas e estéticas por produtos semelhantes sem aviso prévio.
- Os colchões HELLEN são projetados para oferecer o apoio necessário que o seu corpo precisa para descansar, desde que utilizados dentro do suporte de peso indicado.

## A GARANTIA PERDE A VALIDADE QUANDO:

- For constada a utilização fora das especificações das instruções de uso;
- A etiqueta do colchão tiver sido alterada, danificada ou arrancada;
- Forem constados problemas causados por acidentes de qualquer natureza;
- O colchão apresentar manchas que caracterizem suor, urina, elementos químicos líquidos ou pastosos ou outros líquidos de qualquer natureza;
- O colchão for armazenado ou transportado inadequadamente;
- Forem realizados consertos por terceiros;
- O colchão for usado sobre estrados que apresentem saliências, farpas, pregos aparentes, ranhuras ou sobre estrados inteiriços sem ventilação;
- Não for realizado o rodízio de giros do colchão corretamente, conforme manual de instruções;
- Utilização do colchão fora do biotipo, excedendo o peso indicado para uso.

## A GARANTIA NÃO COBRE:

- Preferência de conforto: a firmeza e a maciez do produto são única e exclusivamente baseados na escolha pessoal do consumidor. A adequação destes deve ser analisada no momento da compra, levando em consideração a melhor escolha para cada biotipo.
- Odores: quando pronto, o produto é imediatamente embalado para manter sua integridade. Por esse motivo, o colchão pode reter odores derivados da própria matéria-prima utilizada em sua composição, que podem ser eliminados deixando-o em local arejado.
- Mofo ou bolor: estes podem ser causados por agentes externos, como manter o colchão em local úmido por exemplo.

- Alteração de cor: o produto pode sofrer alteração de cor devida a oxidação das matérias primas, ocorrido pelo contato com luz, calor, umidade e outros fatores, sendo este um processo natural do material com o passar do tempo.
- Tecido com aparência de solto e enrugado: quando o colchão é produzido, as costuras são feitas com o tecido esticado. Com o tempo, é natural que o tecido se adeque ao uso devido a pressão do corpo, o que não interfere na qualidade da sustentação do produto.
- Aparecimento de bolinhas: Pode ocorrer devido ao atrito do tecido com outros elementos, o que ocorre normalmente com qualquer artigo têxtil.
- Danos no pillow: o pillow top existe para oferecer mais conforto, mas não deve ser utilizado para puxar ou suspender o colchão, pois pode danificá-lo.
- Fibras cristalizadas: utilizar o ferro de passar ou outros objetos quentes sobre o colchão, pode cristalizar as fibras do tecido, deixando ele mais frágil e sujeito a danos.
- Ruídos: a maior parte dos molejos possui ruído devido a fricção entre o aço, sendo uma característica do material, o único molejo que não oferece ruído é o pocket, pelas molas serem encapadas individualmente.

**TEMPO DE GARANTIA:**

A lei nº 8078 de 11 de Setembro de 1990, prevista no código de defesa do consumidor proporciona uma garantia legal de 90 dias, a HELLLEN oferece a você uma garantia diferenciada.  
Para saber qual o tempo de garantia que seu produto possui, confira na tabela de garantia da última página.

**INFORMATIVO COLCHÃO DE MOLA:**

Com o uso, o estofamento do seu colchão sofrerá uma acomodação natural das áreas mais usadas como qualquer bem durável, que não indica defeito do produto. Conforme essa norma ABNT NBR 15413-1 é permitido uma deformação na região central (área de utilização do corpo) em relação as suas extremidades. Segue abaixo a tabela:


| ESPESSURA MÍNIMA (cm) DO COLCHÃO | ESPESSURA MÁXIMA (cm) DO COLCHÃO | ACOMODAÇÃO |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 12                               | 22                               | 6%         |
| 23                               | 30                               | 8%         |
| >30                              |                                  | 10%        |

**INFORMATIVO COLCHÃO DE MOLA:**

Com o uso, a espuma do seu colchão sofrerá um desgaste natural nas áreas mais usadas, podendo ocasionar a diferença no suporte, ou seja, um amaciamento natural das células, causado pelo peso do corpo, não indicando um defeito do produto. Conforme a norma ABNT NBR 13579-1, a espuma pode vir a perder de 23% á 32% de sua força inicial (fadiga dinâmica) de acordo com sua densidade, e também pode vir a perder de 8% á 12% de sua espessura original (deformação permanente). Não significando um defeito de fabricação, pois não afeta as propriedades de sustentação e conforto.

| PROPRIEDADES              | D18 | D20 | D23 | D26 | D28 | D33 | D40 | D45 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FADIGA DINÂMICA (%)       | 32  | 27  |     |     |     | 23  |     |     |
| DEFORMAÇÃO PERMANENTE (%) | 12  | 10  |     |     | 8   |     |     |     |

● Amaciamento natural em áreas de maior pressão do corpo

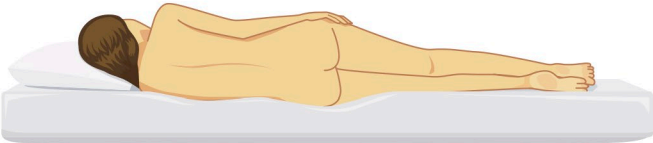

● Área onde há acomodações nas camadas de espuma devido a pressão do corpo.






## DIMENSÕES:

Para a metragem dos colchões é necessário estendê-lo sobre uma superfície plana e rígida maior que a área do mesmo, mantendo em repouso por no mínimo 30 minutos. Para colchão de espuma são admitidas tolerâncias com relação a largura e comprimento do produto acabado de  $\pm 1,5$  cm e para altura de  $-0,5/+1,5$  cm, com base nas dimensões de etiqueta. Para colchão de mola são admitidas as tolerâncias de  $\pm 1,5$  cm em todas as dimensões.


### LARGURA DO COLCHÃO:

Medir a largura total com a trena, considerando o revestimento, colocando os dois esquadros sobre a superfície plana, encostando as faces verticais (90°) nas laterais do colchão, em posições equidistantes, considerando como sua largura total o valor médio encontrado.

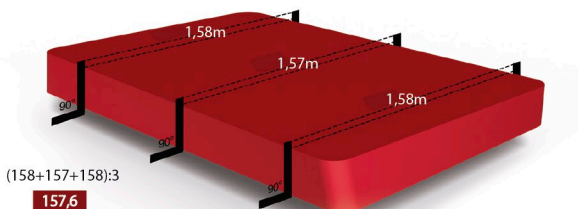


### ALTURA DO COLCHÃO:

Medir altura total, considerando o revestimento, com a régua ou escala milimétrica, apoiando longitudinalmente o centro do colchão uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as extremidades, a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua nas duas extremidades, considerando como sua altura total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

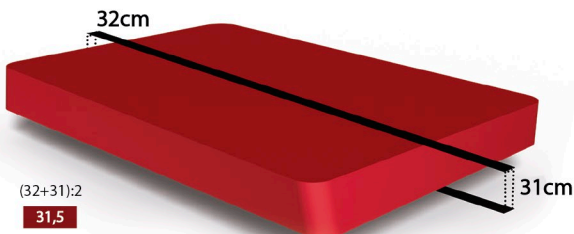


### ALTURA DO COLCHÃO:


Medir o comprimento total com uma trena, considerando o revestimento, colocando os dois esquadros sobre uma superfície plana, encostando as faces verticais (90°) nas extremidades do colchão, em posições opostas, em três pontos equidistantes, considerando como seu comprimento total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

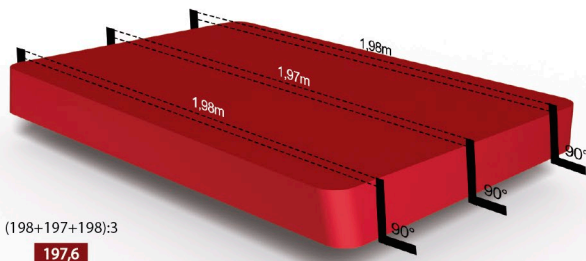


## ACÁCIA TOP CERVICAL

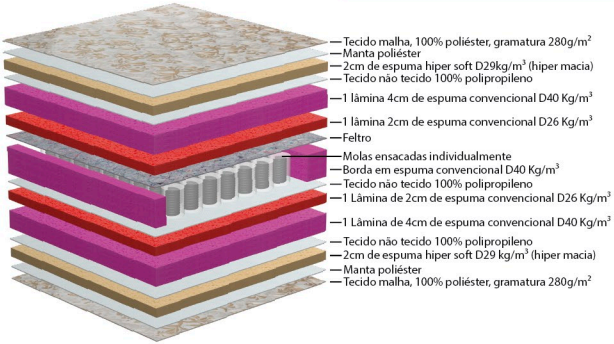


## CALIFÓRNIA DREAMS TOP CERVICAL

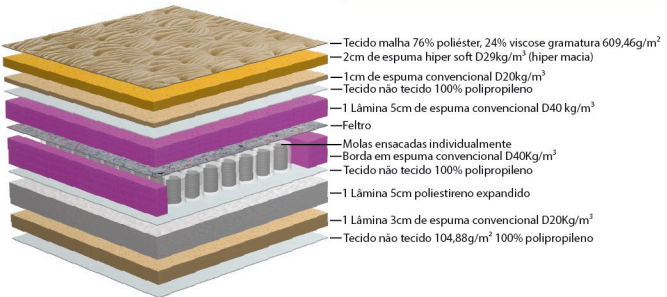


## DOUBLE CONFORT RELAX TOP CERVICAL

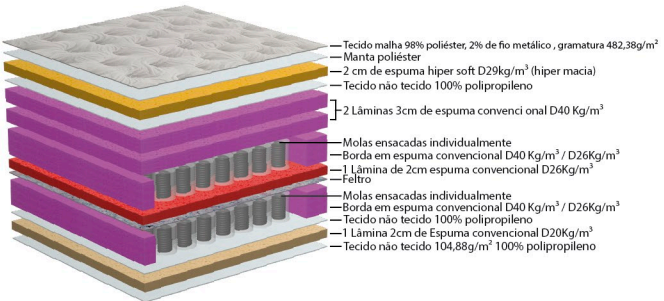


## HOUSTON TOP CERVICAL

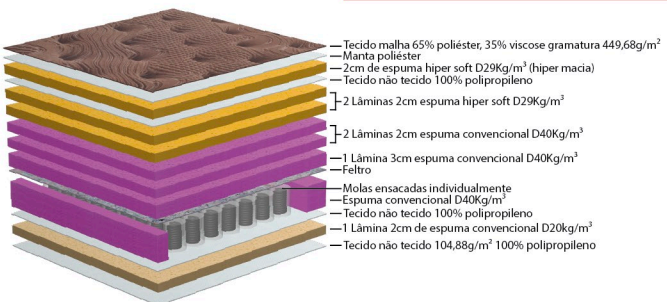


## RED SEDUCTION TOP CERVICAL

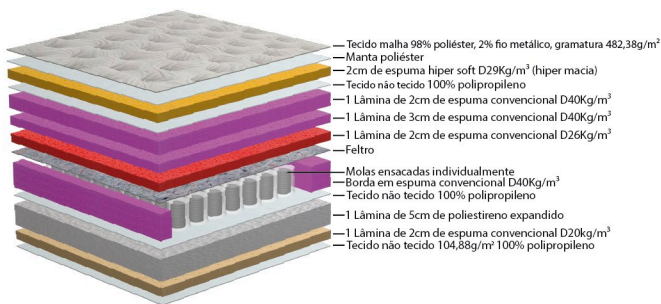


## ROMANCE TOP CERVICAL

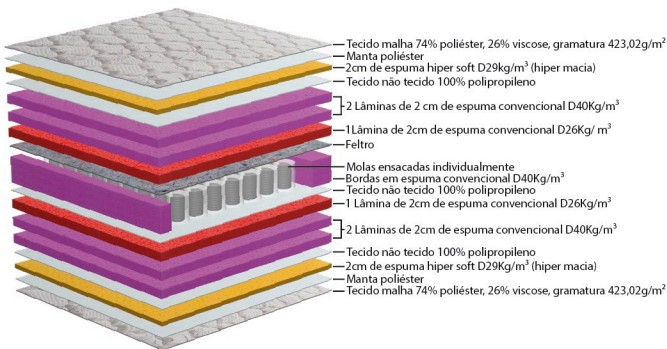


## SILVER CLOUD TOP CERVICAL

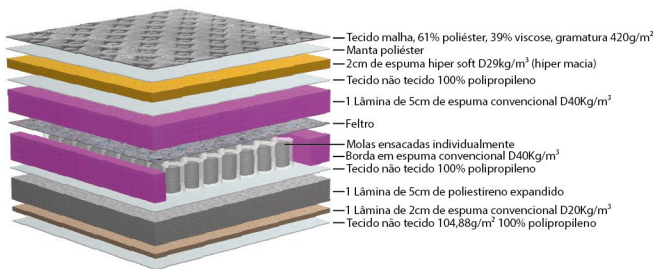


## BELVEDERE TOP CERVICAL (BRANCO/GRAFITE)

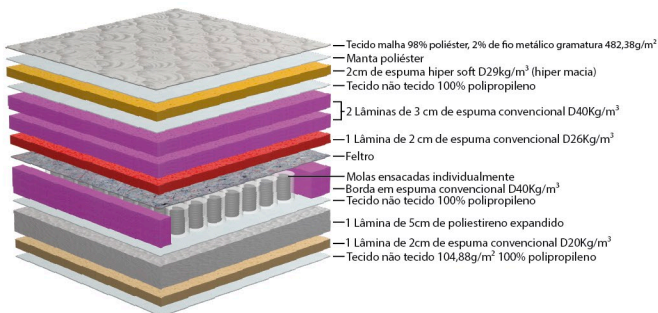

## BELVEDERE TOP CERVICAL (BEGE/MARROM)

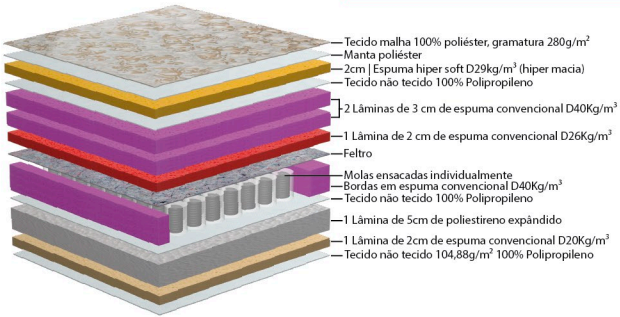


## AREZZO MASTER CERVICAL

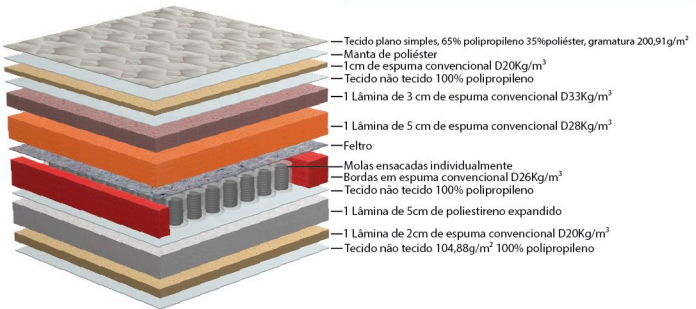

## AREZZO MASTER SUPERLASTIC




## BLACK PIANO MASTER CERVICAL

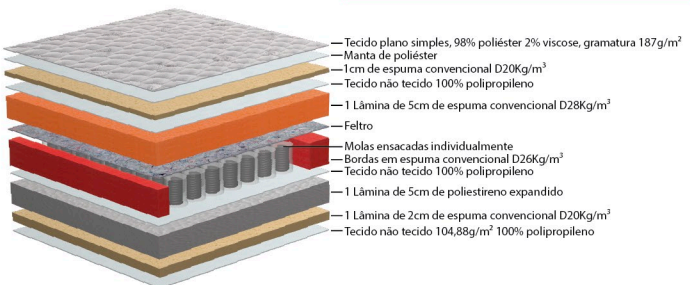




## BLACK PIANO MASTER SUPERLASTIC

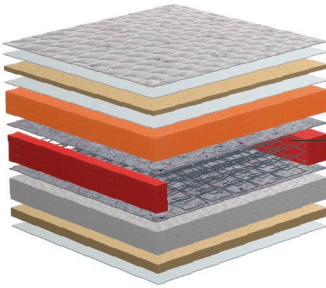


- Tecido plano simples, 98% poliéster 2% viscose, gramatura 187g/m<sup>2</sup>
- Manta de poliéster
- 1cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% Polipropileno
- 1 Lâmina de 5cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Bordas em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 Lâmina de 5cm de Poliestireno expandido
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 104,88g/m<sup>2</sup> 100% Polipropileno

## DUPLA FACE MASTER CERVICAL

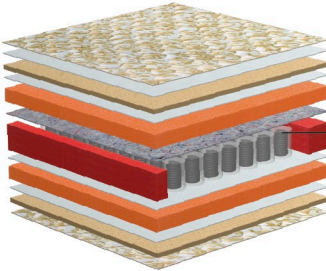


- Tecido plano simples, 98% poliéster 2% viscose, gramatura 187g/m<sup>2</sup>
- Manta de poliéster
- 1cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% Polipropileno
- 1 Lâmina de 3cm de Espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas ensacadas individualmente
- Bordas em espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% Polipropileno
- 1 Lâmina de 3cm de espuma convencional D28kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% Polipropileno
- 2cm | espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>

## DUPLA FACE MASTER SUPERLASTIC

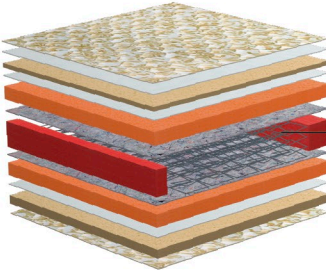


- Tecido plano simples, 98% poliéster 2% viscose, gramatura 187g/m<sup>2</sup>
- Manta de poliéster
- 1cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 3cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Bordas em espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 Lâmina de 3cm de espuma convencional D28kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>

## SILVERSTONE HOTEL MASTER CERVICAL

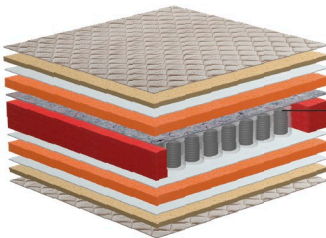

- Tecido plano simples, 52% poliéster 48% polipropileno, gramatura 137,22g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas ensacadas individualmente
- Bordas em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido plano simples, 52% poliéster 48% polipropileno, gramatura 137,22g/m<sup>2</sup>


## SILVERSTONE HOTEL MASTER SUPERLASTIC

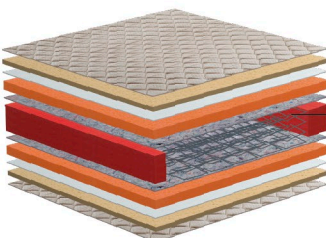


- Tecido plano simples, 52% poliéster 48% polipropileno, gramatura 137,22g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas em fio contínuo entrelaçado
- Bordas em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido plano simples, 52% poliéster 48% polipropileno, gramatura 137,22g/m<sup>2</sup>




#### MAXIMUS MASTER CERVICAL (PRETO/BRANCO)

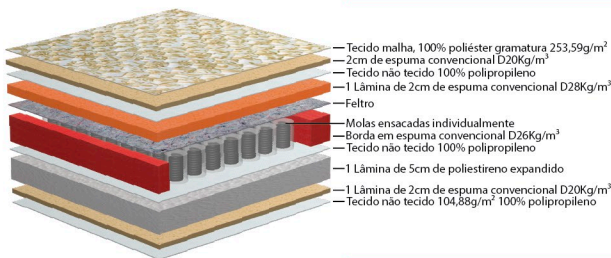


#### MAXIMUS MASTER CERVICAL (MARROM/BEGE)

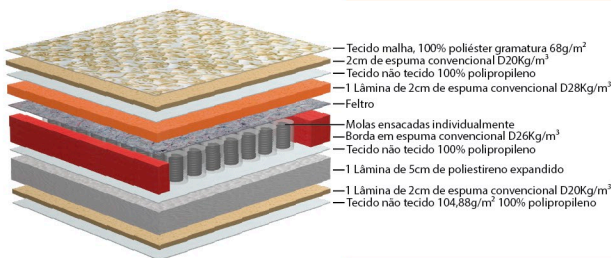


#### MAXIMUS MASTER SUPERLASTIC (PRETO/BRANCO)

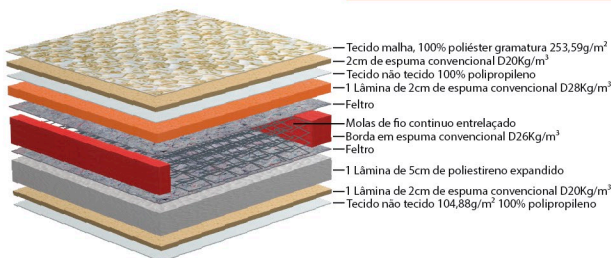


#### MAXIMUS MASTER SUPERLASTIC (MARROM/BEGE)

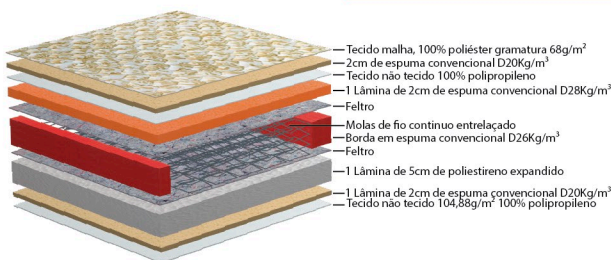


#### COLCHÃO MOLA BELAGIO MASTER CERVICAL

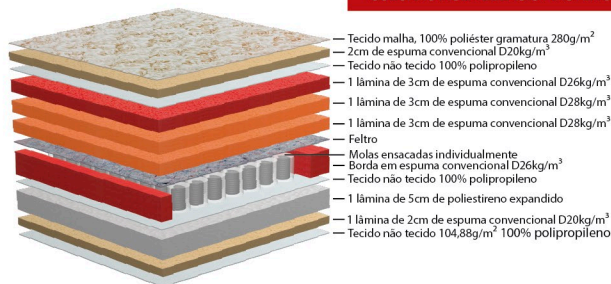

### COLCHÃO MOLA BELAGIO MASTER SUPERLASTIC

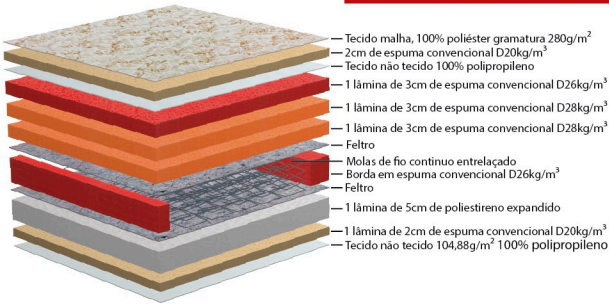


### COLCHÃO MOLA GOLDEN AREZZO SOFT PLUS CERVICAL

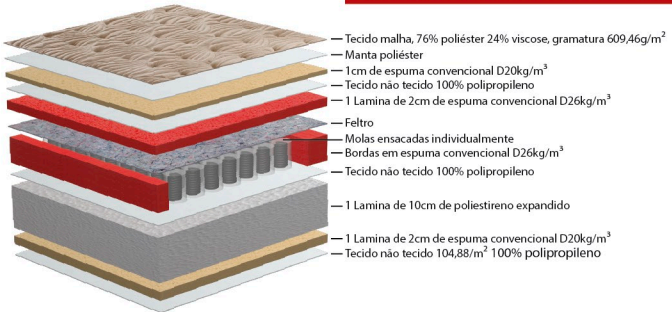


### COLCHÃO MOLA GOLDEN AREZZO SOFT PLUS SUPERLASTIC



### TEXAS SLEEP MASTER CERVICAL

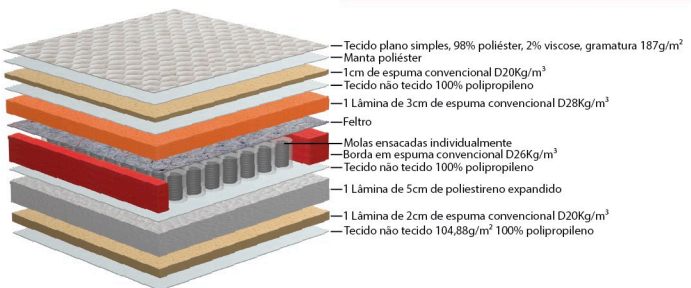


## TEXAS SLEEP MASTER SUPERLASTIC

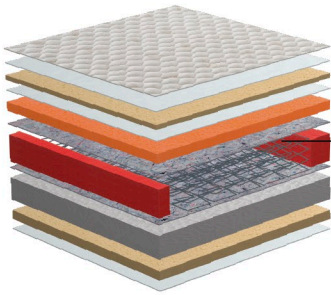


- Tecido plano simples, 98% poliéster, 2% viscose, gramatura 187g/m<sup>2</sup>
- Manta poliéster
- 1cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 3cm de espuma convencional D28Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 Lâmina de 5cm de poliestireno expandido
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 104,88g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## LAGUNA PLUS CERVICAL

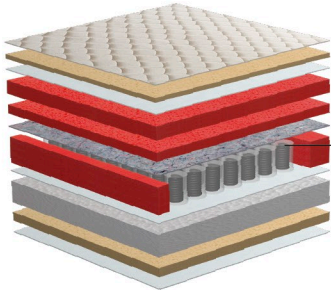

- Tecido plano simples, 60% poliéster, 40% algodão, gramatura 200g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 3cm de espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas ensacadas individualmente
- Borda em espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 5cm de poliestireno expandido
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 104,88g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## LAGUNA PLUS SUPERLASTIC

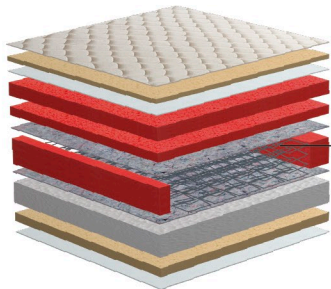


- Tecido plano simples, 60% poliéster, 40% algodão, gramatura 200g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 3cm de espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 Lâmina de 5cm de poliestireno expandido
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 104,88g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## ALPHA PLUS CERVICAL




- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas ensacadas individualmente
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 104,88g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## ALPHA PLUS SUPERLASTIC

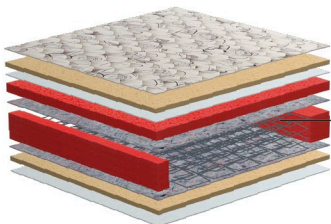


- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 Lâmina de 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 104,88g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## HONEYMOON

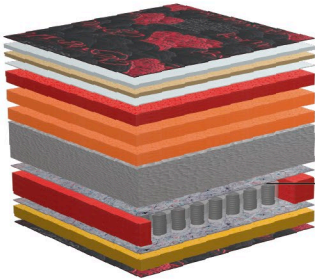


- Tecido malha 96% poliéster 4% elastano, gramatura 600g/m<sup>2</sup>
- Manta de poliéster
- 1cm de espuma convencional D20kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 lâmina de 3cm de espuma convencional D26kg/m<sup>3</sup>
- 1 lâmina de 3cm de espuma convencional D28kg/m<sup>3</sup>
- 1 lâmina de 3cm de espuma convencional D28kg/m<sup>3</sup>
- 1 lâmina de 10cm poliestireno expandido
- Feltro
- Molas ensacadas individualmente
- Borda em espuma convencional D26kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- 1 lâmina de 3cm de espuma convencional D33kg/m<sup>3</sup>
- Tecido malha 96% poliéster 4% elastano, gramatura 600g/m<sup>2</sup>

## CONJUGADO DELTA SOFT PLUS SUPERLASTIC

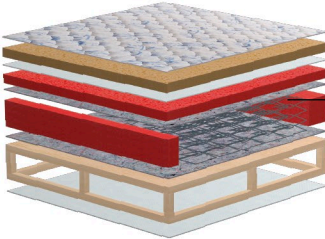


- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina 2cm de espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Estrutura de madeira de eucalipto e chapa de papelão
- Tecido não tecido 118,46g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## CONJUGADO DELTA SOFT PLUS SUPERLASTIC

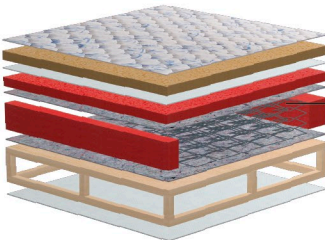


- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina 2cm de espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Estrutura de madeira de eucalipto e chapa de compensado
- Tecido não tecido 118,46g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno

## CONJUGADO MOLA ALPHA PLUS SUPERLASTIC

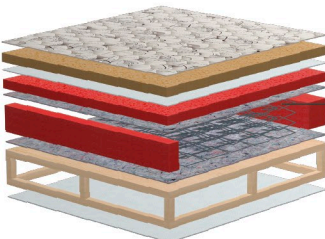

- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina 2cm de espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Estrutura de madeira de eucalipto e chapa de papelão
- Tecido não tecido 118,46g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno


## CONJUGADO MOLA ALPHA PLUS SUPERLASTIC

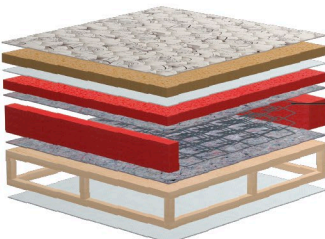


- Tecido plano simples, 100% poliéster, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 2cm de espuma convencional D20Kg/m<sup>3</sup>
- Tecido não tecido 100% polipropileno
- 1 Lâmina 2cm de espuma convencional D26 Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Molas de fio contínuo entrelaçado
- Borda em espuma convencional D26Kg/m<sup>3</sup>
- Feltro
- Estrutura de madeira de eucalipto e compensado
- Tecido não tecido 118,46g/m<sup>2</sup> 100% polipropileno




## COLCHÃO MOLA ECLIPSE PLUS CERVICAL

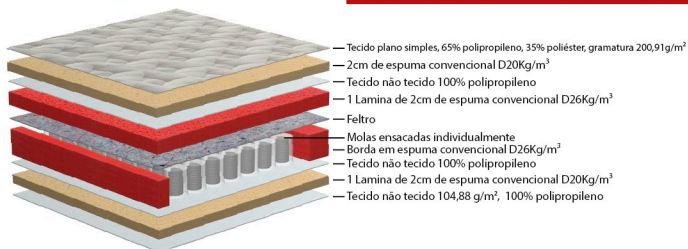


## COLCHÃO MOLA ECLIPSE PLUS SUPERLASTIC

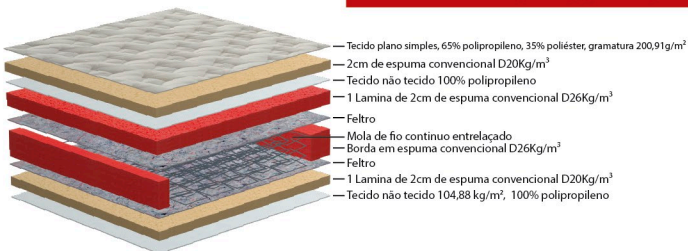


## BLESS MASTER SUPERLASTIC

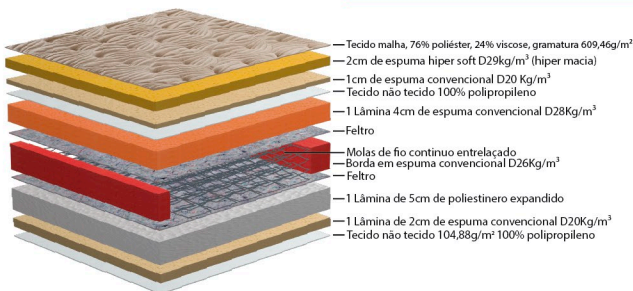


## BLESS MASTER CERVICAL

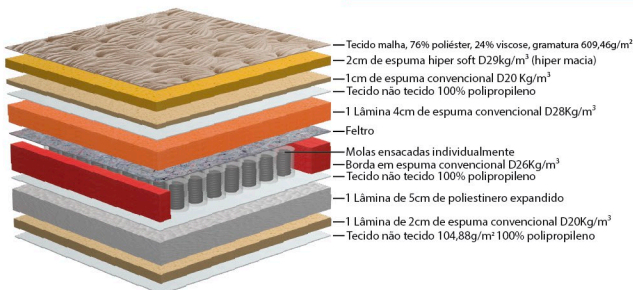


## GOLD AREZZO MASTER CERVICAL

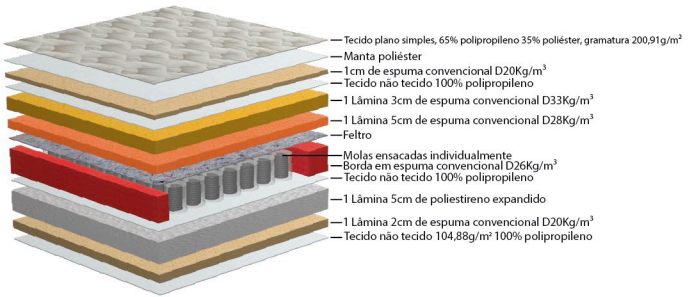


## GOLD AREZZO MASTER SUPERLASTIC

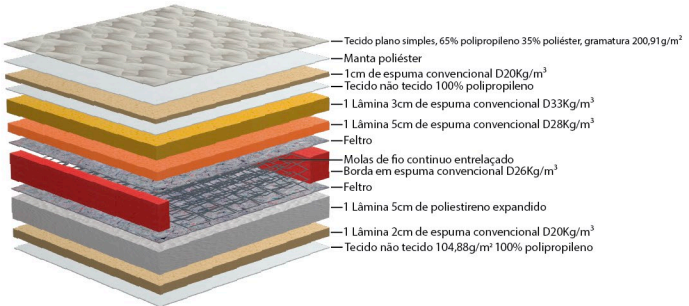


## SUPREME GOLD MASTER CERVICAL

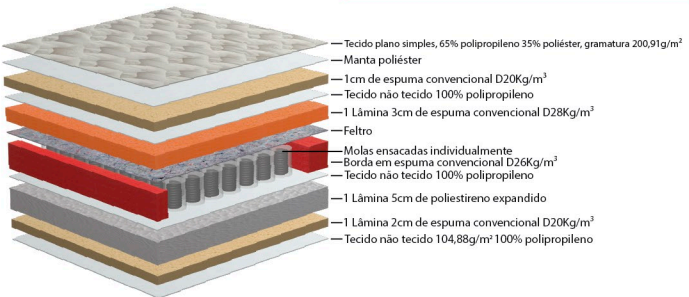


## SUPREME GOLD MASTER SUPERLASTIC

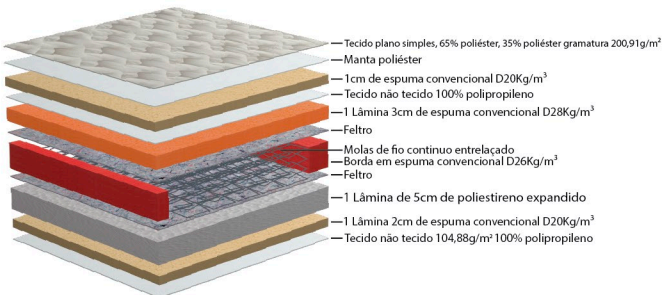

## DOUBLE FORTALEZA TOP CERVICAL

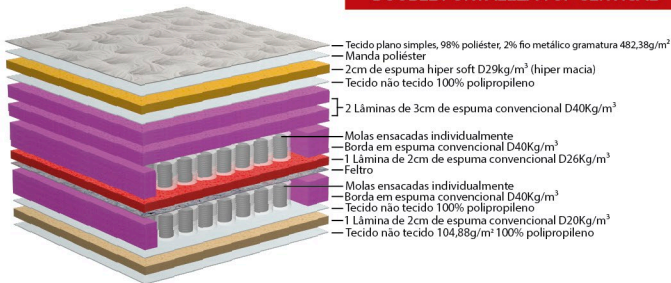


## BOLT PLUS CERVICAL

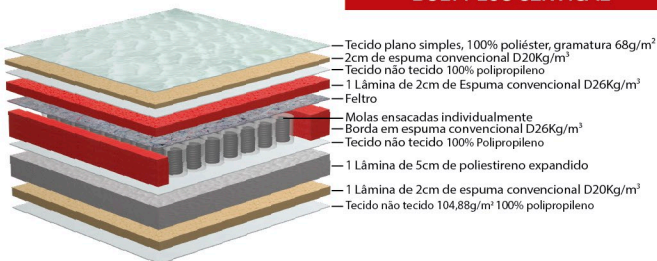


## BOLT PLUS SUPERLASTIC




## RIZZO PLUS CERVICAL

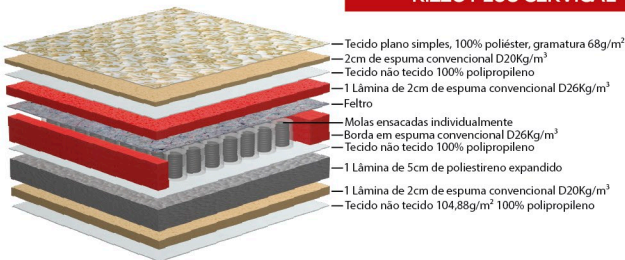


## RIZZO PLUS SUPERLASTIC

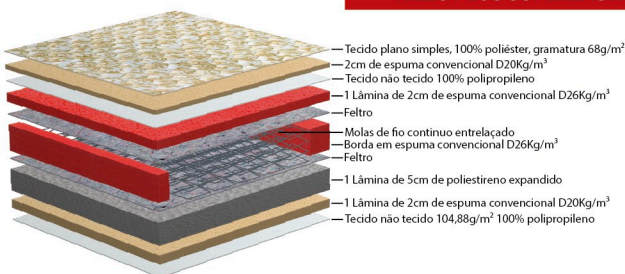


## SUPER KING PLUS CERVICAL

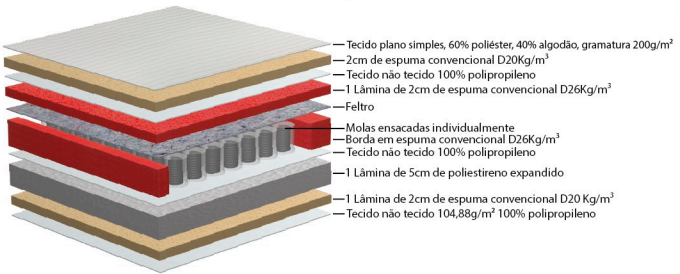


## SUPER KING PLUS SUPERLASTIC

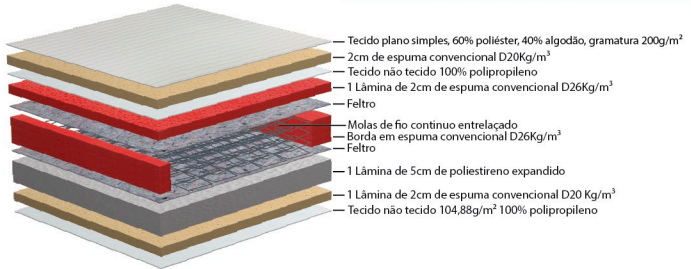


## CONJUGADO MOLA SOFT PLUS SUPERLASTIC (MARROM/BEGE/FLORAL)

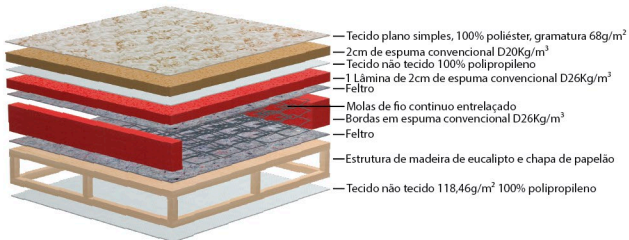

## CONJUGADO MOLA SOFT PLUS SUPERLASTIC (MARROM/BEGE/FLORAL)

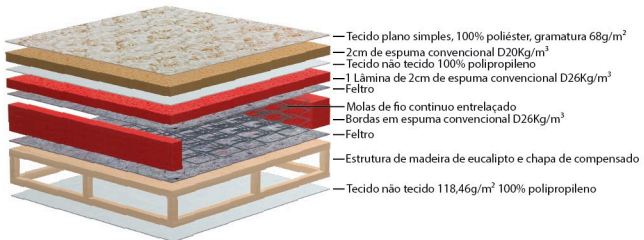

## CONJUGADO MOLA SOFT PLUS SUPERLASTIC (MARROM/BEGE)

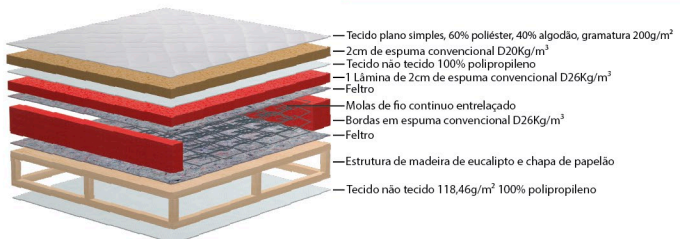





### CONJUGADO MOLA SOFT PLUS SUPERLASTIC (MARROM/ BEGE)




### PIETRO PLUS CERVICAL

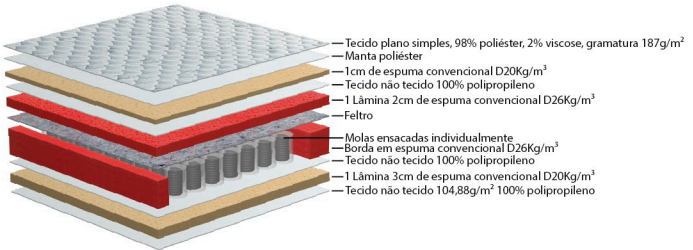


### PIETRO PLUS SUPERLASTIC

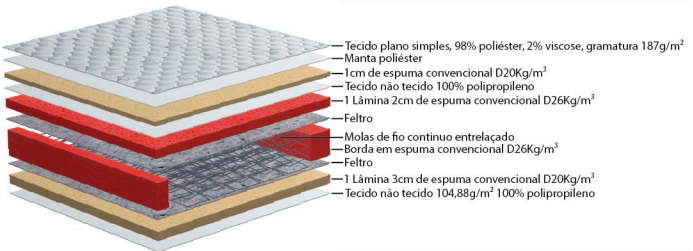


### ESSENCE PLUS SUPERLASTIC

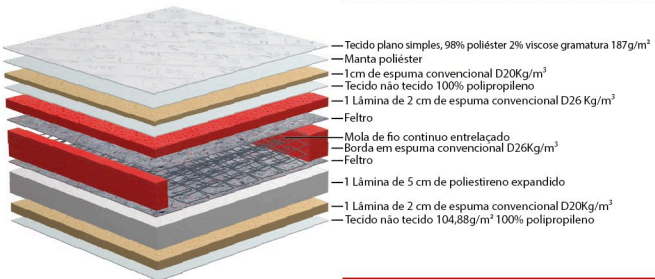


### ESSENCE PLUS CERVICAL

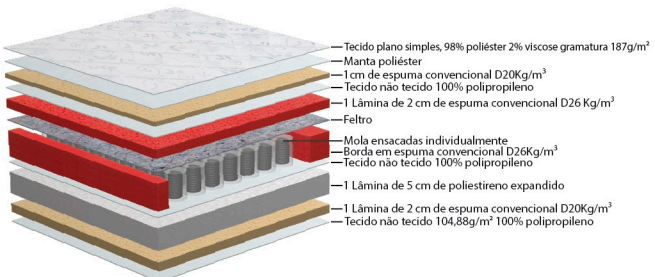


## LEXUS CERVICAL

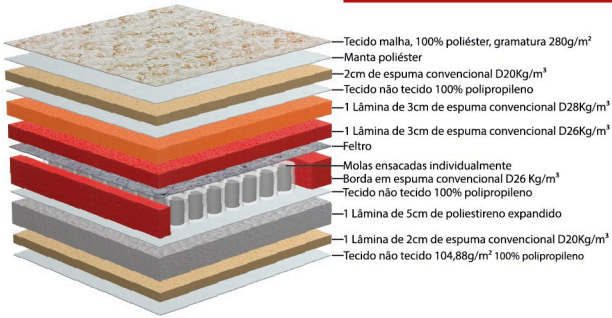


## LEXUS SUPERLASTIC

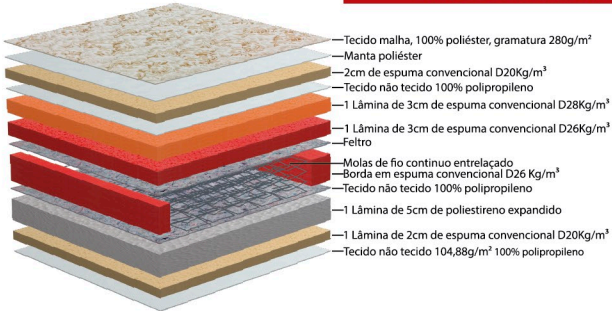


## SAN DIEGO MASTER CERVICAL

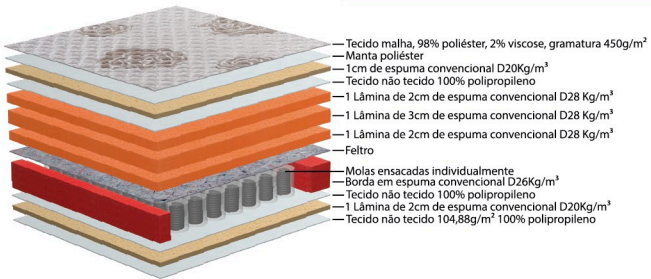


## SAN DIEGO MASTER SUPERLASTIC

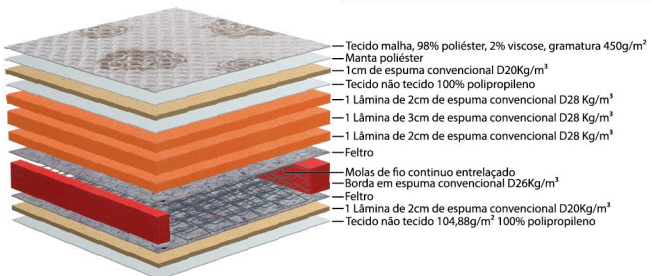


## SUPREME BLUE MASTER CERVICAL

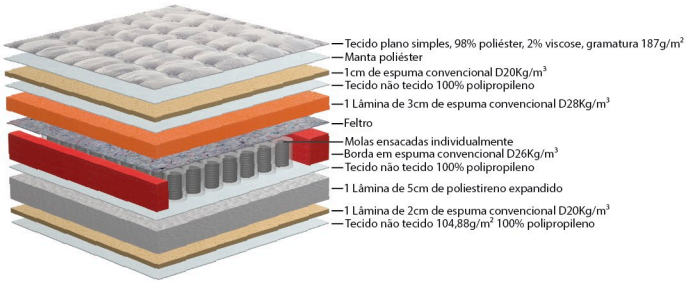

## SUPREME BLUE MASTER SUPERLASTIC

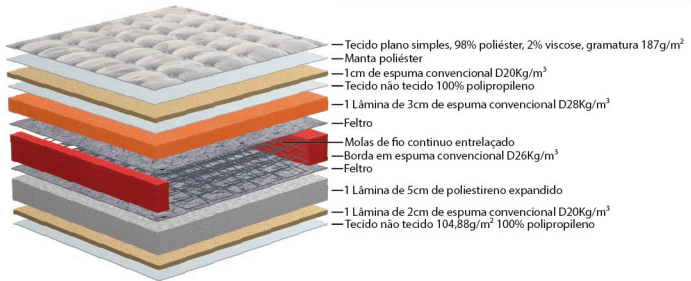

## COLCHÃO MOLA MAXIMUS MASTER CERVICAL (PRETO/BRANCO/ROXO)

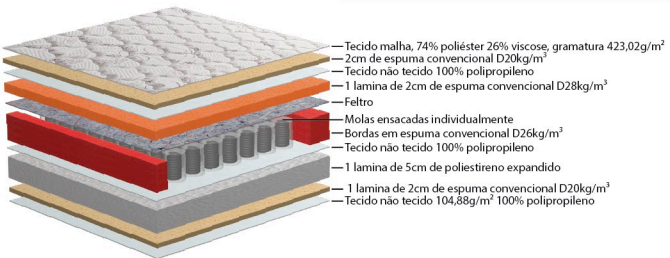

## COLCHÃO MOLA MAXIMUS MASTER SUPERLASTIC (PRETO/BRANCO/ROXO)



| LINHA MOLEJO       |          |         |              |
|--------------------|----------|---------|--------------|
| Categoria          | Garantia |         |              |
|                    | Molas    | Espumas | Revestimento |
| Linha Top          | 3 anos   | 1 ano   | 3 meses      |
| Linha Master       | 2 anos   | 1 ano   | 3 meses      |
| Linha Plus         | 1 ano    | 1 ano   | 3 meses      |
| Conjugado mola     | 3 meses  | 3 meses | 3 meses      |
| Cama auxiliar mola | 3 meses  | 3 meses | 3 meses      |

| LINHA ESPUMA         |          |              |
|----------------------|----------|--------------|
| Categoria            | Garantia |              |
|                      | Espuma   | Revestimento |
| Linha Pró Confort    | 1 ano    | 3 meses      |
| Linha Pró Life       | 3 meses  | 3 meses      |
| Linha Fit            | 1 ano    | 3 meses      |
| Conjugado Ortopédico | 3 meses  | 3 meses      |
| Cama Auxiliar        | 3 meses  | 3 meses      |
| Titanium             | 1 ano    | 3 meses      |
| Vulcan Ortopédico    | 1 ano    | 3 meses      |
| Stout                | 1 ano    | 3 meses      |

Todos os modelos box sommier e demais itens que compõem os colchões e box não descritos na tabela acima a garantia é válida por 90 dias conforme legislação vigente, lei nº8078 de 11 de setembro de 1990, prevista no CDC.

AS CARACTERÍSTICAS SOBRE AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS A SEGUIR NÃO FORAM AVALIADAS PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

PARA ITENS E COMPONENTES EM COLCHÕES MISTO E CONJUGADOS, EXEMPLO: MADEIRA, LINHAS, EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), TNT, NAPA, CORVIN, PLÁSTICOS E SIMILARES.

Em caso de dúvidas,  
reclamações ou solicitação  
de garantia, fale com  
nosso sac pelos canais de  
comunicação abaixo:

[www.lojasm.com](http://www.lojasm.com)  
ou  
(44) 3046.2323





Rua José Dias Bicaio, 1404 - Parque Industrial  
Vereador Sebastião De Mendonça Xavier Ribeiro  
CEP 87.507-138 | Umuarama - Pr.

[WWW.HELLEN.COM.BR](http://WWW.HELLEN.COM.BR)