

## Instrução de conservação

Use somente água e sabão neutro com um pano macio, pois alguns produtos de limpeza podem danificar o assento.

Após higienização, enxague o assento com água limpa e seque-o com um pano macio.

Caso o sanitário não seja utilizado diariamente deverá permanecer levantado, pois evitará a ação de gases provenientes de produtos de limpeza/desinfetantes que poderão danificar o assento.

## ATENÇÃO

Este assento é comercializado nas opções de fechamento Soft Close e Convencional.

No caso dos assentos com Soft Close (Sistema de Fechamento Suave), NUNCA force o sistema durante o fechamento



Não sentar ou subir na tampa do assento



## Garantia

Produto garantido contra defeitos de material ou de fabricação que se apresentem a partir da data de aquisição comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal.

Esta garantia limita-se à substituição do produto ou a devolução do valor pago em Nota Fiscal.

Para produtos utilizados em uso residencial a garantia é de 1 (um) ano, sendo 3 (três) meses de garantia legal + 9 (nove) meses de garantia concedida pela empresa.

Para produtos utilizados em locais públicos ou de uso coletivo a garantia é de 3 (três) meses de garantia legal.

O termo de garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Danos ao produto resultantes de limpeza inadequada (aplicação de produtos químicos em geral, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros).
- Danos ao produto resultantes de instalação incorreta, falta de cuidado, conservação e uso inadequado.

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso SAC:



Grande São Paulo: (11) 3697-5100  
Demais localidades: 0800 704 6837

Site: [www.tupan.ind.br](http://www.tupan.ind.br) - E-mail: [tupan@tupan.ind.br](mailto:tupan@tupan.ind.br)

## Instalação e conservação



EVL B

Acompanhe a instrução de instalação do assento em nosso canal no Youtube:



CANAL: TUPAN ASSENTOS



[youtu.be/Rc0-FqIqBoc](https://youtu.be/Rc0-FqIqBoc)



## Instrução de instalação do assento

Para instalar você precisa ter uma Chave de Fenda ou Philips.



Mantenha sempre o conjunto da bucha expansora montado.

O conjunto é enviado montado.




Não desmonte o conjunto de fixação. Caso tenha desmontado remonte na mesma ordem:



### CUIDADO!


Não expanda o conjunto da bucha.

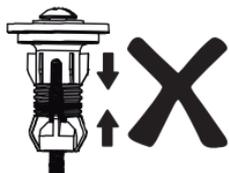


- 1** Abra a tampa dos fixadores, encaixe o conjunto da bucha expansora (1) no fixador (2), e a guarnição anti-deslizante (3) por baixo.



- 2** Coloque o assento na louça.

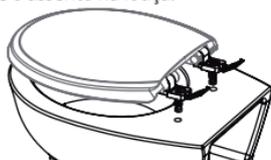

- 3** Pressione o conjunto de bucha expansora até encaixar no furo da louça.

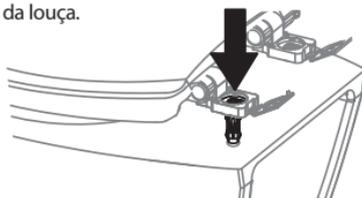

- 4** Com uma Chave de Fenda ou Philips force a bucha expansora até encaixar totalmente, não gire o parafuso ainda.



- 5** Mova o assento para os lados, para frente ou para trás, até obter o correto posicionamento com a louça.



- 6** Dê o aperto final tomando cuidado de não mover os fixadores da posição ajustada e mantendo-os pressionados contra a louça. Feche a tampa dos fixadores.

