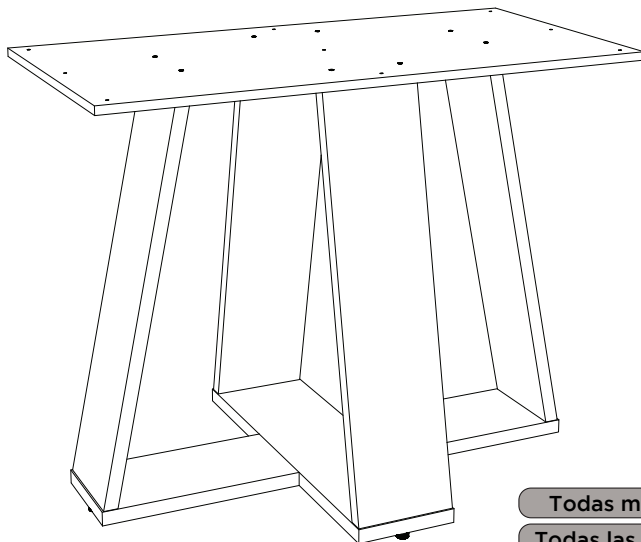
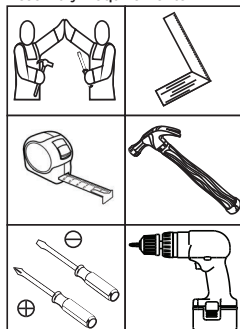


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BASE MESA LINS | BASE MESA LINS | LINS TABLE BASE****S427-128 Nature****Todas medidas em mm.****Todas las medidas en mm.****All measurements in mm.****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho.
Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.





ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

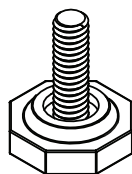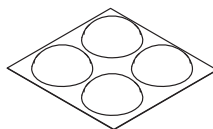A**x16****B****x19****C****x4****D****x4****E****x8****F****x2**

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

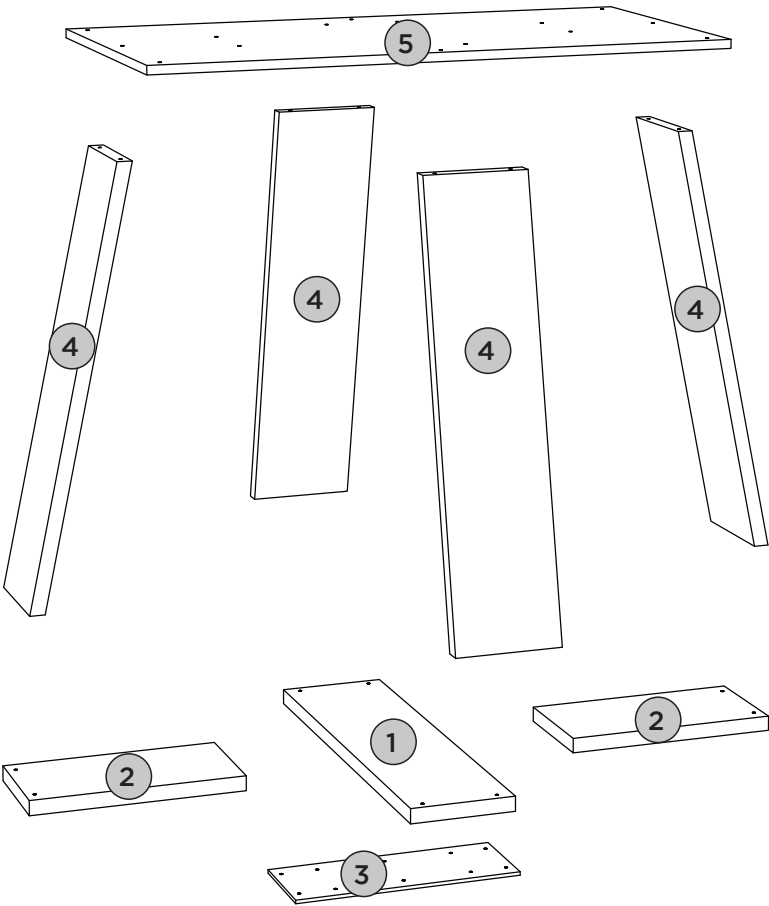

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE MAIOR BASE MÁS GRANDE BIGGER BASE	655	180	25
2	1/1	02	BASE MENOR BASE MÁS PEQUEÑA SMALLER BASE	365	180	25
3	1/1	01	FUNDO FONDO BOTTOM	400	150	6
4	1/1	04	PÉ PIE FOOT	746	178	25
5	1/1	01	TAMPO ESTRUTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1000	500	15

PASSO 1

ITM/S427-






PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE MAIOR	x1
2	BASE MENOR	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
D		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

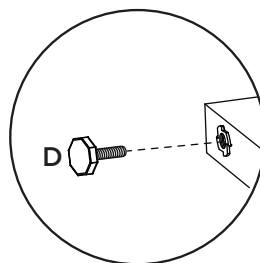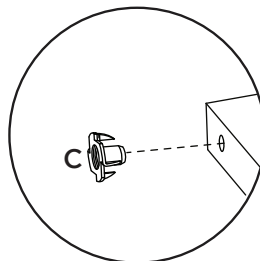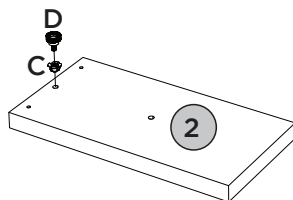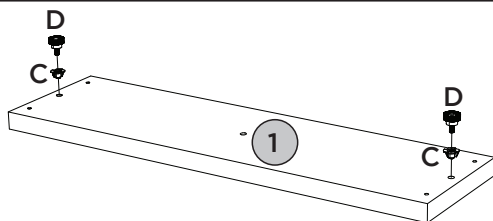

PASSO 2



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE MAIOR	x1
2	BASE MENOR	x2
3	FUNDO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		10
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

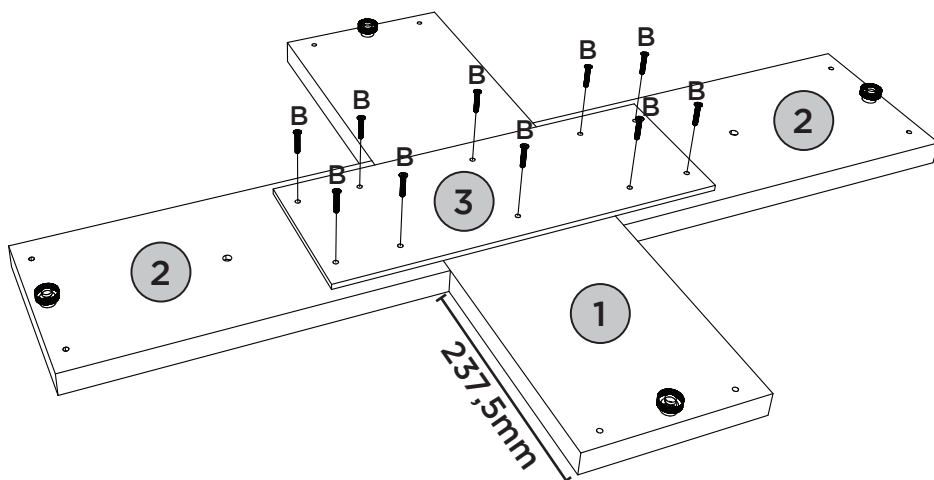



PEÇAS REQUERIDAS

4	PÉ	x4
---	----	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			08
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

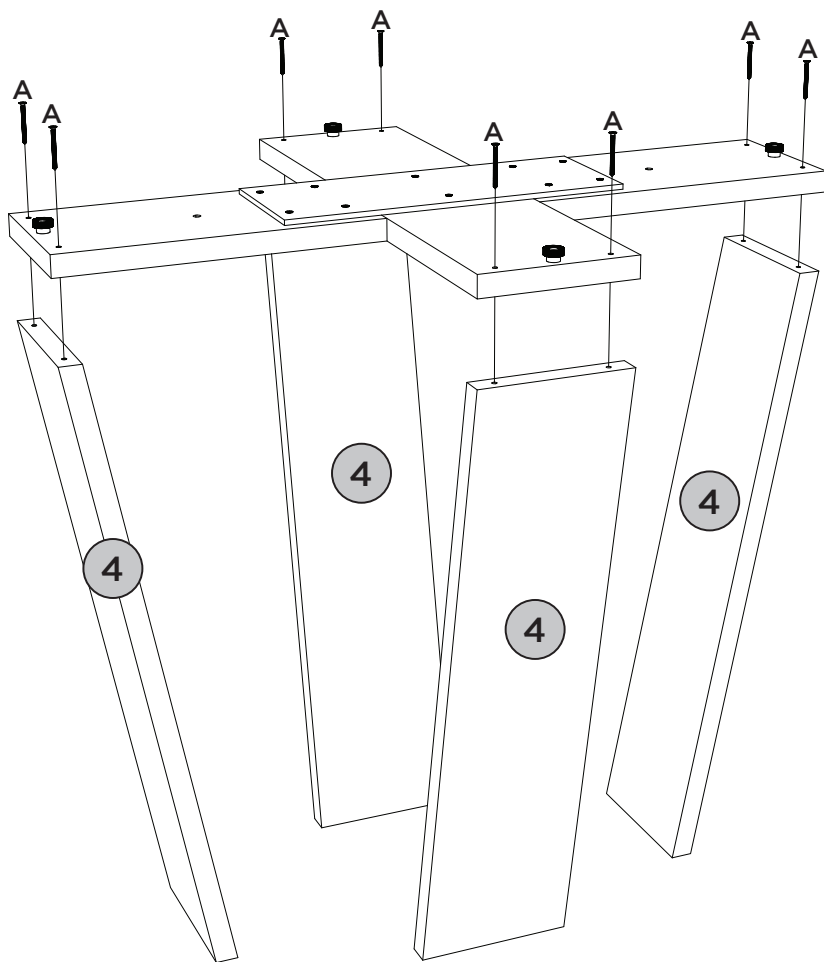

PASSO 4

ITM/S427-



PEÇAS REQUERIDAS

5	TAMPO ESTRUTURAL	x1
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			08
---	--	--	----


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

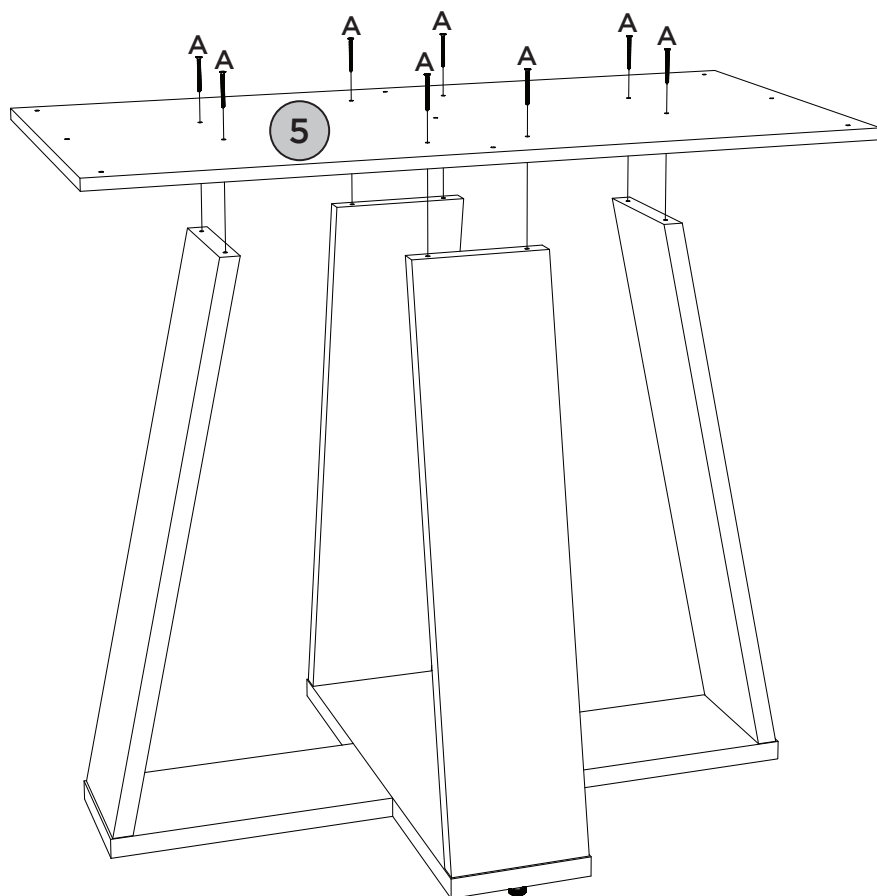


**Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto com Vidro (S914-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta con vidrio (S914-139)**

**Mounting Option with Top 1200x800
straight corner with Glass (S914-139)**

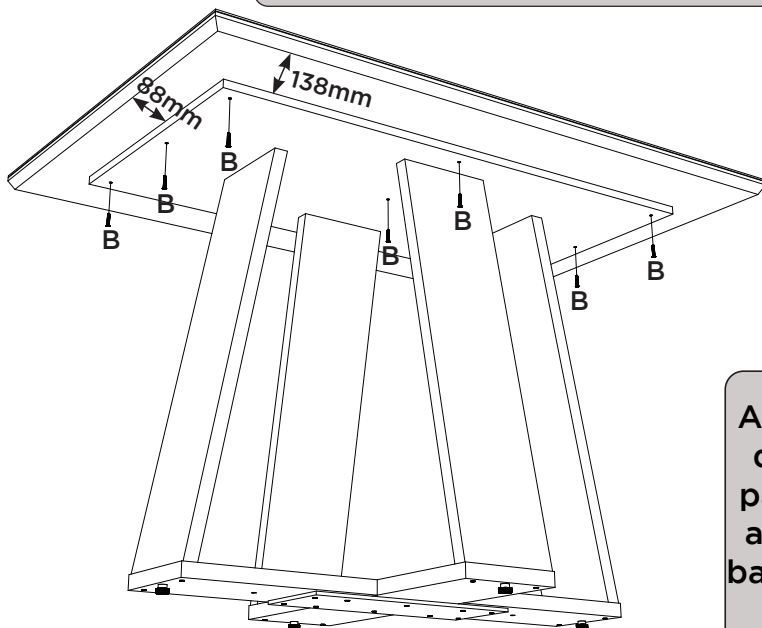


**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(E)**

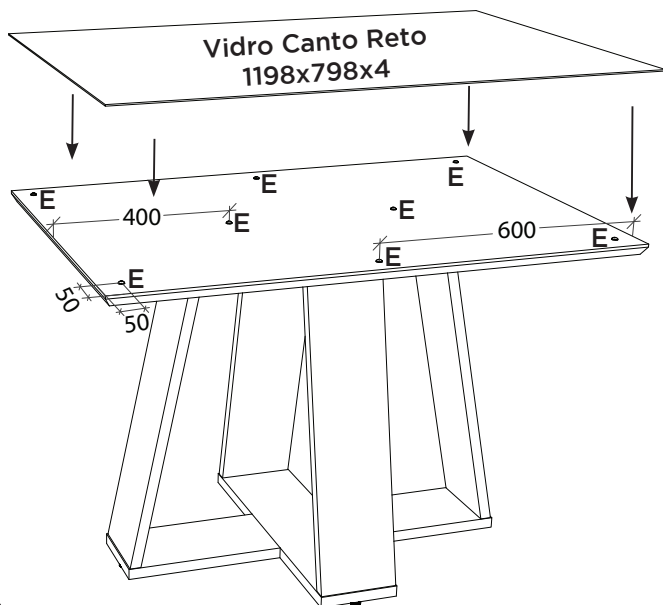

**La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(E)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (E)**


Produto Concluído (S427 + S914)
Producto Terminado (S427 + S914)
Finished Product (S427 + S914)

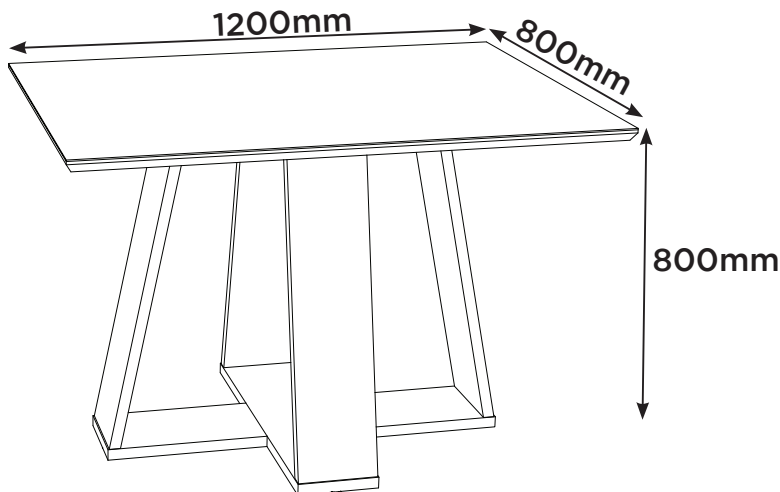


**Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
 canto reto sem Vidro (S916-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1200x800
 esquina recta sin vidrio (S916-139)**

**Mounting Option with Top 1200x800
 straight corner without Glass (S916-139)**

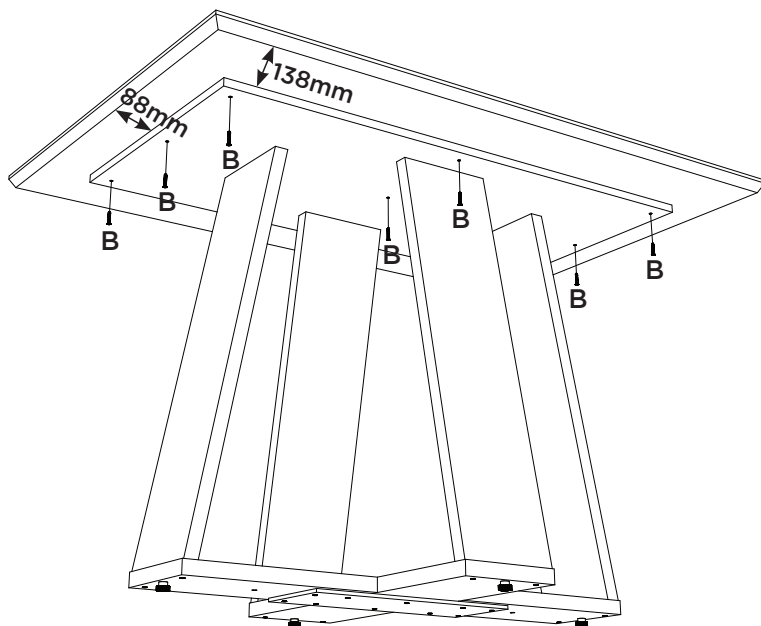


Produto Concluído (S427 + S916)
Producto Terminado (S427 + S916)
Finished Product (S427 + S916)

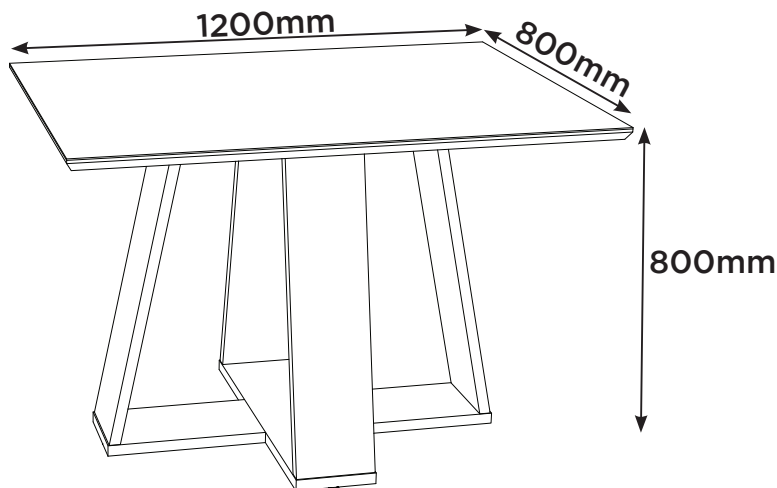


Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto moeda com Vidro (S919-139)

Opción de montaje con parte superior 1200x800
Esquina de monedas con vidrio (S919-139)

Mounting Option with Top 1200x800
Coin corner with Glass (S919-139)

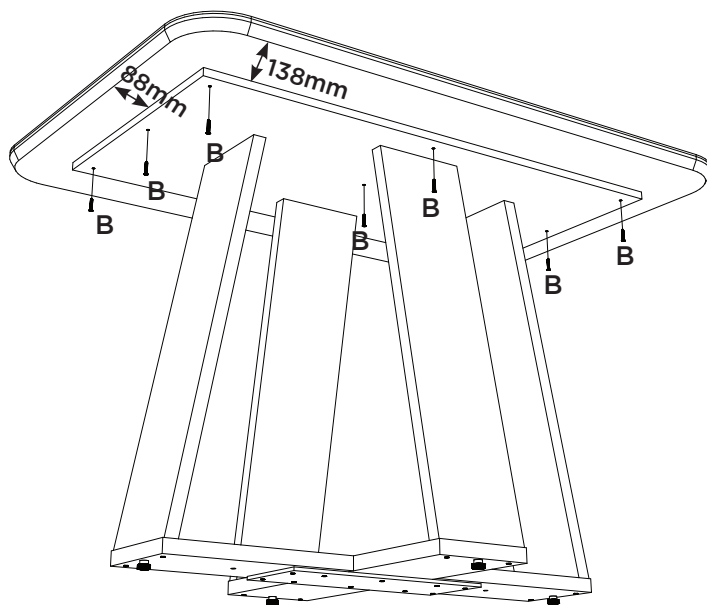

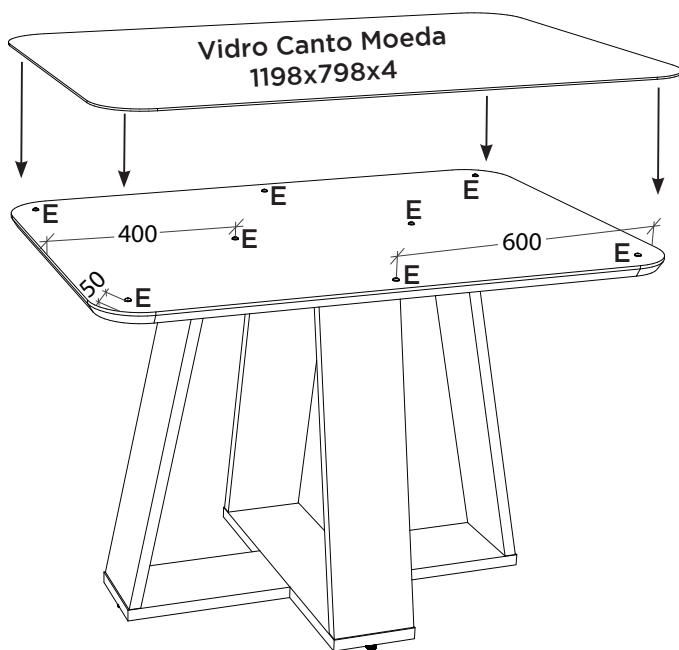


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (E)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (E)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (E)


Produto Concluído (S427 + S919)
Producto Terminado (S427 + S919)
Finished Product (S427 + S919)

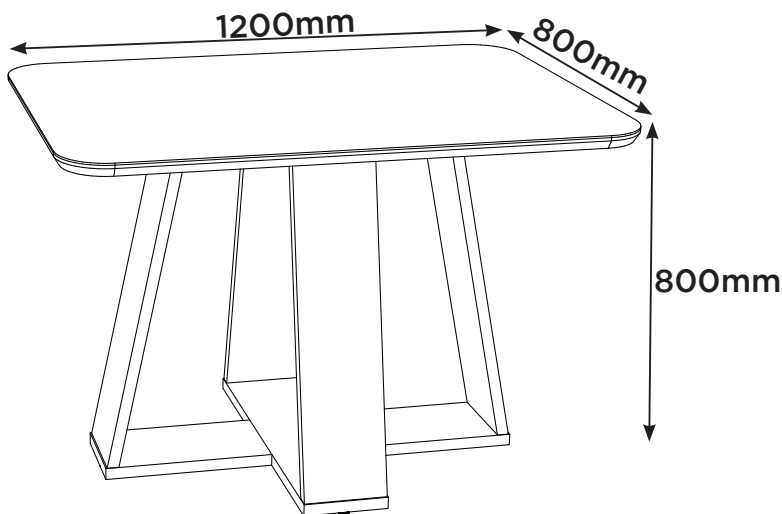


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)**

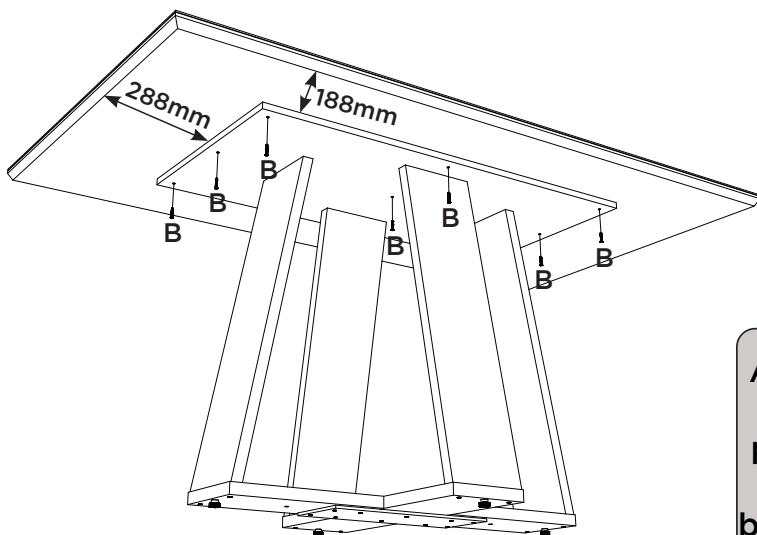


**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(E)**

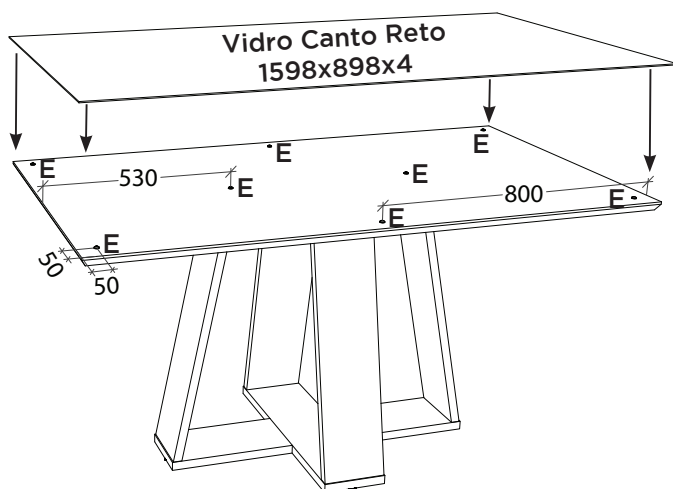

**La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(E)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (E)**


Produto Concluído (S427 + S908)
Producto Terminado (S427 + S908)
Finished Product (S427 + S908)

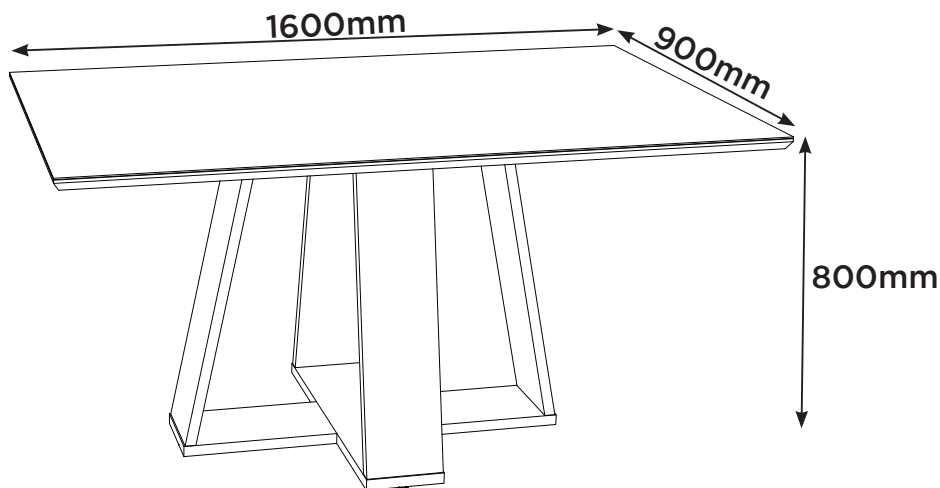


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
 canto reto sem Vidro (S910-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
 esquina recta sin vidrio (S910-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
 straight corner without Glass (S910-139)**

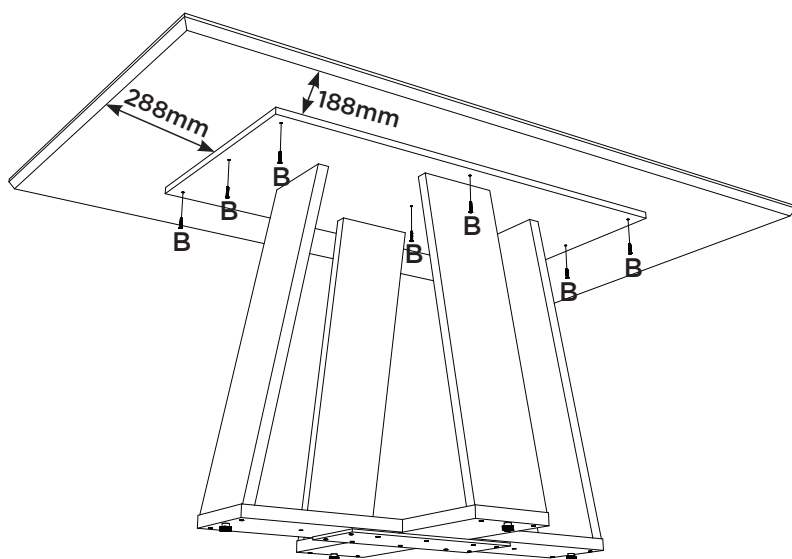


Produto Concluído (S427 + S910)
Producto Terminado (S427 + S910)
Finished Product (S427 + S910)

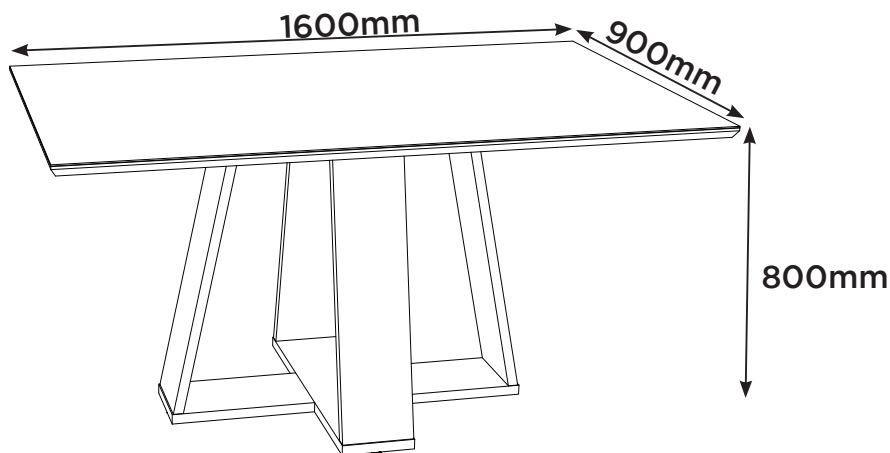


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
 canto moeda com Vidro (S909-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
 Esquina de monedas con vidrio (S909-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
 Coin corner with Glass (S909-139)**

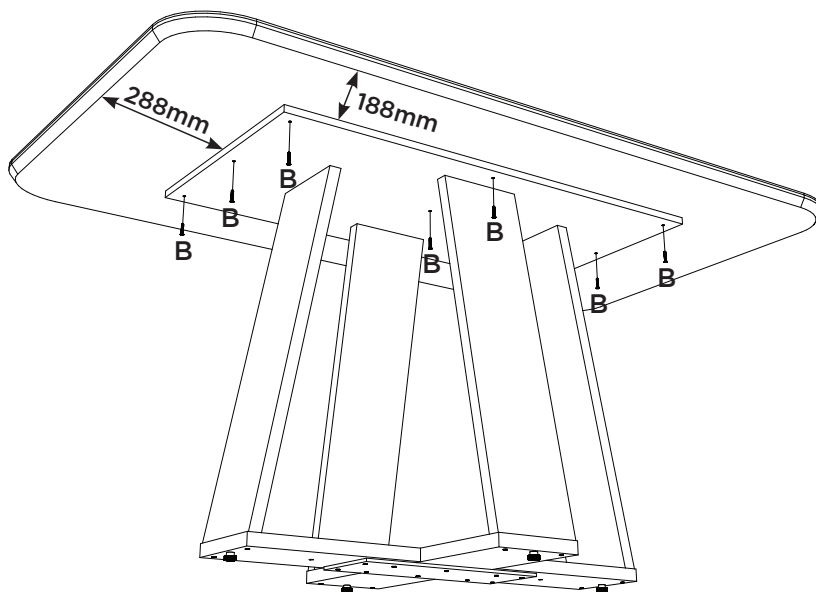

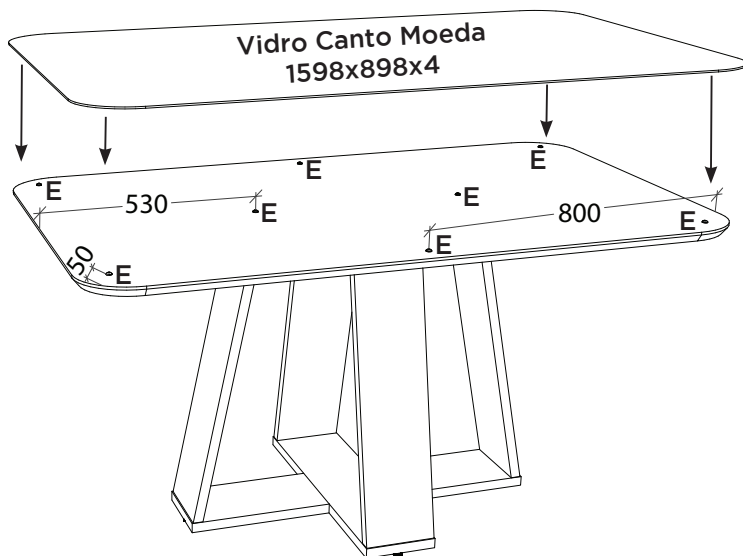


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (E)


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los toques de silicona (E)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (E)


Produto Concluído (S427 + S909)
Producto Terminado (S427 + S909)
Finished Product (S427 + S909)

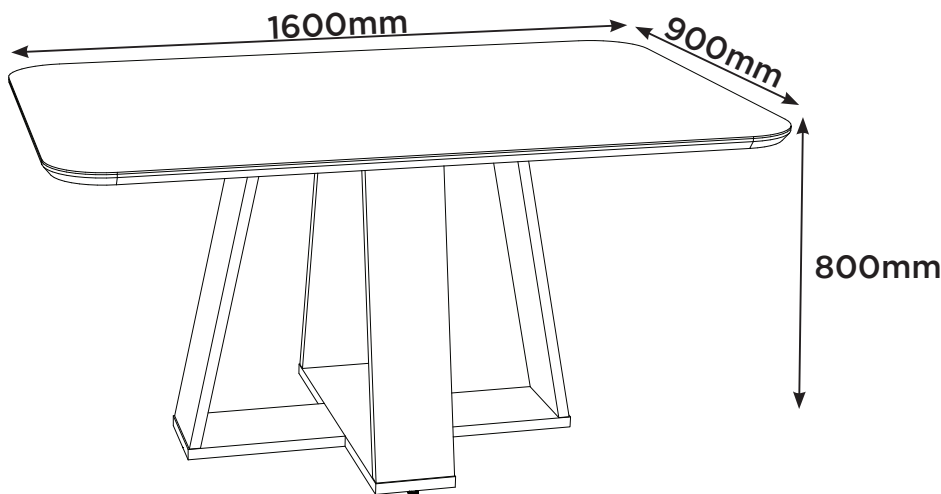


Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

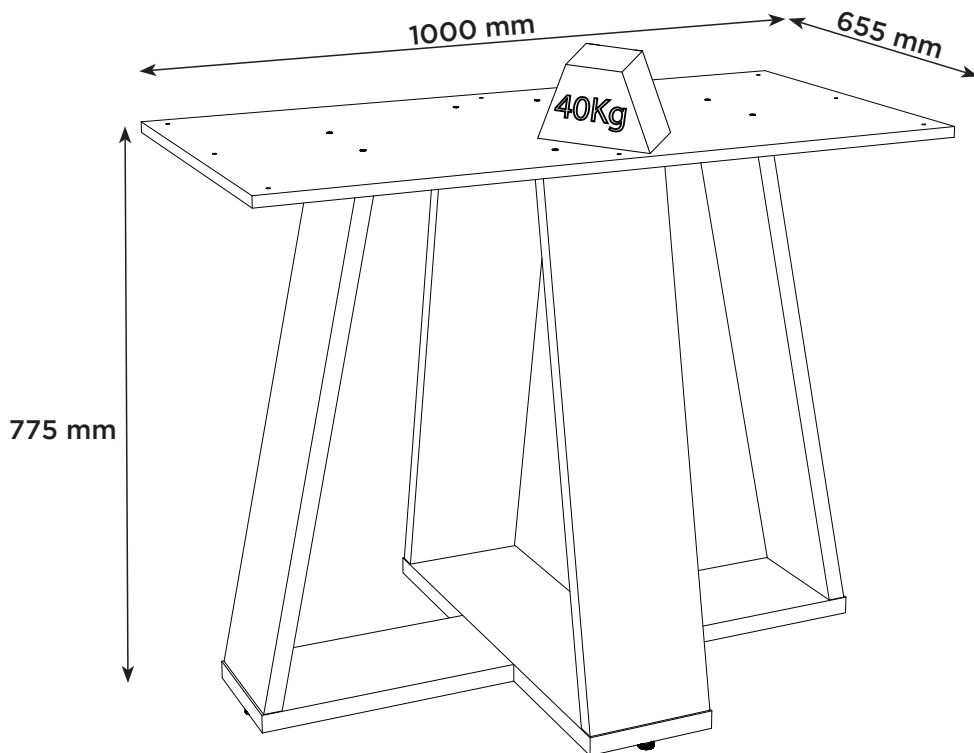

PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA

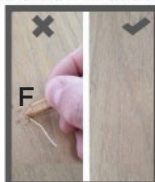

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

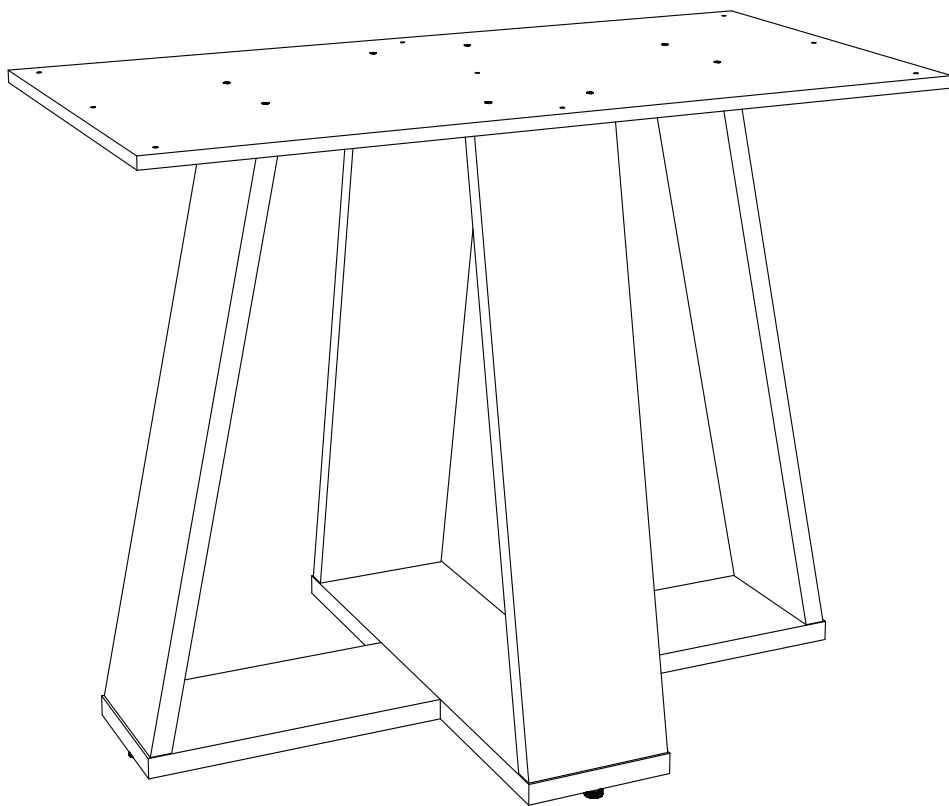

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


CADEIRA MILLA

S35-502 Nature Linho

S35-510 Nature Marrom Amêndoa

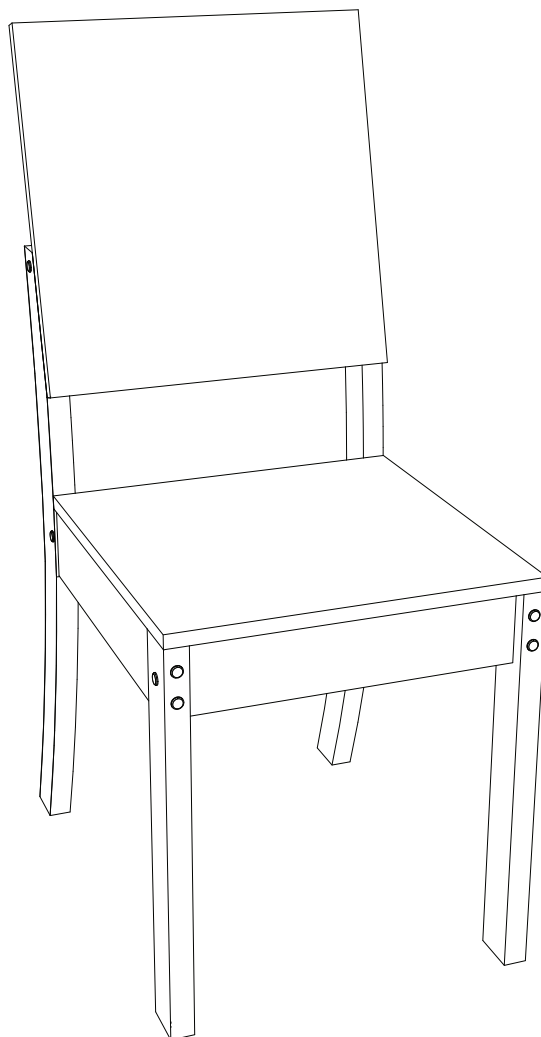

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

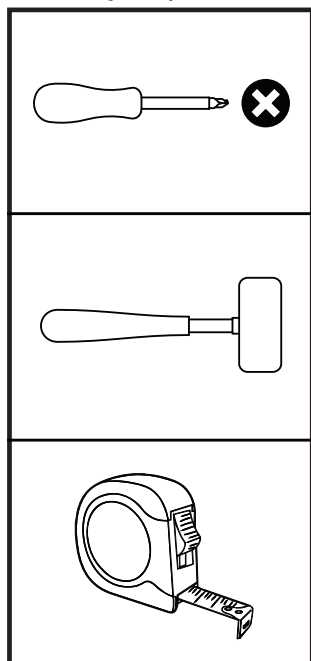

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly



Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

1	Pé Traseiro Pie trasero Hind Foot	08
2	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	08
3	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear cross member	04
4	Pé Frontal Pie delantero Front foot	08
5	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	08

Ferragens | Herrajes | Hardware:

C		x24
D		x08
E		x48
F		x16
G		x16
H		x08
K		x02

Ferramentas | Instrumentos | Tools:

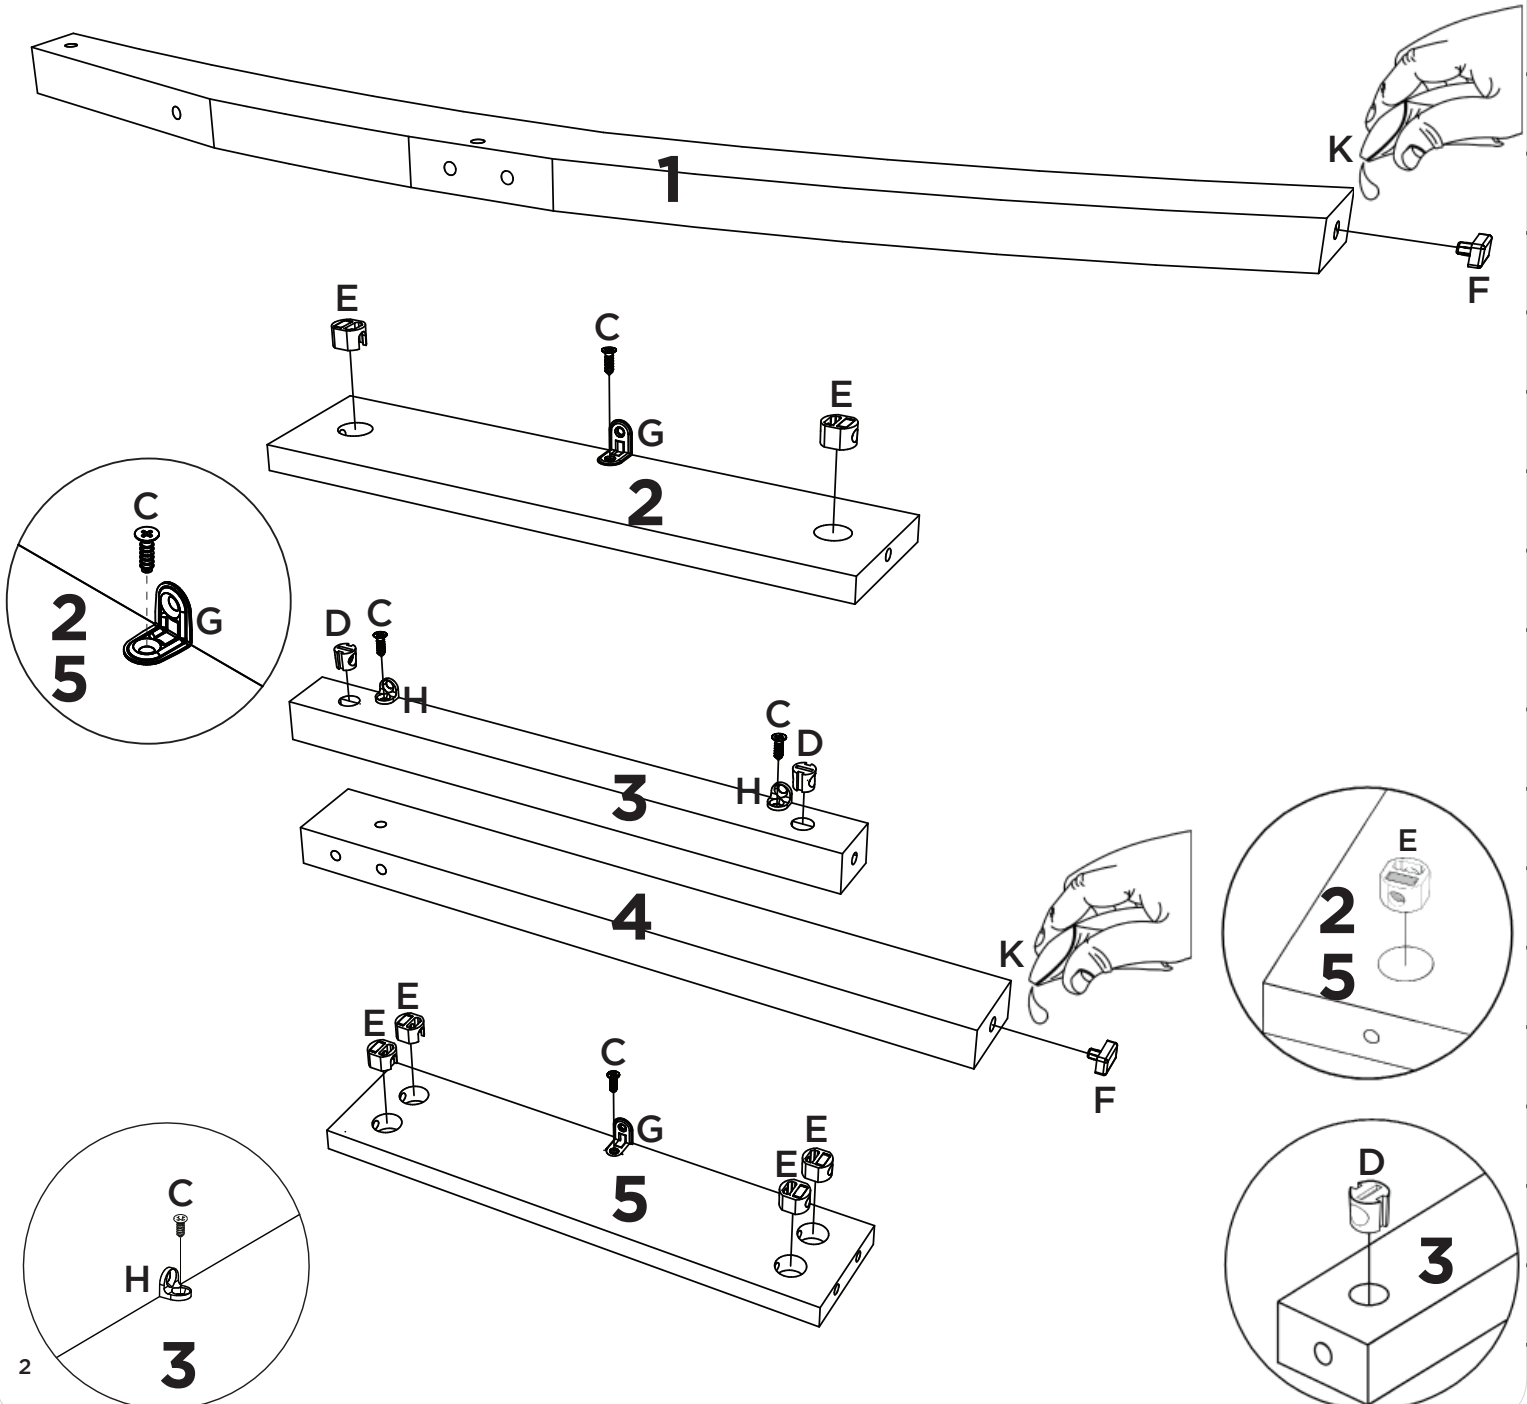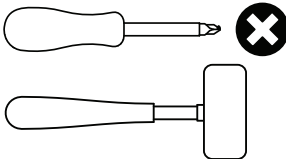



2

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

1	Pé Traseiro Pie trasero Hind Foot	08
2	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	04
3	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear cross member	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x16
L		


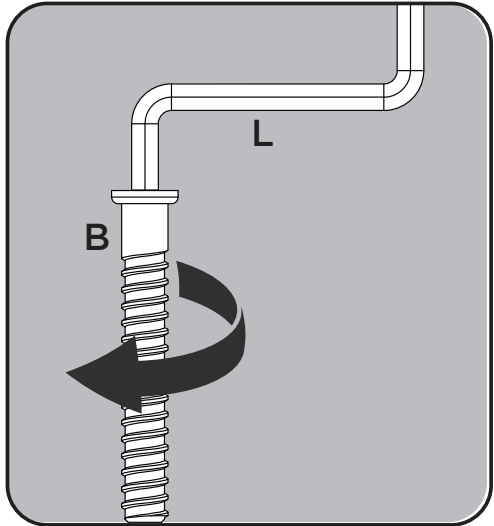
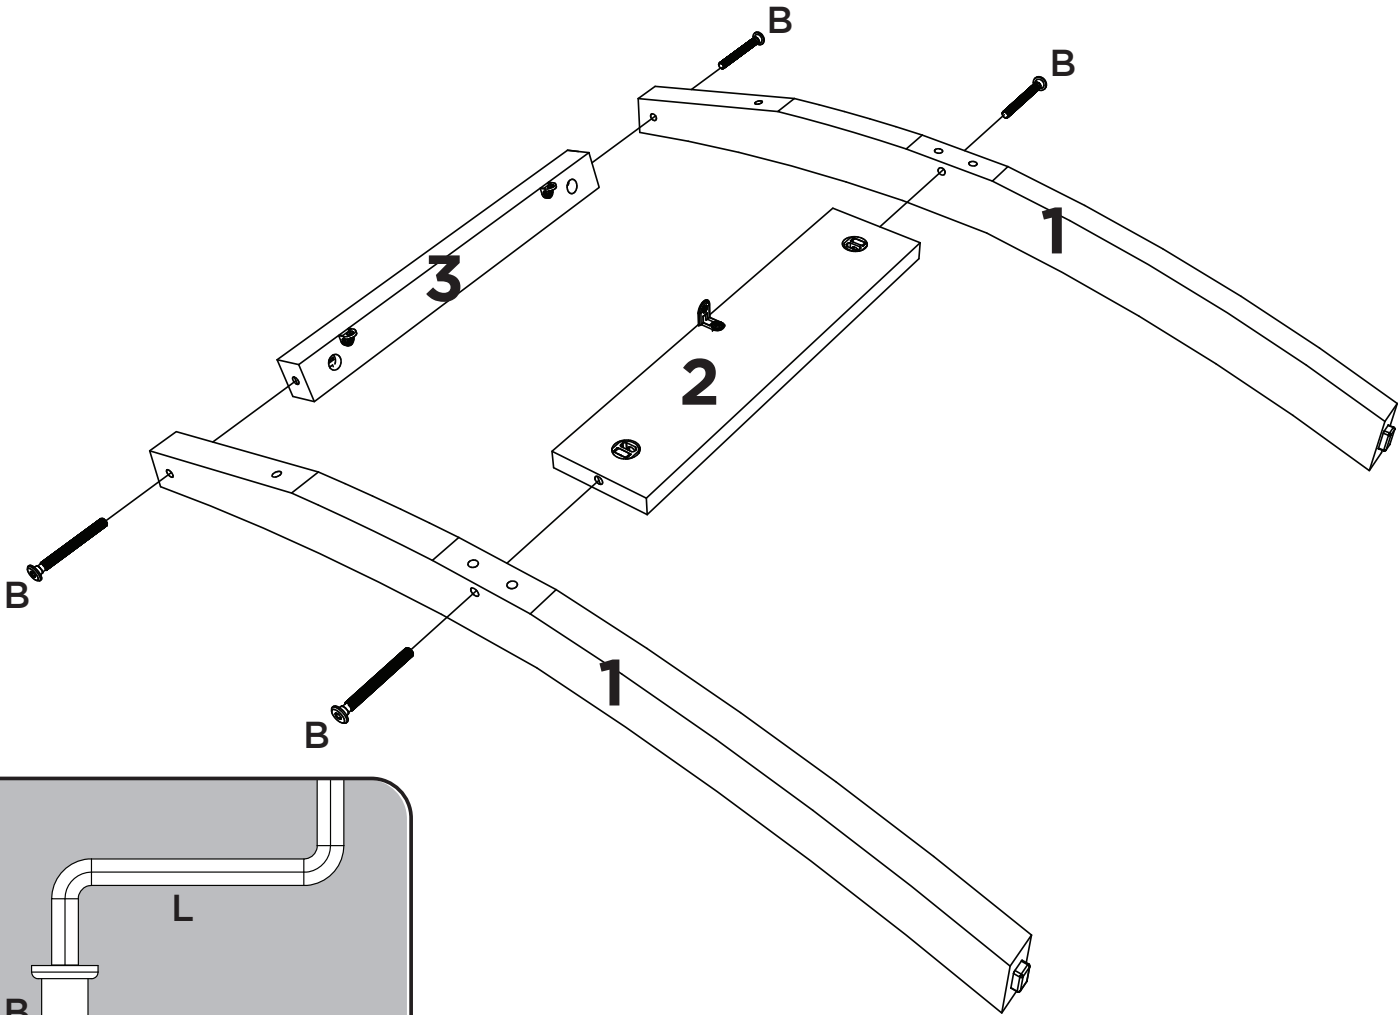


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

4	Pé Frontal Pie delantero Front foot	08
5	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	08

Ferragens | Herrajes | Hardware:

A		x32
L		

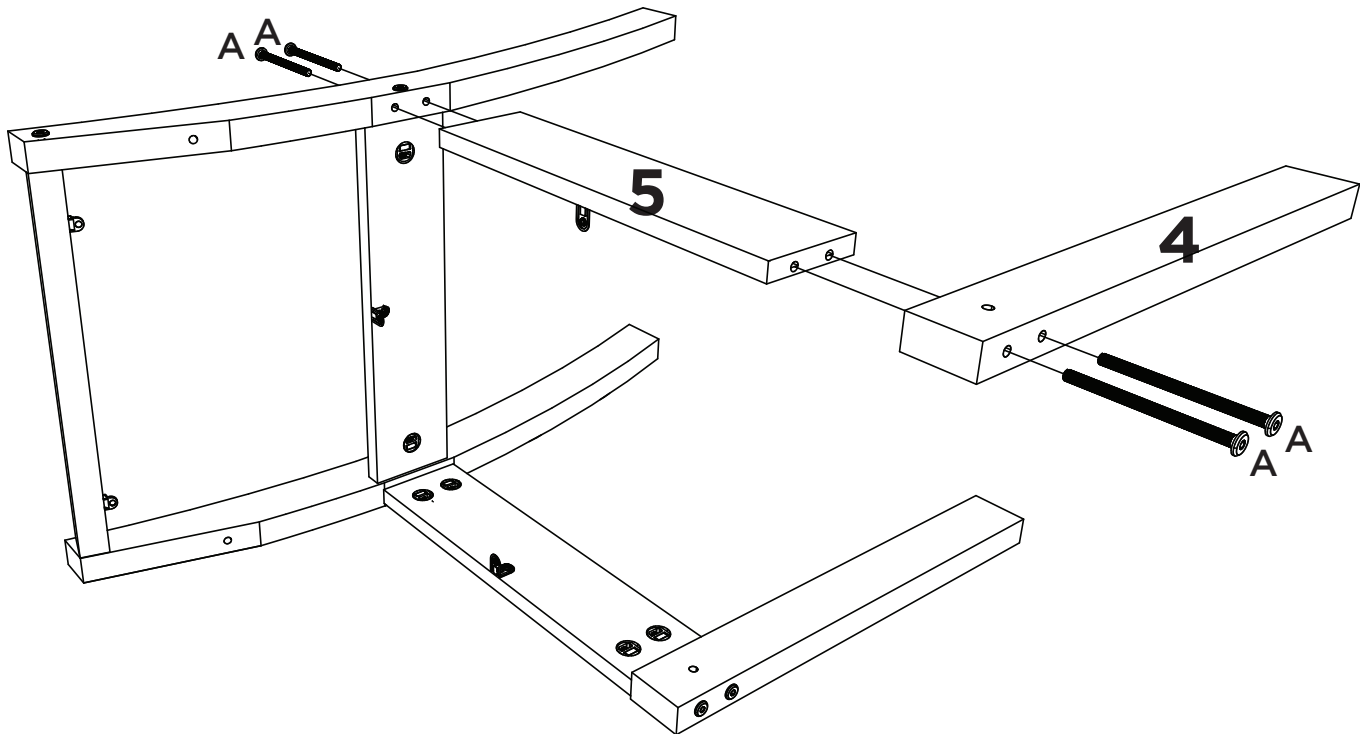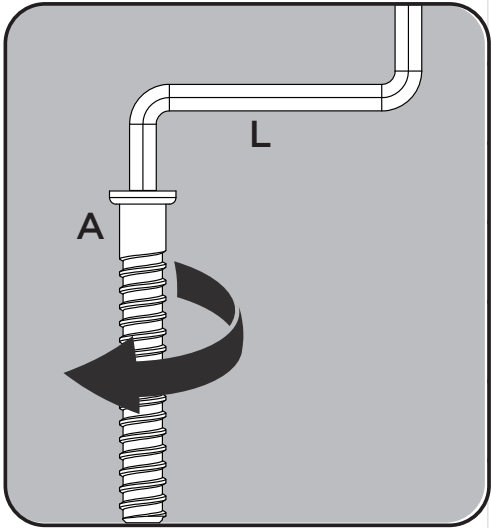
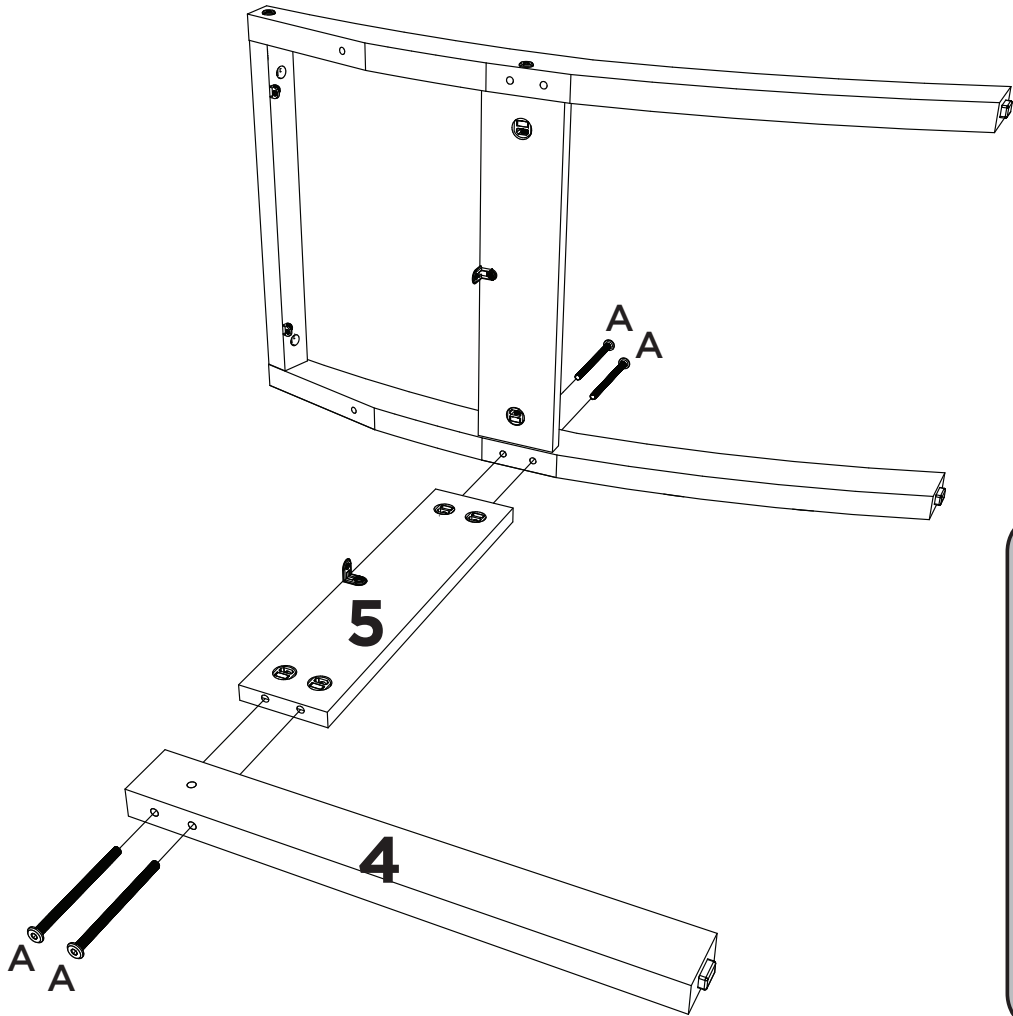


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

2	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	04
---	--	----

Ferragens | Herrajes | Hardware:


B		x08
L		

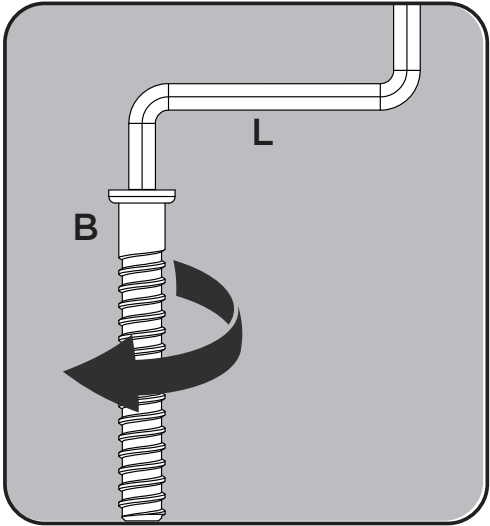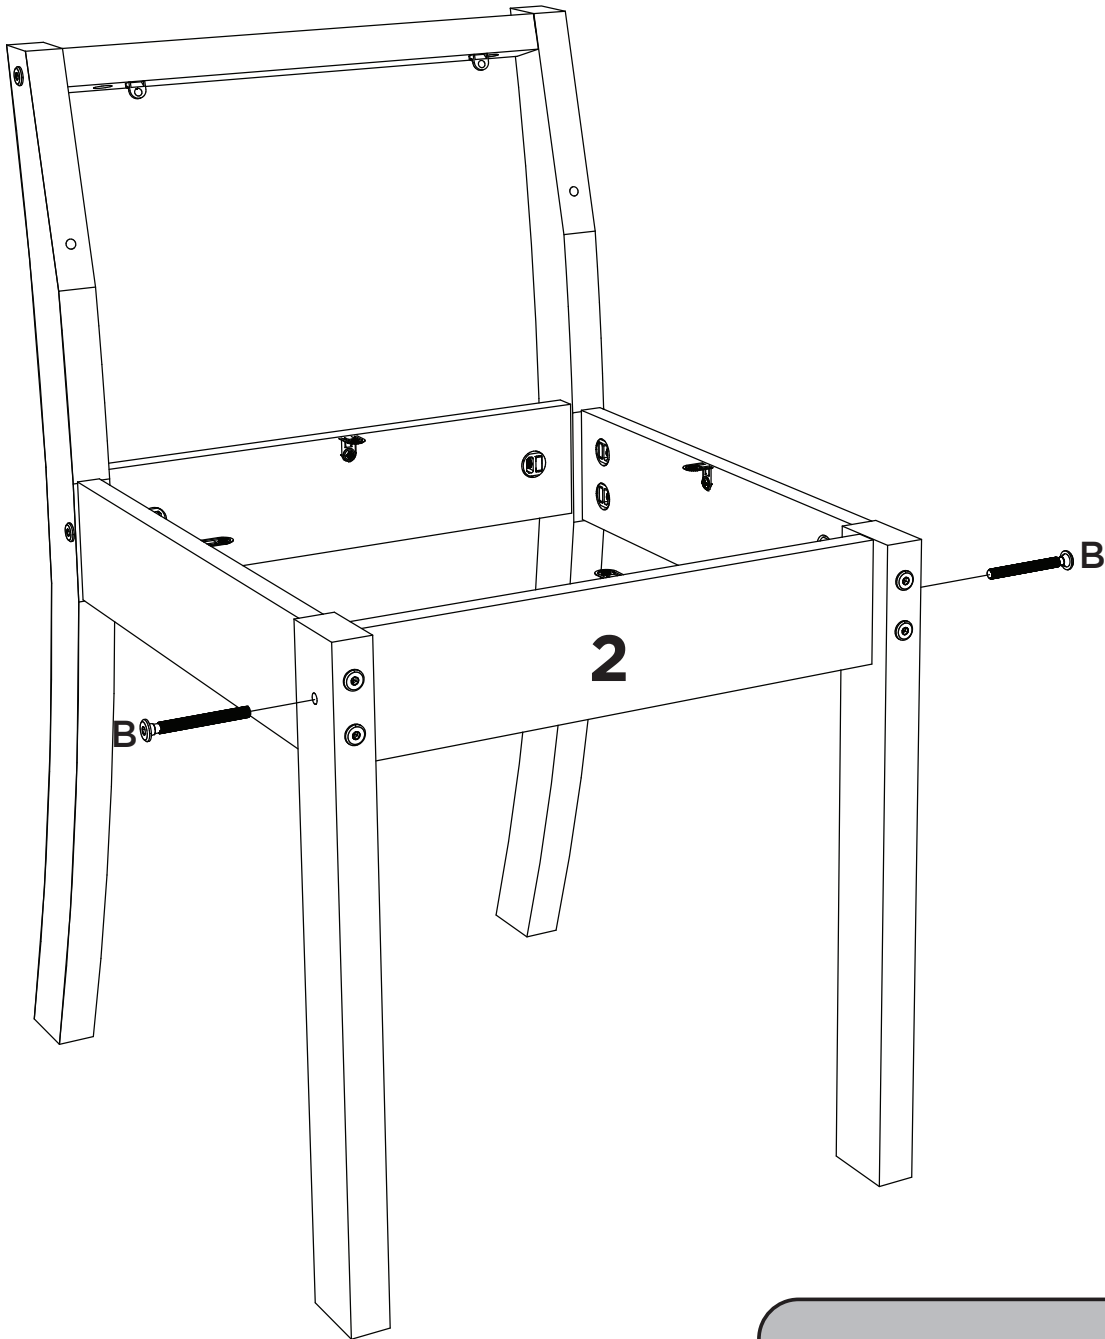

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:







6	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	04
7	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	04

Ferramentas | Instrumentos | Tools:




Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x08
C		x24
L		

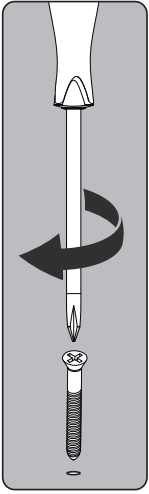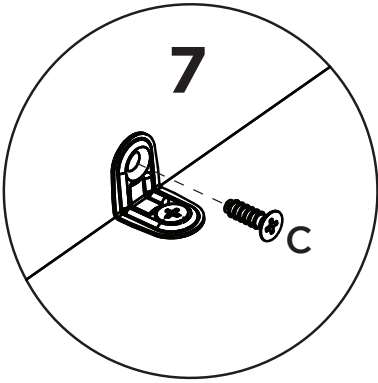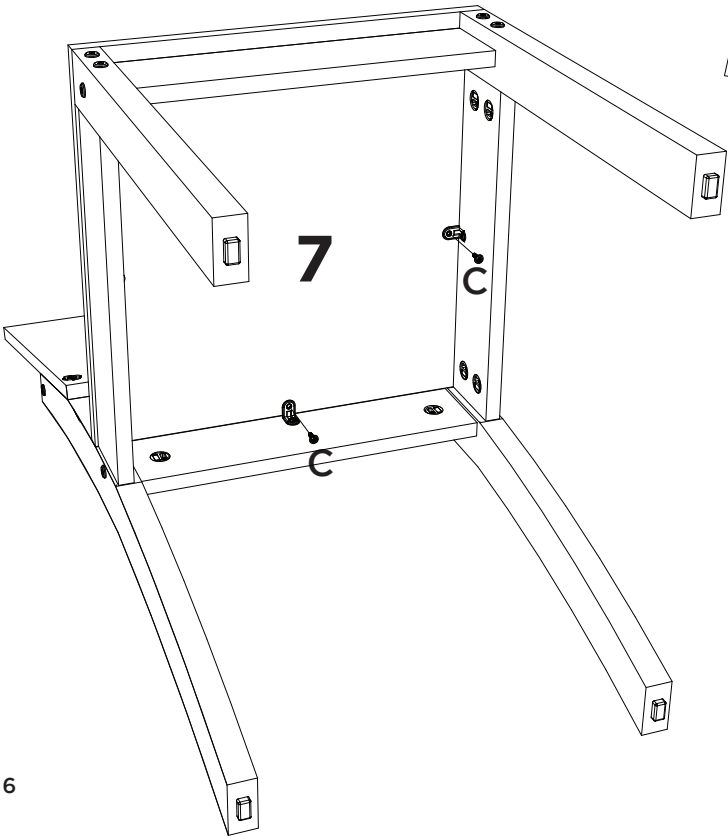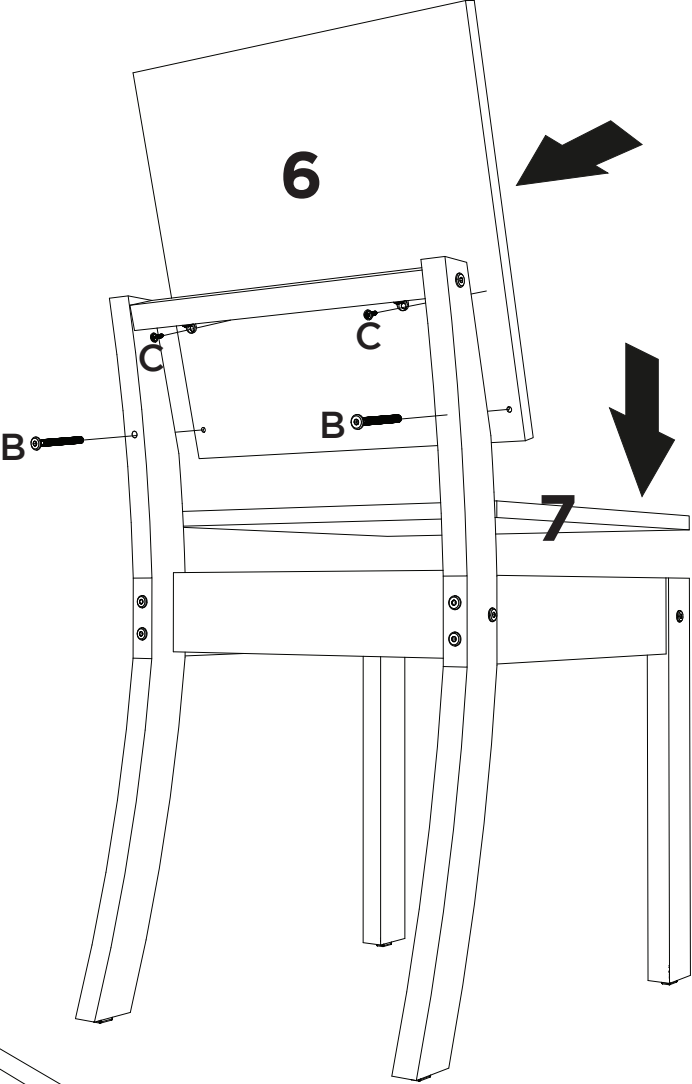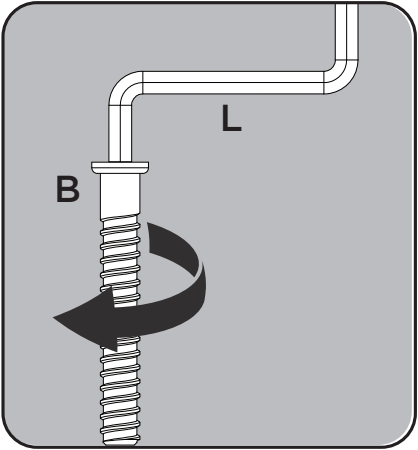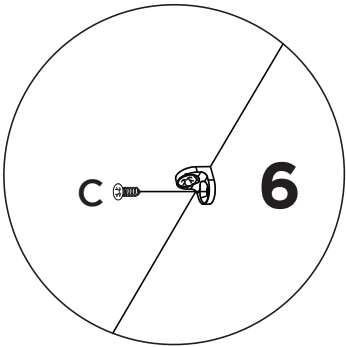


6




Ferragens | Herrajes | Hardware:

I		x64
J		x01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weights with evenly distributed.

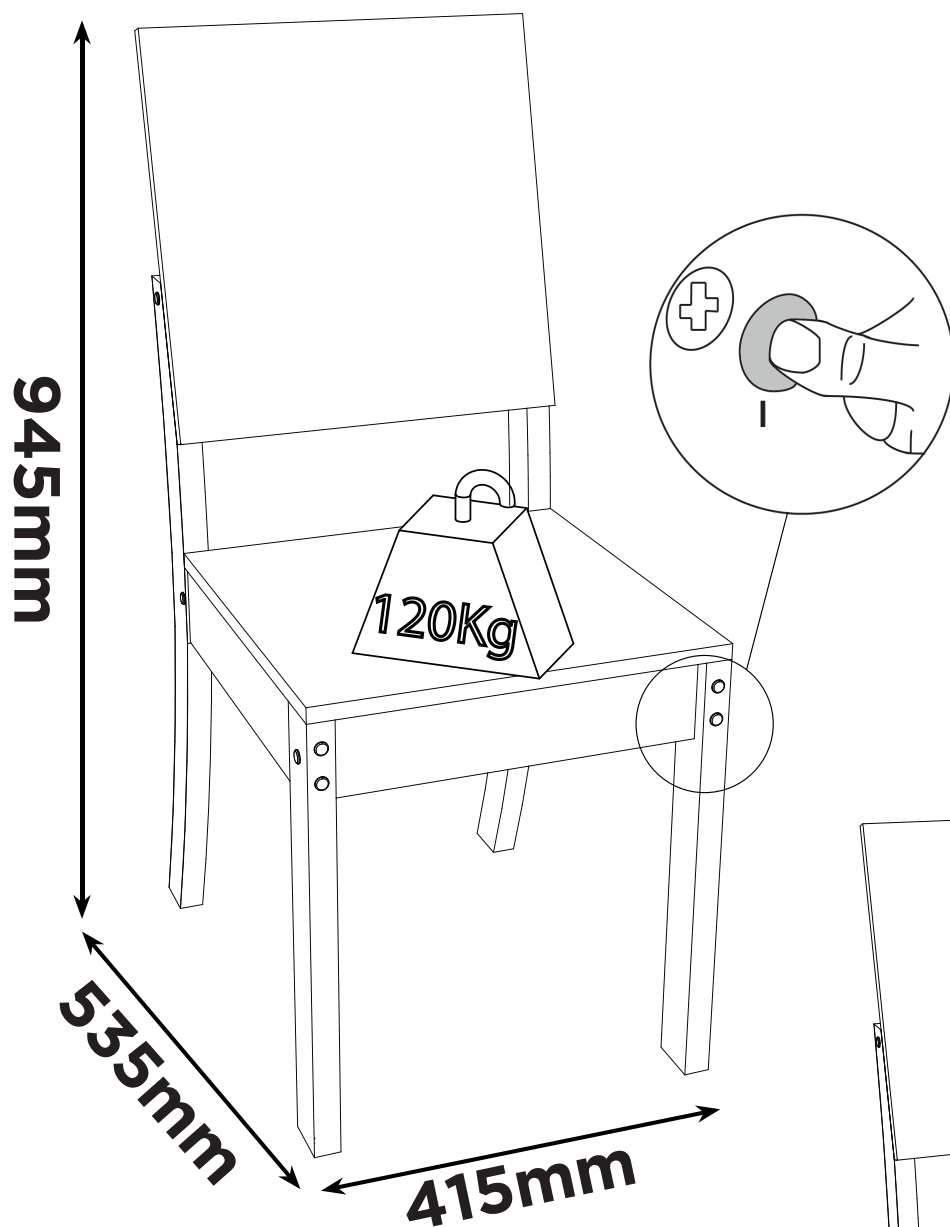


PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA


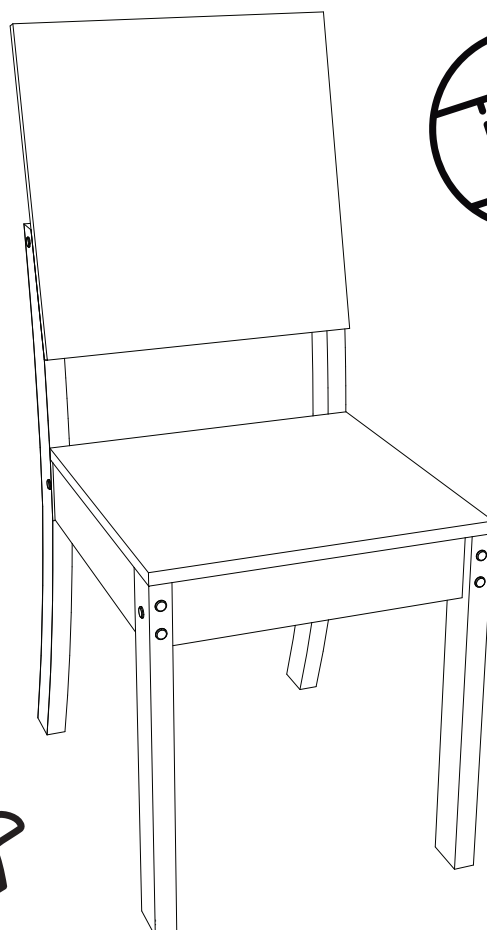
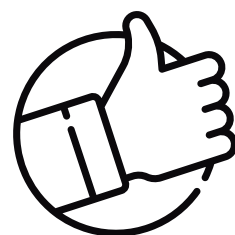
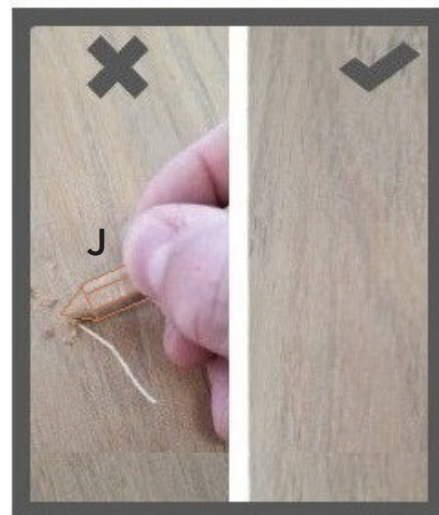


Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
1	1/1	08	Pé Traseiro Pie trasero Hind Foot	700x130x25
2	1/1	08	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	345x80x15
3	1/1	04	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear cross member	345x33x25
4	1/1	08	Pé Frontal Pie delantero Front foot	425x50x25
5	1/1	08	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	345x80x15
6	1/1	04	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	415x415x55
7	1/1	04	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	415x415x55

O volume contém peças para montagem de 4 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 4 sillas.
The volume contains parts for mounting 4 Chairs.

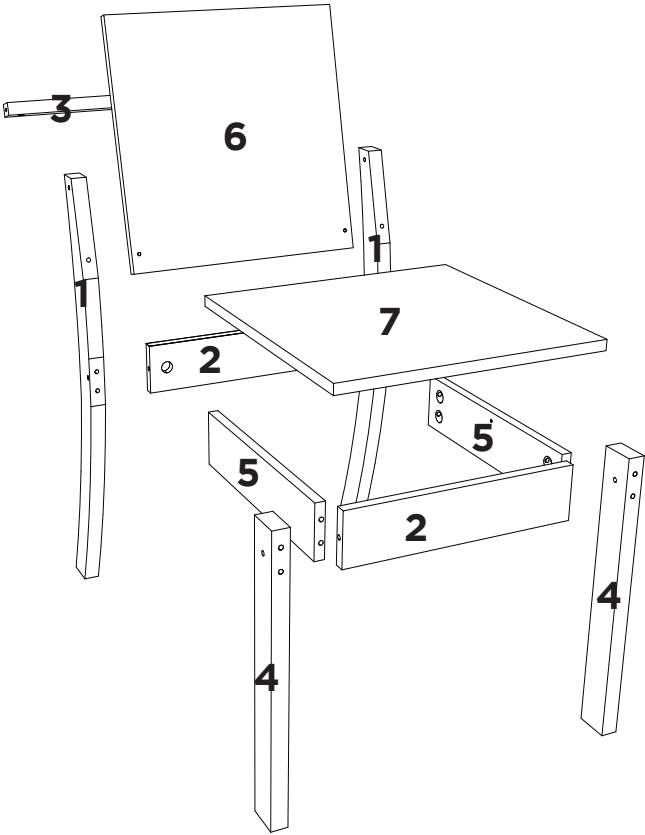

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (90mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (90mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (90mm) 32x	B  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) 32x	C  Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA. 48x	D  Porca Cilíndrica Zamac 12x12mm Tuerca Cilíndrica Zamac 12x12mm Zamac Cylindrical Nut 12x12mm 08x
E  Porca meia lua plástica rosca 1/4 1/4 tuerca de media luna de plástico 1/4 plastic half moon nut 48x	F  Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm 16x	G  Cantoneira Metal 18x18mm 18x18mm esquina de metal Soporte Metal Corner Bracket 18x18mm 16x	H  Cantoneira de Fixação Ángulo de fijación Fixing Angle 08x
I  Tapa Parafuso Soft 17mm Tapón de rosca suave de 17 mm Soft Screw Cap 17mm 64x	J  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction 01x	K  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag 02x	L  Chave Allen llave Allen Allen key 01x

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


CADEIRA MILLA

S30-502 Nature Linho

S30-510 Nature Marrom Amêndoa

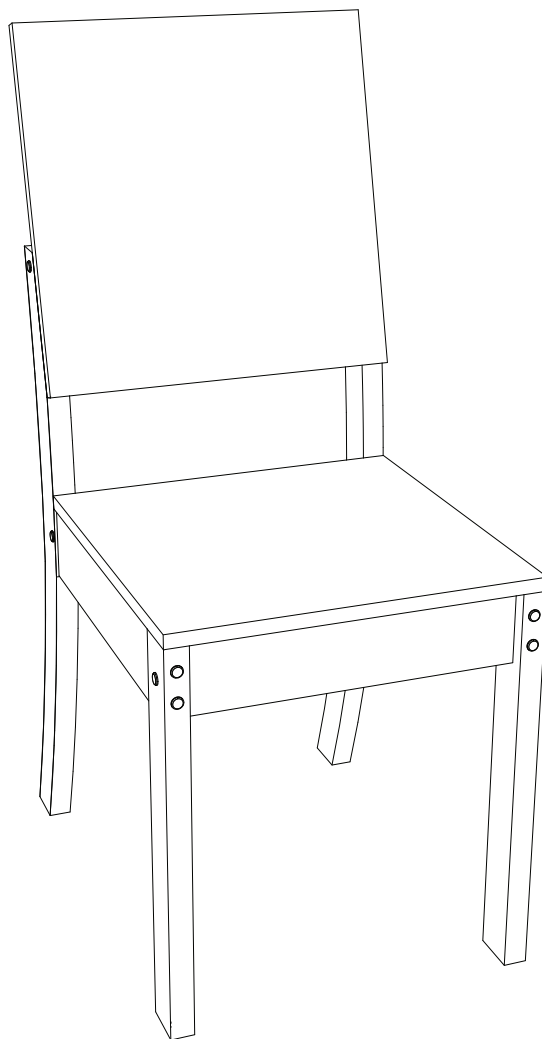

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

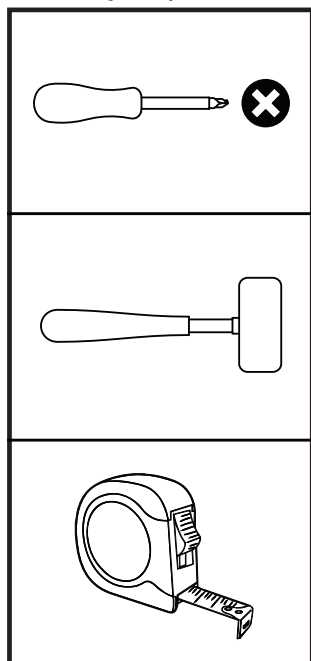

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


1	Pé Traseiro Pie trasero Hind Foot	04
2	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	04
3	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear cross member	02
4	Pé Frontal Pie delantero Front foot	04
5	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	04

Ferramentas | Instrumentos | Tools:

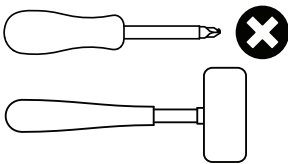

Ferragens | Herrajes | Hardware:

C		x12
D		x04
E		x24
F		x08
G		x08
H		x04
K		x01

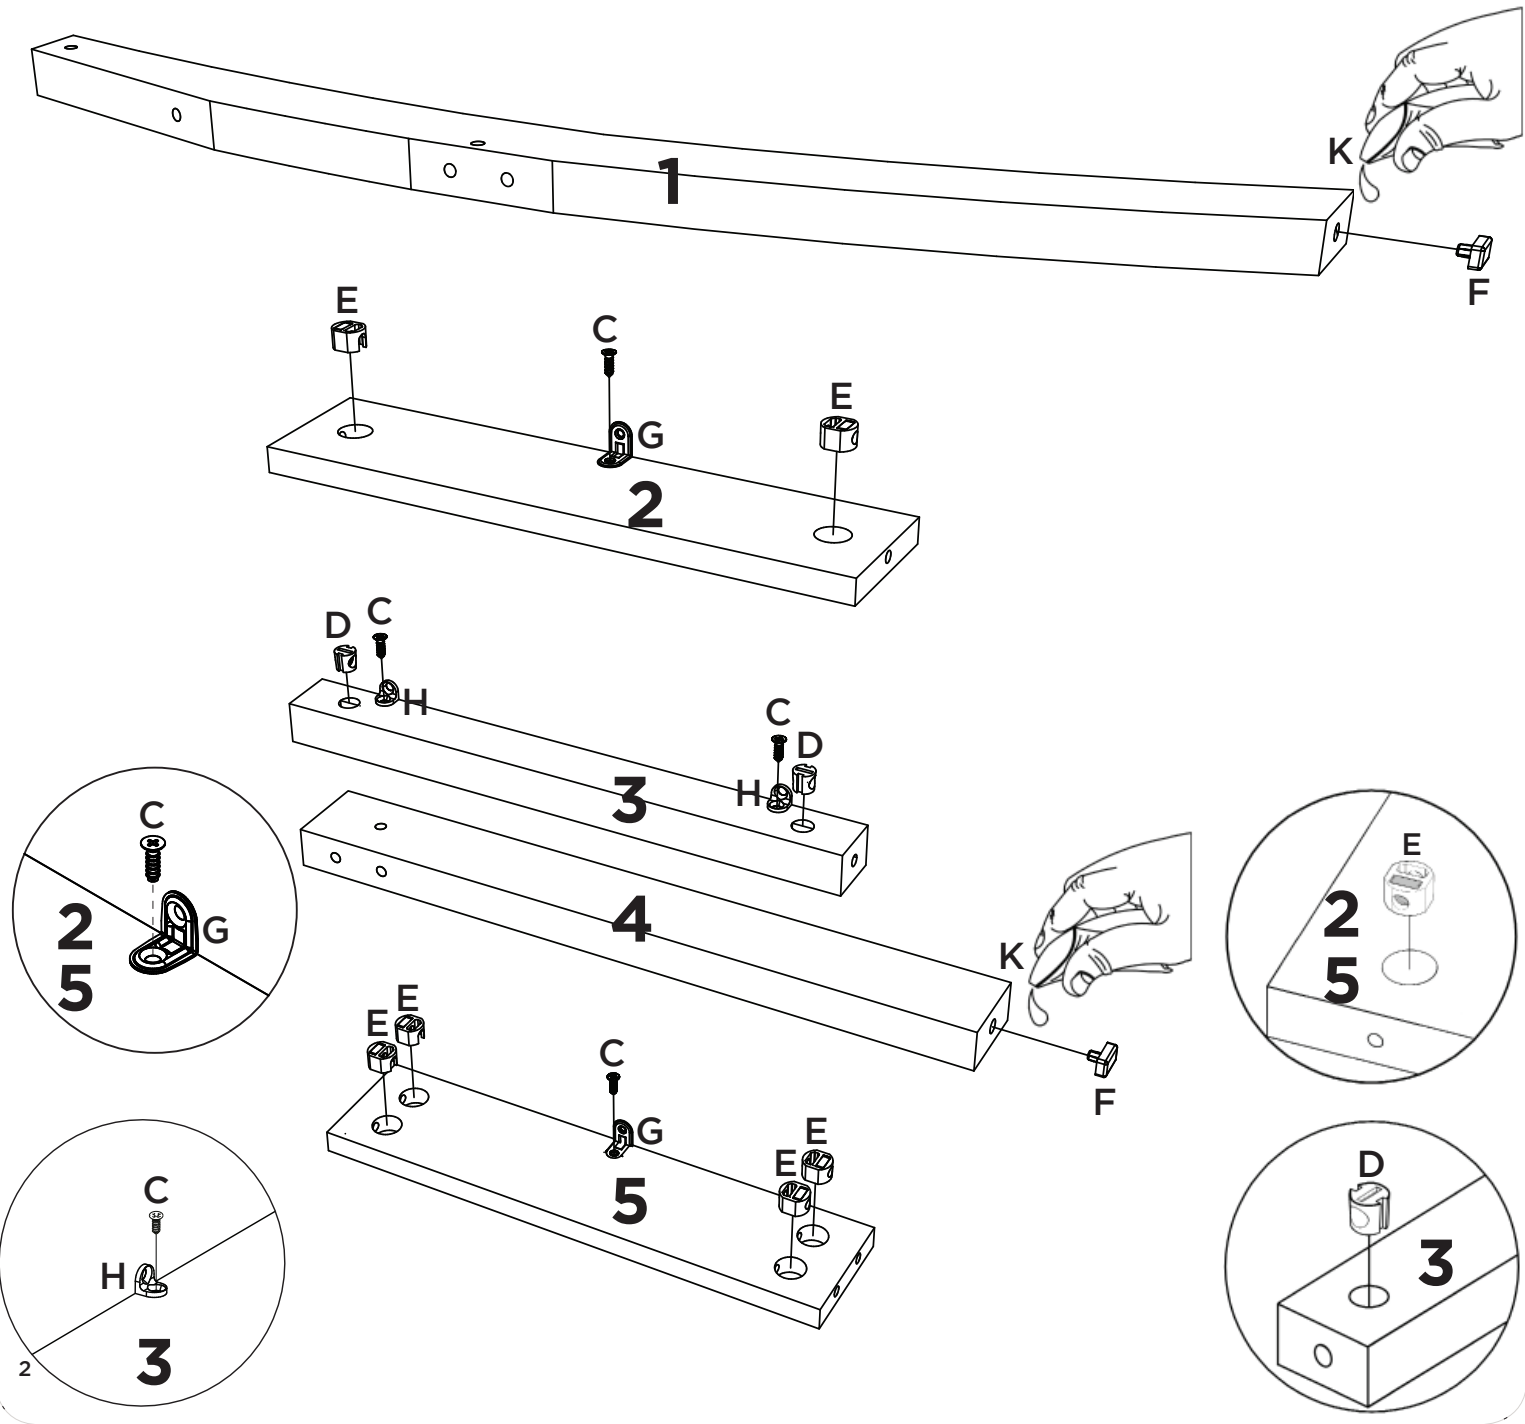



2

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

1	Pé Traseiro Pie trasero Hind Foot	04
2	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	02
3	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear cross member	02

Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x08
L		


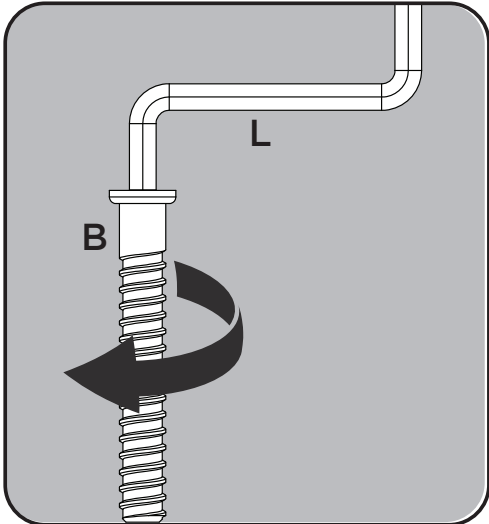
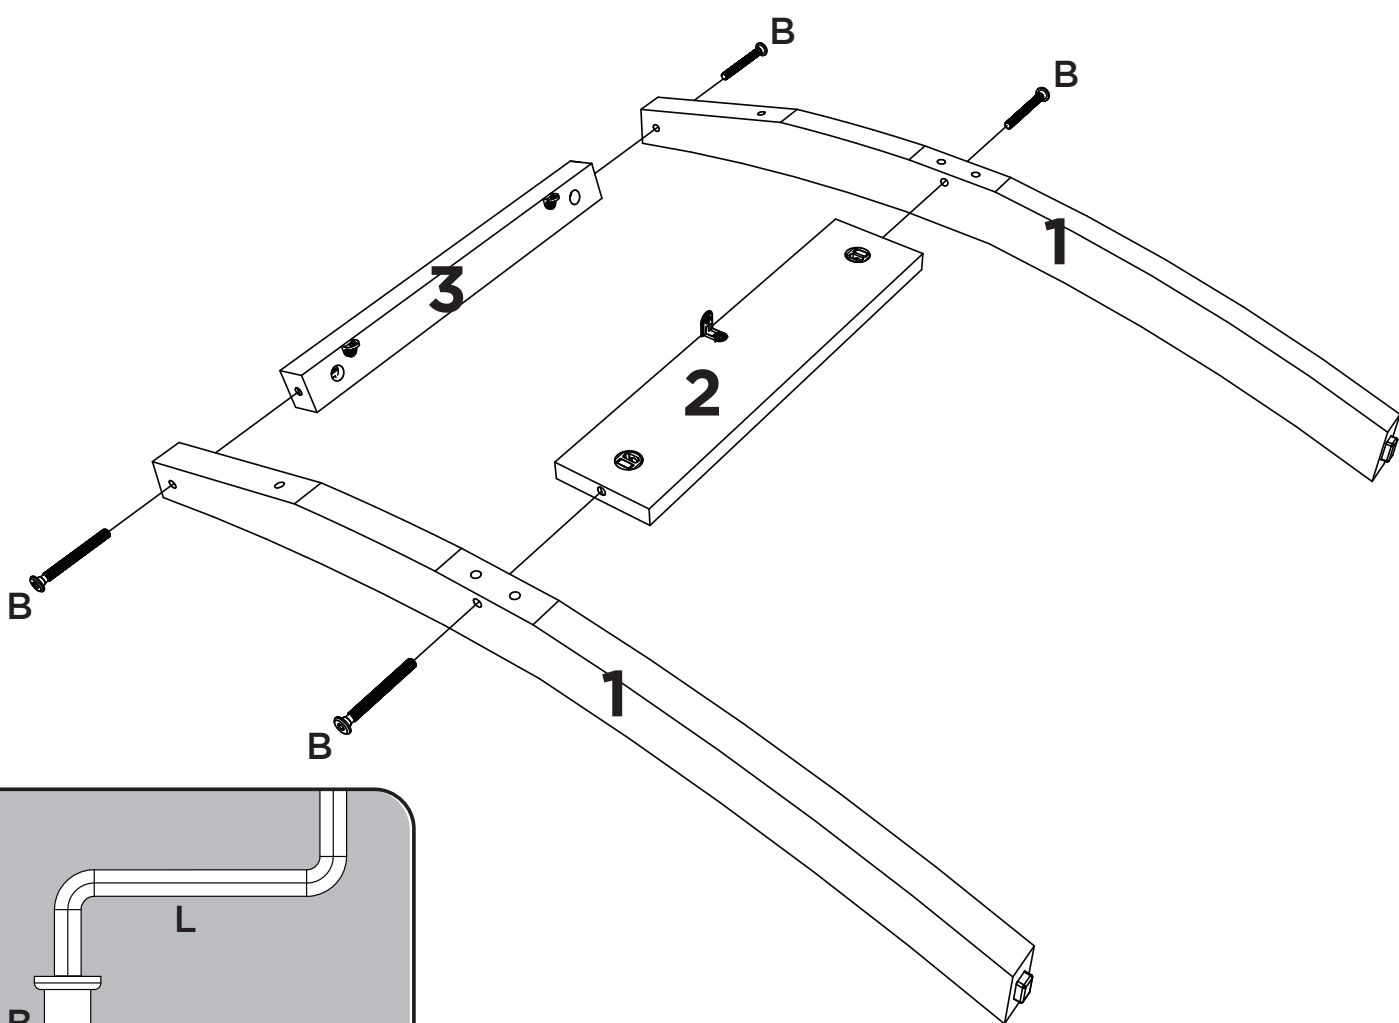


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

4	Pé Frontal Pie delantero Front foot	04
5	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:

A		x16
L		

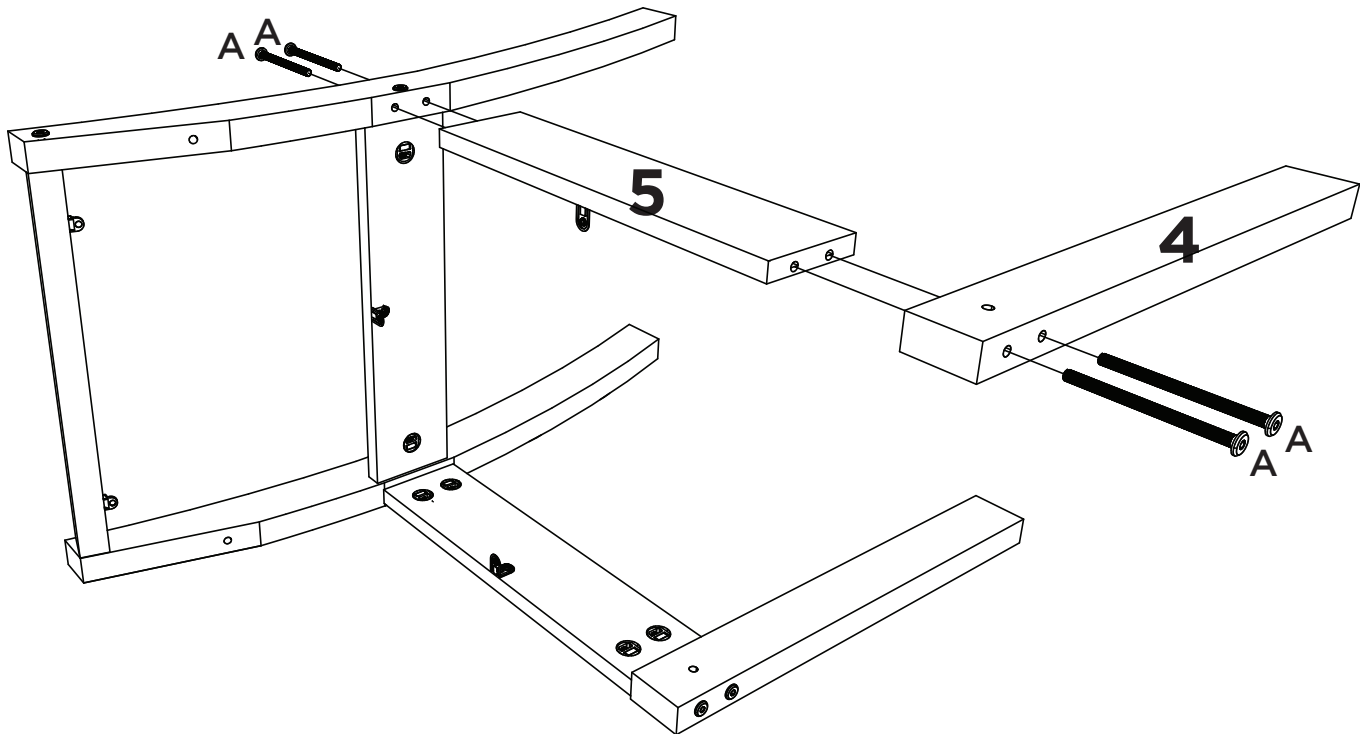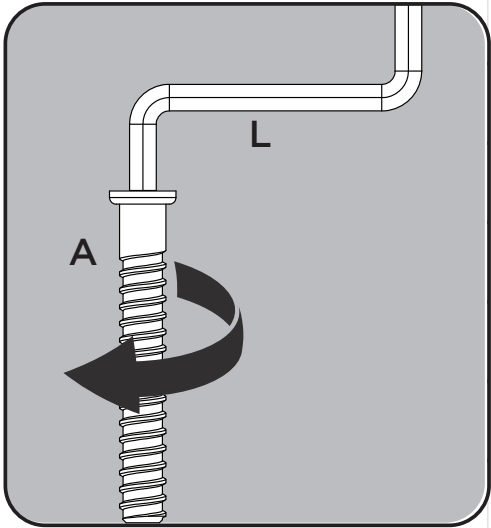
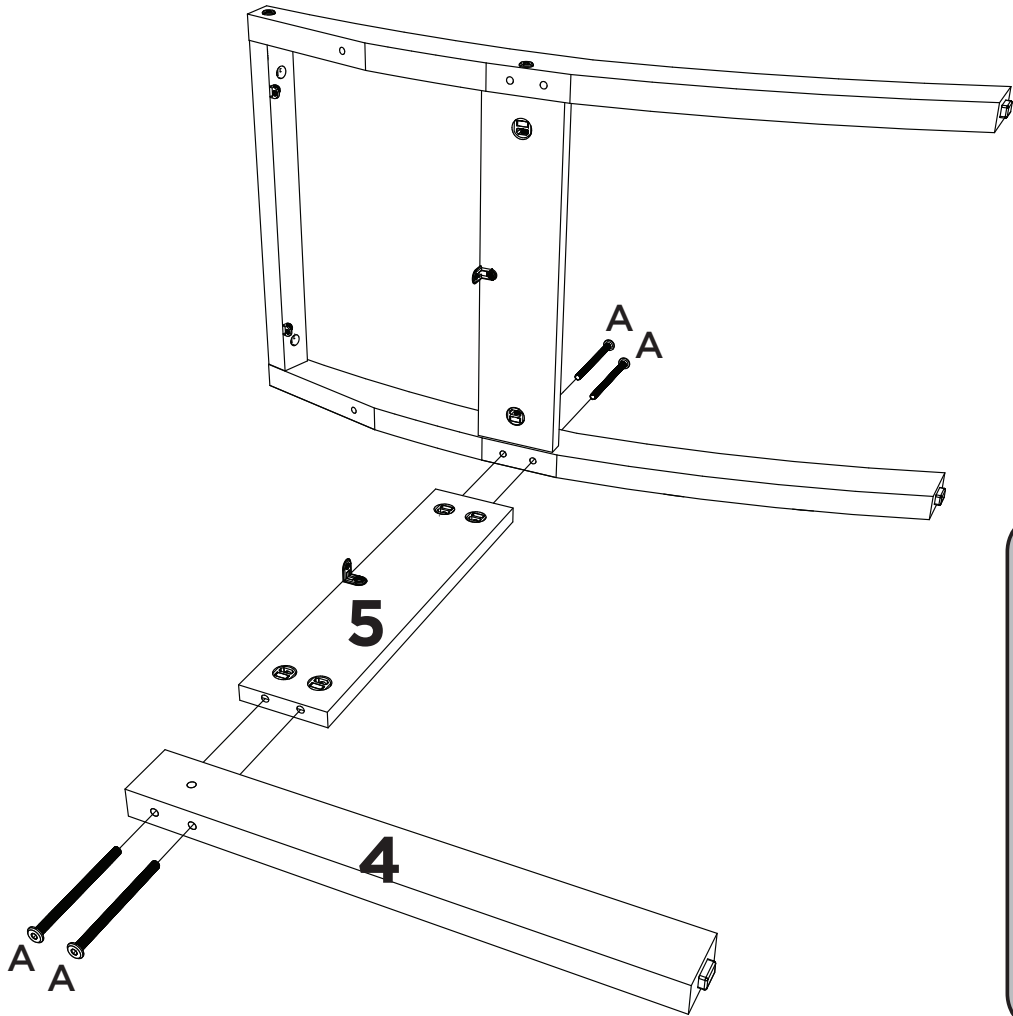


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

2	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	02
---	--	----

Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x04
L		

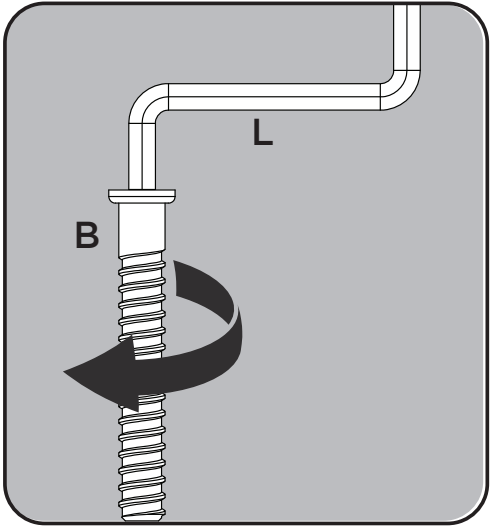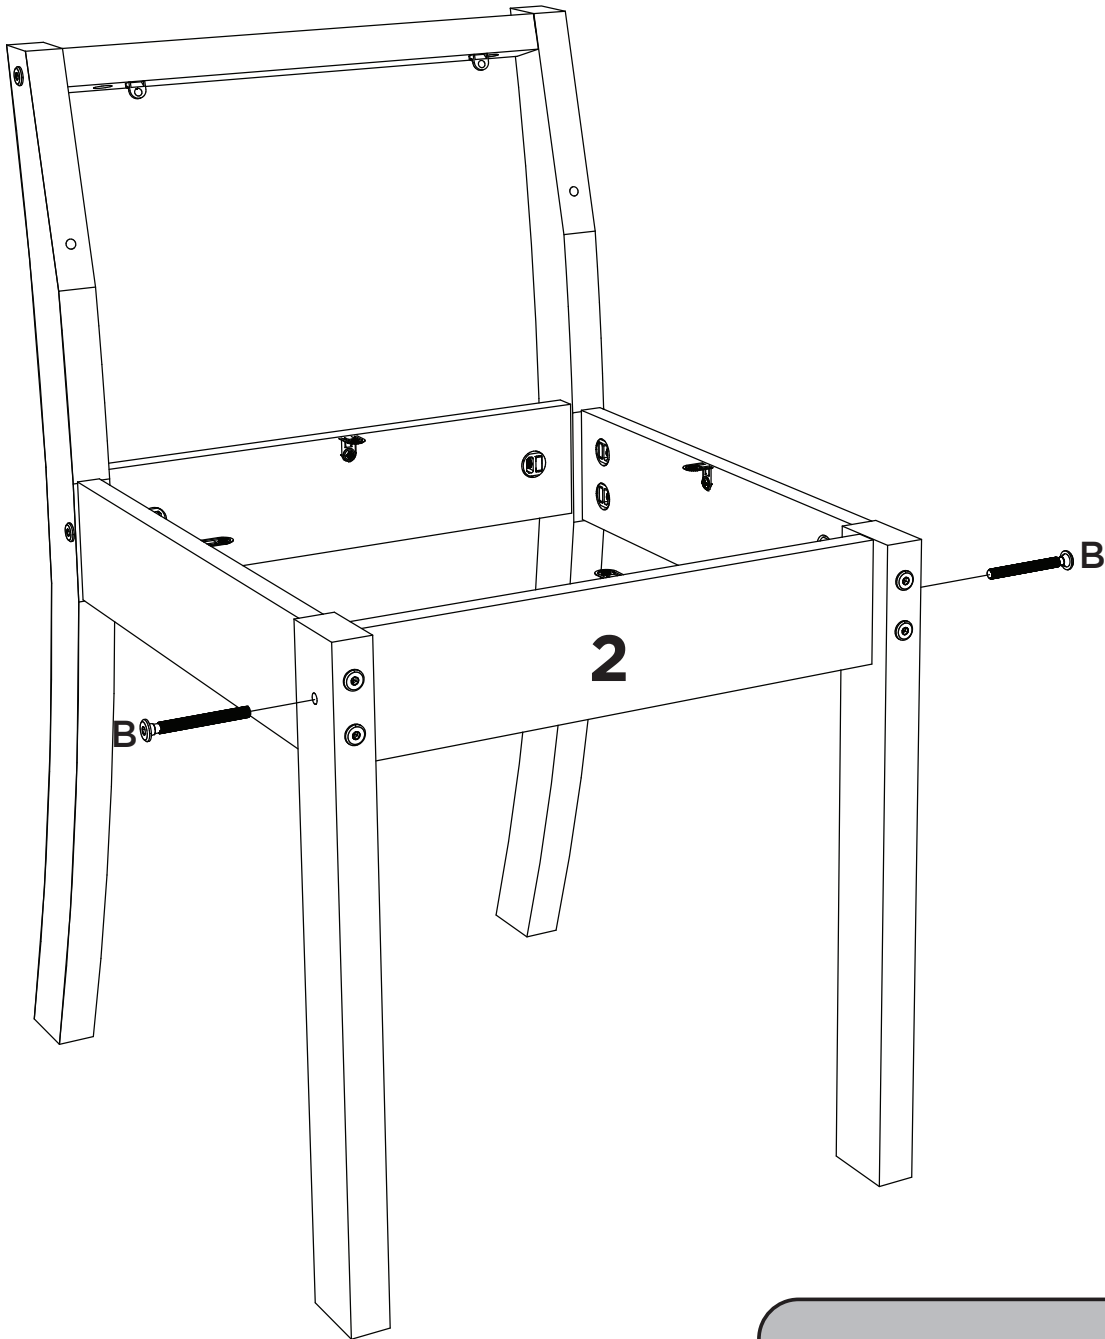


5



Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

6	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	02
7	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	02

Ferragens | Herrajes | Hardware:


B		x04
C		x12
L		

Ferramentas | Instrumentos | Tools:

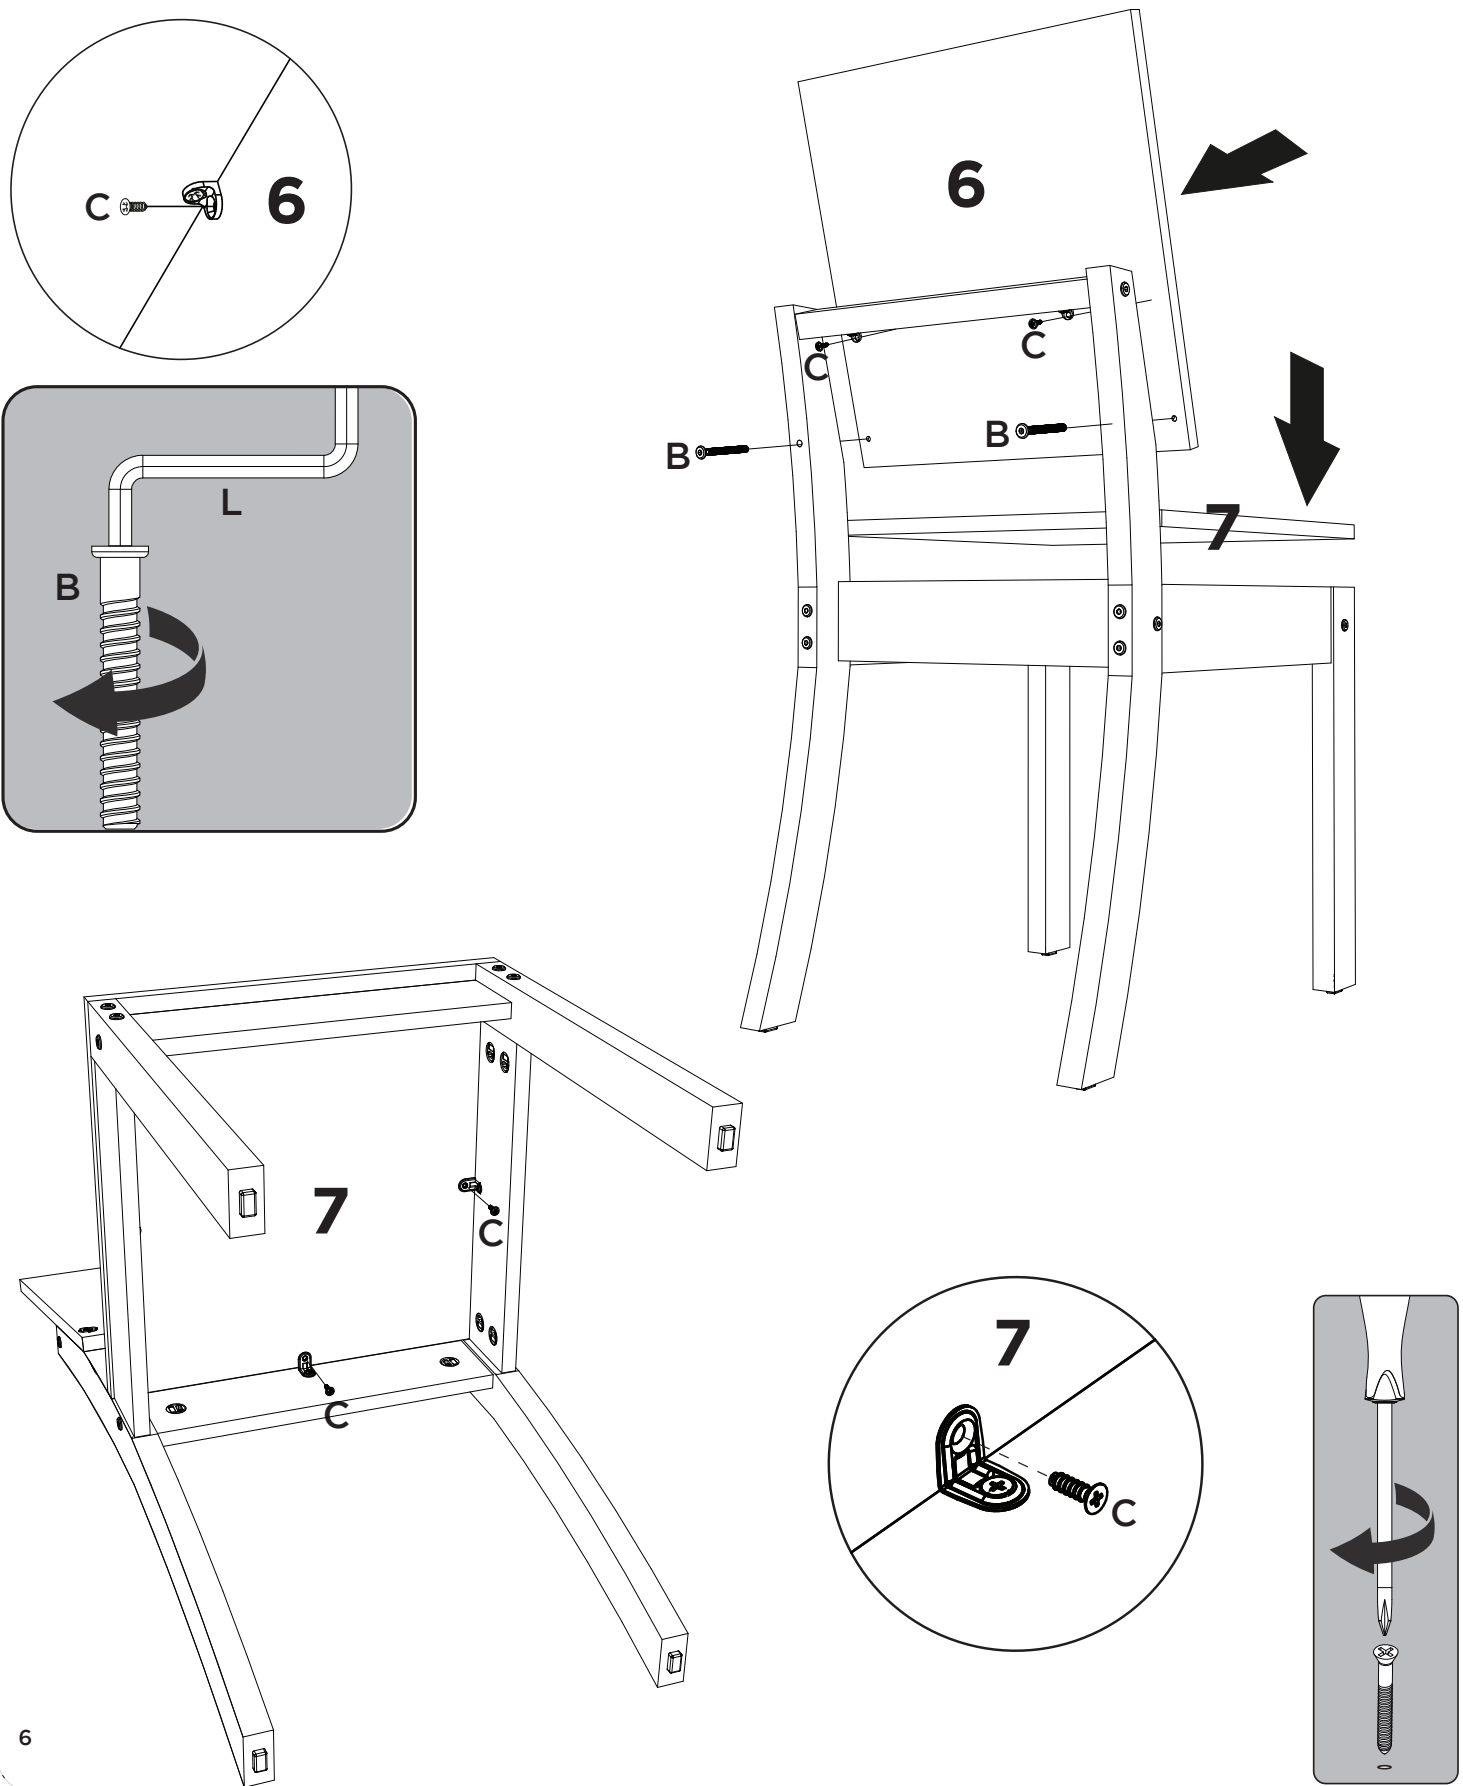


6



Ferragens | Herrajes | Hardware:

I		x32
J		x01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weights with evenly distributed.

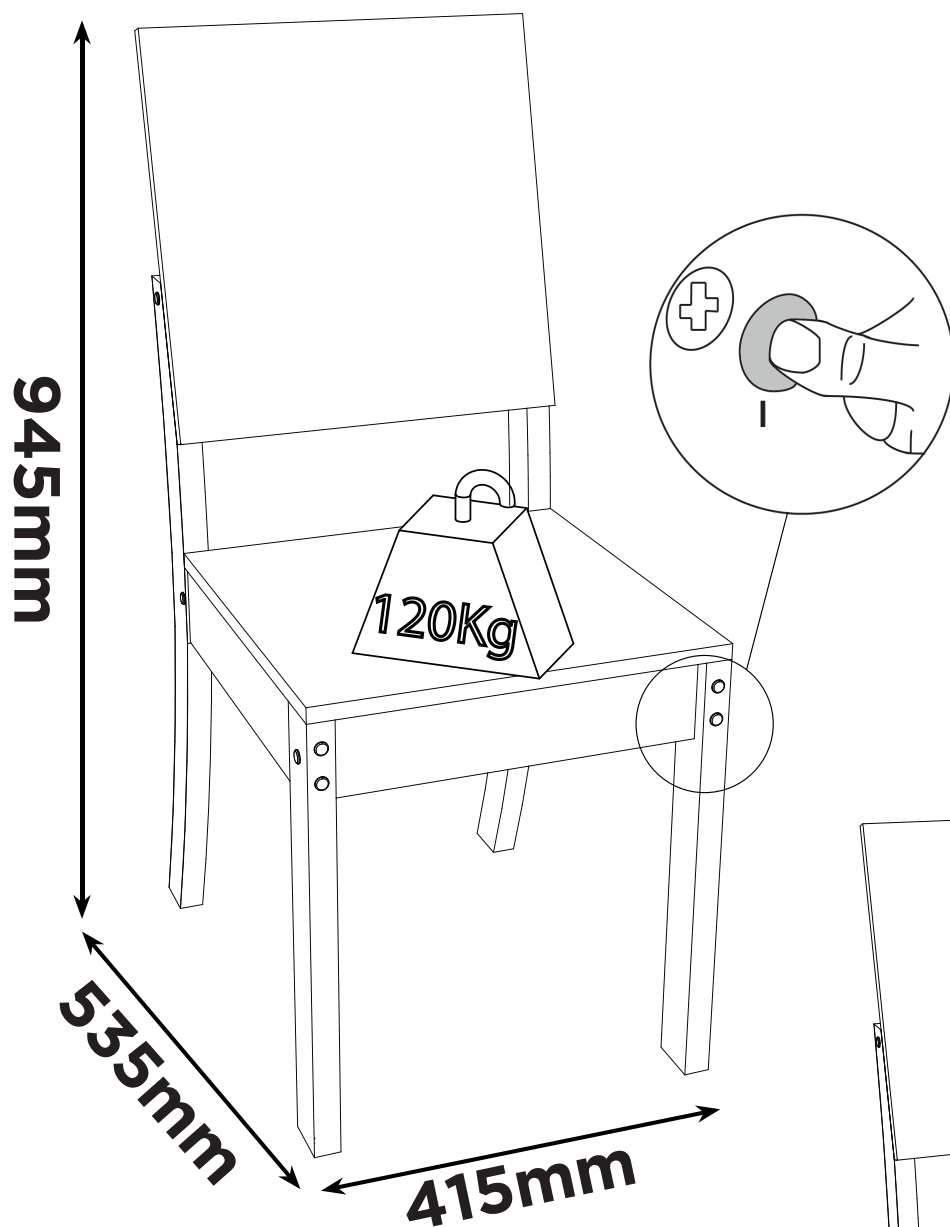


PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA





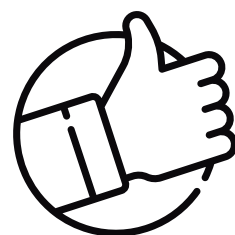
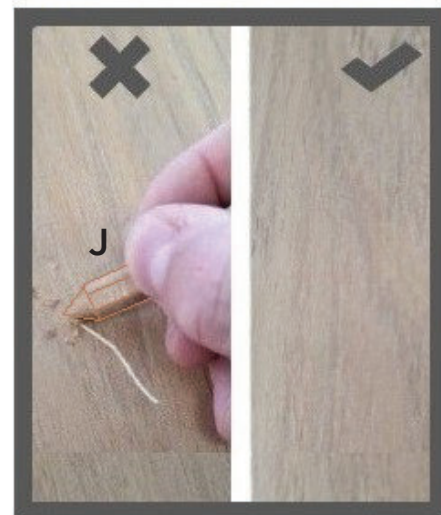


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
1	1/1	04	Pé Traseiro Pie trasero Hind Foot	700x130x25
2	1/1	04	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	345x80x15
3	1/1	02	Travessa Traseira Travesaño trasero Rear cross member	345x33x25
4	1/1	04	Pé Frontal Pie delantero Front foot	425x50x25
5	1/1	04	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	345x80x15
6	1/1	02	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	415x415x55
7	1/1	02	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	415x415x55

O volume contém peças para montagem de 2 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 2 sillas.
The volume contains parts for mounting 2 Chairs.

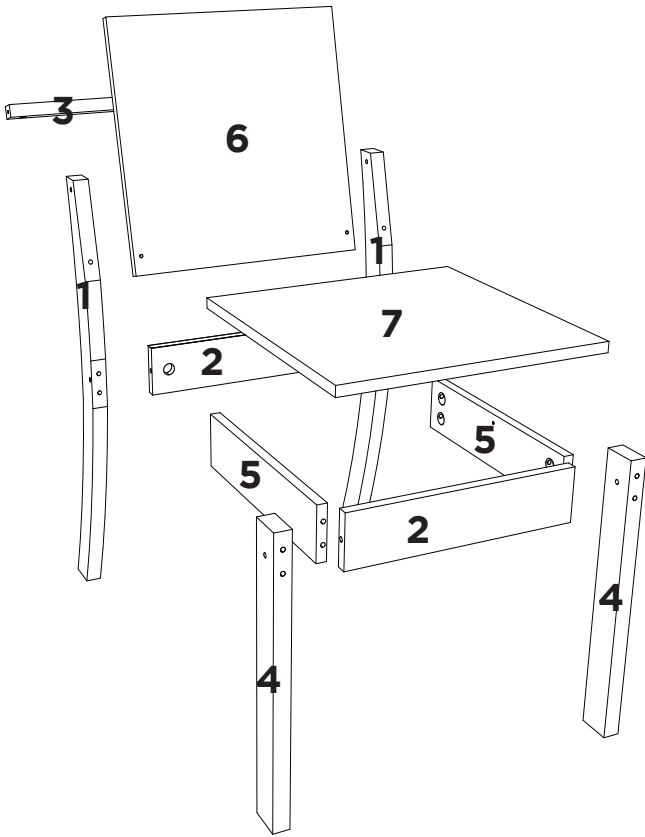

Ferragens | Herrajes | Hardware

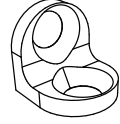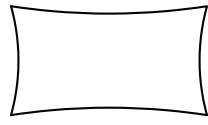A  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (90mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (90mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (90mm) 16x	B  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) 16x	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT. 24x	D  Porca Cilíndrica Zamac 12x12mm Tuerca Cilíndrica Zamac 12x12mm Zamac Cylindrical Nut 12x12mm 04x
E  Porca meia lua plástica rosca 1/4 1/4 tuerca de media luna de plástico 1/4 plastic half moon nut 24x	F  Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm 08x	G  Cantoneira Metal 18x18mm 18x18mm esquina de metal Soporte Metal Corner Bracket 18x18mm 08x	H  Cantoneira de Fixação Ángulo de fijación Fixing Angle 04x
I  Tapa Parafuso Soft 17mm Tapón de rosca suave de 17 mm Soft Screw Cap 17mm 32x	J  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction 01x	K  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag 01x	L  Chave Allen llave Allen Allen key 01x