

Modelo
TAX/K

ASSENTO SANITÁRIO ESPECIAL
Tapa de Inodoro • Toilet Seat



BACTERICIDA
Proteção contra fungos e bactérias
Protección contra hongos y bacterias
Protection against fungus and bacteria

FIXAÇÃO REGULÁVEL
Assento se encaixa perfeitamente na louça
Fijación ajustable: asiento encaja perfectamente
Adjustable fixing: perfectly fits the toilet bowl

MACIO
Arco almofadado
Cômodo: arco blando
Comfortable: soft seat

**FIDELIDADE DE
DESIGN E COR**
Fidelidad con el diseño y el color
Color and design fidelity

compatível com / compatible con / compatible with
• **Deca: Axis, Quadra,
Piano, Polo e Unic**
• **Roca: Debba**



ALMOFADADO
Acolchado / Padded



imagem ilustrativa

O Almofadado
Original
desde 1987

Produto não perecível
Validade indeterminada

**Contém 1 unidade
Em polipropileno e
polietileno especial**

Contiene 1 unidad. De polipropileno y polietileno
Contains 1 unit. Made of polypropylene and polyethylene

TAX/K*GE-17



789 1222 343852

SAC 0800.165051
www.astra-sa.com

Fabricado no • Hecho en • Made in
BRASIL

ASTRA S/A IND. E COM. • CNPJ: 50.949.528/0001-80
R. Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Jundiaí - SP






Instruções de instalação

Instrucciones de instalación / Setting instructions

- Coloque o assento na louça.
- Encaixe o parafuso nos suportes, borracha e porca, de acordo com a sequência de montagem indicada abaixo.
- (*) Atenção: Acompanham o produto dois pares de borracha com diâmetros diferentes. Utilize a que melhor se ajustar ao furo da louça.
- Rosqueie a porca até encostar na borracha, sem dar aperto. Depois coloque o conjunto formado na base que está fixa no assento.
- Regule os suportes com movimentos laterais, para isso existe uma variação de aproximadamente 6,5 mm (fig. 1); e com movimentos para frente e para trás, para isso existe uma variação de aproximadamente 19,0 mm (fig. 2), até encontrar a melhor acomodação do assento na louça.
- Com o auxílio de uma chave de fenda aperte o parafuso, provocando a expansão da borracha no furo da louça, até fixar o assento (fig. 3).
- Finalize encaixando a tampa de acabamento (fig. 4).

- Ponga el asiento en el inodoro.
- Encaje los tornillos en los soportes, goma y tuerca, de acuerdo con el montaje abajo.
- (*) Atención: Acompañan el producto dos juegos de goma con diámetros diferentes. Utilizar el que mejor se adaptar al agujero de la loza.
- Enrosque la tuerca hasta la goma, sin apretar. Después coloque el conjunto formado en la base fija en el asiento.
- Regular los soportes con movimientos laterales, para eso hay una variación de aproximadamente 6,5 mm (fig. 1); y con movimientos hacia adelante y hacia atrás, para eso hay una variación de aproximadamente 19,0 mm (fig. 2), hasta encontrar la mejor ubicación del asiento en la loza.
- Con un destornillador, apriete el tornillo, haciendo la expansión de la goma en el agujero del inodoro, hasta fijar el asiento (fig. 3).
- Finalice con el encaje de la tapa de acabado (fig. 4).

- Place the toilet seat into the toilet bowl.
- Fit the screw into the supports, rubber and nut, according to the assembly instructions.
- (*) Attention: There are two pairs of rubber with different diameters. Use the one that fit the toilet bowl hole better.
- Screw it gently until the nut sits on top of the rubber. Put both of them into the base which is fixed on the toilet seat.
- Adjust the supports moving it side to side. For this there is a 6,5 mm space (adjust) (pic. 1); and for the support 2, move it back and forth. For this there is a 19,0 mm space (adjust) (pic. 2), to find a suitable position for the seat on the toilet bowl.
- With a screwdriver, tight the screw, causing the rubber expansion in the toilet bowl hole, until the seat is fixed (pic. 3).
- Fit the finish lid (pic. 4).

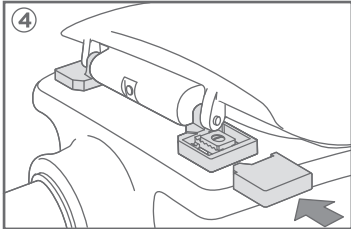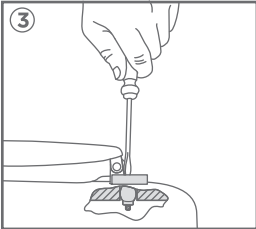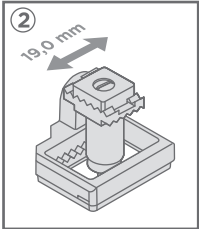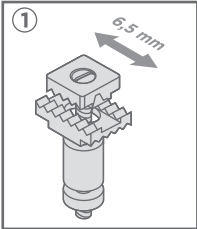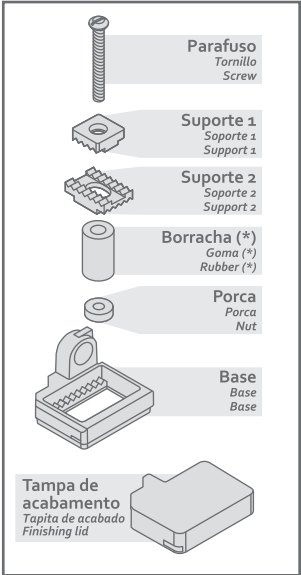

imagens ilustrativas

Limpeza

Limpeza / Cleaning

Para manter seu assento com boa aparência, faça sua limpeza usando apenas uma esponja ou pano macios e sabão neutro. Não use saponáceos, álcool, esponja de aço, detergentes fortes ou produtos químicos agressivos.

Para mantener su asiento con buena apariencia, haga la limpieza utilizando una esponja o paño suave y jabón neutro. No use sustancias abrasivas, alcohol, malla de acero, detergentes fuertes o productos químicos agresivos.

To keep your seat with good appearance, clean it by using a soft sponge or a cloth with neuter detergent (soap). Don't use abrasive saponaceous steel wool, strong detergents or aggressive chemical products.

Composição básica: EVA, nylon, polipropileno, metal.
Composición básica: EVA, nylon, polipropileno, metal.
Basic composition: EVA, nylon, polypropylene, metal.



SAC 0800.165051
www.astra-sa.com

ASTRA S/A IND. E COM. • CNPJ: 50.949.528/0001-80
R. Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Jundiaí - SP
Otros países/Other countries:
+55 (11) 4583-7749/7736 • export@astra-sa.com
Fabricado no Brasil - Hecho en Brasil - Made in Brazil