


ELEMENTS

Manual de Montagem

SAMAIA

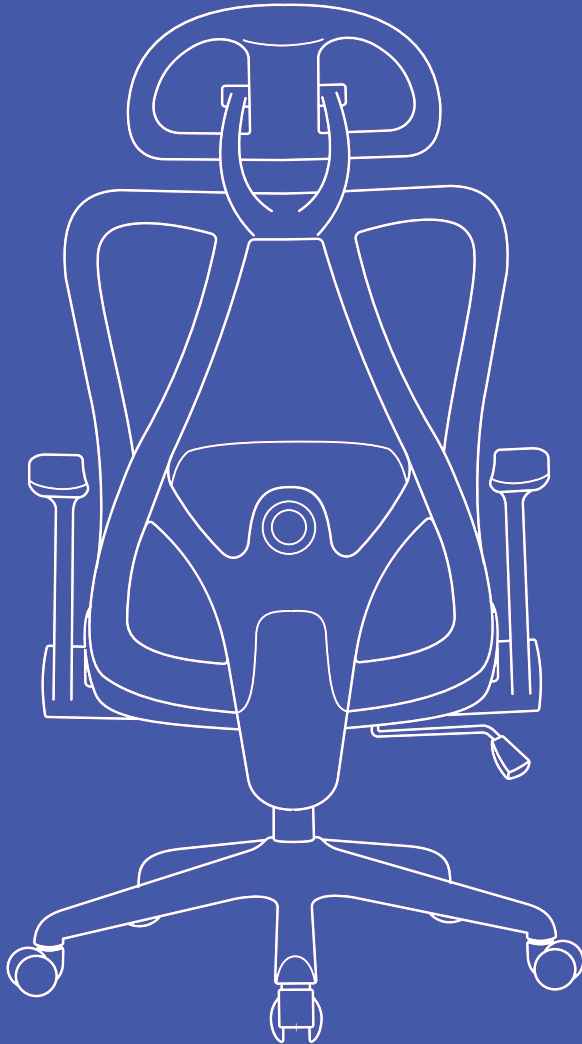

 SIGNA

COMPONENTES




A Encosto x1




B Assento x1




C Apoio x1

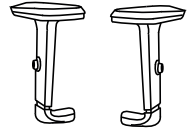


D Braços x1

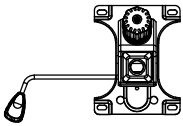

E Mecanismo x1



F Base x1

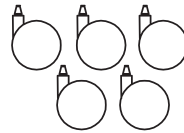

G Rodinhas x5




H Cilindro x1



I Suporte x1



J Capa x1



K M6x30 x6




L M6x20 x2



M M8x25 x4



N M6x20 x4



O M6x25 x4



P M6 x10




Q M5



R M4


GUIA DE MONTAGEM

1

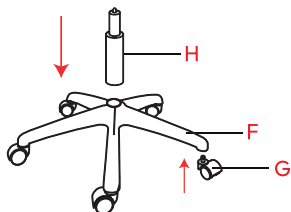


Apoie a base (F) sobre uma superfície, então pressione firmemente as 5 rodas (G) nos encaixes da parte inferior da base. Em seguida, encaixe o cilindro de gás (H), com o pino voltado para cima, no centro da base, já com as rodas instaladas.

2

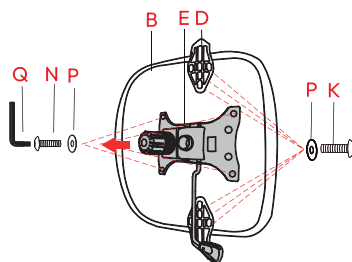


Parafuse os braços (D) no assento (B) utilizando os parafusos M6x30 (K) com as arruelas M6 (P). Depois parafuse o mecanismo (E) com os parafusos M6x20 (N) com as arruelas (P). Para isso utilize o chave M5 (Q).

3

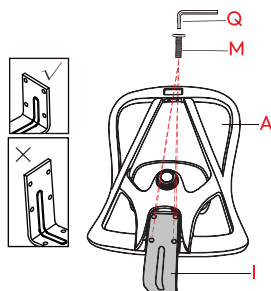


Em uma superfície apoie o assento (A) já com os braços e parafuse o suporte (I) utilizando os parafusos M8x25 (M).

4

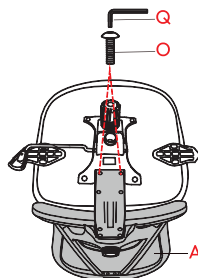


Sobre uma superfície, apoie o assento com o mecanismo e os braços já instalados, e encaixe o encosto (A) na estrutura do assento utilizando os parafusos M6x25 (O).

5

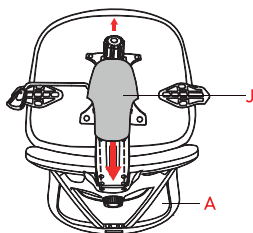


Encaixe a capa (J) por cima do mecanismo e do suporte do assento. Após isso vire o conjunto e encaixe o furo do mecanismo no cilindro de gás.

6

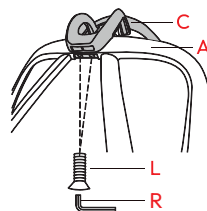

Para finalizar parafuse o encosto de cabeça (C) com o parafuso M6x20 (L).

Pronto! Sua cadeira Lira está montada e pronta para oferecer conforto e alta performance no seu dia a dia.

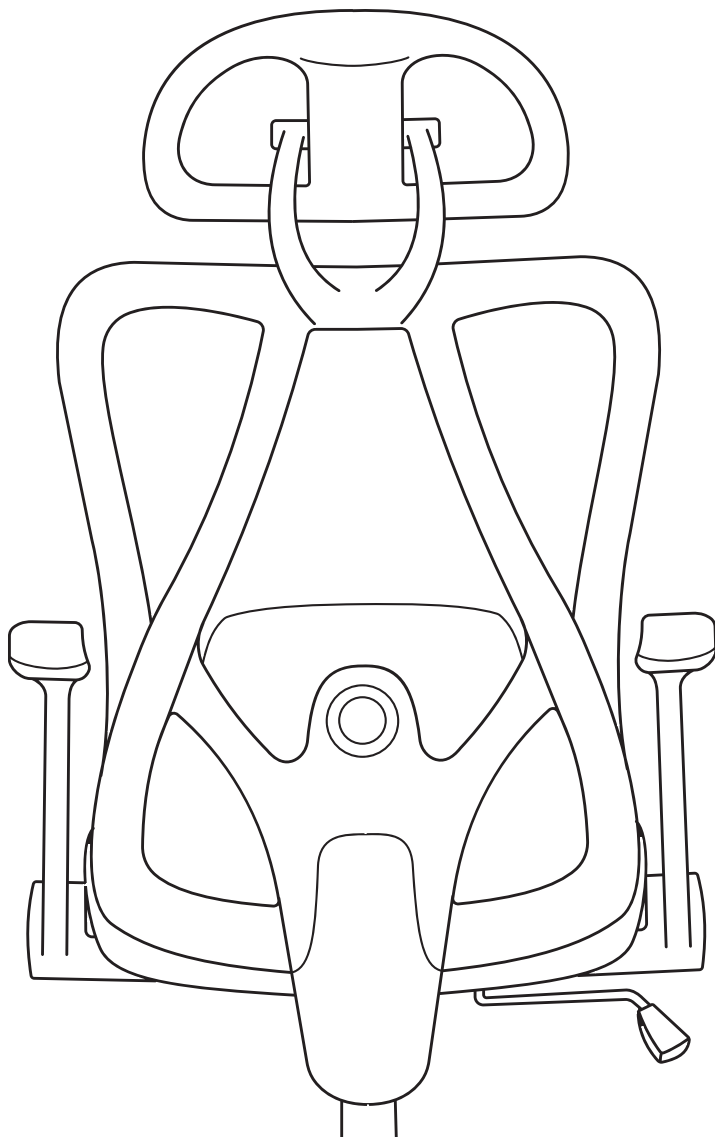

Dificuldade para subir o assento	Verificar se tem algum peso sob o assento enquanto tenta ajustá-lo	Suba a altura do assento sem peso apoiado no mesmo
Dificuldade para abaixar o assento	Verificar se está sentado sob o assento enquanto tenta abaixá-lo	Centralize seu peso sob o assento e tente novamente
Barulhos durante o uso da cadeira	A cadeira pode estar com pouca lubrificação	Coloque óleo lubrificante nas rodas e nos eixos

 **ATENÇÃO!**

Não force, desmantele, desmonte, bata ou atire o cilindro de gás, a pressão de ar pode lhe ferir.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Guarde a caixa do produto original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.
- A Elements não realiza serviços de montagem ou desmontagem. Por isso, ao adquirir sua cadeira, o cliente a recebe parcialmente desmontada, sendo necessário realizar a montagem por conta própria, conforme as instruções deste manual.
- Em caso de devolução, a desmontagem do produto é de responsabilidade do cliente, devendo ser feita com o uso de ferramentas adequadas, de forma cuidadosa para evitar danos à peça.
- A devolução deve ser feita com o produto devidamente embalado e lacrado. Itens mal embalados, com partes do produto expostas para fora da embalagem ou que apresentarem danos físicos durante o transporte poderão ter a garantia anulada, ter o valor do reparo descontado do reembolso ou não serão aceitas.
- Como regra geral, os produtos requerem cuidado redobrados. A responsabilidade do cliente na devolução vai até o recebimento por parte da Elements, portanto proteja bem o produto.



Para verificar sua garantia acesse nosso site:
loja.elements.com.br

SERIAL

Atenciosamente,
Equipe Elements Brasil

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Não fique de pé na cadeira ou use como escada

As rodinhas podem deslizar e causar uma queda.



Não use a cadeira como um skate

As rodinhas são para deslizar suavemente e não fazer manobras



Não dar carona para outra pessoa na cadeira

O excesso de peso pode desalinhar e quebrar componentes da estrutura



Não use a cadeira como balanço

Pode desgastar o mecanismo e causar acidentes.



Não exponha a cadeira sob luz direta do sol ou em locais muito úmidos.



A cada 6 meses, verificar e apertar os parafusos da cadeira



Não utilizar martelo, ou demais ferramentas que não estejam inclusas no kit de parafusos durante a montagem.



Limpe com um pano limpo e seco para tirar pó. Para sujeiras, utilize água com detergente neutro, então esfregue a área afetada, retire com um pano úmido e deixe secar em local fresco.

VIVA SEM MEDO

Em alguns momentos da vida, temos a escolha de correr ou parar, seguir em frente ou olhar para os lados, de investir ou estacionar. Cada escolha nos leva para um caminho, e cada uma de suas escolhas te levaram a hoje estar frente a frente com a Elements.

Nós, como vocês, buscamos a melhora e a performance absoluta. Transformamos materiais brutos em produtos únicos, com um objetivo singular: encorajar o ser humano a viver sem medo.

Estaremos juntos no seu dia a dia, onde a dor chega e o suor cai. Mas, para aqueles que tem coragem, não há escolha, senão VIVER SEM MEDO.

Rafael Dutra, CEO

rdutra@elements.com.br



Conecte-se conosco:
contato@elements.com.br

