


Para limpeza use apenas um pano umedecido com água, seguido de um pano seco



For cleaning just use a humid cloth, and after that, use a dry cloth

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (sabão, álcool, limpador multi-uso, etc)

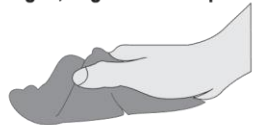

Do not use quimic products or abrasives (soap, alcohol, general cleaners, etc)



Não molhar
Do not wet



Não expor à luz solar
Keep sun away



Não expor à chuva
Keep rains away




Não reclinar
Do not recline



Não pisar/subir
Do not step/climb



Peso máximo sobre cadeiras
Chairs maximum weight

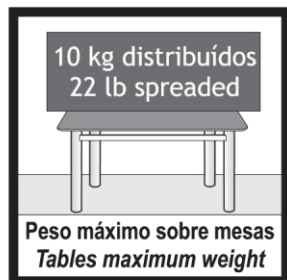

Peso máximo sobre mesas
Tables maximum weight



Não sentar/subir
Do not sit down/climb



Não arrastar/empurrar
Do not drag/push



"PRODUTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL E PARA ADULTOS. NÃO DEIXAR CRIANÇAS SOZINHAS PRÓXIMAS AOS PRODUTOS, POIS ELAS PODEM SUBIR, CAIR OU SE MACHUCAR".

DESIGNED FOR USE OF ADULTS AND AT HOME. DO NOT LET CHILDREN ALONE AND CLOSE TO PRODUCTS, BECAUSE THEY CAN CLIMB, FALL OR HURT THEMSELVES.

CASO NECESSÁRIO, REAPORTE OS PARAFUSOS.
IF NECESSARY, PRESS SCREWS AGAIN

EVITAR EXPOSIÇÃO À MAREIA E LOCAIS MUITO ÚMIDOS.

AVOID EXPOSURE TO CORROSIVE SEA AIR.



TAMPOS DE VIDRO E MADEIRA (MDP-MDF BP) PODEM DANIFICAR SE FICAREM EM CONTATO DIRETO COM OBJETOS MUITO QUENTES.

GLASS AND WOODEN TOPS (MDP-MDF LP) MAY DAMAGE IF IN DIRECT CONTACT WITH HOT OBJECTS.

PARA MAIOR DURABILIDADE DOS PRODUTOS CROMADOS E CRAQUEADOS, APLICAR CERA AUTOMOTIVA OU VASELINA LÍQUIDA COM UMA FLANELA UMA VEZ AO MÊS.

MODELO: 130053 PRODUTO: 138



siena móveis

PREZADO MONTADOR, GENTILEZA ENTREGAR ESTE CERTIFICADO AO CLIENTE

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE! ENTRETANTO, ALGUNS CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MAIOR DURABILIDADE E USO CORRETO.

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES E CUIDADOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM E UTILIZAR O PRODUTO. CONFIRA O VÍDEO DE MONTAGEM NA INTERNET

CERTIFI

PRAZO

MODELO
130053
PRODUTO
138

Todos os produtos possuem 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação (já incluso os 3 meses de garantia legal).

Ressaltar-se que, seguindo a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esta garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

COMO SOLICITAR

Para solicitar a análise e conseqüente o atendimento da garantia, é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a nota fiscal de venda.

A loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.

LIMITAÇÕES

A loja/varejista reserva-se o direito de negar o atendimento da garantia, caso seja constatado danos causados por:

- maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
- peso superior ao recomendado.
- produtos de limpeza inadequados.
- montagem e instalação incorretas.
- inundações, incêndios, chuvas e outros agentes externos.
- contato freqüente com a água.

- exposição frequente à luz solar.
- utilização em locais beira-mar ou muito úmidos

Também não se estende ao fabricante do produto qualquer ressarcimento de prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da não montagem ou não utilização correta do produto por responsabilidade do cliente.

O fabricante também não é responsável por qualquer GARANTIA ESTENDIDA ou ADICIONAL que o cliente tenha adquirido diretamente de lojistas ou seguradoras e que lhe ofereça qualquer cobertura ou prazo adicional após o prazo informado neste certificado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
ACONSELHA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO
E NÃO DANIFICAR O PRODUTO.
OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE.
EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.

BASE SLIM P/ TAMPO VIDRO 0,90M / GRANITO/BP 0,75M - COD. 138
SLIM BASE FOR GLASS TOP 0,90M / GRANITE/BP 0,75M - COD. 138



ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM EM:
WATCH ASSEMBLING VIDEO AT:



ACESSÓRIOS PARA BASE 138 / ACES FOR BASE 138

ACES-A 	4 un	ponteira angular 1.1/4" branca white angular plastic protection 1.1/4"	cod 240019
		ponteira angular 1.1/4" preta black angular plastic protection 1.1/4"	cod 240020
ACES-B 	1 un	roda base central p/ mesa - preto	cod 210016
		roda base central p/ mesa - branco	cod 210017
ACES-C 	4 un	paraf. atar. cab. ch. phs 4,8mm x 55mm zinc. philips flat head screw 4,8mm x 55mm zinc.	cod 190003


ACESSÓRIOS (FORNECIDOS SOMENTE P/ USO COM TAMPO MDP BP) / ACCESSORIES (ONLY FOR WOOD TOP)

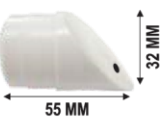ACES-D 	4 un	ponteira angular 1.1/4" branca com furo white angular plastic protection 1.1/4" with hole	cod 240077
		ponteira angular 1.1/4" preta com furo black angular plastic protection 1.1/4" with hole	cod 240078
ACES-E 	4 un	paraf. atar. cab. ch. phs 4,5mm x 25mm zinc. philips flat head screw 4,5mm x 25mm zinc.	cod 190002

ACESSÓRIOS (FORNECIDOS SOMENTE P/ USO COM TAMPO DE VIDRO) / ACCESSORIES (ONLY FOR GLASS TOP)

ACES-F 	4 un	batente especial 11,9mm x 12 mm incoler glass support 11,9mm X 12mm	cod 210015
--	------	---	------------

PEÇAS PARA BASES 138 / PIECES FOR BASES 138

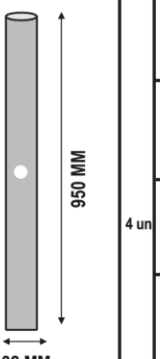PEÇA-01 	4 un	pé 1.1/4" x 950mm cromado foot 1.1/4" x 950mm chromated	cod PBAS0040
		pé 1.1/4" x 950mm branco foot 1.1/4" x 950mm white	cod PBAS0119
		pé 1.1/4" x 950mm craq. preto foot 1.1/4" x 950mm text black.	cod PBAS0120
		pé 1.1/4" x 950mm bronze foot 1.1/4" x 950mm bronze	cod PBAS0123


ESCALA APROXIMADA DAS PEÇAS
PIECES ESTIMATED MEASURES 1:15

OS PARAFUSOS DEVEM SER
REAPERTADOS PERIODICAMENTE
SCREWS MUST BE
REFASTEN FREQUENTLY

MEDIDAS E CORES PODEM
APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES
MEASURES AND COLORS
MAY HAVE SOME CHANGES

A PINTURA CRAQUEADO PRETO
PODE APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE
TEXTURED BLACK PAINTING
MAY HAVE SOME CHANGES

MEDIDAS / DIMENSIONS

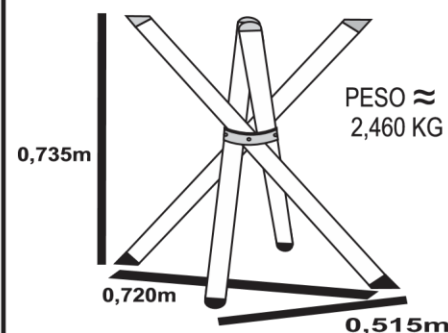

PESO MÁXIMO PERMITIDO SOBRE A BASE
MAXIMUM WEIGHT ALLOWED OVER BASE

25 kg (15kg do tampo +
10kg distribuídos sobre o tampo)

55 lb (33 lb of the top +
22 lb spreaded over the top)


PESO MÁXIMO SUPOSTADO SOBRE O TAMPO = 10 KG DISTRIBUÍDOS
MAXIMUM WEIGHT TO USE OVER THE TOP = 10 KG SPREADED

PASSO 1 / STEP 1

Este produto já vem montado e aceita tampo
de GRANITO, VIDRO ou MDP BP. Basta retira-lo
da caixa, abrir os pés e montar conforme o
modelo de tampo que foi comprado.


PASSO 2 - SOMENTE P/ TAMPO DE GRANITO / FOR GRANITE TOP

Apoie o tampo de granito de 0,75M
alinhado no centro da base
e seu produto estará pronto para uso.
Não será necessário nenhum acessório.

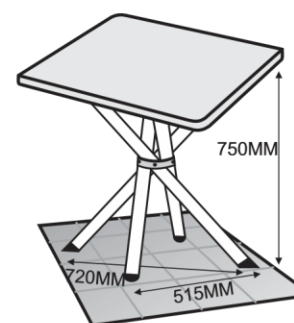


PASSO 2 - SOMENTE P/ TAMPAS DE VIDRO / FOR GLASSES TOP

Com a ponteira (ACESSÓRIO-A) voltada para
cima, apoie o tampo de vidro de 0,90M sobre o
apoio de silicone (ACESSÓRIO-F) alinhado
no centro da base e seu produto estará pronto para uso.

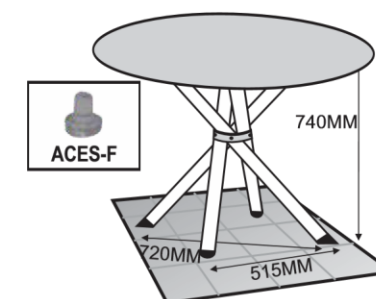

PASSO 5 - SOMENTE P/ TAMPO DE MADEIRA MDP BP / FOR WOODEN TOP

- Deite o tampo 0,75M em uma superfície plana e limpa com o fundo
voltado para cima (utilize a própria embalagem do tampo para forrar);
- Apoie a armação no tampo, com as ponteiras furadas (ACESSÓRIO-D) encostadas
no fundo do tampo. E fixe-as ao tampo usando os parafusos (ACES-E).
Vire-a, e seu produto estará pronto para uso.

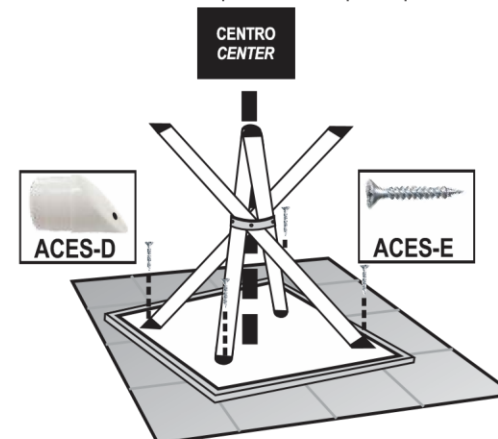


MODELO: 130053
PRODUTO: 138

ÚLTIMA REVISÃO
MAI-2019

PARA MAIOR DURABILIDADE DOS PRODUTOS CROMADOS E CRAQUEADOS,
APLICAR CERA AUTOMOTIVA OU VASELINA LÍQUIDA COM UMA FLANELA UMA
VEZ AO MÊS.

*FOR BETTER DURABILITY OF CHROME AND TEXTURED, SPREAD AUTOMOTIVE
WAX OR VASELINE WITH A CLEAN CLOTH.*

Para limpeza use apenas um pano umedecido com água, seguido de um pano seco

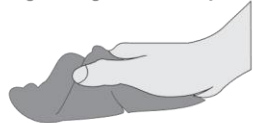

For cleaning just use a humid cloth, and after that, use a dry cloth

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (sabão, álcool, limpador multi-uso, etc)



Do not use quimic products or abrasives (soap, alcohol, general cleaners, etc)



Não molhar
Do not wet



Não expor à luz solar
Keep sun away




Não expor à chuva
Keep rains away




Não reclinar
Do not recline



Não pisar/subir
Do not step/climb

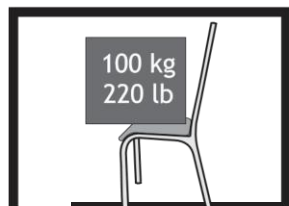


100 kg
220 lb

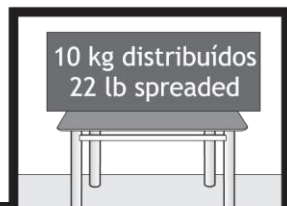

10 kg distribuídos
22 lb spreaded



Não sentar/subir
Do not sit/down/climb

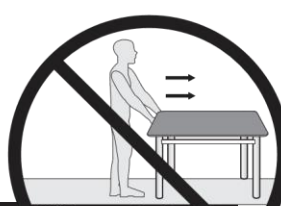

Não arrastar/empurrar
Do not drag/push

Peso máximo sobre o assento
Chair's maximum weight

Peso máximo distribuído sobre a superfície
Chair's maximum weight

Peso máximo sobre o assento
Chair's maximum weight

CONSERVAÇÃO



DESIGNED FOR USE OF ADULTS AND AT HOME.
DO NOT LET CHILDREN ALONE AND CLOSE
TO PRODUCTS, BECAUSE THEY CAN CLIMB,
FALL OR HURT THEMSELVES.

CASO NECESSÁRIO, REAPORTE OS PARAFUSOS.
IF NECESSARY, PRESS SCREWS AGAIN

EVITAR EXPOSIÇÃO À MAREIA E
LOCAIS MUITO ÚMIDOS.

AVOID EXPOSURE TO
CORROSIVE SEA AIR.



TAMPOS DE VIDRO E MADEIRA (MDP-MDF BP) PODEM DANIFICAR
SE FICAREM EM CONTATO DIRETO COM OBJETOS MUITO QUENTES.

GLASS AND WOODEN TOPS (MDP-MDF LP) MAY
DAMAGE IF IN DIRECT CONTACT WITH HOT OBJECTS.

MODELO: 130005 PRODUTO: 282/283/284/288 ÚLTIMA REVISÃO: MAI-2019

PREZADO MONTADOR, GENTILEZA ENTREGAR ESTE CERTIFICADO AO
CLIENTE

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE!
ENTRETANTO, ALGUNS CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MAIOR DURABILIDADE E USO
CORRETO.

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES E CUIDADOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM
E UTILIZAR O PRODUTO. CONFIRA O VÍDEO DE MONTAGEM NA INTERNET

CERTIFI
PRAZO

MODELO
130005
PRODUTO
282/283/284/288

Todos os produtos possuem 6 meses de garantia contra defeitos de
fabricação (já incluso os 3 meses de garantia legal).

Ressaltar-se que, seguindo a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esta
garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

COMO SOLICITAR

Para solicitar a análise e conseqüente o atendimento da garantia, é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a nota fiscal de venda.

A loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.

LIMITAÇÕES

A loja/varejista reserva-se o direito de negar o atendimento da garantia, caso seja constatado danos causados por:

- maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
- peso superior ao recomendado.
- produtos de limpeza inadequados.
- montagem e instalação incorretas.
- inundações, incêndios, chuvas e outros agentes externos.
- contato freqüente com a água.

- exposição frequente à luz solar.
- utilização em locais beira-mar ou muito úmidos

Também não se estende ao fabricante do produto qualquer ressarcimento de prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da não montagem ou não utilização correta do produto por responsabilidade do cliente.

O fabricante também não é responsável por qualquer GARANTIA ESTENDIDA ou ADICIONAL que o cliente tenha adquirido diretamente de lojistas ou seguradoras e que lhe ofereça qualquer cobertura ou prazo adicional após o prazo informado neste certificado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
ACONSELHA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO
E NÃO DANIFICAR O PRODUTO.
OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE.
EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.

ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM EM:
WATCH ASSEMBLING VIDEO AT:



PEÇAS PARA 1 CADEIRA / PIECES FOR 1 CHAIR

PARA TODAS AS CADEIRAS / FOR ALL CHAIRS

	2 un	pé dianteiro desm. branco foot front white	cod PCAD0001
		pé dianteiro desm. text. preto foot front textured black	cod PCAD0002
		pé dianteiro desm. cromado foot front chromed	cod PCAD0003
		pé dianteiro desm. preto verniz foot front glossy black	cod PCAD0056

PARA TODAS AS CADEIRAS / FOR ALL CHAIRS

	1 un	assento anatôm. D estof. preto seat anatomic D fabric black	cod ACAD0025
		assento anatôm. D estof. junco cinza seat anatomic D fabric gray reed	cod ACAD0060
		assento anatôm. D estof. riscado branco seat anatomic D fabric scratched white	cod ACAD0029
		assento anatôm. D estof. grafite seat anatomic D fabric black graphite	cod ACAD0028
		assento anatôm. D estof. prata seat anatomic D fabric silver	cod ACAD0027
		assento anatôm. D estof. floral branco seat anatomic D fabric white flower	cod ACAD0026
		assento anatôm. D estof. linho bege seat anatomic D fabric beige linen	cod ACAD0123
		assento anatôm. D estof. riscado preto seat anatomic D fabric scratched black	cod ACAD0030
		ass. anatôm. D estof. junco manteiga seat anatomic D fabric butter reed	cod ACAD0057
		assento anatôm. D estof. linho marrom seat anatomic D fabric brown linen	cod ACAD0122
		ass. anatôm. D estof. capuccino seat anatomic D fabric cappuccino	cod ACAD0056

CADEIRA / CHAIR 284D - LUNA/IANDRA

	1 un	encosto 284D branco back 284D white	cod PCAD0011
		encosto 284D craqueado preto back 284D textured black	cod PCAD0012

ESCALA APROXIMADA DAS PEÇAS PIECES ESTIMATED MEASURES 1:40

CADEIRA / CHAIR 282D - POEME

	1 un	encosto 282D branco back 282D white	cod PCAD0007
		encosto 282D craqueado preto back 282D textured black	cod PCAD0008

CADEIRA / CHAIR 283D - PLAZA PLUS / CARLA PLUS

	1 un	encosto 283D branco back 283D white	cod PCAD0009
		encosto 283D craqueado preto back 283D textured black	cod PCAD0010

CADEIRA / CHAIR 288D - CAMILA

	1 un	encosto 288D branco back 288D white	cod PCAD0024
		encosto 288D craqueado preto back 288D textured black	cod PCAD0025
		encosto 288D cromado back 288D chromed	cod PCAD0018

ESCALA APROXIMADA DOS ACESSÓRIOS ACCESSORIES ESTIMATED MEASURES 1:1

ACESSÓRIOS PARA 1 CADEIRA / ACCESSORIES FOR 1 CHAIR

	4 un	cod 190010
parafuso cab panela philips M5x10 zinc. screw head pan philips M5x10 zincated		

	4 un	cod 190011
parafuso cab panela philips 1/4x1 1/2 zinc. screw head pan philips 1/4x1 1/2 zincated		




ACES-C

4 un	ponteira 1 1/4" interna branco plastic protection 1 1/4" internal white	cod 240025
4 un	ponteira 1 1/4" interna preto plastic protection 1 1/4" internal black	cod 240027
2 un	ponteira 1 1/4" interna cromada plastic protection 1 1/4" internal chromed	cod 240024

RECURSOS PARA MONTAGEM ASSEMBLING RESOURCES



1 PESSOA
1 PERSON




1 CHAVE PHILIPS
(NÃO INCLUSA)
1 PHILIPS SCREWDRIVER
(NOT INCLUDED)

ESTAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM SÃO IGUAIS PARA QUALQUER CADEIRA DESTA FOLHETO

PASSO 1 / STEP 1


- APÓS DESEMBALAR TODAS AS PARTES DO PRODUTO COM CUIDADO, APÓIE O ENCOSTO (PEÇA-1) EM UMA BASE PLANA E LIMPA (UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR).
- POSICIONE AS PERNAS (PEÇA-2) NO ENCOSTO (PEÇA-1) E ENCAIXE OS PARAFUSOS MENORES (ACESSÓRIO-A), SEM APERTÁ-LOS ATÉ O FINAL DA ROSCA.

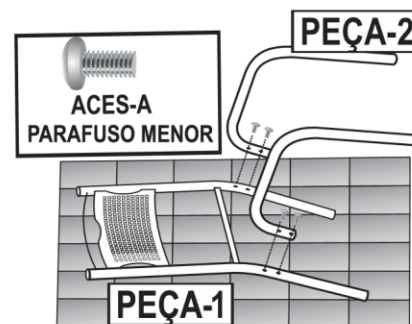

- AFTER UNPACKING ALL PARTS, PUT THE BACK OF CHAIR (PIECE 1) ON A FLAT AND CLEAN SURFACE.
- POSITION LEGS (PIECE 2) IN BACK (PIECE 1) AND FASTEN SMALL SCREWS (ACCESSORIES A) JUST UNTIL HALF OF THREAD.

PASSO 3 / STEP 3


- APÓS A CADEIRA ESTAR TOTALMENTE MONTADA, VERIFIQUE SE A MESMA ESTÁ NIVELADA COLOCANDO-A NUMA SUPERFÍCIE PLANA.

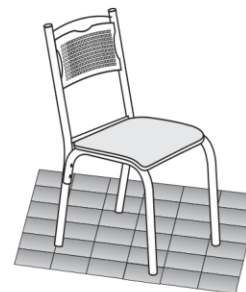

- AFTER FINAL ASSEMBLING, CHECK IF IT IS LEVELED WITH FLOOR.

PASSO 2 / STEP 2


- APÓIE O ASSENTO (PEÇA-3) SOBRE UMA MESA COM OS FURROS VOLTADOS PARA CIMA;
- VIRE A CADEIRA (PEÇA 1 E 2) E APÓIE ELA SOBRE O ASSENTO (PEÇA-3).
- ENCAIXE OS PARAFUSOS MAIORES (ACESSÓRIO-B) PRIMEIRO NOS FURROS DO LADO DIREITO E DEPOIS DO LADO ESQUERDO DO ASSENTO.
- EM SEGUIDA, APERTE UM POUQUINHO CADA UM DOS PARAFUSOS.
- AGORA APERTE BEM TODOS OS PARAFUSOS (ACESSÓRIOS A E B).

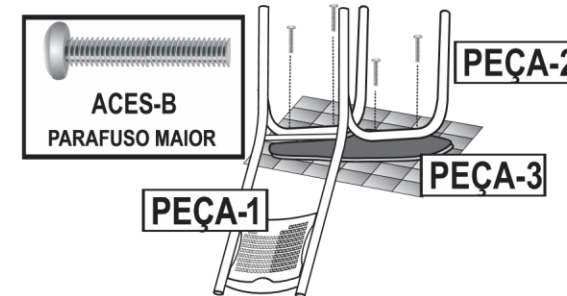

- PUT SEAT (PIECE 3) ON A TABLE WITH HOLES IN UPWARD DIRECTION.
- TURN CHAIR BACK (PIECE 1 AND 2) AND PUT IT ON THE SEAT (PIECE 3), INSERTING SCREWS (ACCESSORIES B) IN HOLES OF SEAT.
- AFTER THAT, FASTEN EACH SCREWS (ACCESSORIES B) JUST HALF THREAD.
- NOW PRESS ALL SCREWS STRONGLY (ACCESSORIES A E B).

PASSO 4 / STEP 4

- SE A CADEIRA NÃO ESTIVER TOTALMENTE NIVELADA AO PISO, DEITE-A E MOVIMENTE SUAS PERNAS DIANTEIRAS DE FORMA A FICAREM ALINHADAS.

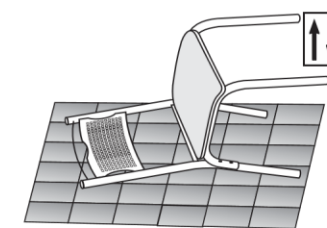

- IF CHAIR WERE NOT TOTALLY LEVELED WITH FLOOR, LAY CHAIR DOWN AND MOVE ITS FRONT LEGS IN A WAY TO STAY ALIGNED.

CAD 282D POEME

- APÓS REAPERTAR BEM TODOS OS PARAFUSOS, A CADEIRA ESTARÁ PRONTA PARA USO.



AFTER FASTEN WELL ALL SCREWS,
CHAIR IS READY TO USE

CAD 283D PLAZA PLUS / CARLA PLUS

- APÓS REAPERTAR BEM TODOS OS PARAFUSOS, A CADEIRA ESTARÁ PRONTA PARA USO.



AFTER FASTEN WELL ALL SCREWS,
CHAIR IS READY TO USE

CAD 288D CAMILA PLUS


- APÓS REAPERTAR BEM TODOS OS PARAFUSOS, A CADEIRA ESTARÁ PRONTA PARA USO.



AFTER FASTEN WELL ALL SCREWS,
CHAIR IS READY TO USE

CAD 284D LUNA / IANDRA

- APÓS REAPERTAR BEM TODOS OS PARAFUSOS, A CADEIRA ESTARÁ PRONTA PARA USO.

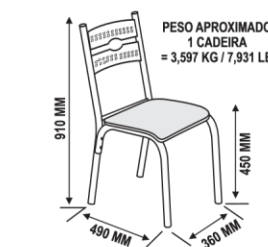

AFTER FASTEN WELL ALL SCREWS,
CHAIR IS READY TO USE

MODELO: 130005 PRODUTO: 282/283/284/288

A PINTURA CRAQUEADO PRETO
PODE APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE
TEXTURED BLACK PAINTING
MAY HAVE SOME CHANGES

MEDIDAS E CORES PODEM APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES
MEASURES AND COLORS MAY HAVE SOME CHANGES

OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE
SCREWS MUST BE FASTEN FREQUENTLY