

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da FS OFFCE no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade.

Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e igualdade.

E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atenderas necessidades específicas de cada cliente FS OFFICE.

Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequarsua cadeira FS OFFCE conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produtoFSOFFICE, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:

- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
- Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
- Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
- Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
- Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.

Plásticos:

- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia

Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A FS OFFICE está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca FS OFFICE.

Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". A FS OFFICE estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusive os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.

- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).

- Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a FS OFFICE irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. Não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termode Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiaisvinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da FS OFFICE.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externasou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.

- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.

- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha FS OFFICE.

- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A FS OFFICEcoloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A FS OFFICE reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a FS OFFICE não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o

desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto. FS OFFICE.

Empresa do Grupo:

Lista de peças

ITENS PADRÕES




CADEIRA GIRATÓRIA



MECANISMOS




MECANISMOS



APOIO DE CABEÇA




APOIO DE BRAÇOS




ESTRUTURA FIXA




PEÇAS PARA LONGARINA



PEÇAS PARA CADEIRA CAIXA



ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

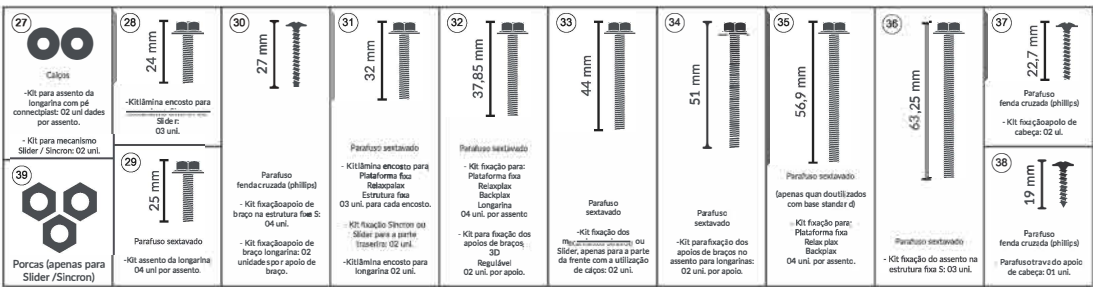

Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais

A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeirasgiratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatória (O) ou facultativamente (F) (Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item "3.1 Classificação").

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Altura do assento	O	O	O
Altura do apoiolombiar	O	O	O
Inclinação do encosto	O	O	F
Profundidade do assento	O	F	F
Inclinação do assento	O	F	F
	Slider	Backplax Plus Relaxplax Sincron	Plataforma diretor

Visite a página do produto e encontre a versão digital atualizada deste manual e catálogo.



Dados do seu produto:

Data da Compra: ____/____/____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

www.f5office.com.br/

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel: (54) 99909-6225 | E-mail: contato@f5office.com.br

Loja Física / Anexo à Casa Lar:
Rua Jacob Ely, 498 - Sala 2
Centro de Garibaldi - RS CEP:
95720-000




WWW.FSOFFICE.COM.BR


Altura do encosto




Apoio de braço

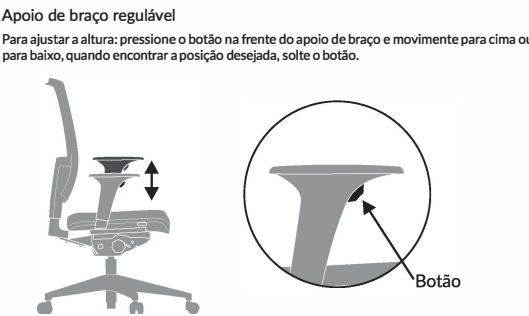

Apoio de braço

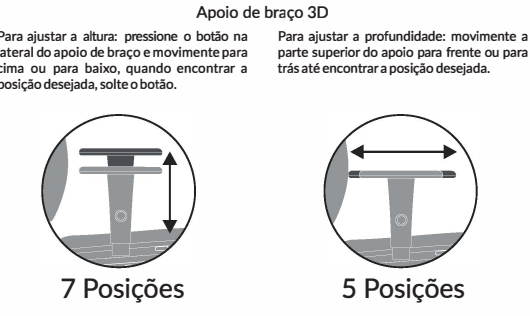


Apoio de braço

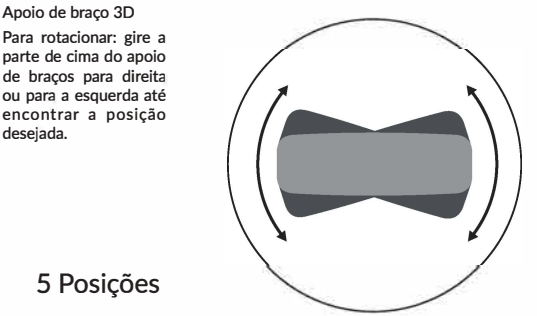


Relaxplax




Relaxplax

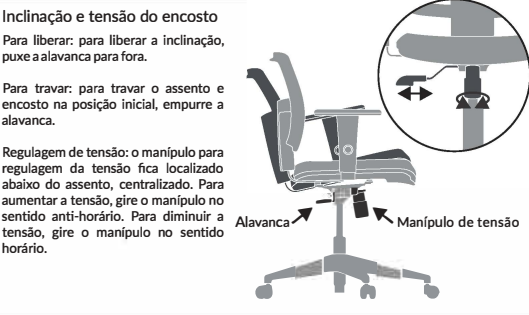

Slider / Sincron

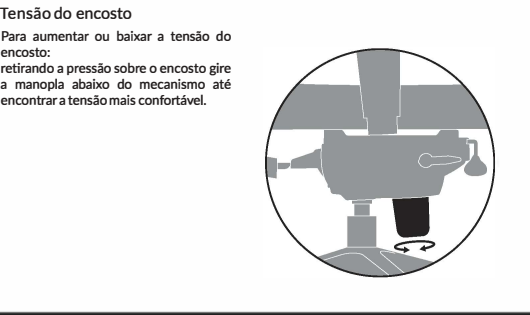

Slider / Sincron

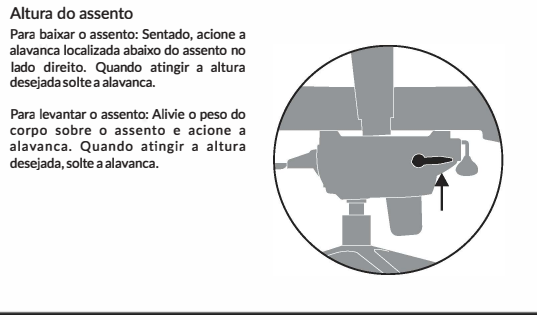


Backplax Plus




Backplax Plus




Slider

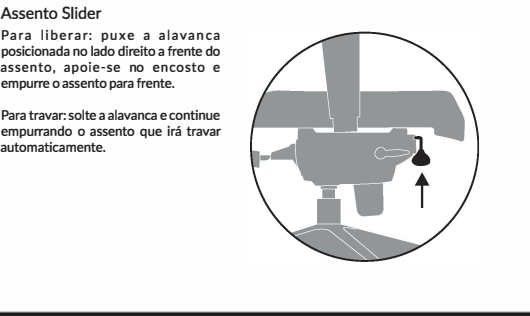

Slider / Sincron

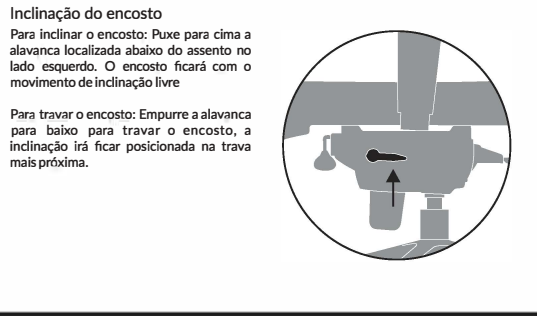

Apoio de cabeça

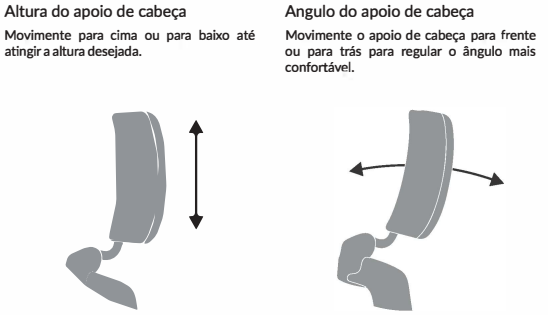


Apoio lombar



Plataforma diretor fixa




Aro evolution

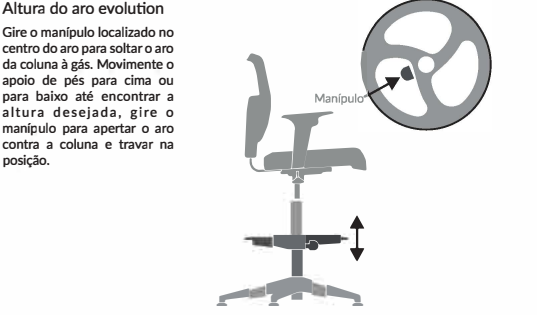

Montagem bases giratórias


Encaixe da coluna à gás na base
Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna no furo localizado no centro da base (não é necessário aplicar pressão sobre a peça).

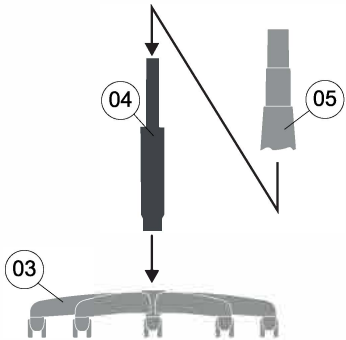

Encaixe do TCP na coluna à gás
Com a base standard apoiada no chão, a coluna encaixada na base, encaixe o TCP deixando a parte maior para baixo. (somente para a base standard).

Encaixe do Aro Evolution


Encaixe o aro de apoio de pés na coluna à gás utilizando o manipulador para travar.

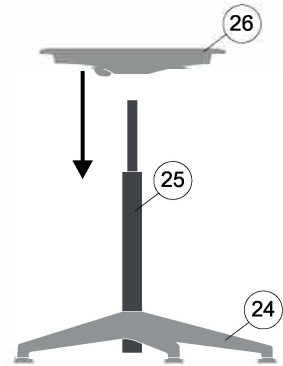

Montagem relaxplax

Relaxplax


O mecanismo Relaxplax necessita de 04 parafusos para a fixação. Atenção para a posição do mecanismo, a manopla de tensão deve ficar virada para a frente da cadeira e a alavanca de ajuste no lado direito do assento. Atenção para os furos do assento, utilize a marcação da figura abaixo.

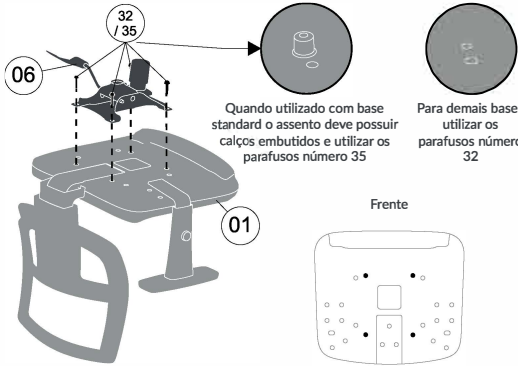

Montagem backplax

Backplax


Alinhe o mecanismo aos furos do assento de acordo com a imagem abaixo. Atenção para a posição do assento para que a inclinação fique na posição correta.

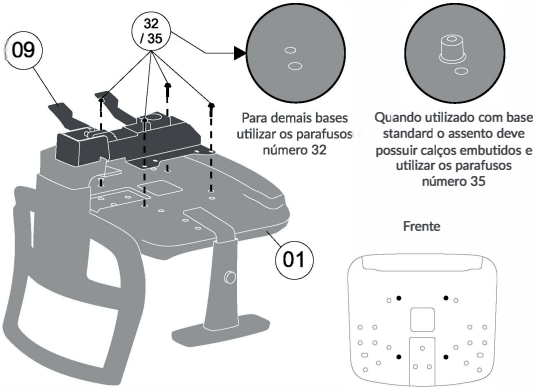

Montagem dos apoios de braços


Apoio de braço Regulável

Utilize os parafusos que acompanham o produto para a fixação dos apoios de braços. Os parafusos são disponibilizados em um kit.

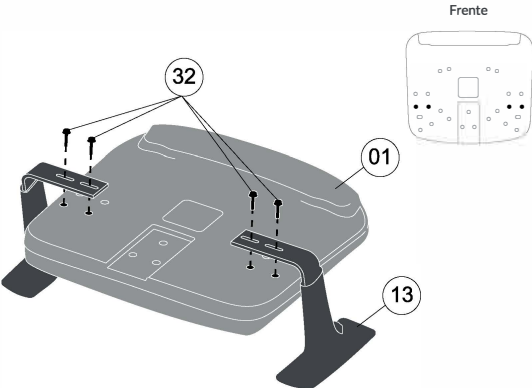


Apoio de braço 3D

Utilize os parafusos que acompanham o produto para a fixação dos apoios de braços. Os parafusos são disponibilizados em um kit.

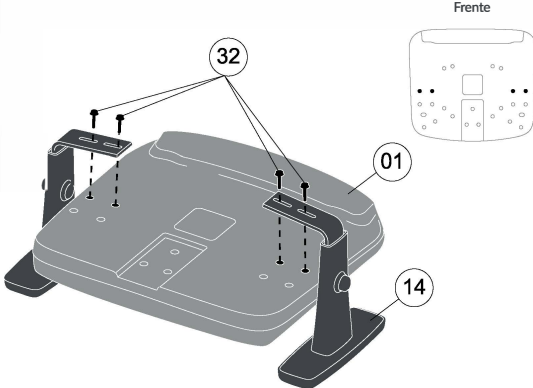


Montagem lâmina do encosto no Slider / Sincron

Encaixe a lâmina do encosto no mecanismo Slider ou Sincron, e utilize os parafusos para travar o conjunto assento e encosto.

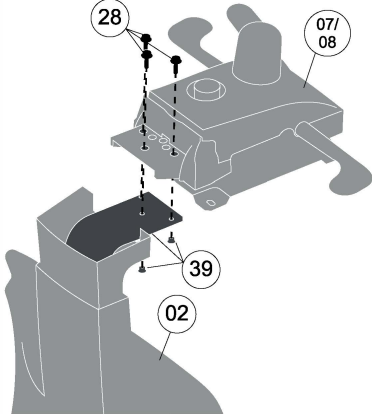

Montagem do assento no Slider / Sincron


Posicione os furos do mecanismo aos furos do assento indicados na imagem ao lado da instrução abaixo, utilize os dois calços enviados no kit apenas na furação da frente entre o mecanismo e o assento e utilize os quatro parafusos do kit para a fixação total do conjunto.

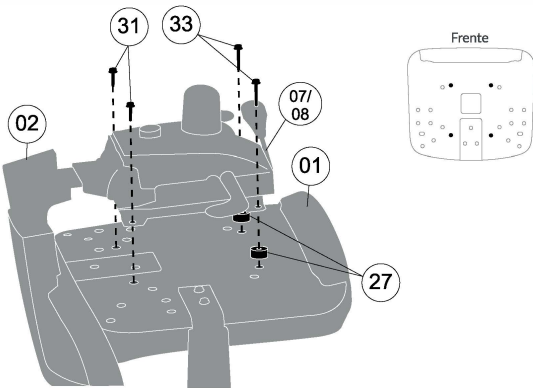

Montagem lâmina do encosto no assento

Encosto no assento


Encaixe a lâmina do encosto no degrau da carenagem do assento e alinhe os furos. Utilize os parafusos disponibilizados para a fixação.

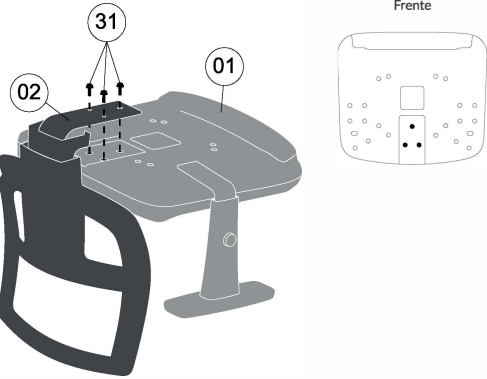

Montagem plataforma diretor fixa

Plataforma Diretor Fixa


O mecanismo Plataforma necessita de 04 parafusos para a fixação, atenção para a posição do mecanismo, utilize a marcação no assento indicado na figura abaixo.

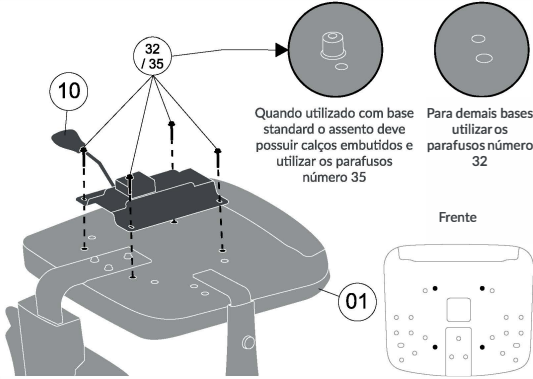

Encaixe do mecanismo na coluna à gás

Finalização dos demais mecanismos


Apoie a base no chão com uma coluna montada. Utilize o conjunto montado do assento, encosto, apoios de braços e mecanismo e encaixe o mecanismo à coluna da base. A utilização do produto irá travar a montagem destes conjuntos.

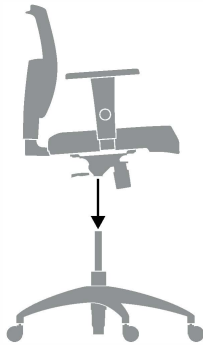

Montagem do apoio de cabeça

Acessórios


Utilize as linhas guias na parte inferior do encosto para centralizar a montagem, encaixe a peça superior e inferior ao encosto e utilize os parafusos disponibilizados para travar o conjunto.

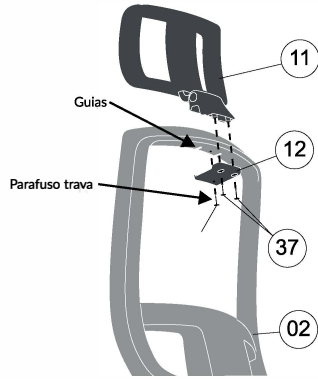

Montagem assento na estrutura fixa

Assento


Utilize os parafusos enviados no kit para fixar o assento à estrutura fixa, atenção para a posição dos parafusos conforme indicação na imagem abaixo.

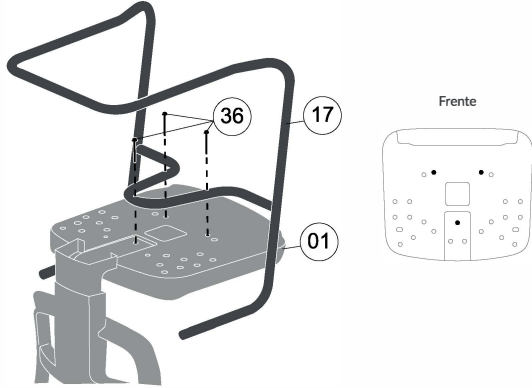

Montagem apoio de braço cadeira fixa

Apoio de braço aproximação S



Após a montagem do assento e encosto, encaixe as capas dos apoios de braços à estrutura do produto e utilize os parafusos para a fixação. O apoio de braço possui uma orientação na parte inferior, indicando qual lado deve ficar para a frente do produto e se a peça corresponde ao lado direito (D) ou lado esquerdo (E).

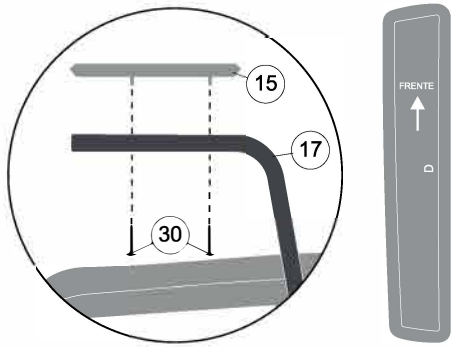

Montagem assento longarina

Assento para longarina (pés connectplast)


Posicione o assento com encosto e apoios de braços montados à estrutura com pés montados. Utilize os calços entre a estrutura e o assento apenas nos dois parafusos da frente. Utilize os parafusos do kit para travar o conjunto à longarina.

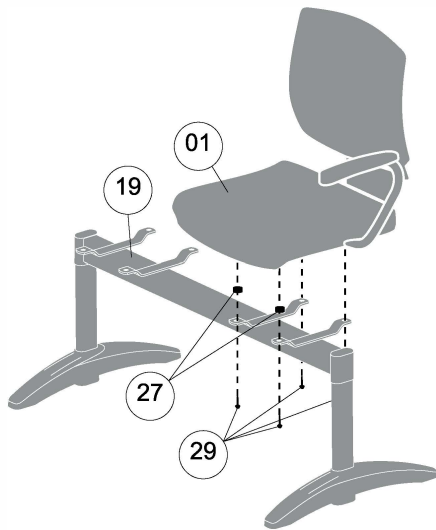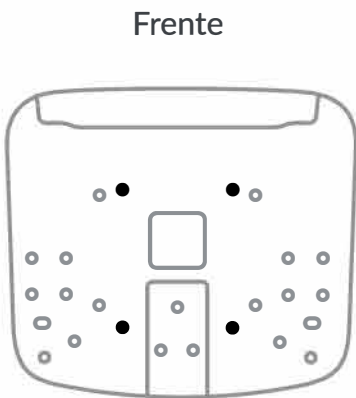

Montagem estrutura apoio de braço na longarina

Estrutura apoio de braços longarina


Inicie a montagem com os tubos dos apoios de braços, utilizando os parafusos para a fixação ao assento, os tubos devem ficar apontados para a frente.

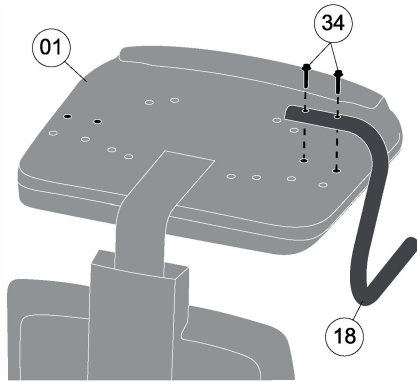

Montagem do apoio de braço na longarina

Apoio de braços longarina


Finalize a montagem dos apoios de braços, montando o acabamento ao tubo já fixado no assento, posicionando a parte maior para a frente da cadeira e utilize dois parafusos para cada apoio.

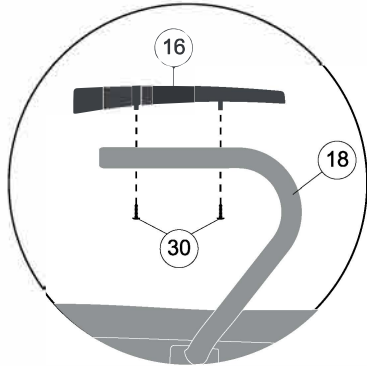

Montagem pés laterais da longarina

Pés laterais longarina


Para montar a estrutura da longarina comece encaixando a travessa de fixação do assento aos pés da longarina, atenção à posição dos pés: a parte maior deve ser voltada para trás da longarina. Após montar o primeiro pé, o segundo deve seguir a posição. Após encaixar os pés na travessa, encaixe a ponteira de acabamento por cima da luva.

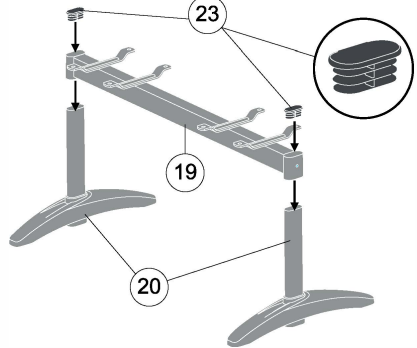

Montagem pé central da longarina

Pé central longarina

Quando a longarina for maior que 03 lugares é necessária a montagem de um pé central. Posicione o encaixe central da travessa voltado para trás da longarina.

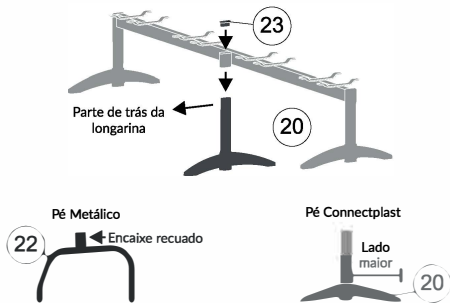

O pé metálico central é diferente dos laterais, o encaixe na longarina é recuado para manter a simetria com os laterais.

O pé connectplast deve ser posicionado com a parte maior virada para a frente da longarina.

Montagem assento longarina

Assento para longarina (pés metálicos)

Posicione o assento com encosto e apoios de braços montados à estrutura com pés montados. Utilize os parafusos do kit para travar o conjunto à longarina.

