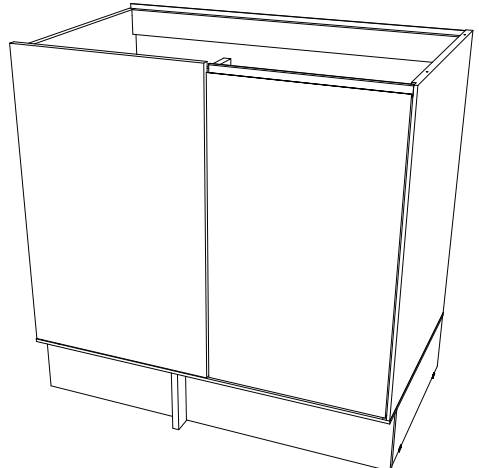
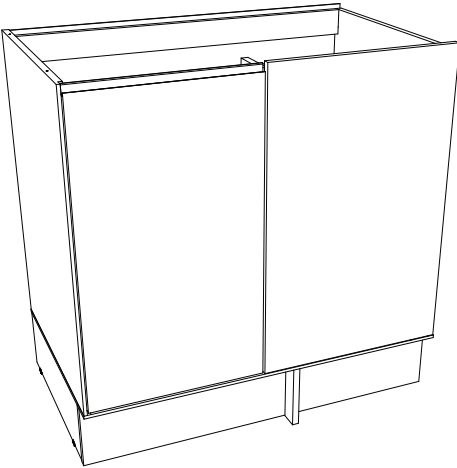


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO CANTO RETO FINEZE | ENCIMERA DE ESQUINA RECTA FINEZE |
STRAIGHT CORNER COUNTERTOP FINEZE****C663-133 Areia HP****OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1****OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.









ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x4  Parafuso 5,0x50mm FLA.	B x29  Parafuso 3,5x40mm CHT.	C x44  Parafuso 4,0x14mm CHT.	D x4  Parafuso União Fêmea 27mm CHT
E x4  Parafuso União Macho 12mm CHT	F x21  Cavilha Plástica 8x25mm	G x4  Pregos 12x12mm Anelado	H x27  Pregos 10x10mm
I x7  Fixador de Fundo	J x14  Cantoneira de Fixação Metal	K x4  Bucha Plástica 8mm	L x4  Sapata "L" 16x20mm
M x2  Dob 35mm POP Alta C/Amortecedor + Calço Fixo	N x2  Suporte de Fixação	O x2  Proteção Cantoneira	P x1  Sachê de Cola
Q x18  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	R x2  Giz de Correção		

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS




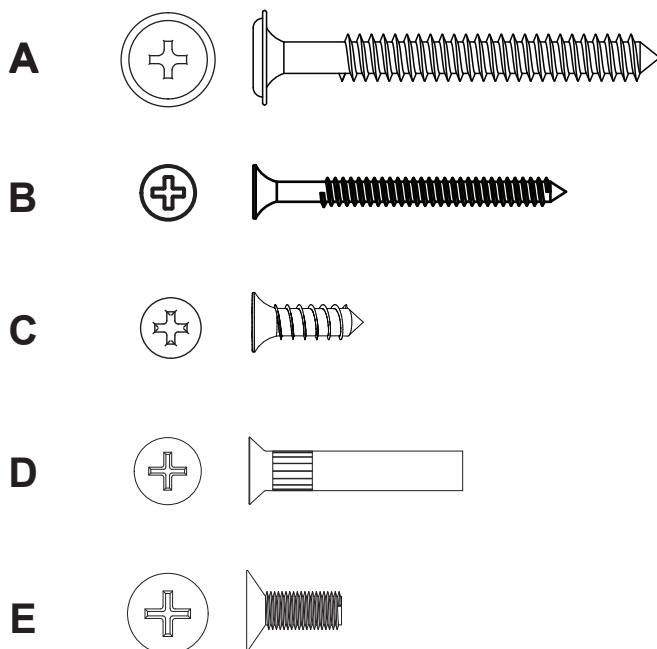


Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	1	RODAPÉ FRONTAL ZÓCALO DELANTERO FRONT BASEBOARD	840	145	15
2	1/1	2	RODAPÉ LATERAL ZÓCALO LATERAL SIDE BASEBOARD	450	145	15
3	1/1	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	808	145	15
4	1/1	1	RODAPÉ DE FECHAMENTO PIE DE PÁGINA DE CIERRE CLOSING FOOTER	145	40	15
5	1/1	1	BASE BASE BASE	840	507	15
6	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT BACK	686	507	15
7	1/1	1	PILAstra DA PORTA PILAR DE LA PUERTA DOOR PILLAR	665	90	15
8	1/1	1	TRAVESSA INFERIOR TRAVESAÑO INFERIOR BOTTOM CROSSBAR	380	60	15
9	1/1	1	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	809	400	15
10	1/1	1	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR CROSSMEMBER	809	60	15
11	1/1	1	LATERAL DIREITA DE VUELTA A LA DERECHA RIGHT BACK	673	490	15
12	1/1	1	FRENTE FIXA FRENTE FIJO FIXED FRONT	686	434	15
13	1/1	2	FUNDO FONDO BOTTOM	832	341	3
14	1/1	1	PORTA PUERTA DOOR	680	390	15

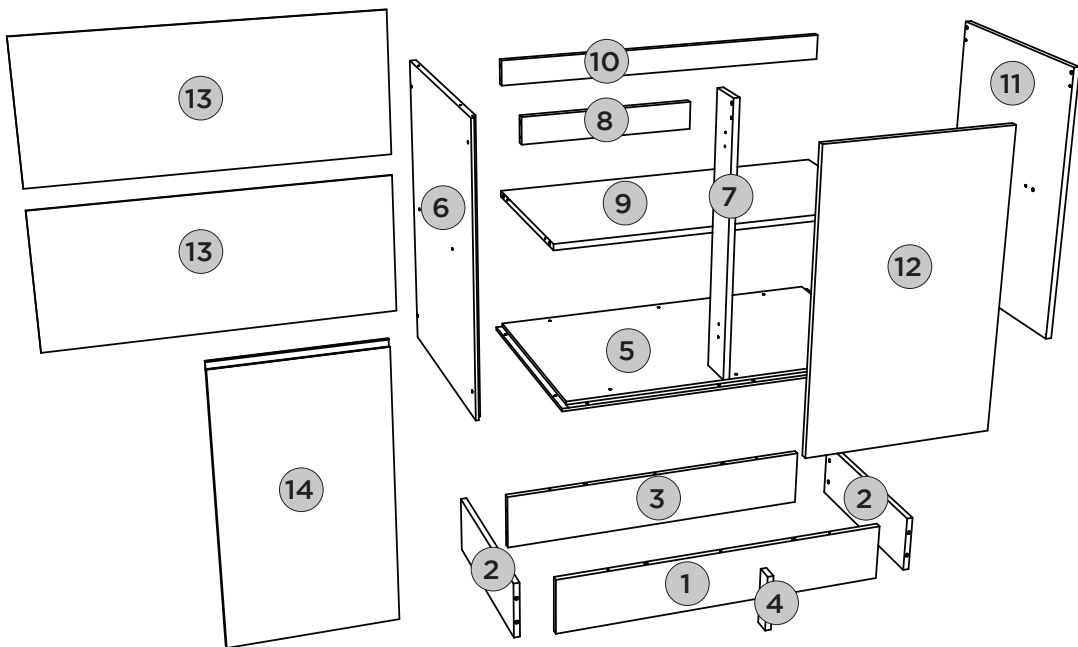

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

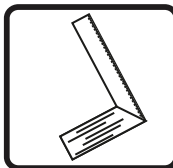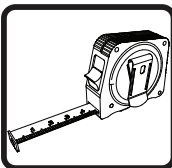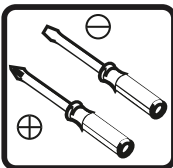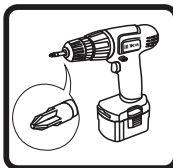

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.

Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.

Illustrative images, not included with the product.




PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
7	PILASTRA DA PORTA	x1
8	TRAVESSA INFERIOR	x1
9	PRATELEIRA	x1
10	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
F		21
J		04
P		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

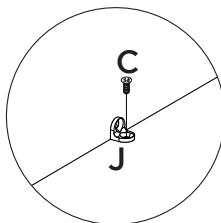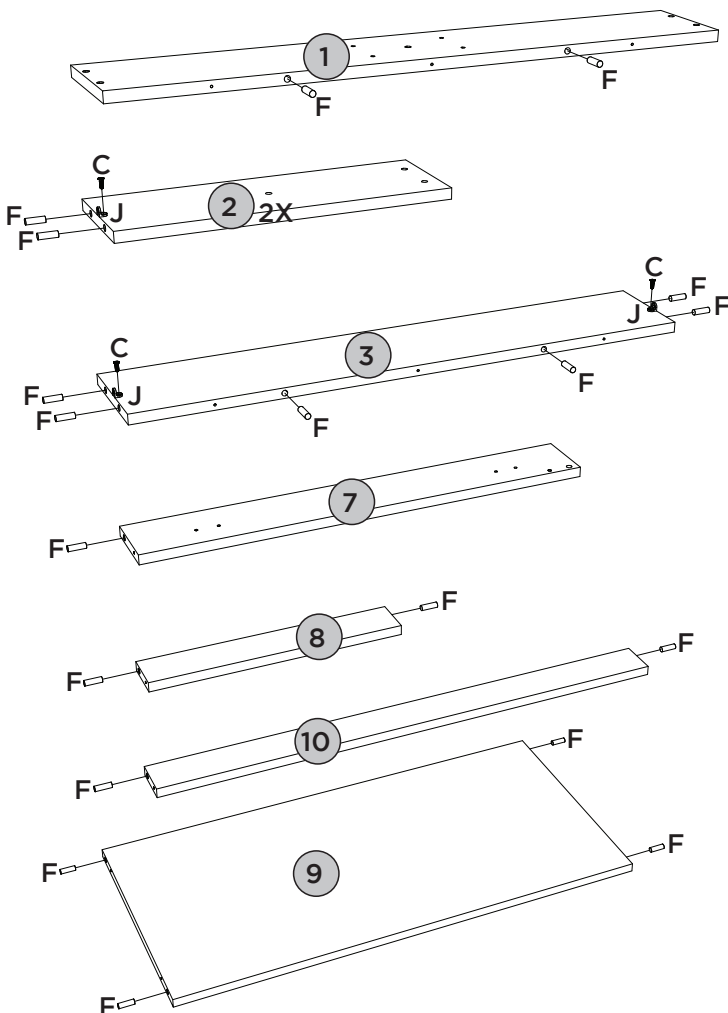




PEÇAS REQUERIDAS

14	PORTA	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
M		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

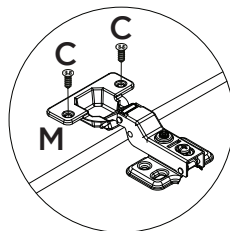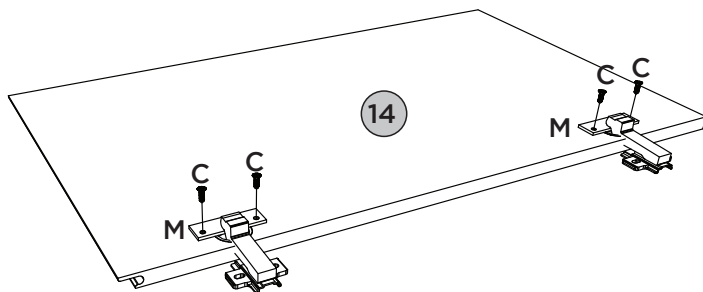

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1





PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
4	RODAPÉ DE FECHAMENTO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
C		04
G		04
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

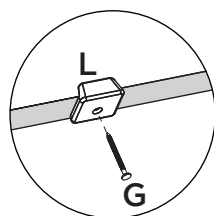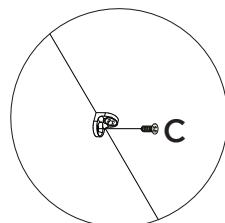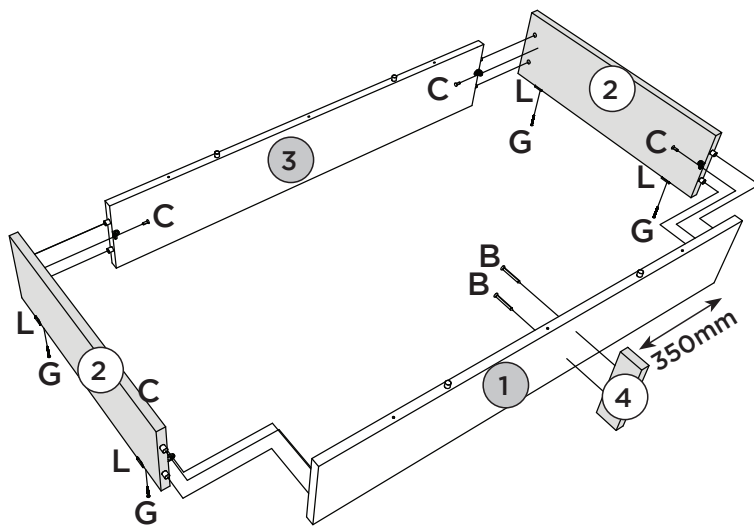

OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1


PEÇAS REQUERIDAS

5	BASE	x1
6	LATERAL ESQUERDA	x1
7	PILASTRA DA PORTA	x1
8	TRAVESSA INFERIOR	x1
9	PRATELEIRA	x1
10	TRAVESSA TRASEIRA	x1
11	LATERAL DIREITA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B			13
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

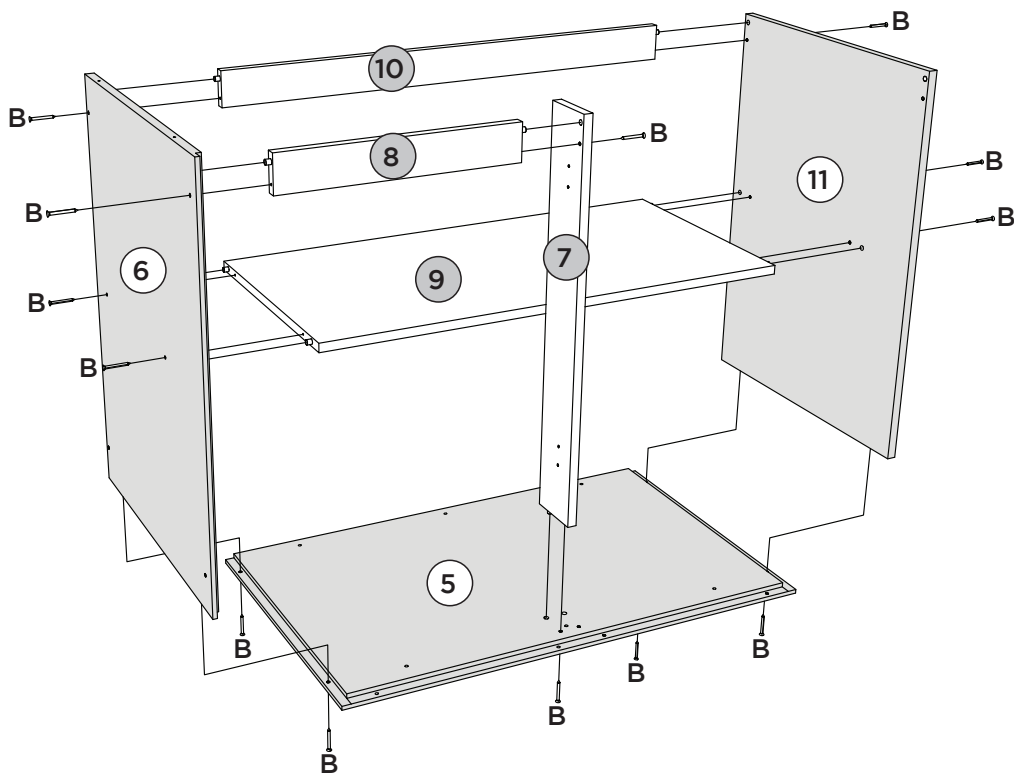

MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3

ITM/C663-


PEÇAS REQUERIDAS

12	FRENTE FIXA	x1
----	-------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


B		02
C		10
J		05

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

VISTA TRASEIRA

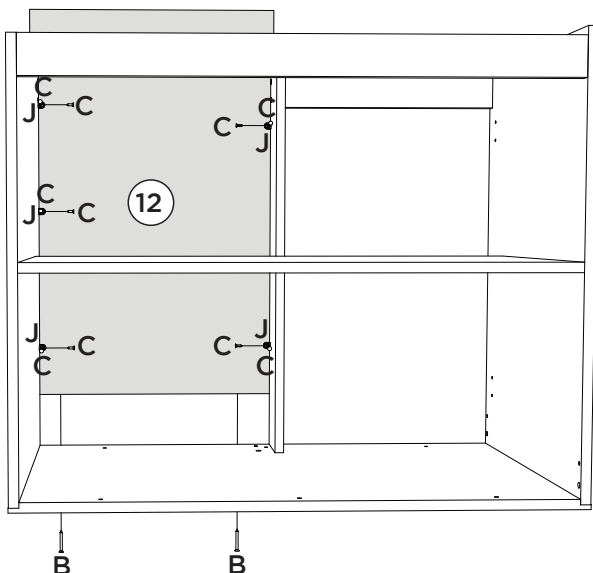


MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


B		06
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

VISTA TRASEIRA

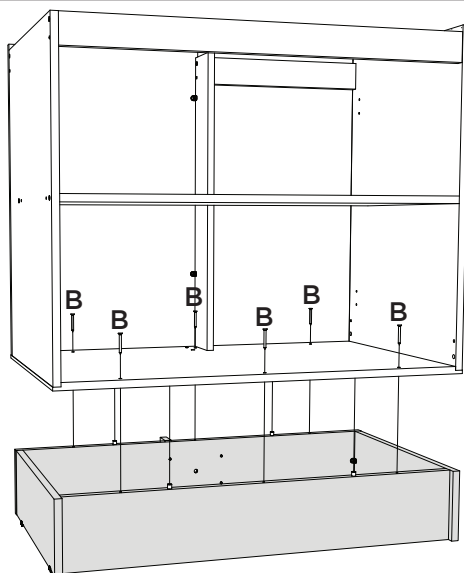


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

B			05
---	---	---	----



Opção com Tampo

O Tampo é vendido separadamente (C923-133/214).
As ferragens para fixação do Tampo constam no produto.

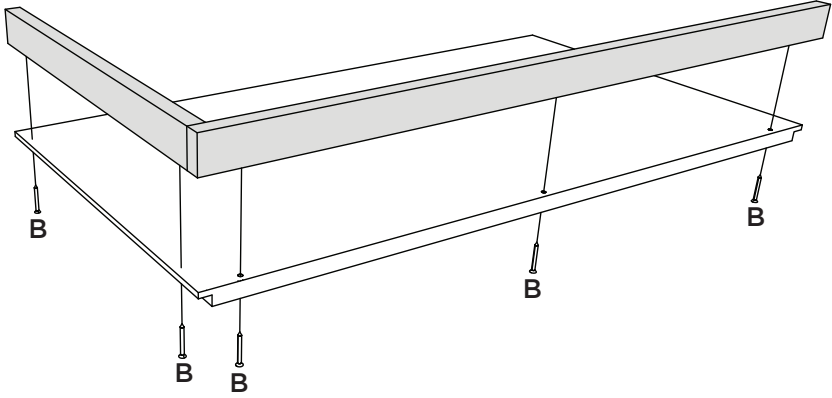



MONTAGEM 6 | MONTAJE 6 | ASSEMBLY 6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

C			10
J			05

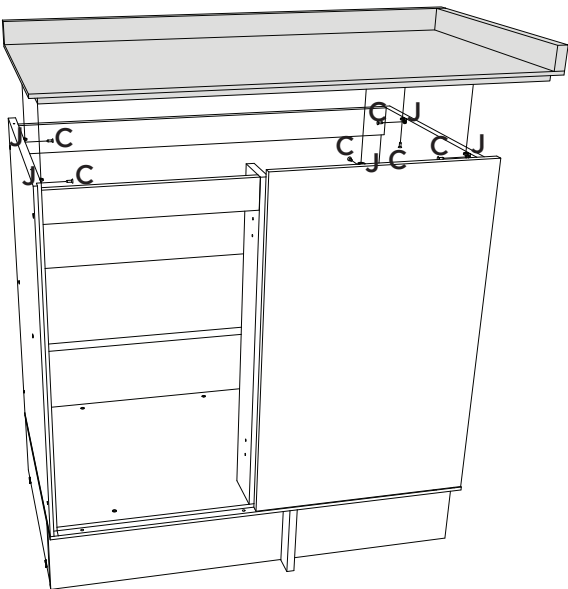

 Quando colocado o Tampo, o móvel ficará 100mm distante da parede.

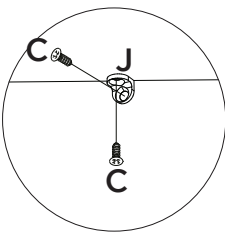

MONTAGEM 7 | MONTAJE 7 | ASSEMBLY 7

ITM/C663-


PEÇAS REQUERIDAS

13	FUNDO	x2
----	-------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
H		27
I		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

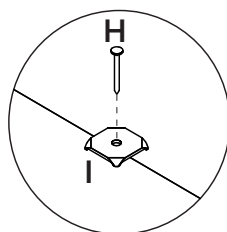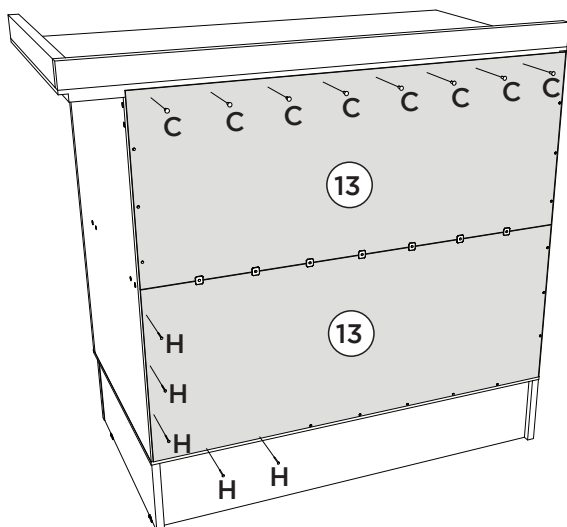

MONTAGEM 8 | MONTAJE 8 | ASSEMBLY 8


PEÇAS REQUERIDAS

14	PORTA	x1
----	-------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

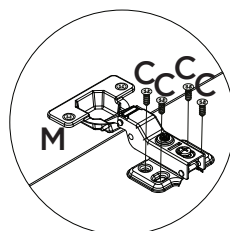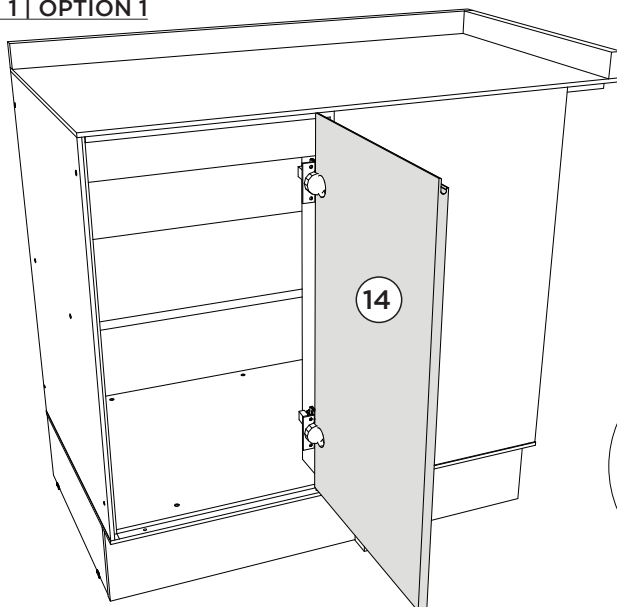


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
C		04

K		02
N		02
O		02



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1



Fixar móvel na Parede

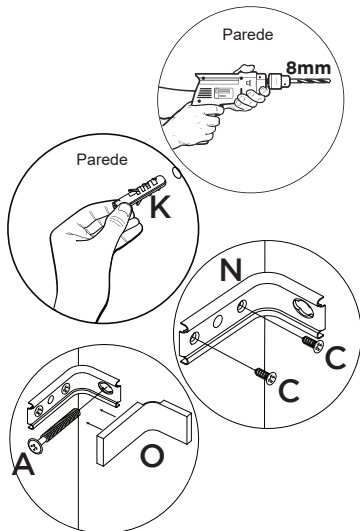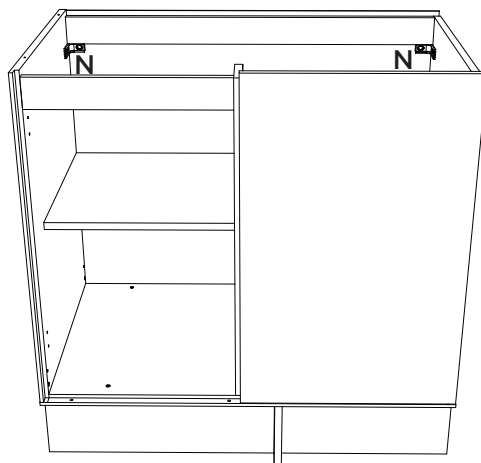


MONTAGEM 10 | MONTAJE 10 | ASSEMBLY 10

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
K		02



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1




Opção Suspensa

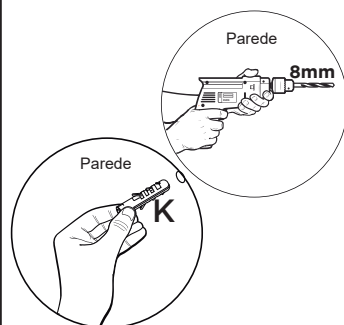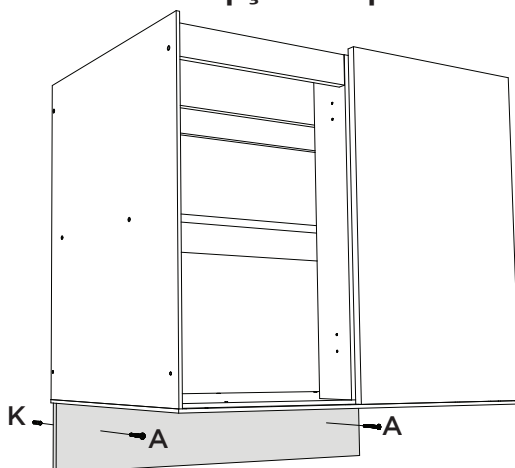

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		04
E		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1



OBSERVAÇÃO:


Os parafusos (D e E) devem ser usados somente quando esse módulo for acoplado em outro módulo componível.

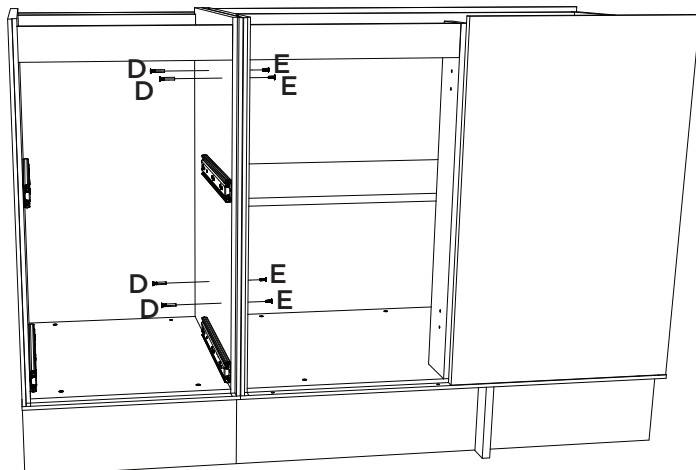

Módulo Componível

Balcão Canto Reto

Fazer furação passante assim que os módulos estiverem alinhados.

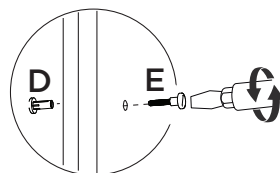

MONTAGEM 12 | MONTAJE 12 | ASSEMBLY 12





Opção com Pés

O Kit Pés é vendido separadamente (O898-121).

As ferragens para fixação do Pés constam no Kit.

OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

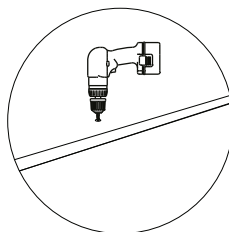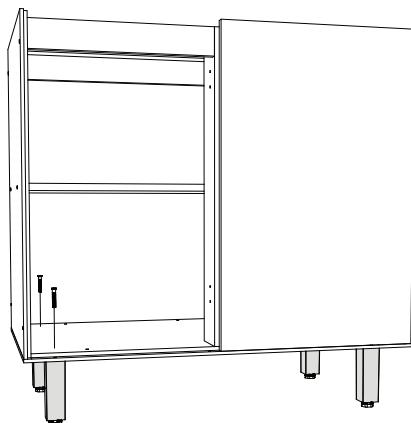

Para fixar os pés, é necessário fazer a furação passante da Base.

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1


PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
4	RODAPÉ DE FECHAMENTO	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
C		04
G		04
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

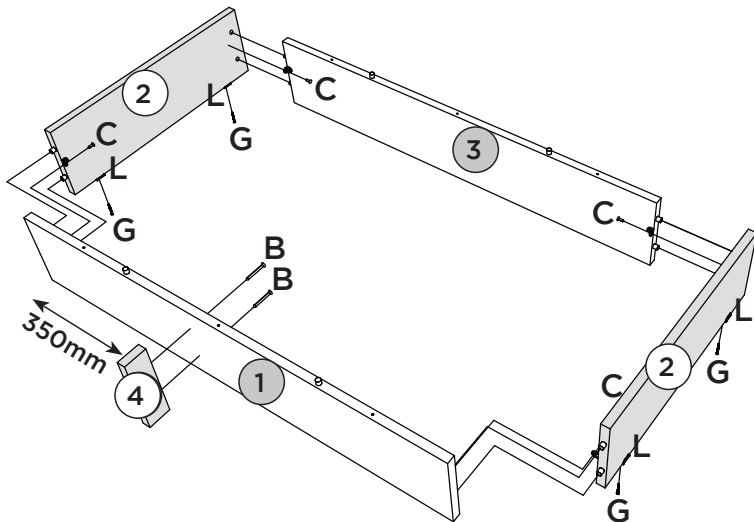

MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2



PEÇAS REQUERIDAS

5	BASE	x1
6	LATERAL ESQUERDA	x1
7	PILASTRA DA PORTA	x1
8	TRAVESSA INFERIOR	x1
9	PRATELEIRA	x1
10	TRAVESSA TRASEIRA	x1
11	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		13
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

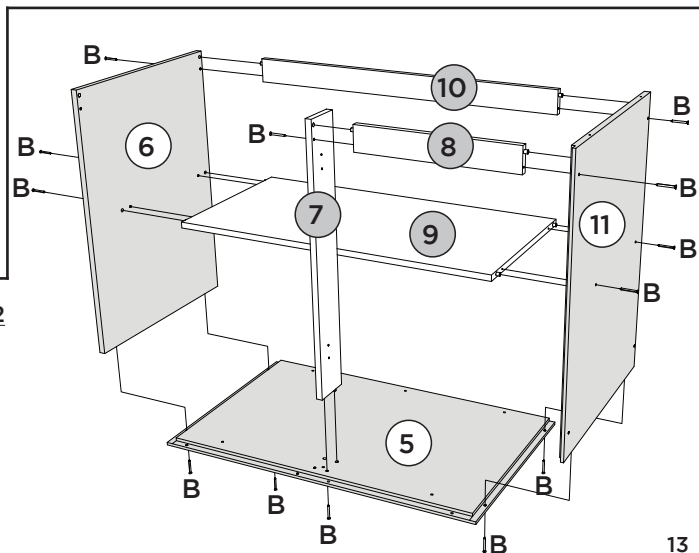

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2


PEÇAS REQUERIDAS

12	FRENTE FIXA	x1
----	-------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


B		02
C		10
J		05

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

VISTA TRASEIRA

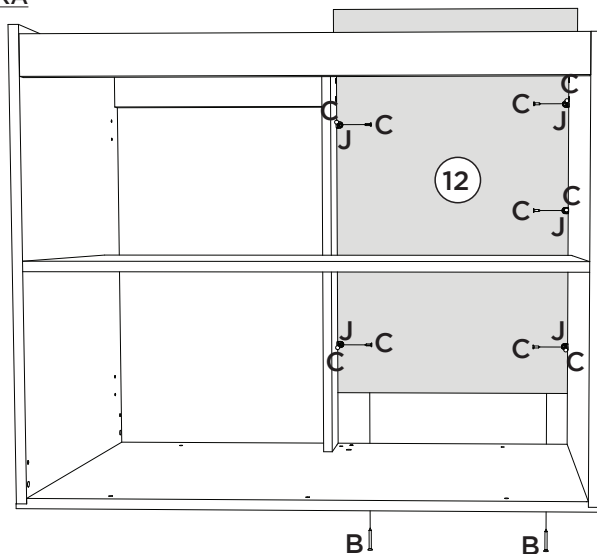


MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


B		06
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

VISTA TRASEIRA

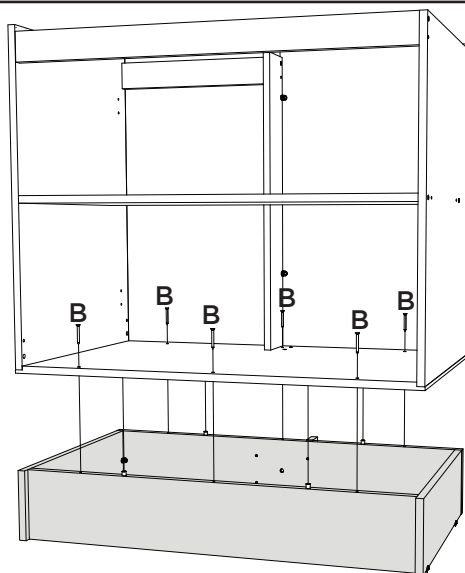


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

B			05
---	---	---	----



Opção com Tampo

O Tampo é vendido separadamente (C923-133/214).
As ferragens para fixação do Tampo constam no produto.

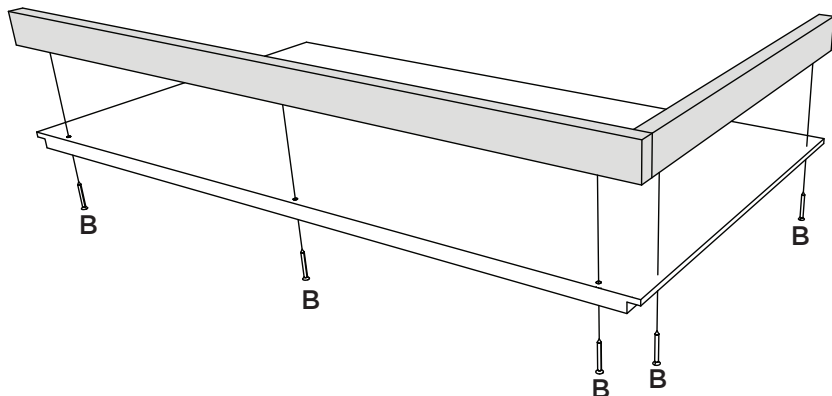



MONTAGEM 6 | MONTAJE 6 | ASSEMBLY 6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

C			10
J			05

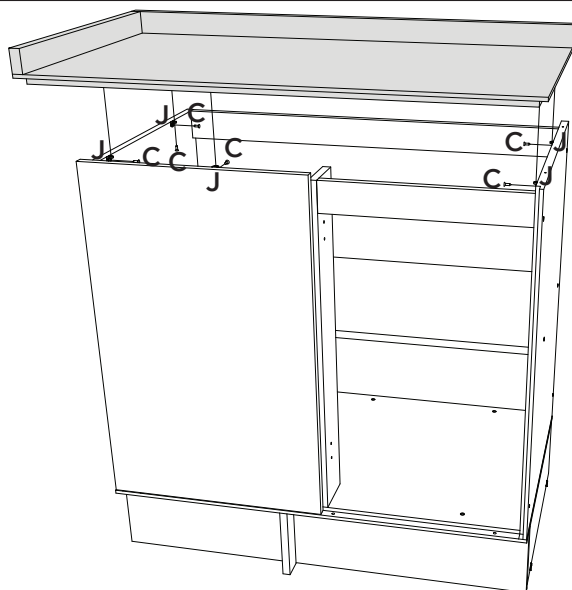

Quando colocado o Tampo, o móvel ficará 100mm distante da parede.

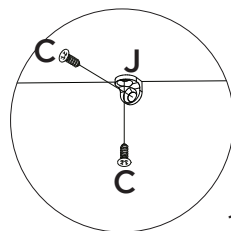

MONTAGEM 7 | MONTAJE 7 | ASSEMBLY 7

ITM/C663-


PEÇAS REQUERIDAS

13	FUNDO	x2
----	-------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
H		27
I		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

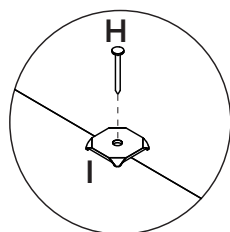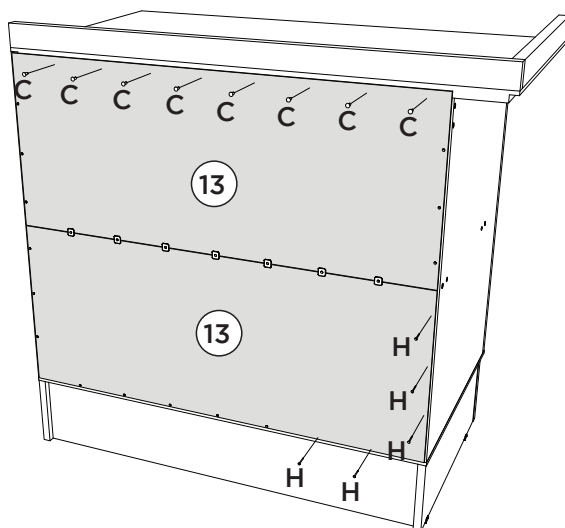

MONTAGEM 8 | MONTAJE 8 | ASSEMBLY 8


PEÇAS REQUERIDAS

14	PORTA	x1
----	-------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

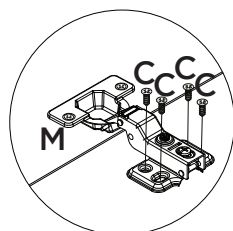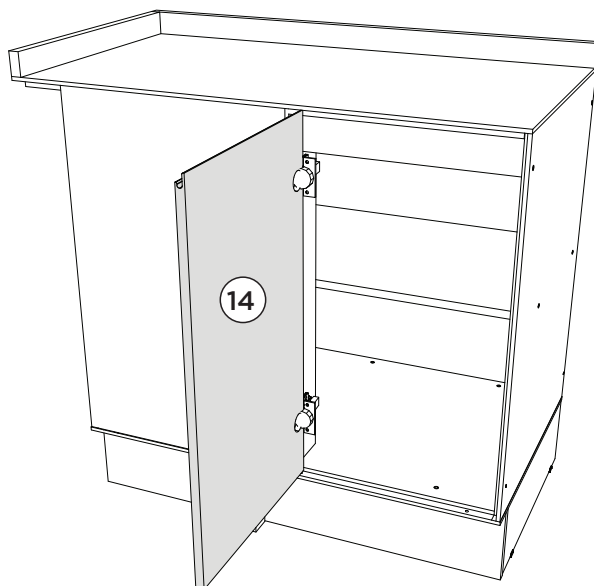


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
C		04

K		02
N		02
O		02



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2



Fixar móvel na Parede

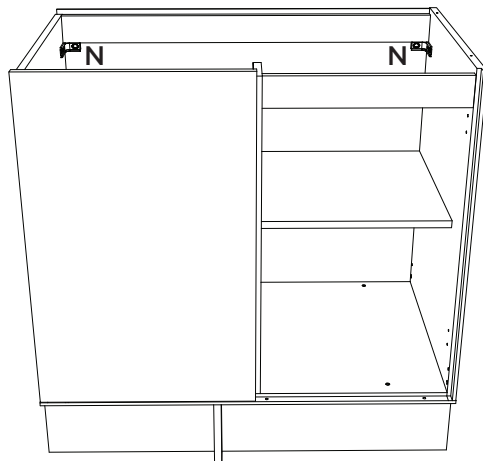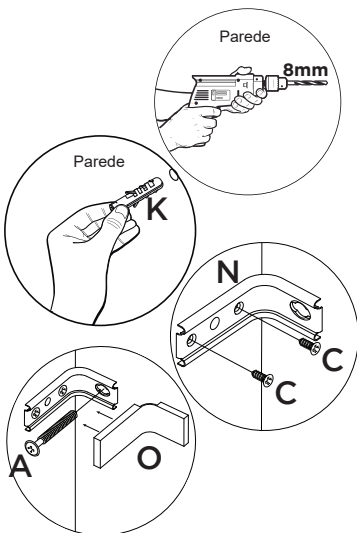


MONTAGEM 10 | MONTAJE 10 | ASSEMBLY 10

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
K		02



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2




Opção Suspensa

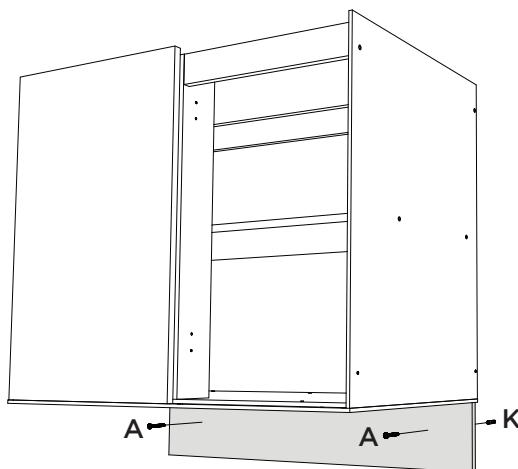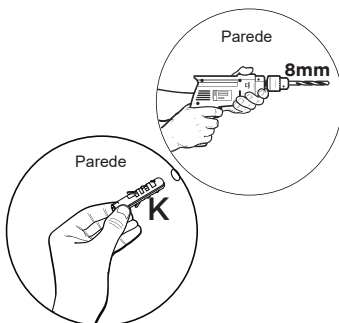

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		04
E		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2




OBSERVAÇÃO:

Os parafusos (D e E) devem ser usados somente quando esse módulo for acoplado em outro módulo componível.

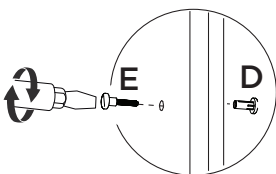

Fazer furação passante assim que os módulos estiverem alinhados.

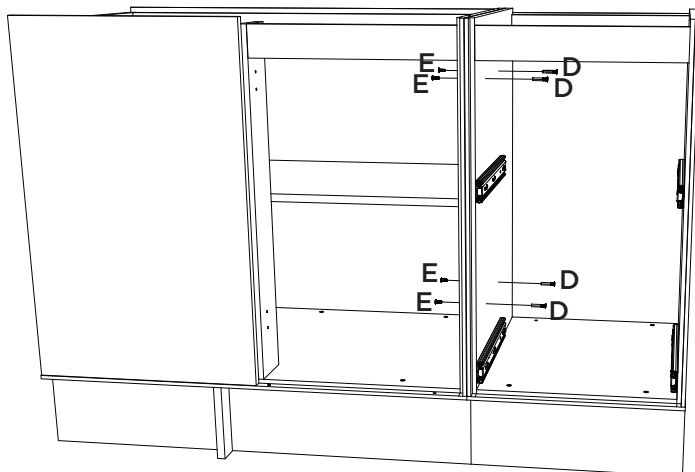

Balcão Canto Reto

Módulo Componível



MONTAGEM 12 | MONTAJE 12 | ASSEMBLY 12



Opção com Pés

O Kit Pés é vendido separadamente (O898-121).
As ferragens para fixação do Pés constam no Kit.

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

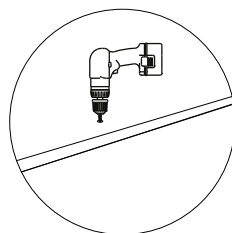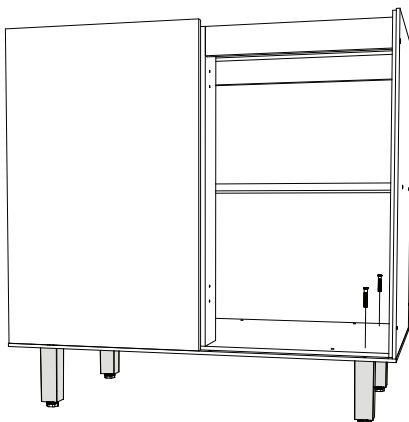


Para fixar os pés, é necessário fazer a furação passante da Base.

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



Q		18
R		02

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida.
Recommended maximum weight with distributed load.


OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

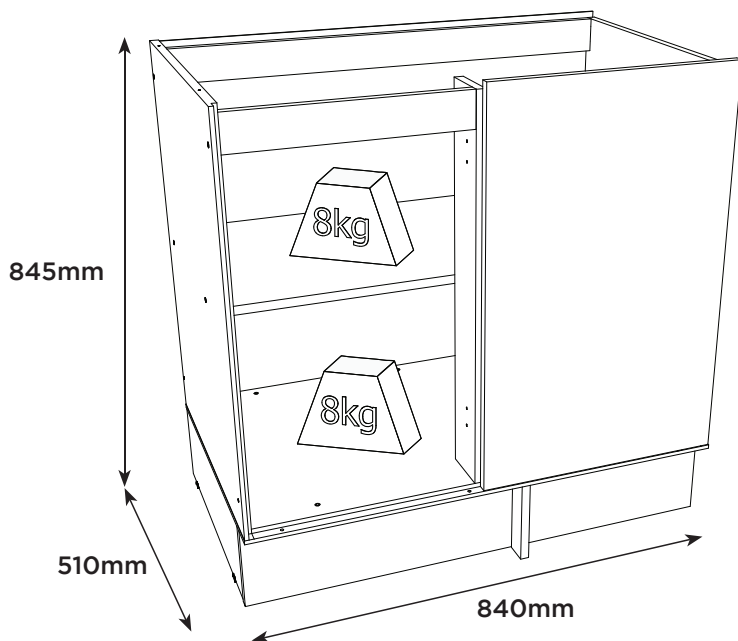

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

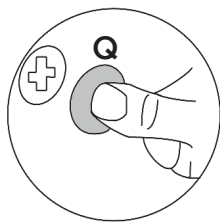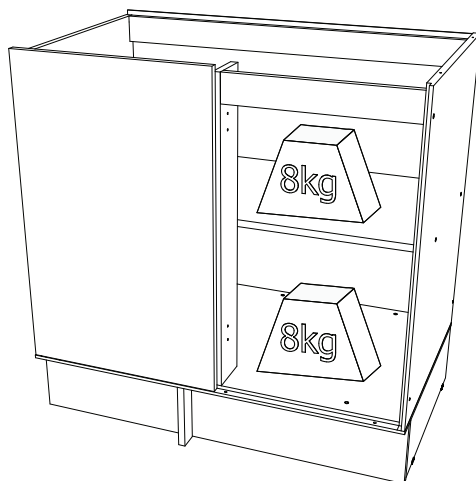



PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

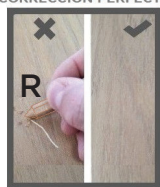





**PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT**

OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

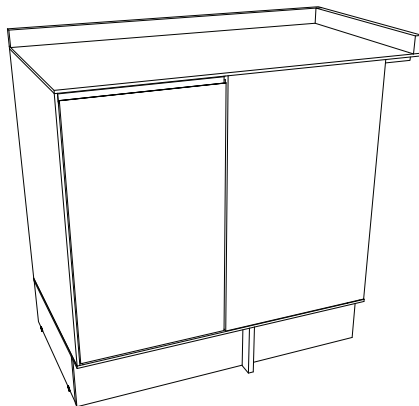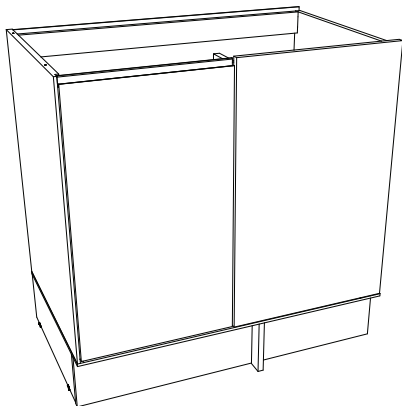

*Tampo não acompanha o produto

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

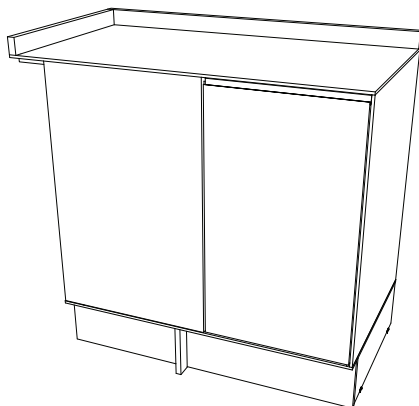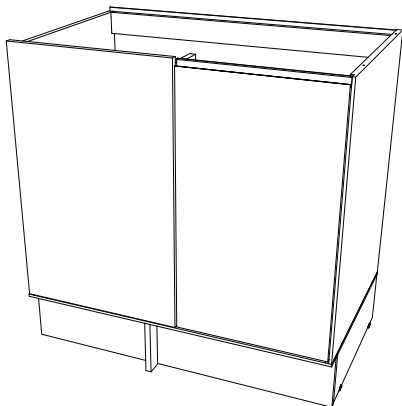

*Tampo não acompanha o produto

