


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Conjunto Pega Pega

IEC126-10 Branco | IEC126-18 Rústico/Branco


Opção 1

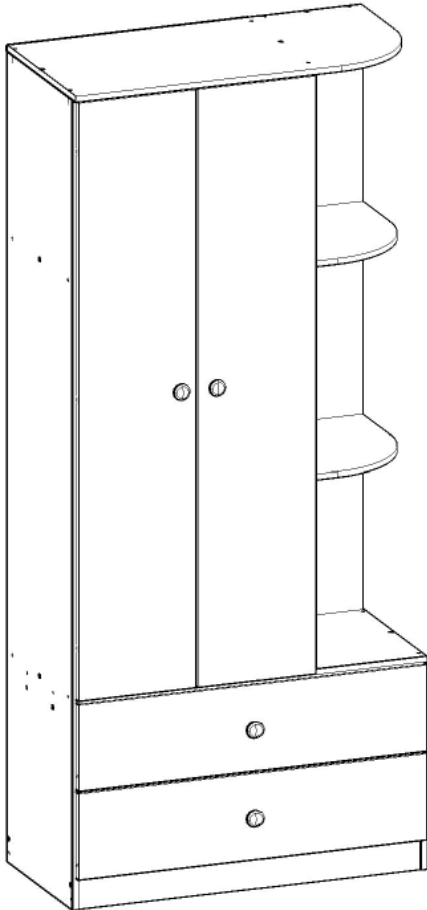

Opção 2

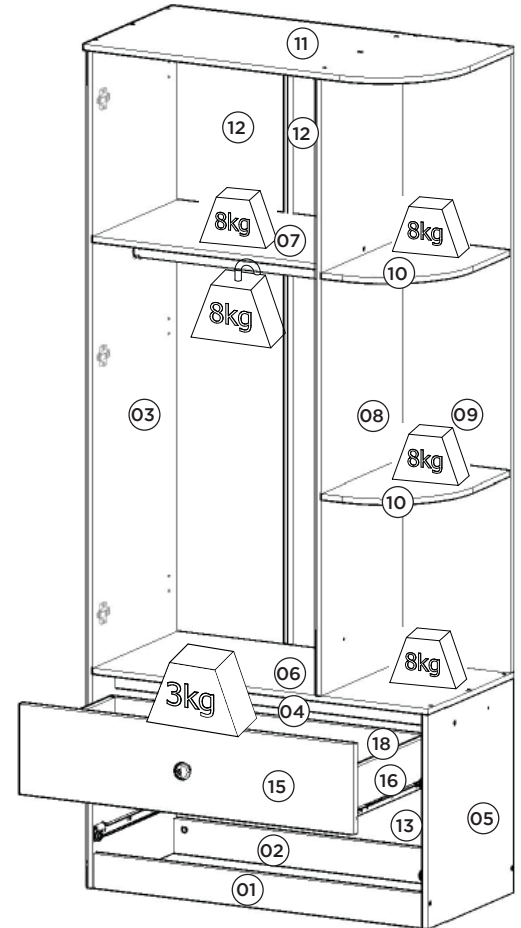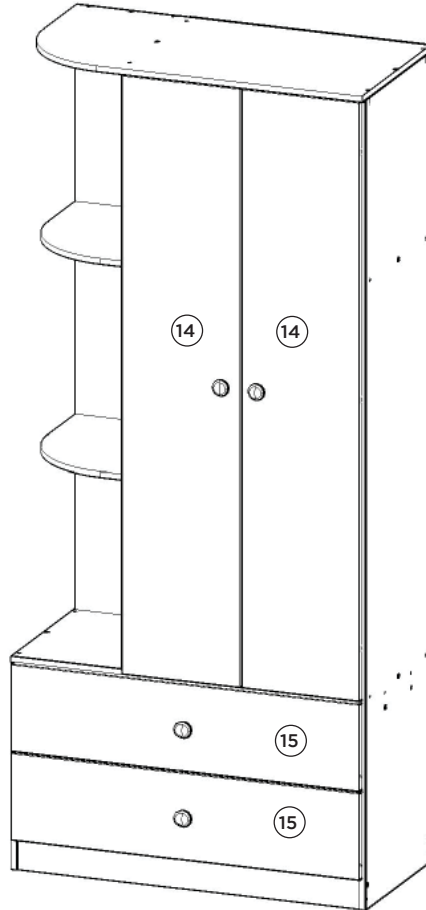

Requisitos para montagem

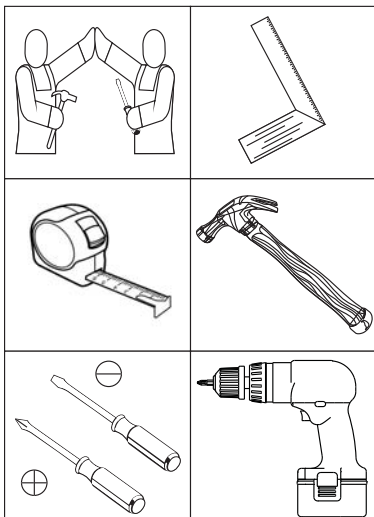

Imagens meramente ilustrativas





Pesos máximos recomendados com carga distribuída.


AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

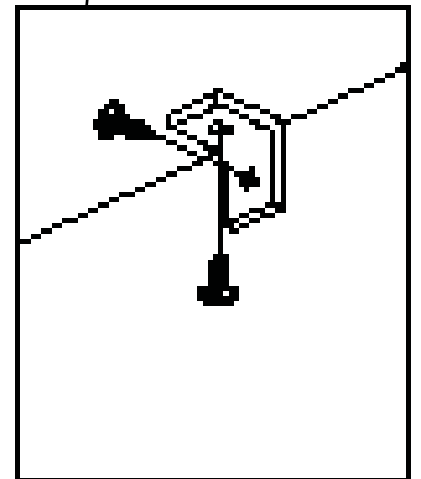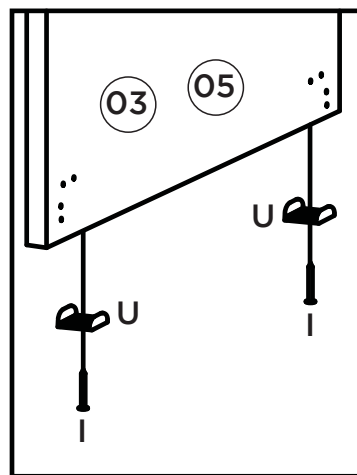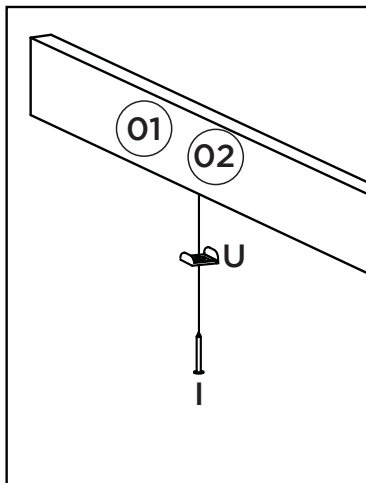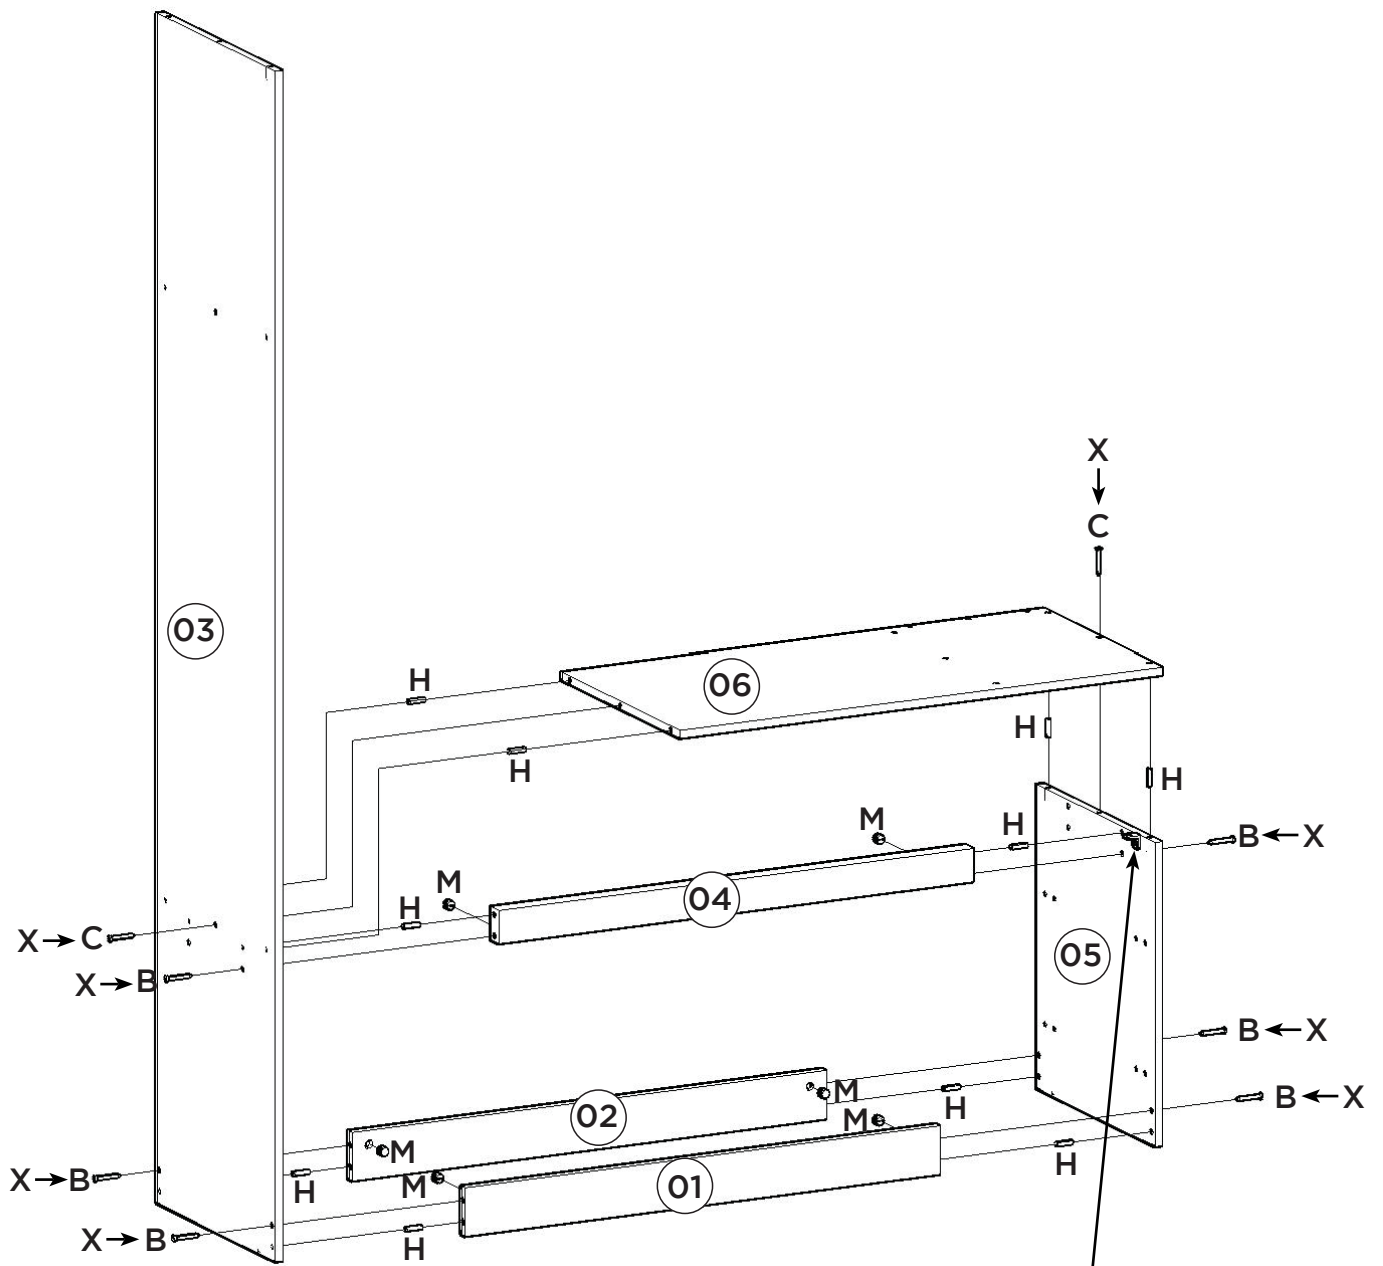

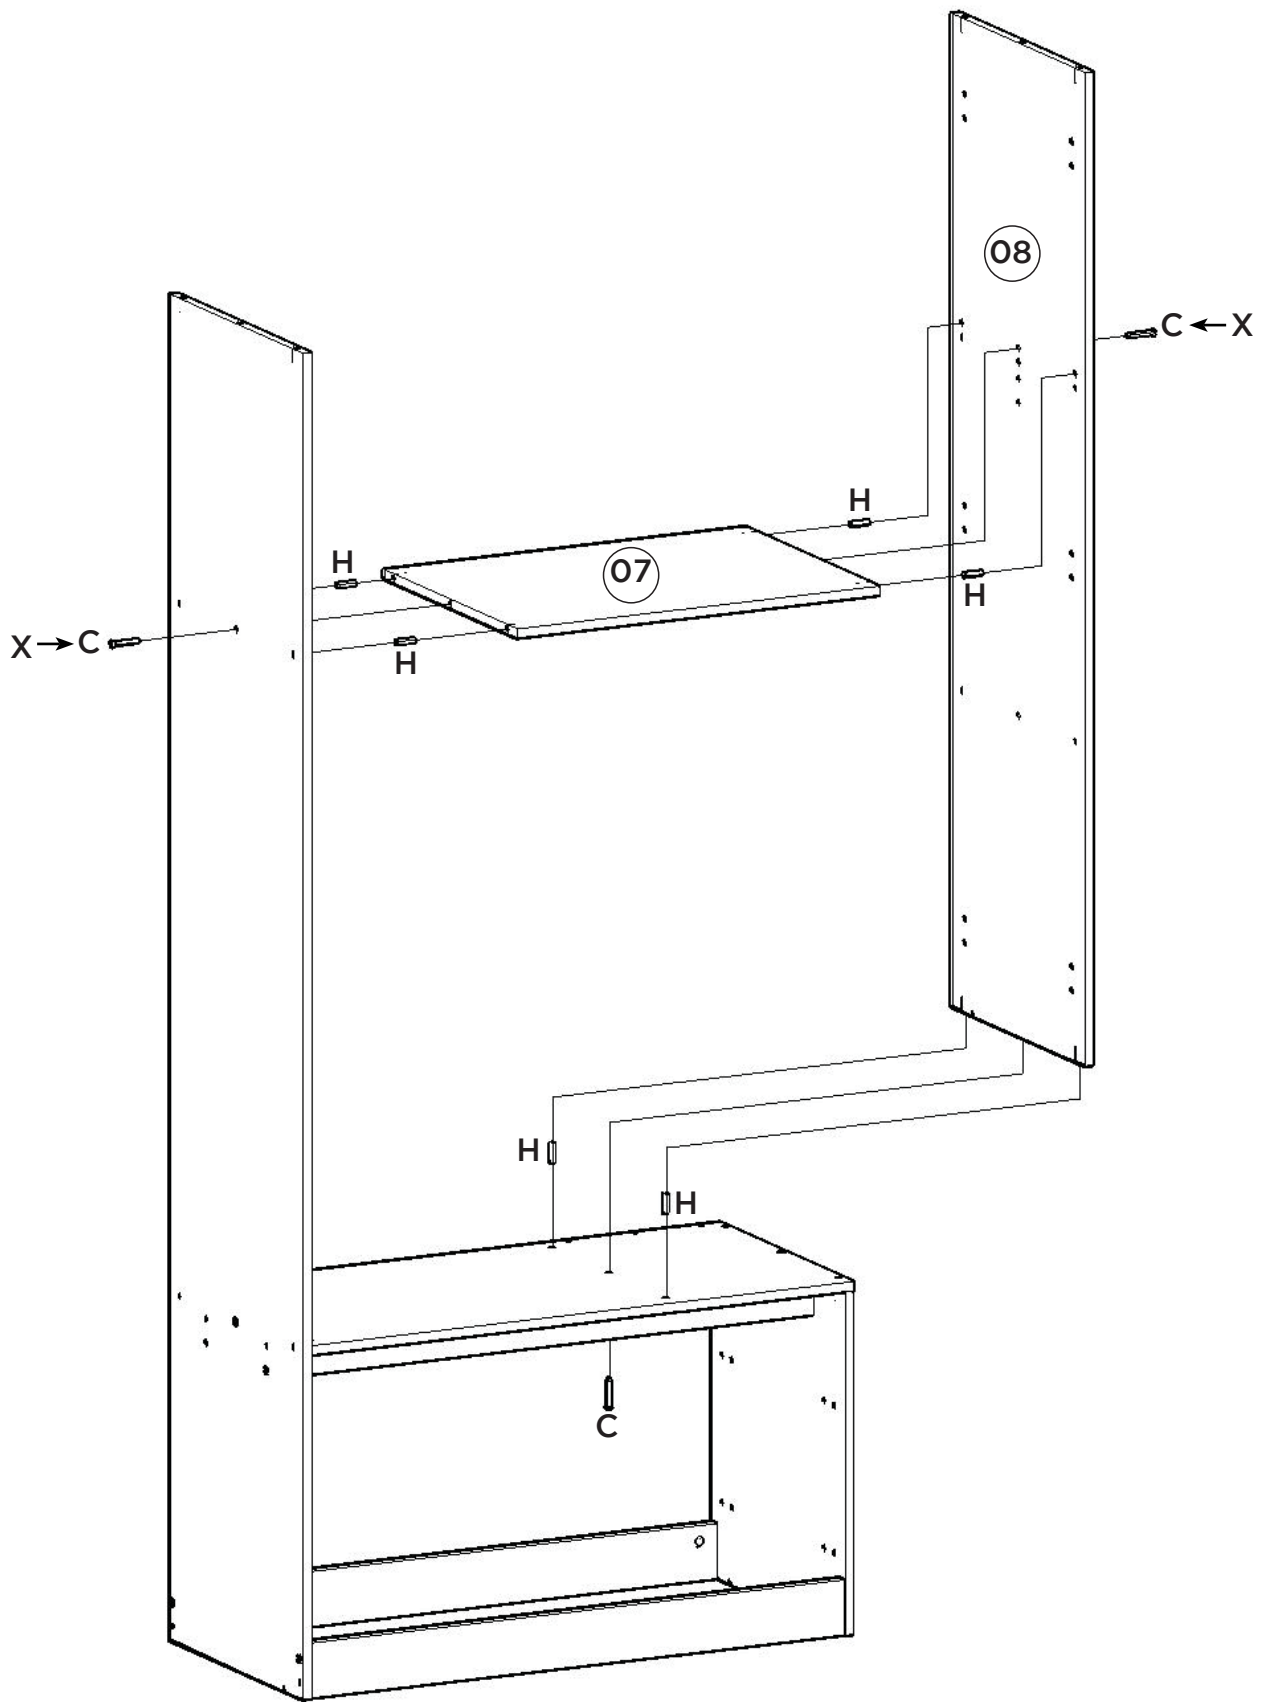


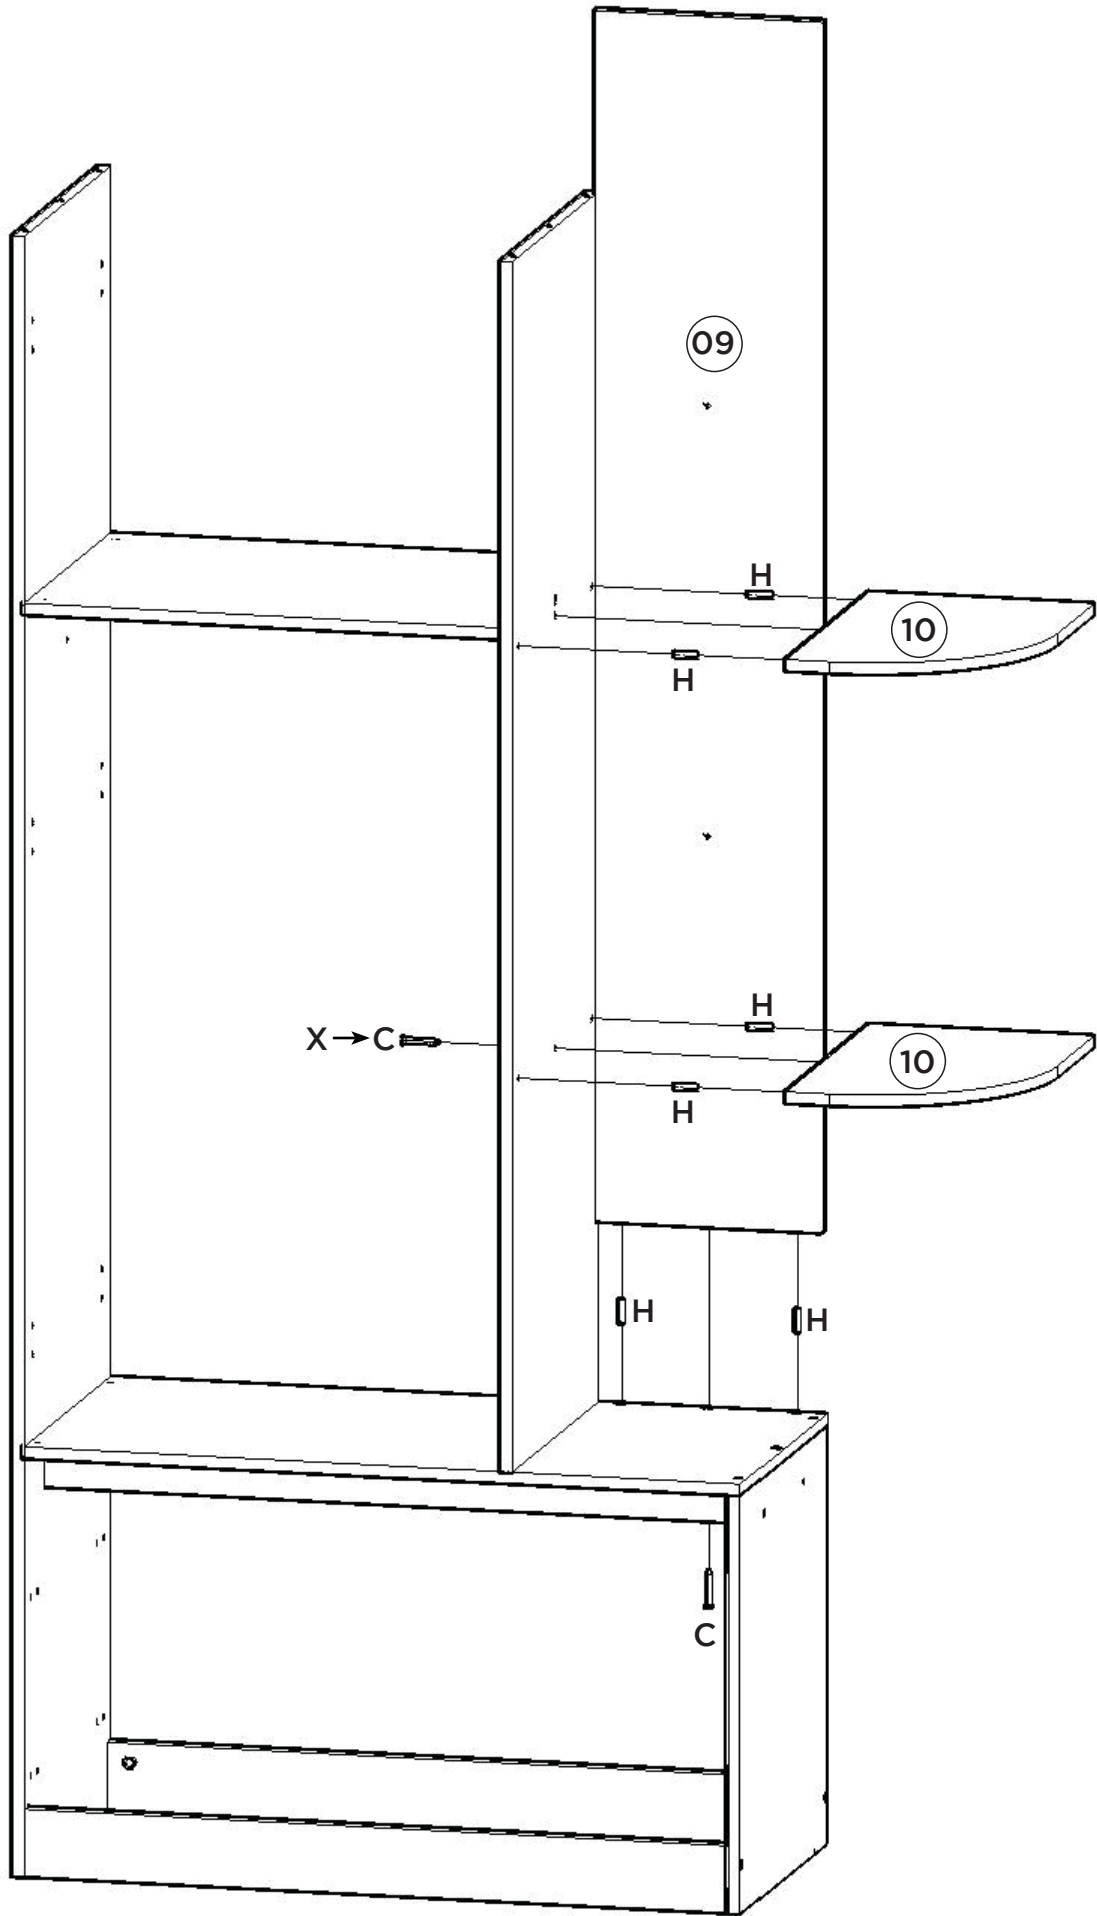









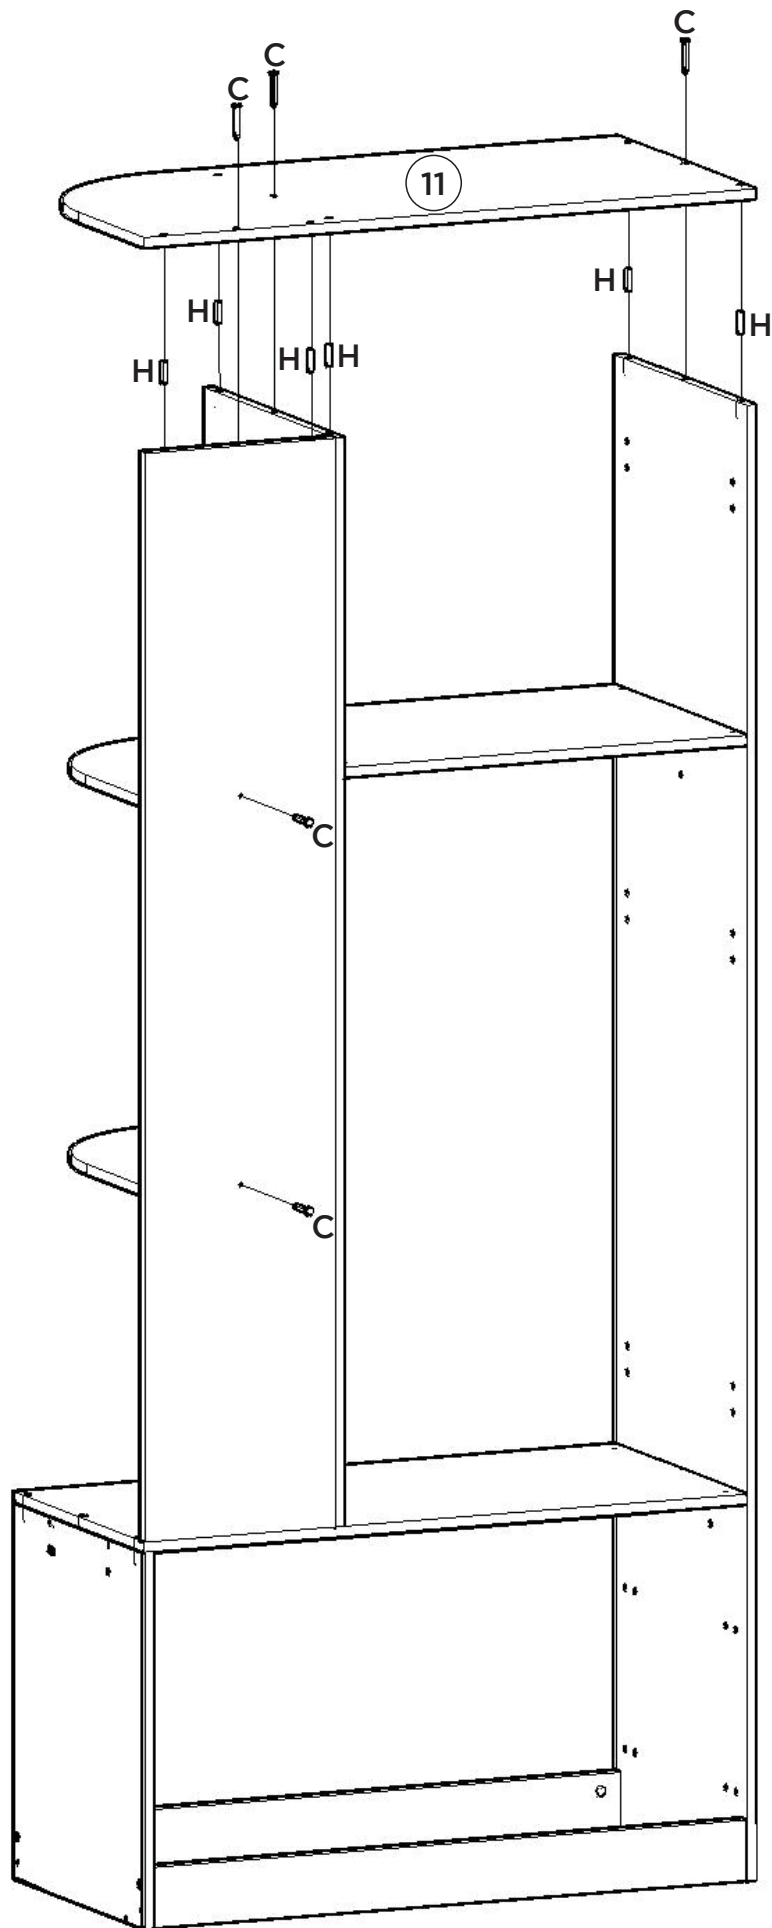







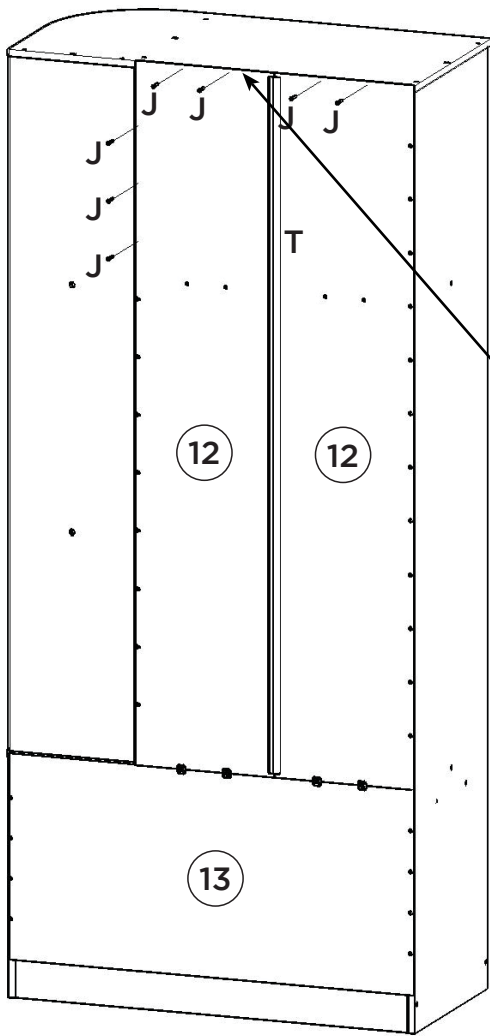


Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (A, E, V e W), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

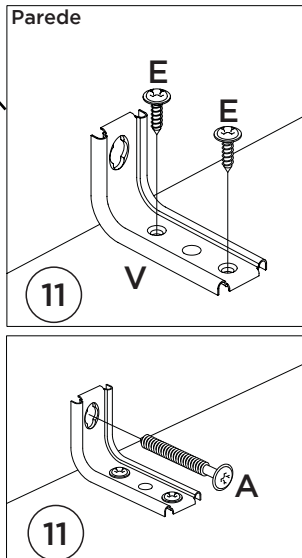

Fixar os pregos (J) a 120mm de distância de um para outro.

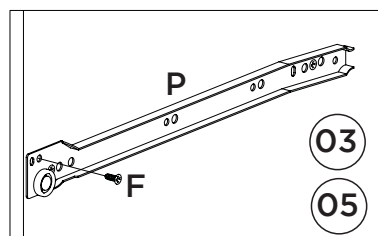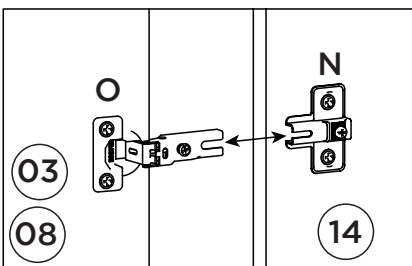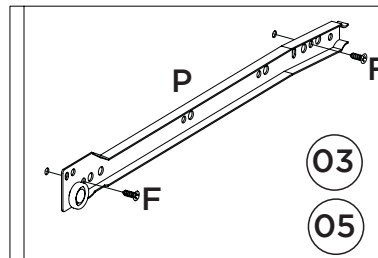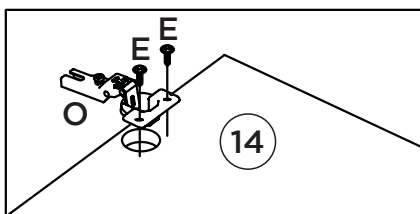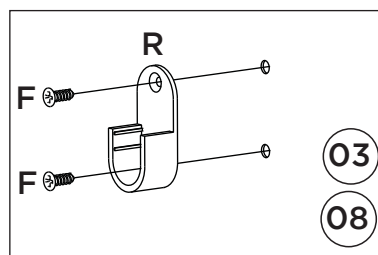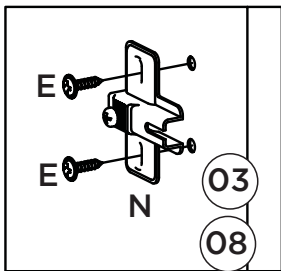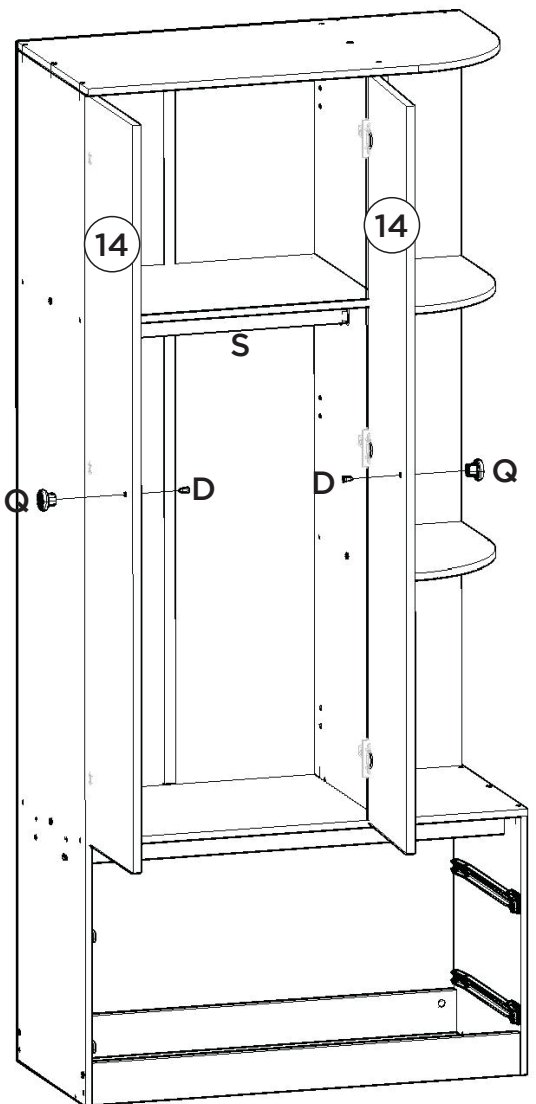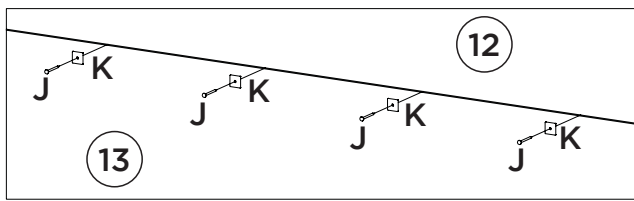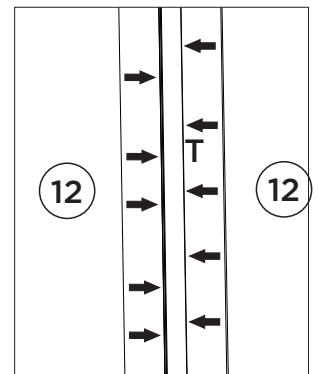

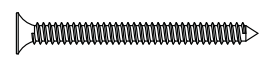
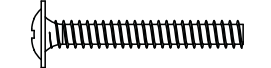
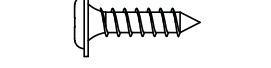
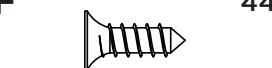


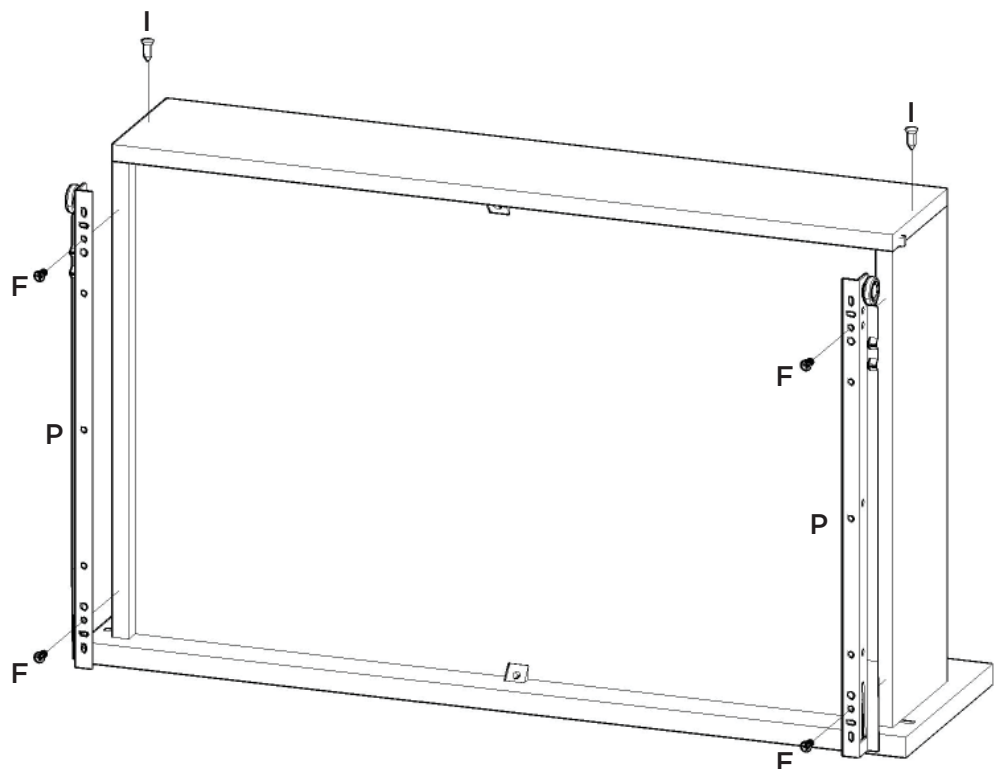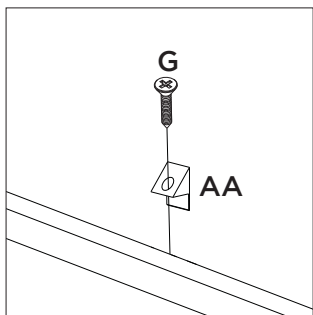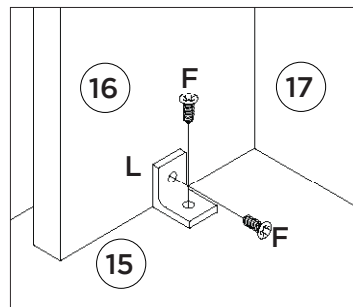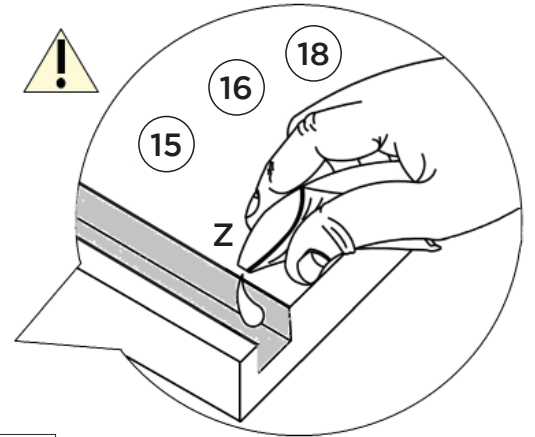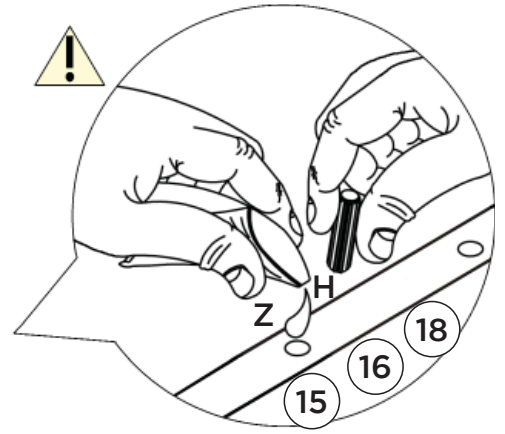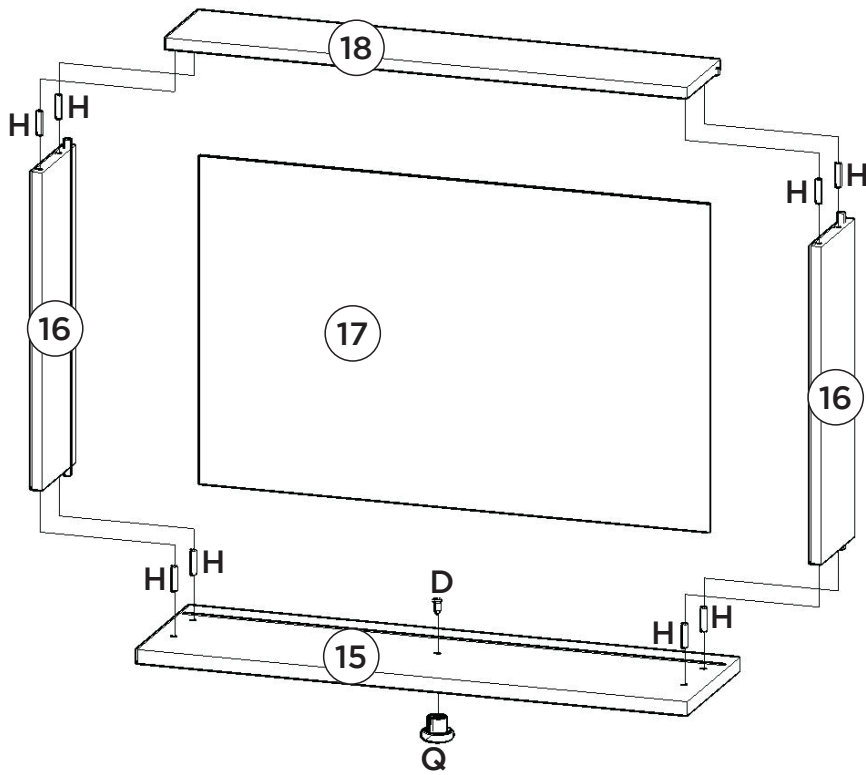
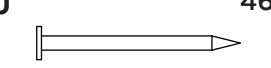
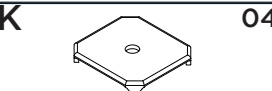
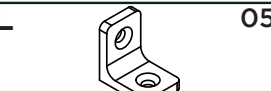














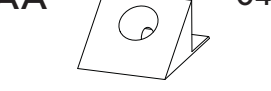


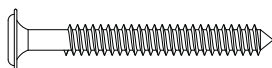


Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal	775x73x12
02	1/1	01	Rodapé Traseiro	775x73x12
03	1/1	01	Lateral esquerda	1788x375x12
04	1/1	01	Travessa Sustentação	775x50x25
05	1/1	01	Lateral Direita Menor	457x375x12
06	1/1	01	Tampo das gavetas	788x375x12
07	1/1	01	Prateleira	525x375x12
08	1/1	01	Divisão Direita	1319x375x12
09	1/1	01	Fundo 12mm	1319x249x12
10	1/1	02	Prateleira Usinada	362x248x12
11	1/1	01	Tampo	800x392x12
12	1/1	02	Fundo	1336x272x3
13	1/1	01	Fundo Cru	795x390x3
14	1/1	02	Porta	1321x265x15
15	1/1	02	Frete de gaveta	785x192x15
16	1/1	04	Lado de gaveta	350x110x12
17	1/1	02	Fundo de gaveta	737x361x3
18	1/1	02	Ripa de trás	750x110x12

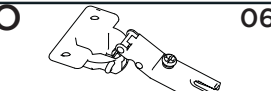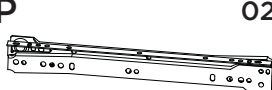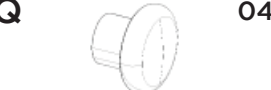Ferragens

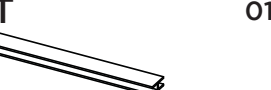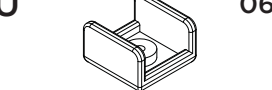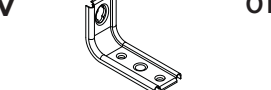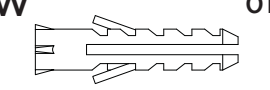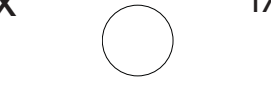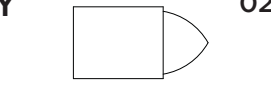A  Parafuso 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 3,5x40mm CHT.	D  Parafuso 3,5x25mm FLA.	E  Parafuso 3,5x12mm FLA.
F  Parafuso 3,5x12mm CHT.	G  Parafuso 3,0x16mm CHT.	H  Cavilha 5x25mm	I  Prego 12x12mm Anelado	J  Prego 10x10mm
K  Fixador de fundos	L  Cantoneira plástica	M  Porca cilíndrica	N  Calço metal 5mm	O  Dobradiça metal 26mm
P  Corrediça metal 350mm	Q  Puxador Catar Branco	R  Suporte cabideiro	S  Cabideiro Alum. 517mm	T  Perfil "I" 1321mm
U  Sapata "U" 12x15mm	V  Suporte de fixação	W  Buchá plástica 8mm	X  Adesivo tapa parafuso 10mm	Y  Giz de correção
Z  Sachê de cola	AA  Cantoneira suporte triangular	AB  Etiqueta resinada Henn		

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Berço Mini Cama Mosaico Cuna Mini Cama Mosaico Crib Mosaico

I20-10 Branco
I20-18 Rústico/Branco


Opção Berço 1
Opción de cuna 1
Crib Option 1

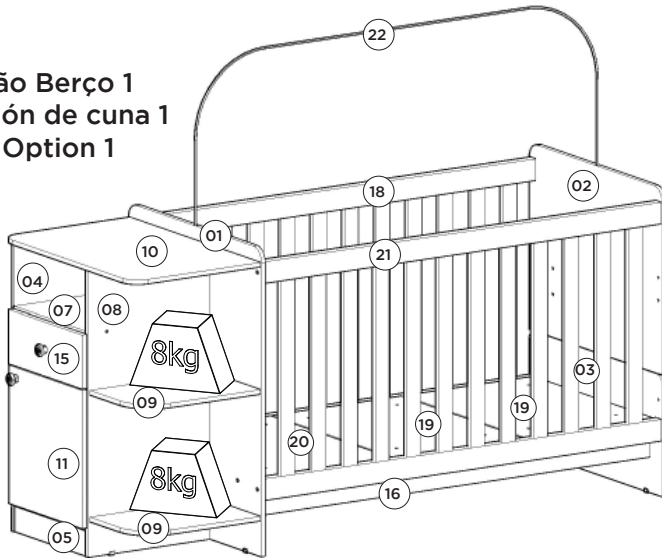

Opção Mini Cama
Opción de cama mini
Mini Bed Option

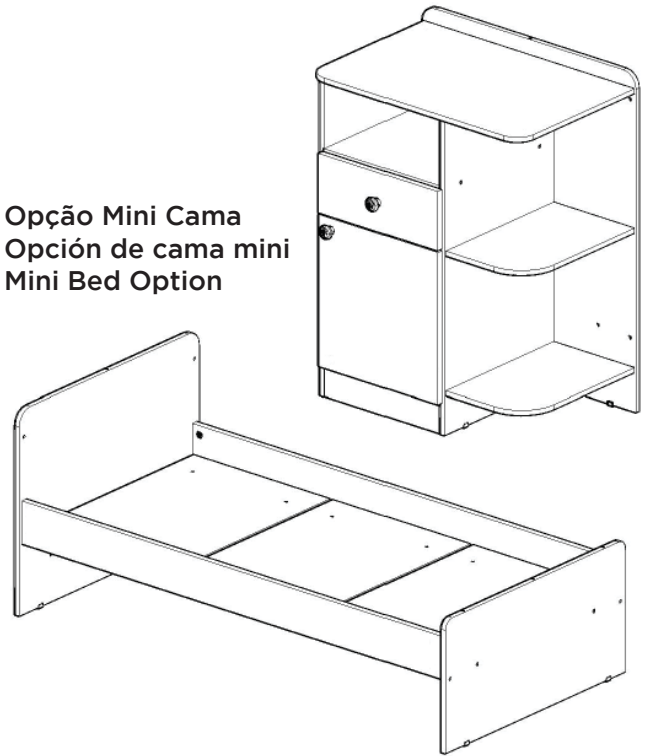


Opção Berço 2
Opción de cuna 2
Crib Option 2

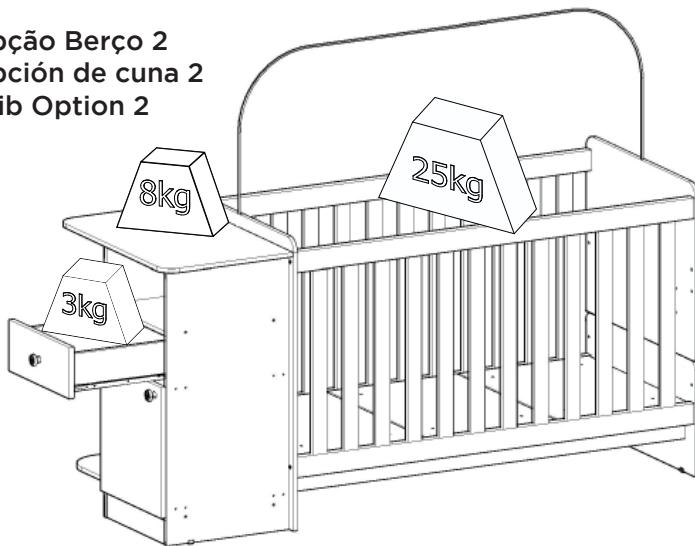

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

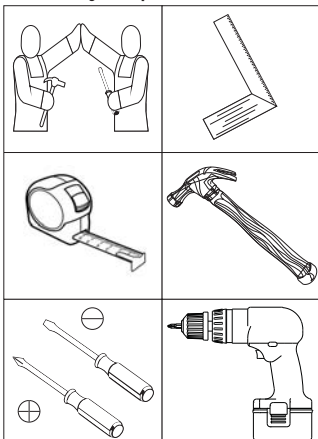

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- I) **Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- II) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- III) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- IV) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- V) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- VI) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- VII) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- VIII) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
- IX) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.

- I) **Orientações:** A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas pelas seguintes formas:
- a) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- b) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- c) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
- IX) **Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço.**
Para o Berço Mini Cama Mosaico, recomenda-se o uso de colchão de 1300x600mm (com largura mínima de 595mm e comprimento mínimo de 1295mm e largura máxima de 605mm e comprimento máximo 1305mm) com densidade mínima de 18 (D18) e altura máxima do colchão de 10120mm.

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

I) **Advertencias:** No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el material es inflamable.

II) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltada. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

III) No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir de punto de apoyo o ofrezca riesgo de sofocación, engaño o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, cojines, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.

IV) Nunca utilizar más de un colchón en la cuna.

V) Los niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de una cuna.

VI) Atención: cuando el niño es capaz de escalar la cuna, ya no puede ser utilizado por ese niño, pues esta cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o levantarse pero que todavía no son capaces de escalar la cuna.

VII) Para cunas con más de una función, no sujeta a la reglamentación: Este producto atiende a la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.

VIII) Esta cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

IX) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben cumplir las especificaciones de este manual.

I) **Orientaciones:** La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta a colocar al bebé para dormir de barriga hacia arriba, pues disminuye en un 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para mayor información.

II) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente montado de acuerdo con las instrucciones del Manual de instrucciones y después de asegurarse de que sus sistemas de bloqueo están debidamente accionados.

III) La cuna debe colocarse sobre un piso horizontal.

IV) Para cunas con altura de base ajustable: La posición más baja es la más segura y la base debe ser siempre utilizada en esa posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.

V) Cuando existan dispositivos de apoyo desmontables para apoyar la base de la cuna por encima de su posición más baja: Antes de que la cuna se utilice en su posición más baja, se deben quitar los dispositivos utilizados para apoyar la base en posiciones más altas.

VI) Las conexiones de montaje siempre deben ajustarse adecuadamente y verificadas regularmente, a lo largo del uso de la cuna, y reapertadas según sea necesario. VII) Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.

VIII) Orientaciones para el espesor del colchón, que pueden darse de las siguientes formas:

a) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben ser tales que nunca sea posible la formación de espacio mayor a 30 mm entre los laterales o los extremos y el colchón.

b) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180 mm en la posición más elevada de la base de la cuna.

c) cuando se utilice un marcado en la cuna para indicar el espesor máximo del colchón: El marcado en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se utilizará con la cuna.

IX) Recomendación sobre el tamaño mínimo de colchón que se utilizará con la cuna. Para la Cuna Mini Cama Mosaico, se recomienda el uso de colchón de 1300x600mm (con una anchura mínima de 595 mm y una longitud mínima de 1295mm y una anchura máxima de 605 mm y una longitud máxima de 1305 mm) con una densidad mínima de 18 (D18) y altura máxima del colchón de 120mm.

WARNING READ WITH ATTENTION AND SAVE FOR EVENTUAL CONSULTATIONS

- I) **Warnings:** Do not position or use the product near open flame and other sources of heat such as electric heaters, gas heaters or other sources as the material is flammable.
- II) Do not use the crib if any part is broken, torn or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- III) Do not leave any object in or near the crib that may serve as a foothold or risk of suffocation, choking or strangulation, such as ropes, blinds / curtain cords, protectors, cushions, toys, wires and cables of electrical appliances.
- IV) Never use more than one mattress in the crib.
- V) Small children may not play, unattended, in the vicinity of a crib.
- VI) **Caution:** when the child is able to climb the crib, it can no longer be used by this child, as this crib was built for use by children with motor ability to sit, kneel and / or get up alone but not yet able to climb the crib.
- VII) For cribs with more than one function, not subject to regulation: This product complies with regulations for baby cribs, and its other functions are not subject to regulation.
- VIII) This crib can not be altered, either in its structure or in its adornments, because risks to the child's safety can be generated.
- IX) The length and width of the mattress used with the crib must comply with the specifications of this Manual.


- I) **Guidelines:** The Brazilian Society of Pediatrics advises to place the baby to sleep on his belly up, as it reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend talking to your child's pediatrician for more information.
- II) Only use the crib when fully assembled in accordance with the instructions in the Instruction Manual and after making sure that your locking systems are properly engaged.
- III) The crib must be placed on a horizontal floor.
- IV) For cribs with adjustable base height: The lowest position is the safest and the base should always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit.
- V) When there are detachable supporting devices to support the crib base above its lowest position: Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the crib in the highest positions should be removed.
- VI) The mounting connections must always be tightened properly and checked regularly, throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- VII) If any part of the crib breaks or is defective, you should look for expert technical assistance and no home repairs.
- VIII) Guidelines for the thickness of the mattress, which may be given in the following ways:
- a) The length and width of the mattress used with the crib shall be such that it is never possible to form a space greater than 30 mm between the sides or ends and the mattress.
- b) The thickness of the mattress shall be such that the inner height (from the mattress surface to the upper edge of the cradle frame) is at least 480 mm in the lowest position of the cradle base and at least 180 mm in the highest position of the cradle of the crib.
- c) When a marking is used on the crib to indicate the maximum thickness of the mattress: The marking on the crib indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib.
- IX) Recommendation on the minimum size of mattress to be used with the crib. For Crib Mini Bed Mosaico, it is recommended to use a mattress of 1300x600mm (minimum width of 595mm and minimum length of 1295mm and maximum width of 605mm and maximum length 1305mm) with a minimum density of 18 (D18) and maximum height of the 120mm mattress.

**O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO**

**EL REGISTRO EN EL INMETRO Y
EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA CONFORMIDAD SE
REFERE SOLAMENTE AL BERZO**


**THE INMETRO REGISTRATION
AND THE CONFORMITY IDEN-
TIFICATION SEAL REFER ONLY
TO THE CRIB**

1

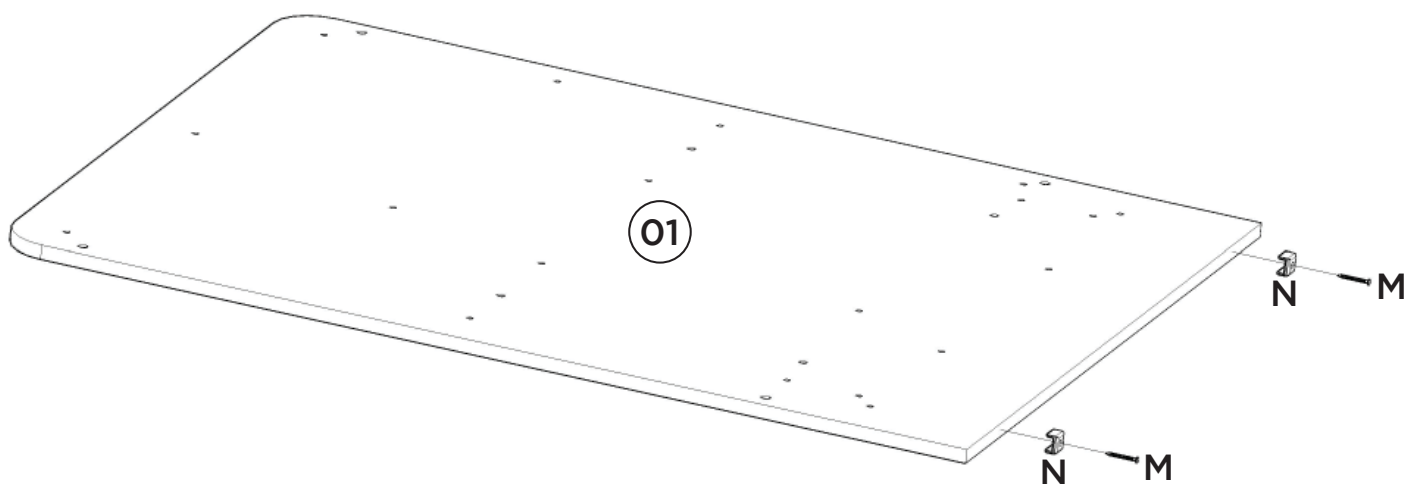

2


- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Furação para Opção Mini Cama | Furação para Berço - Opção mais alta do lastro | Furação para Berço - Opção mais baixa do lastro |
| Mini cama Opción de perforación | Perforación de cuna - Opción de lastre superior | Perforación de cuna - Opción de lastre inferior |
| Mini Bed Option Drilling | Cradle Drilling - Higher Ballast Option | Cradle Drilling - Lower Ballast Option |

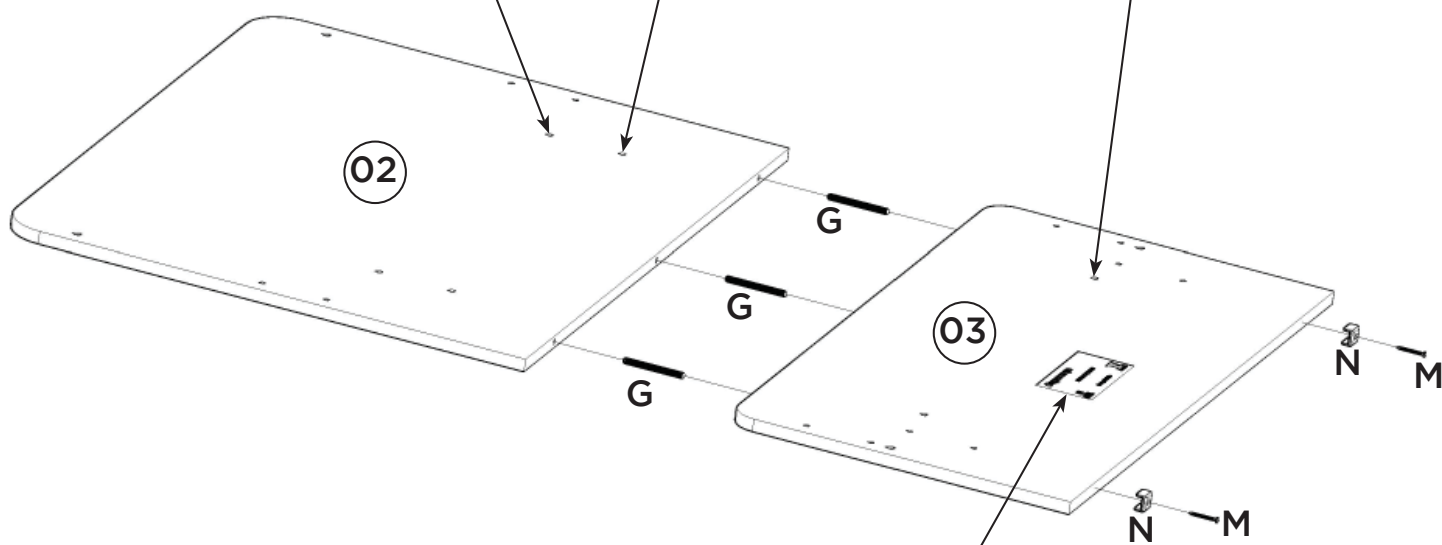


- Selo de identificação da conformidade.
- Sello de identificación de la conformidad.
- Conformity identification seal.

3

ITM/I20-






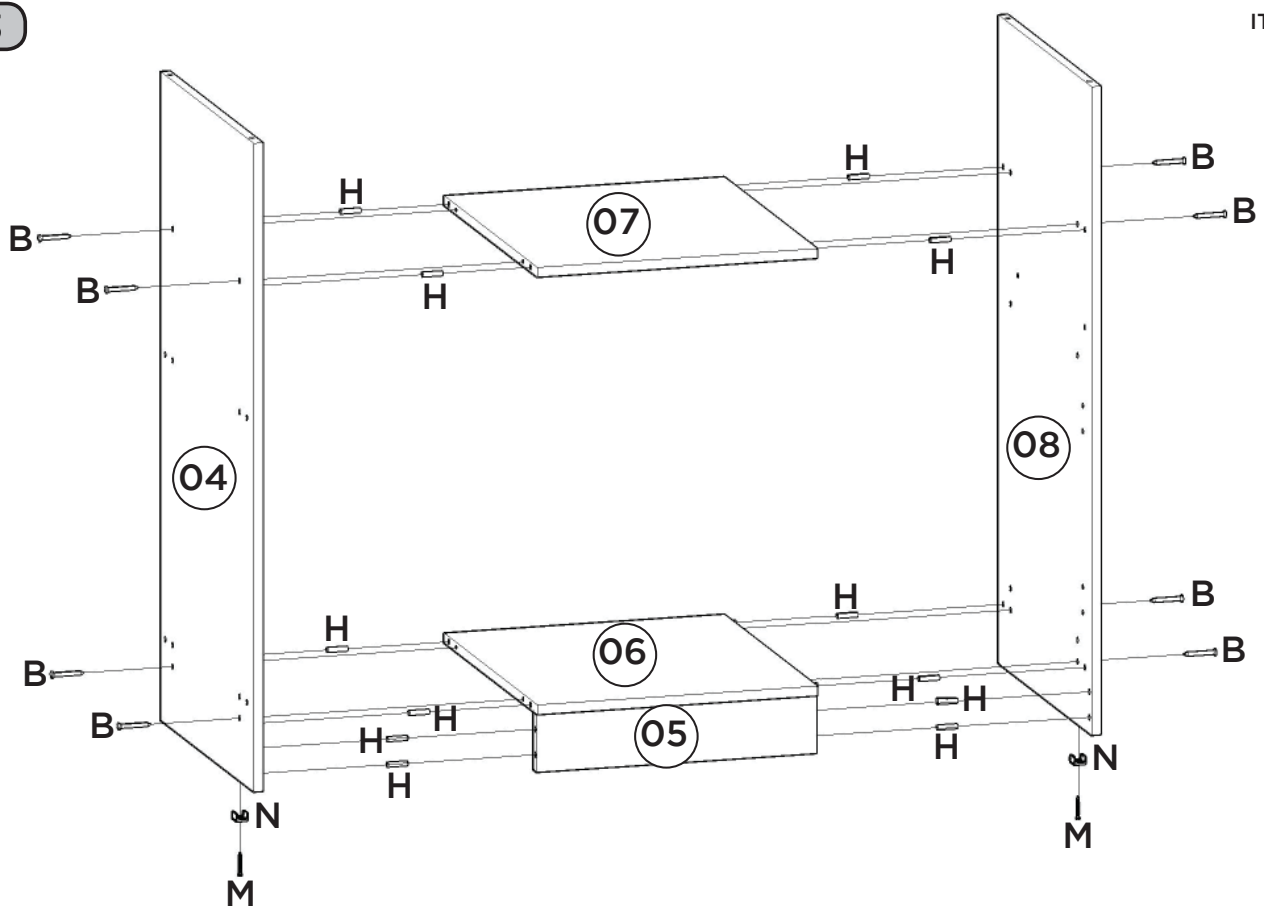


4





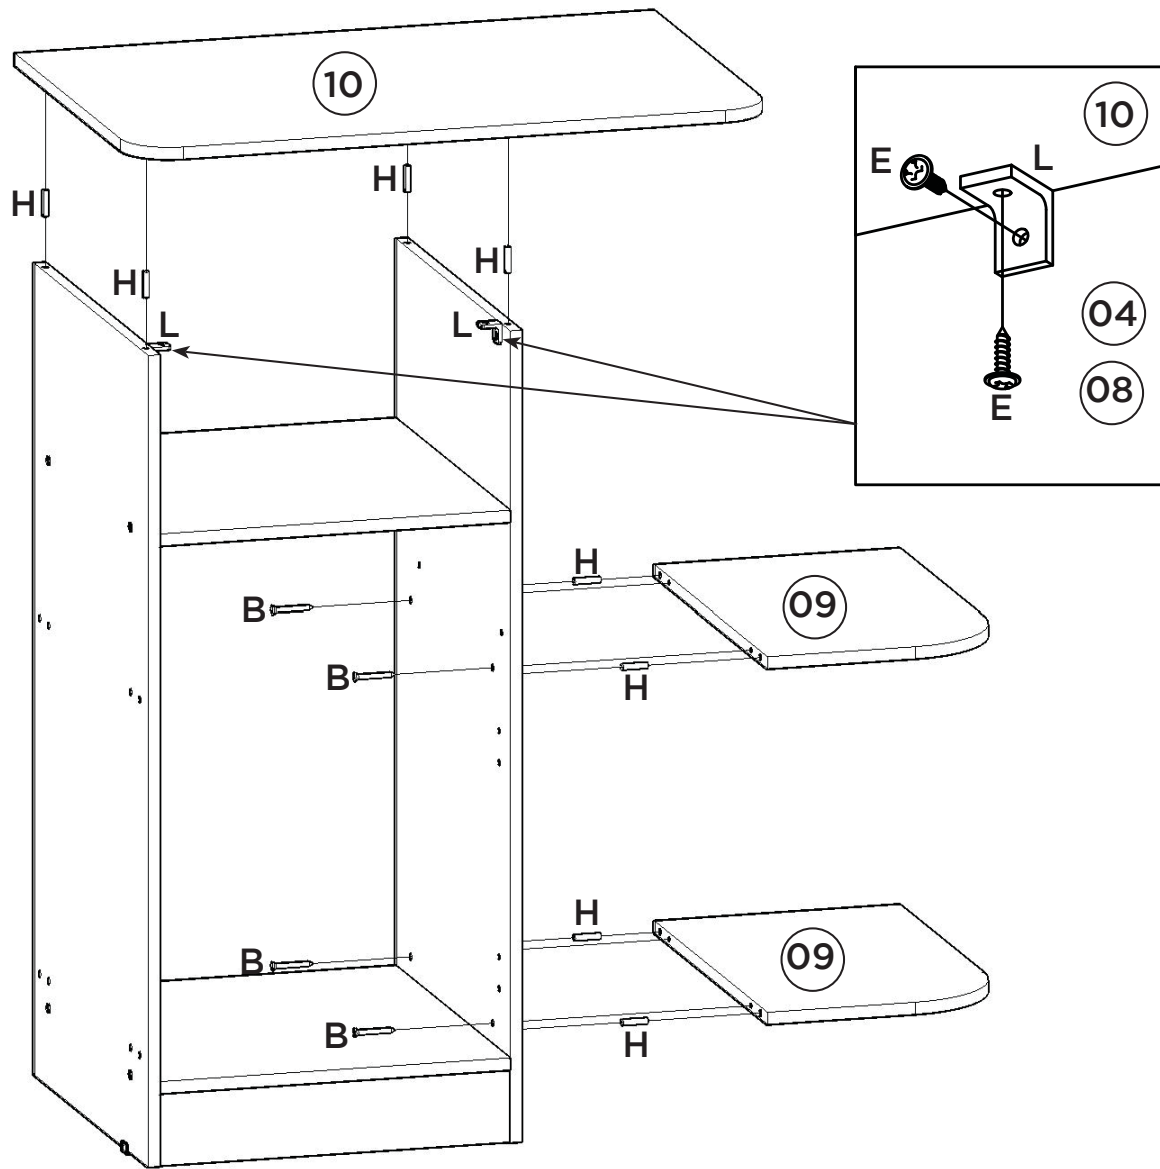


5

ITM/120-

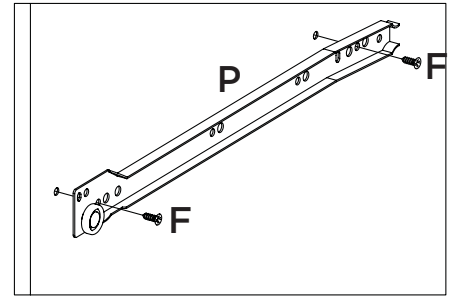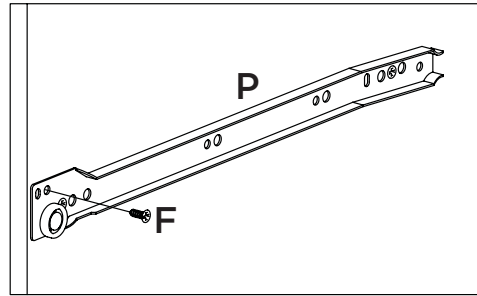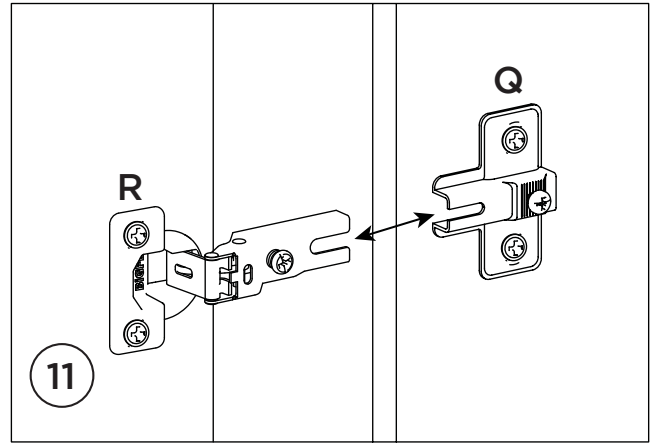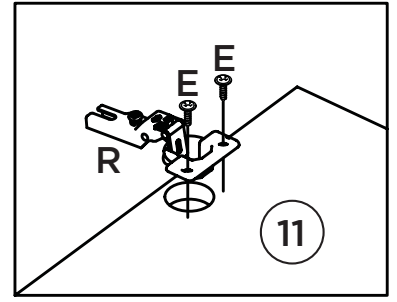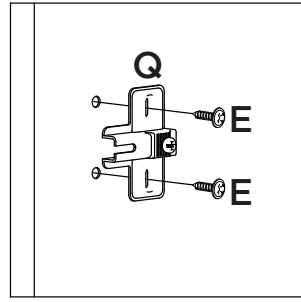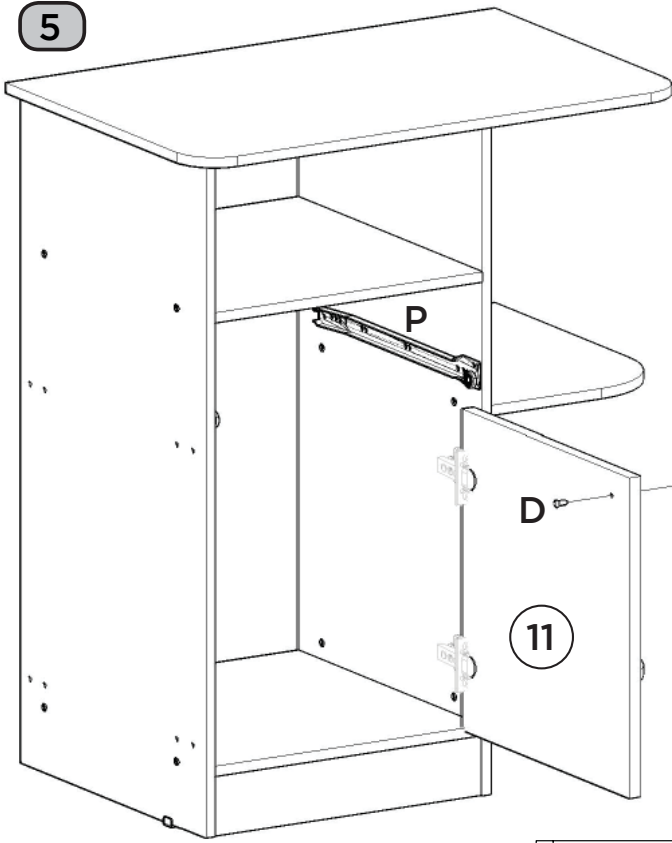

6

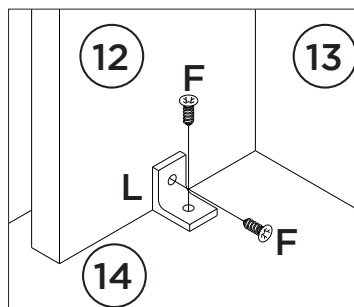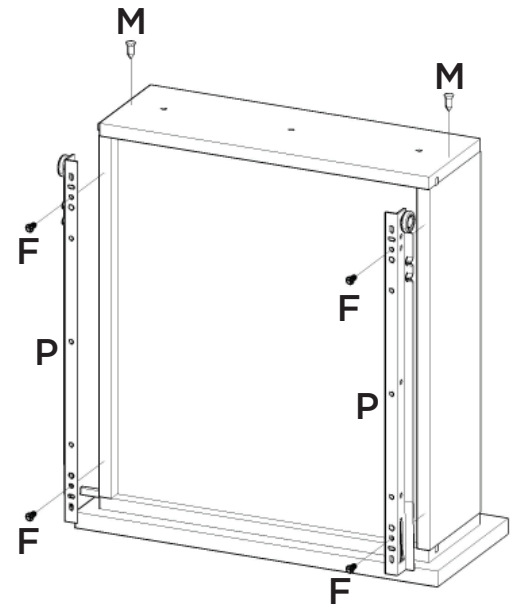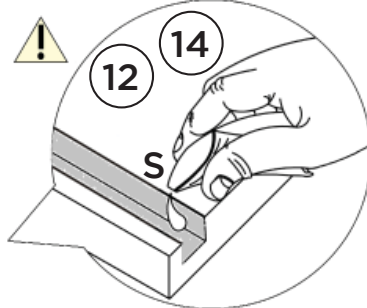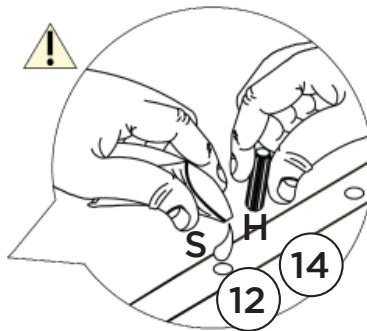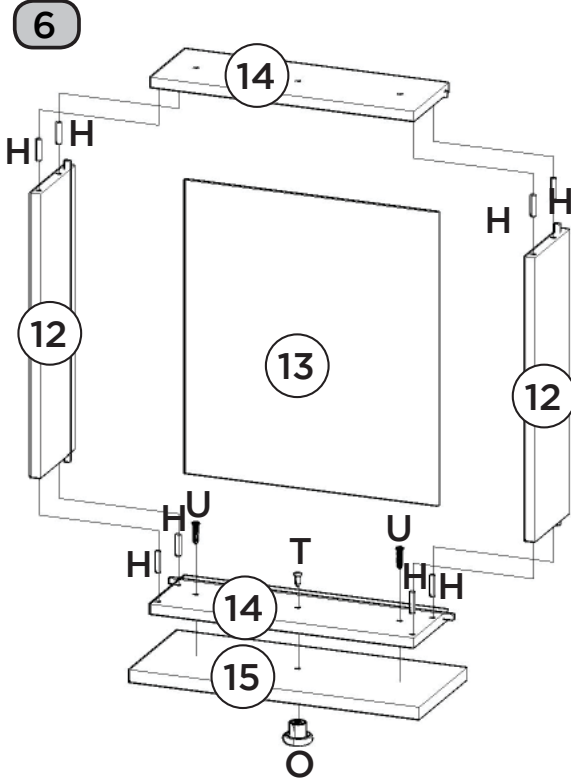



7

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

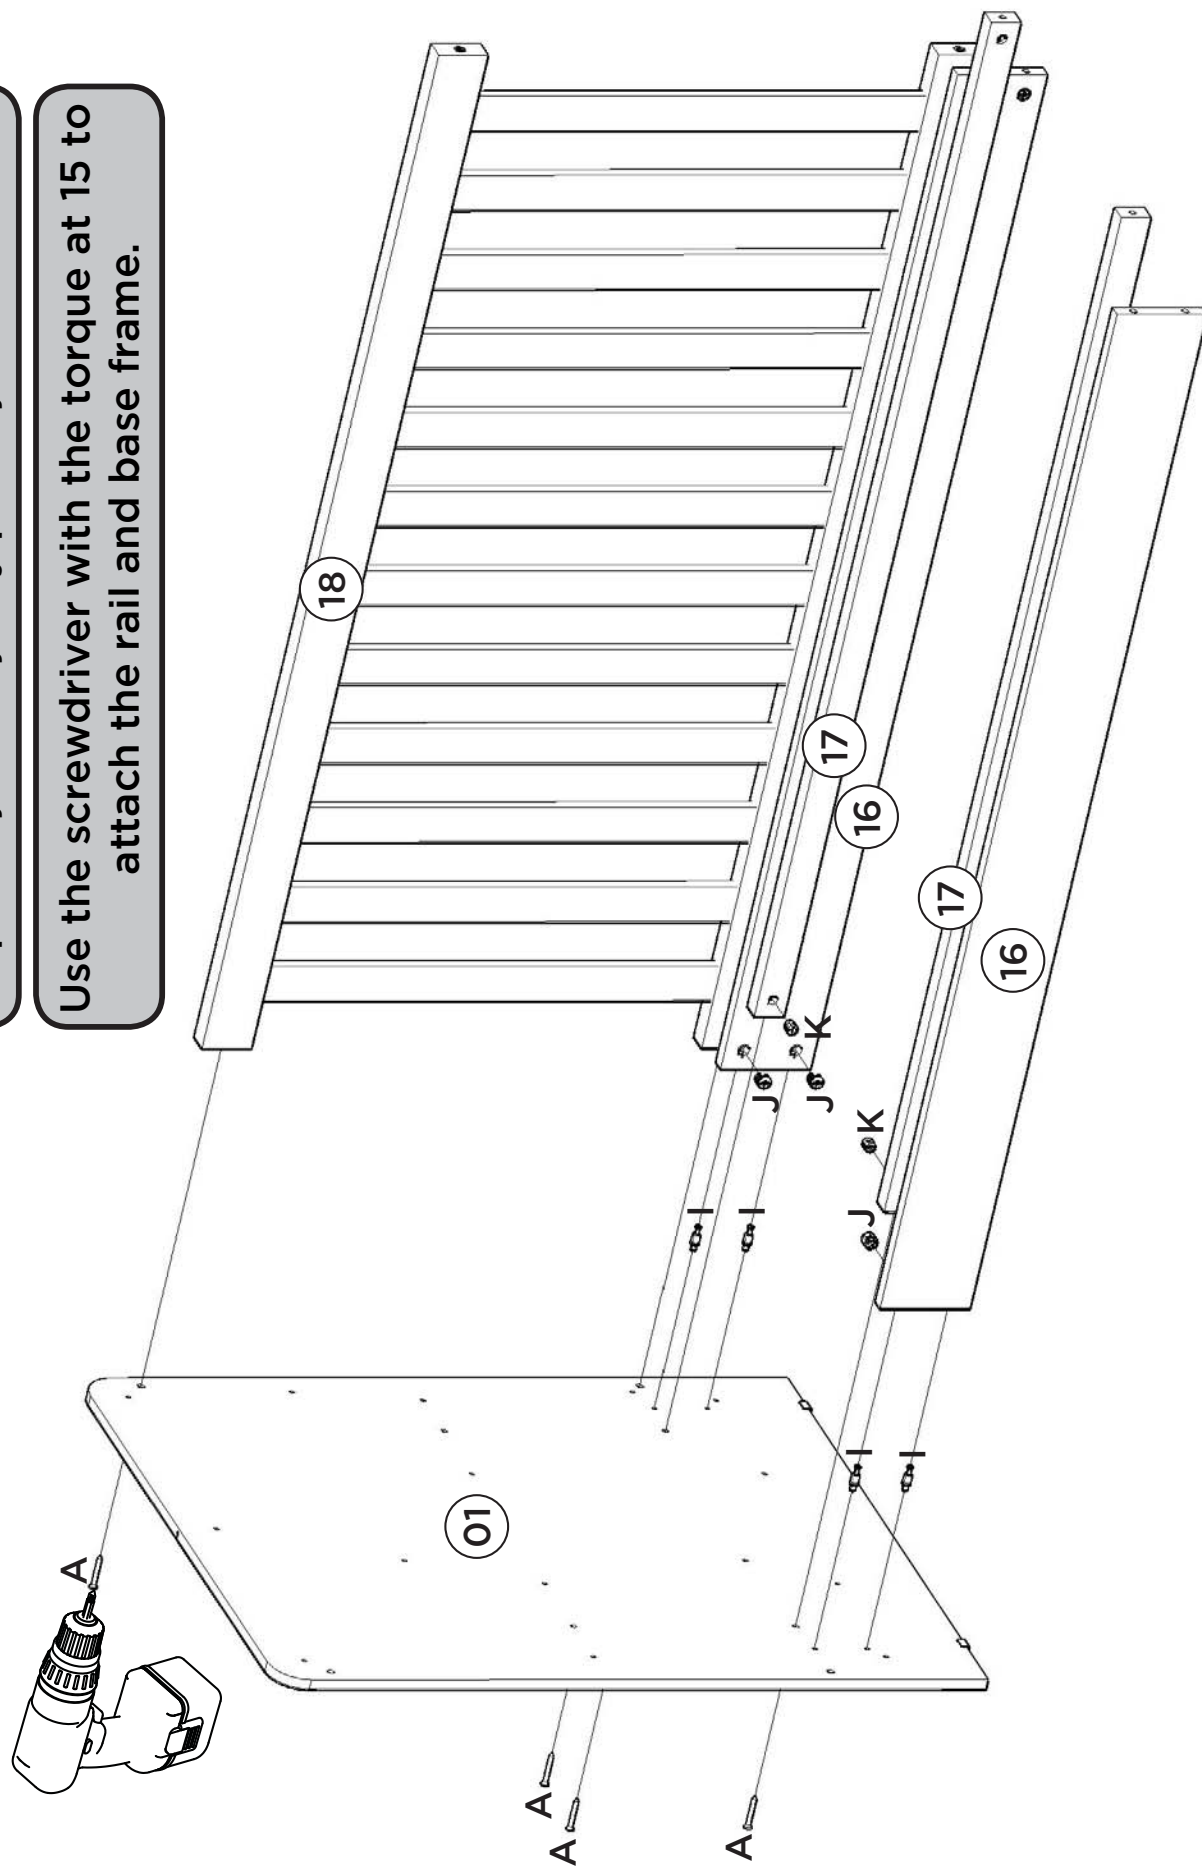

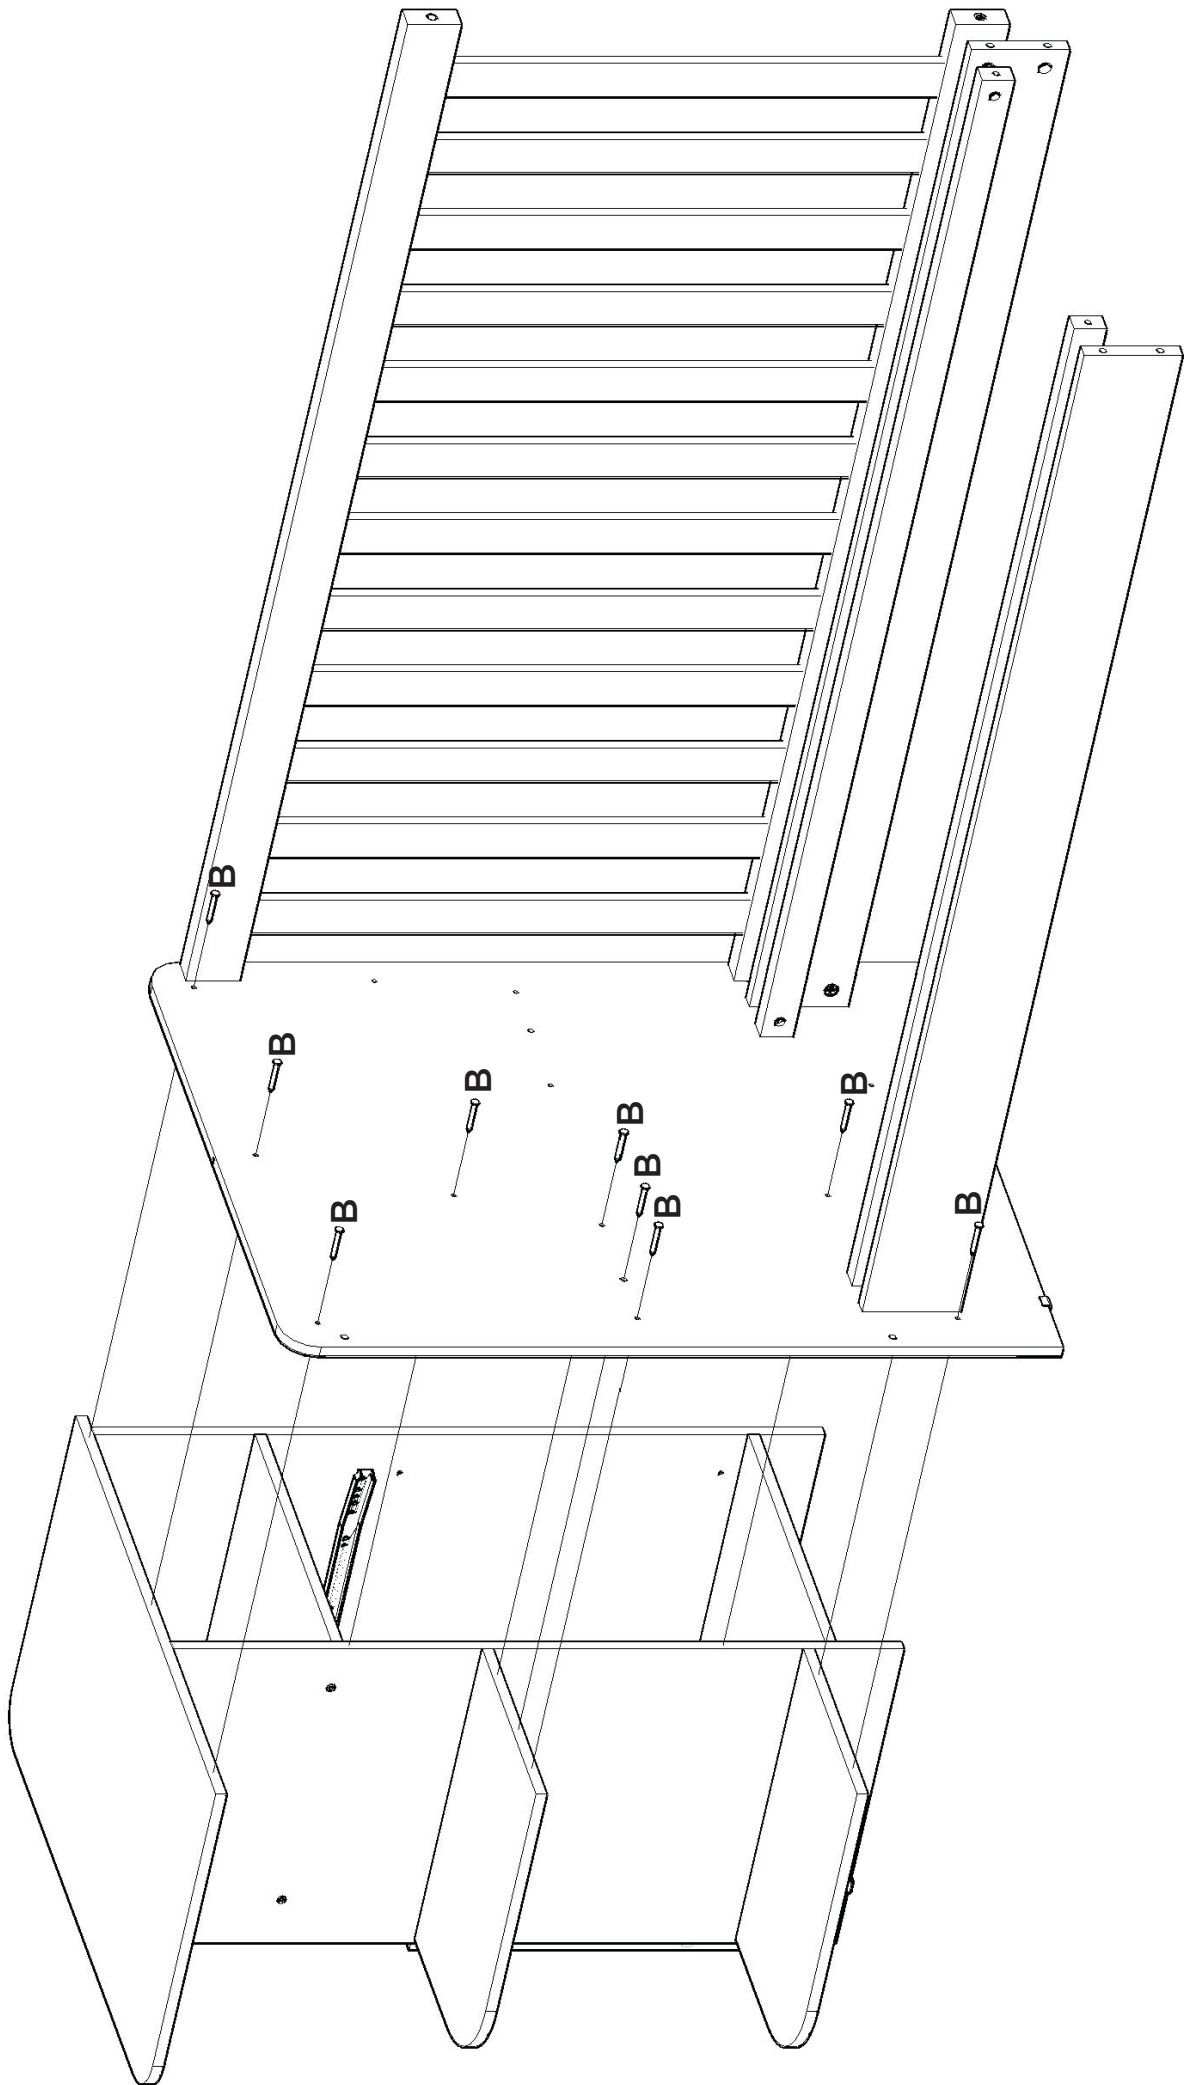



9

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

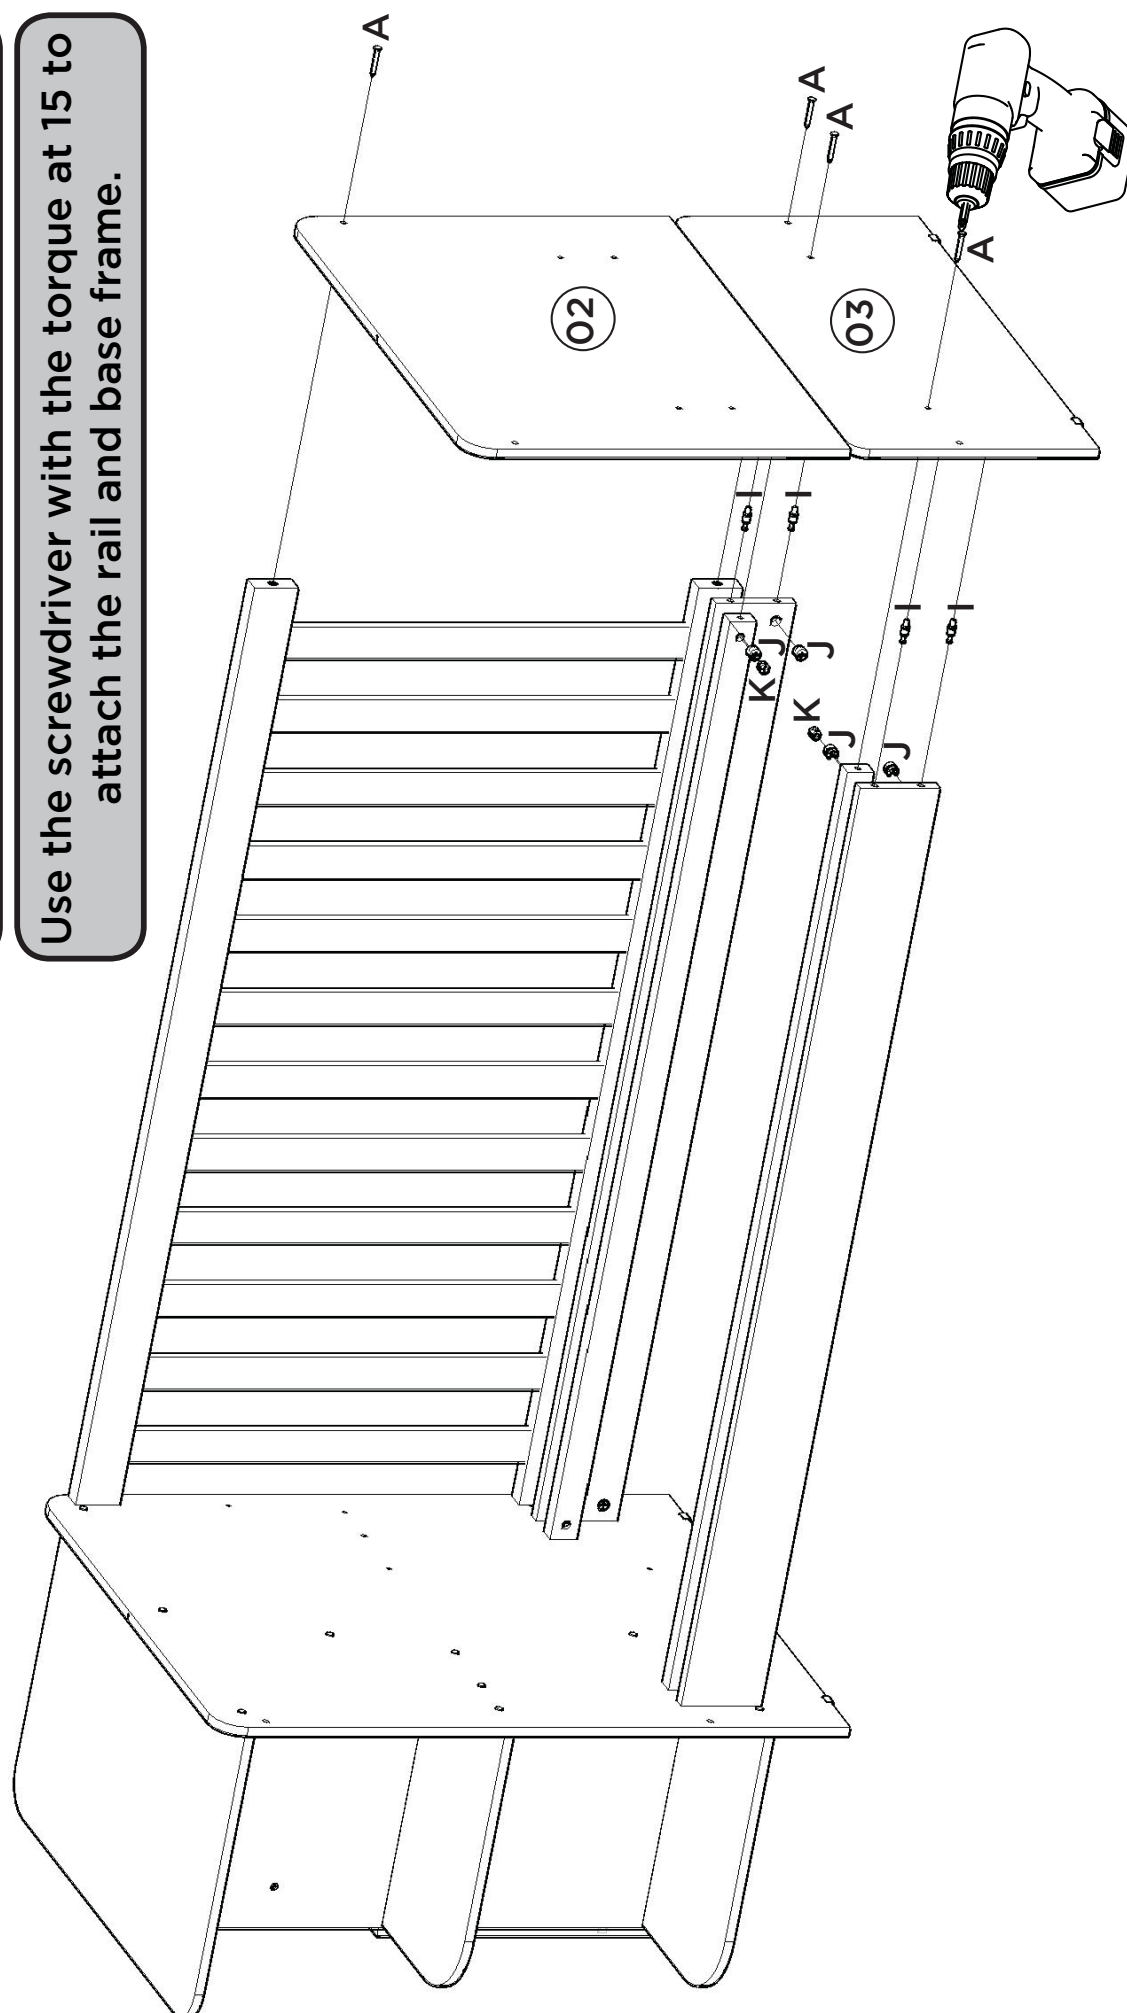

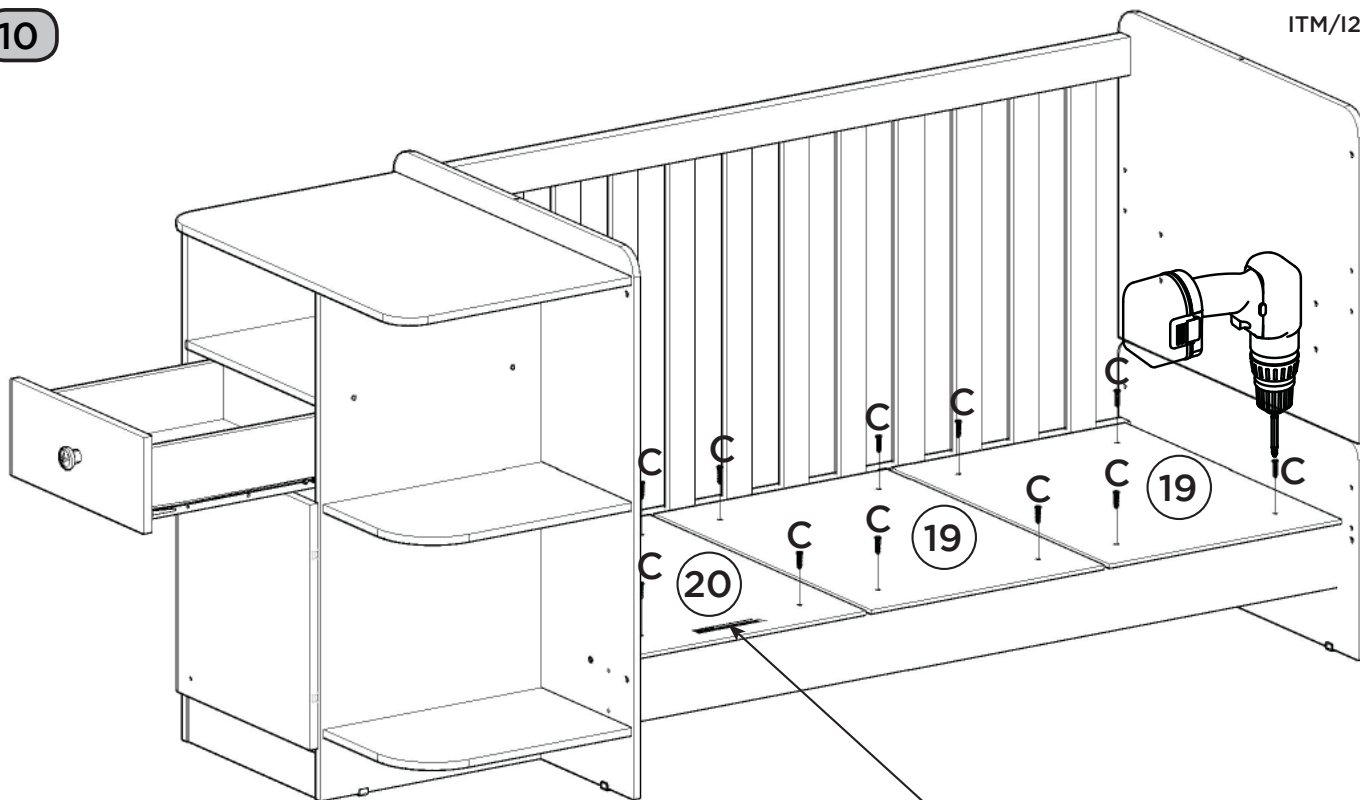

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.




Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Mosaico

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.

PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

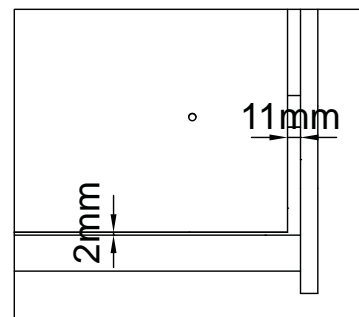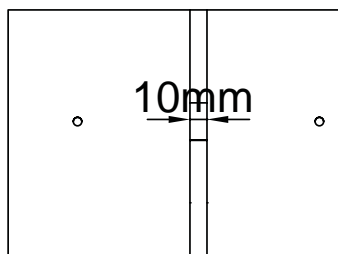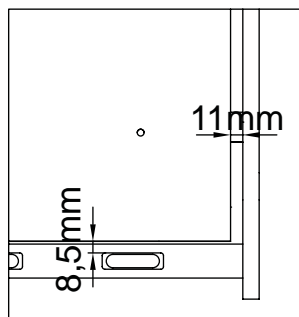

Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

Para la opción más alta la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 11mm.

For the higher option the distance between the end base frame to the sides should be 11mm.

As extremidades dos lastros (19) e (20) devem ficar 8,5mm da grade fixa (18).

Lastres extremos (19) y (20) deben quedar 8,5mm de la rejilla fija (18).

The end base frames (19) and (20) must be 8,5mm from the fixed rail (18).

A distância entre os lastros deve ser 10mm.

La distancia entre los lastres debe ser 10mm.

The distance between ballast should be 10mm.

Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

Para la opción más baja la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 11mm.


For the lower option the distance between the end base frame to the sides should be 11mm.

As extremidades dos lastros (19) e (20) devem ficar 2mm da grade fixa (18).

Lastres extremos (19) y (20) deben quedar 2mm de la rejilla fija (18).

The end base frames (19) and (20) must be 2mm from the fixed rail (18).

11

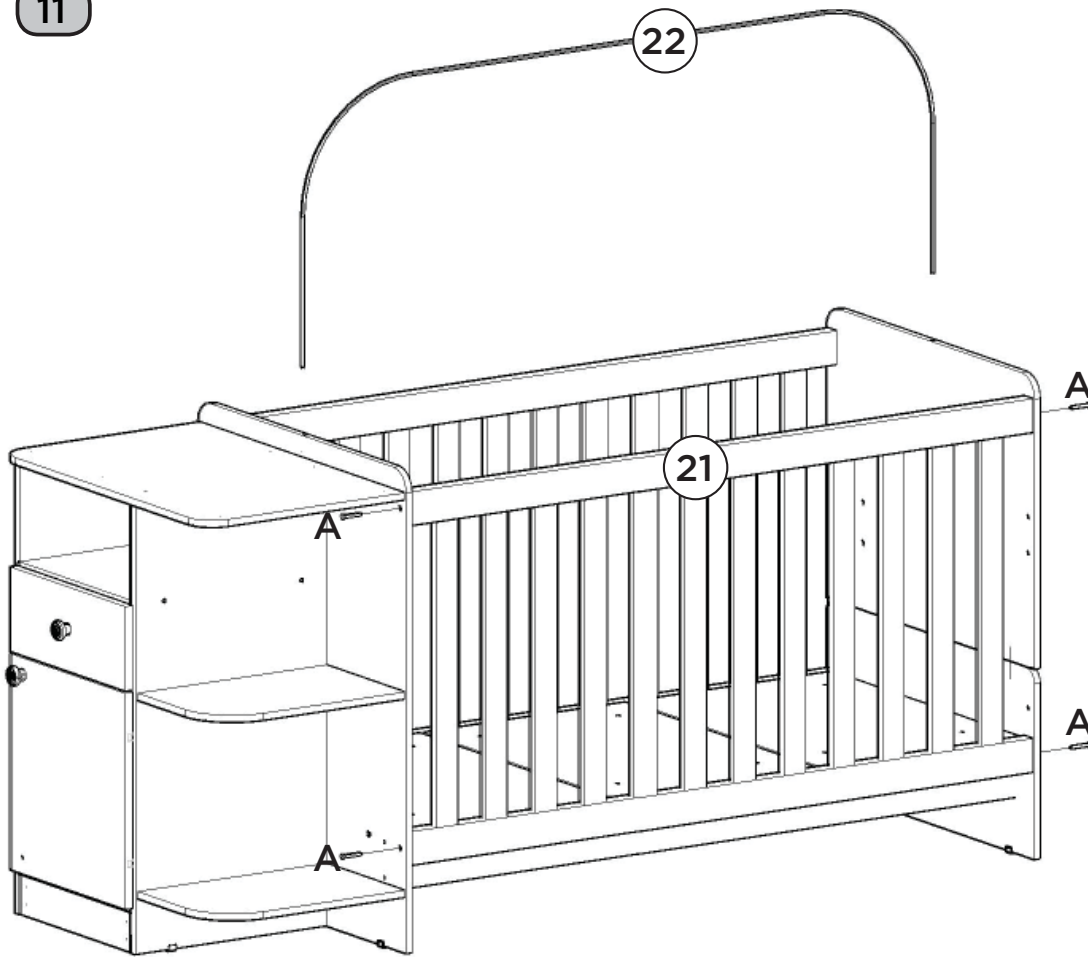

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.


Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

12

Montagem berço concluída

Montaje cuna completa

Completed crib assembling

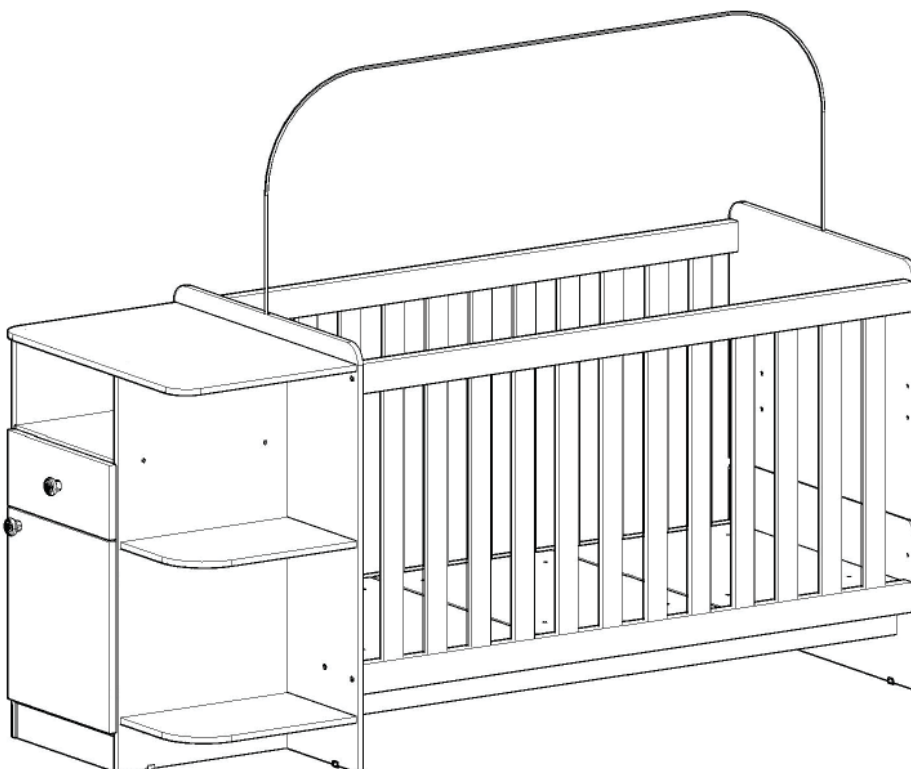

Os lastros da base não deverão ser removidos para fins de transporte e / ou armazenamento.


Los balastos base no deben retirarse para fines de transporte y / o almacenamiento.

Base ballasts should not be removed for transportation and / or storage purposes.

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

Para el montaje de la mini cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la mini cama.

To assemble the mini bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used to assemble the mini bed.

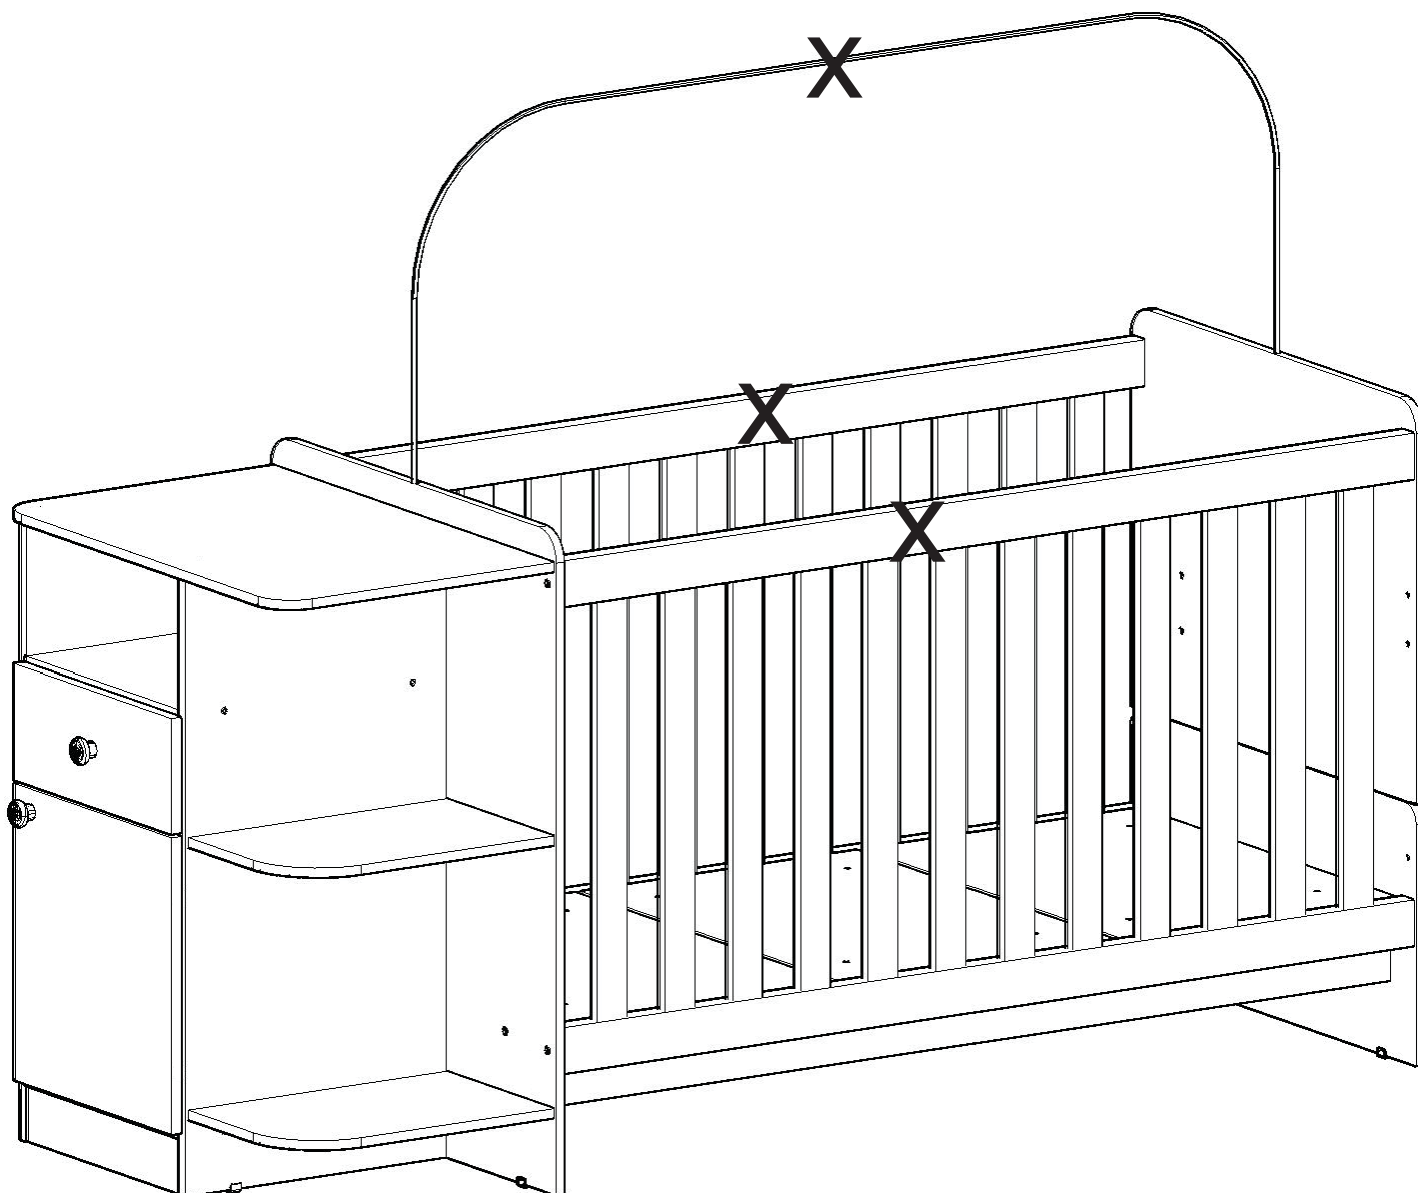

Após a alteração de função, não poderá utilizar o produto na função berço novamente.

Después de cambiar la función, no podrá utilizar el producto en la función de cuna de nuevo.


After changing the function, you can not use the product in the cradle function again.

14

Para a montagem da Mini Cama é necessário utilizar a peça (03) para a montagem da peseira e a peça (02) para a montagem da cabeceira.

Para ensamblar la Mini Cama es necesario usar la parte (03) para el ensamblaje del estribo y la parte (02) para el ensamblaje del cabecero.

To assemble the Mini Bed it is necessary to use the part (03) for the footboard assembly and the part (02) for the headboard assembly.

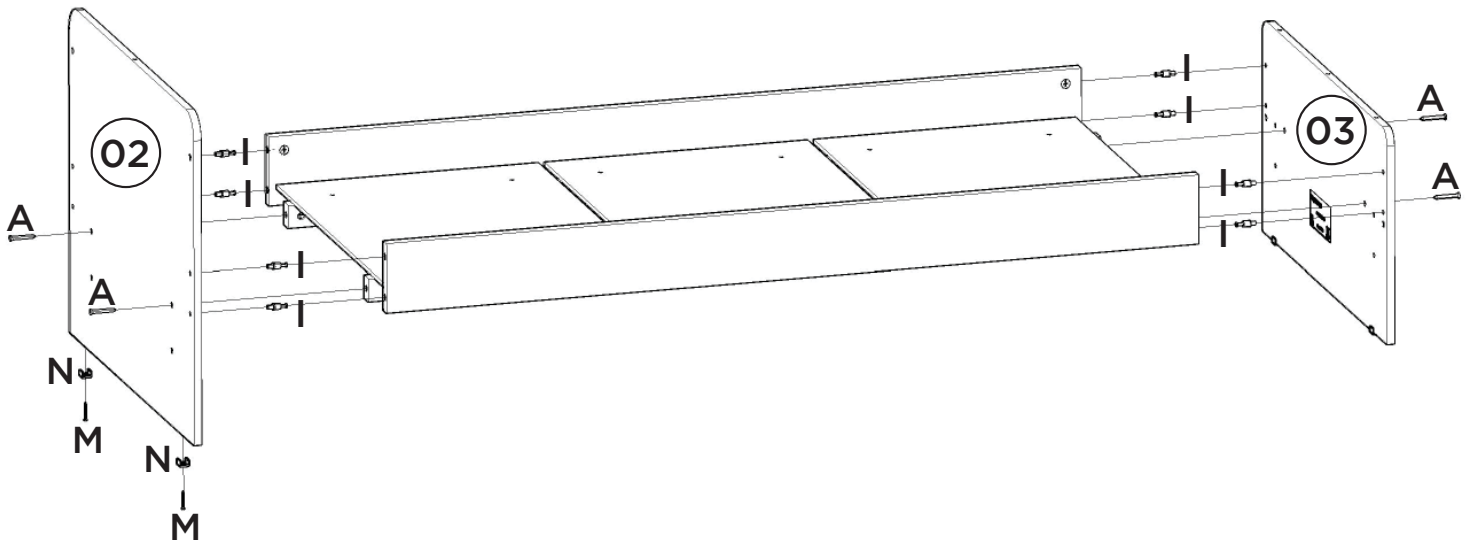

15

Mini Cama concluído


Mini cama completa

Mini Bed Complete

Apenas nesta Opção Mini Cama pode ser utilizado os Adesivos Tapa parafusos (T e U), aonde há furos aparentes.


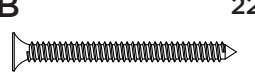






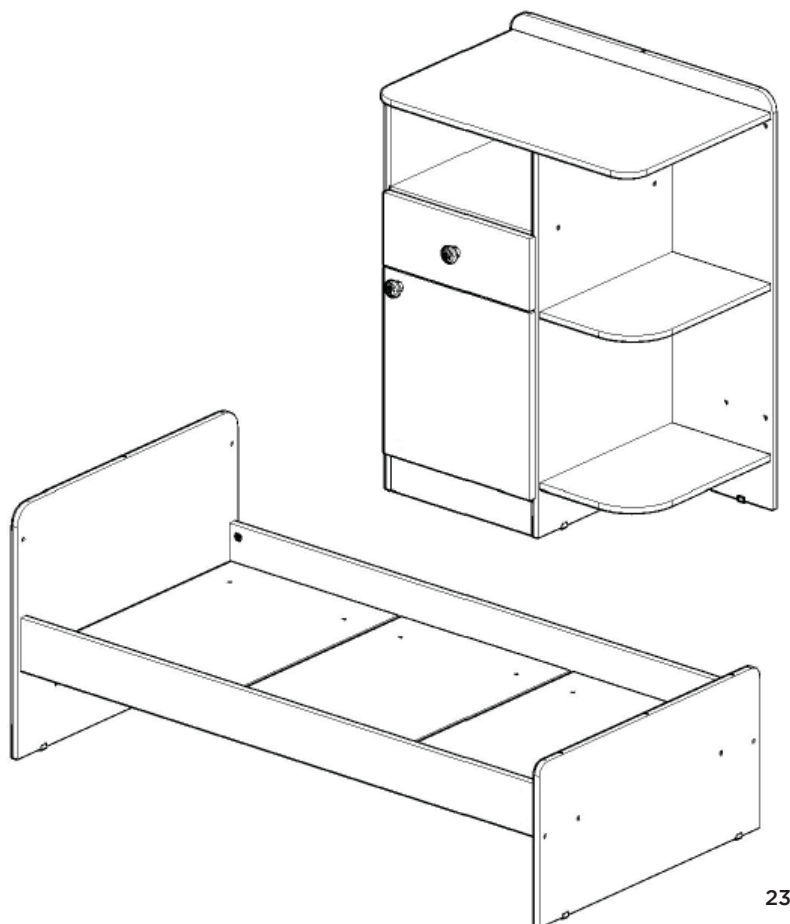



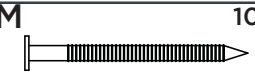
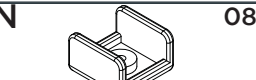

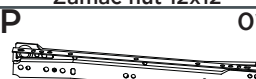



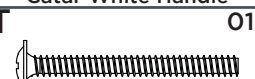



Sólo en esta opción Mini Cama se pueden utilizar los adhesivos Tapa tornillos (T y U), donde hay agujeros aparentes.

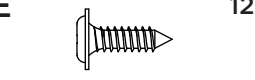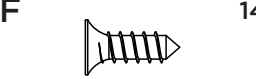Only in this Mini Bed Option can be used the Adhesive Cover Screws (T and U), where there are apparent holes.

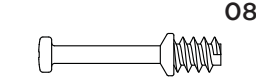

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/2	01	Lateral Maior Lateral mayor Greater lateral	866x660x12
02	1/2	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	660x524x12
03	1/2	01	Lateral inferior com etiqueta Lateral inferior con etiqueta Lateral side with tag	660x340x12
04	2/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	814x400x12
05	2/2	01	Rodapé Frontal Pie de página delantero Front Footer	356x73x12
06	2/2	01	Base Base Base	400x356x12
07	2/2	01	Tampo Menor Top más pequeño Smaller top	400x356x12
08	2/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	814x400x12
09	2/2	02	Prateleira Estante Shelf	395x250x12
10	1/2	01	Tampo da Cômoda Tocador Dresser Top	650x420x12
11	1/2	01	Porta Puerta Door	389x364x15
12	2/2	02	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x110x12
13	1/2	01	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	361x318x3
14	1/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	331x110x12
15	1/2	01	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	364x152x15
16	1/2	02	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Frame	1301x110x15
17	1/2	02	Travessa para berço Travesaño para Cuna Crib Frame	1301x36x22
18=21	1/2	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
19	1/2	02	Lastro maior 6mm Lastre mayor 6mm 6mm Largest Base Frame	595x420x6
20	1/2	01	Lastro maior 6mm com carimbo Lastre mayor 6mm con sello 6mm Larges base Frame with seal	595x420x6
21=18	1/2	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
22	1/2	01	Suporte mosquiteiro Soporte de mosquiteros Mosquito net support	1320mm

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 1/4x50mm PAN. Tornillo 1/4x50mm PAN. Screw 1/4x50mm PAN.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 4,5x25mm CHT. Tornillo 4,5x25mm CHT. Screw 4,5x25mm CHT.	D  Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	E  Parafuso 3,5x12mm FLA. Tornillo 3,5x12mm FLA. Screw 3,5x12mm FLA.
F  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G  Cavilha 5x60mm Tarugo 5x60mm Dowel 5x60mm	H  Cavilha 5x25mm Cinta 5x25mm Dowel 5x25mm	I  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	J  Tambor minifix Tambor minifix Minifix nut
K  Porca Zamac 12x12 Tuerca Zamac 12x12 Zamac nut 12x12	L  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	M  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	N  Sapata "U" 12x15mm Zapata "U" 12x15mm "U" shoe 12x15mm	O  Puxador Catar Branco Tirador Catar Blanco Catar White Handle
P  Corredixa metal 350mm Corredera de metal 350mm Sliding metal 350mm	Q  Calço metal 5mm Calzado metálico 5mm 5 mm metal shim	R  Dobradiça metal 26mm Bisagra de metal 26mm 26 mm metal hinge	S  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T  Parafuso 3,5x35mm FLA. Tornillo 3,5x35mm FLA. Screw 3,5x35mm FLA.
U  Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	V  Adesivo tapa parafuso 10mm Perfil Adhesivo tapón de tornillo 10mm Perfil Bolt cover adhesive 10mm Profile	W  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <p>Os Adesivos Tapa parafusos (V e W) por questão de segurança, não podem ser utilizados na Opção Berço, apenas na Opção Mini Cama.</p>	
			<p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <p>Los adhesivos tapan tornillos (V y W) por seguridad, no se pueden utilizar en la opción Cuna, sólo en la opción Mini Cama.</p>	
			<p style="text-align: center;">IMPORTANT</p> <p>The Adhesives Cover screws (V and W) for safety, can not be used in the Cradle Option, only in the Mini Bed Option.</p>	