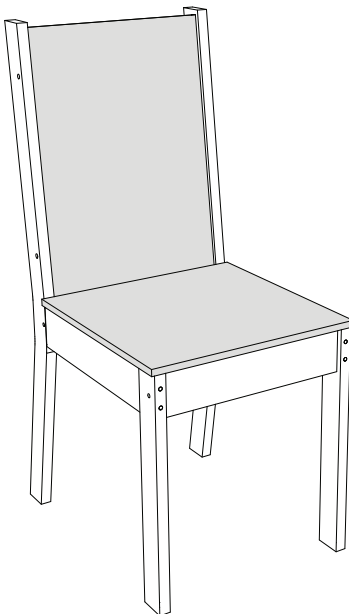


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📷 📱 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****CADEIRA EVELIN****S49-555 Cinamomo/Grafite****S49-556 Cinamomo/Marrom Amêndoa****S49-557 Cinamomo/Areia****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.







ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x48  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (90mm)	B x24  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm)	C x24  Parafuso 7,0x60mm CHT.	D x48  Parafuso 4,0x14mm CHT.
E x72  Porca meia lua plástica rosca 1/4	F x24  Sapata Deslizante 15x26x8mm	G x24  Cantoneira Metal 18x18mm	H x1  Chave Allen
I x72  Tapa Parafuso Soft 17mm	J x48  Adesivo Tapa Parafuso 17mm	K x3  Sachê de cola	L x1  Giz de correção


PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

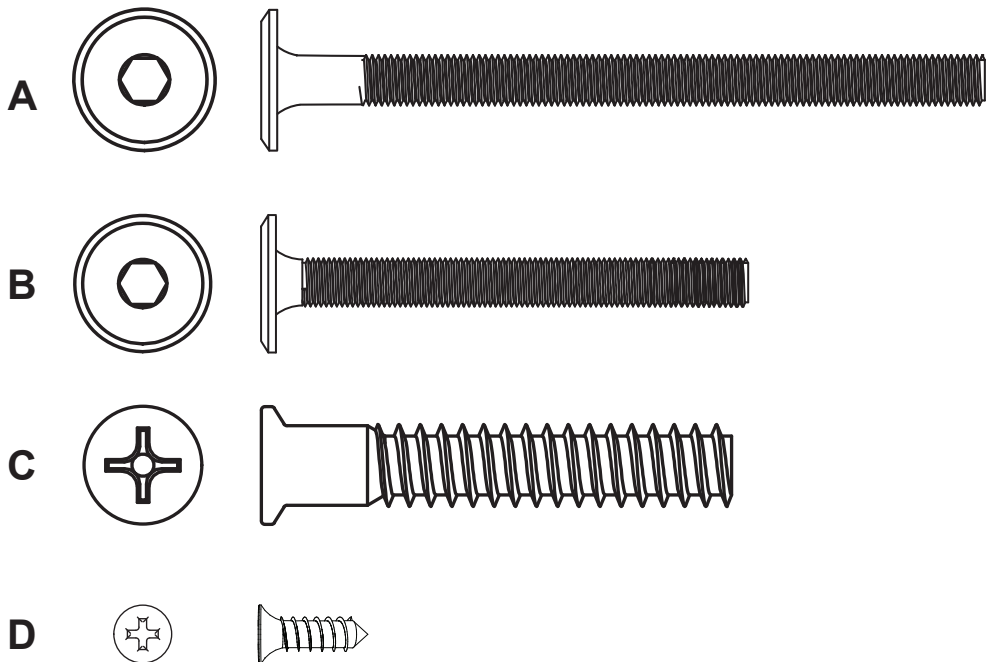

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Compri- mento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	12	PÉ TRASEIRO PIE TRASERO REAR LEG	920	50	20
2	1/1	12	PÉ FRONTAL PIE DELANTERO FRONT FOOT	425	50	20
3	1/1	12	TRAVESSA LATERAL BARRA TRANSVERSAL LATERAL SIDE CROSSBAR	345	80	15
4	1/1	12	TRAVESSA FRONTAL BARRA TRANSVERSAL DELANTERA FRONT CROSSMEMBER	345	80	15
5	1/1	6	ENCOSTO ESTOFADO RESPALDO TAPIZADO UPHOLSTERED BACKREST	485	345	25
6	1/1	6	ASSENTO ESTOFADO ASIENTO TAPIZADO UPHOLSTERED SEAT	395	395	30

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.

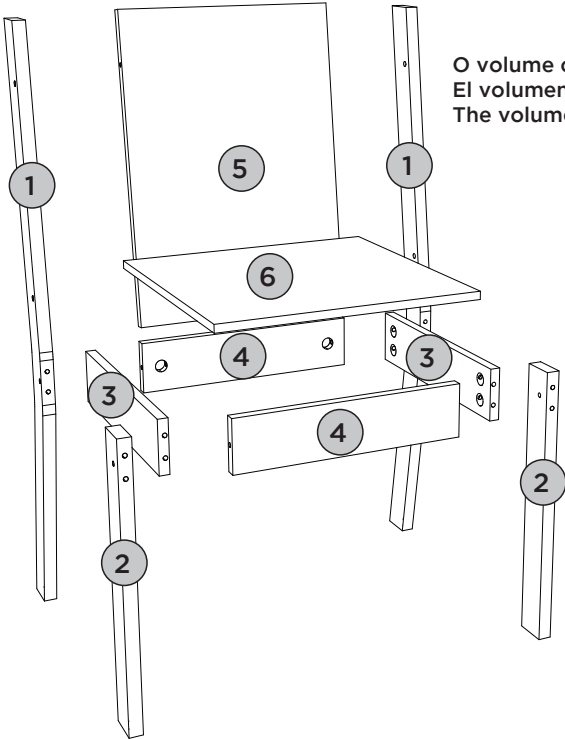

O volume contém peças para montagem de 6 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 6 Sillas.
The volume contains parts for mounting 6 Chairs.

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

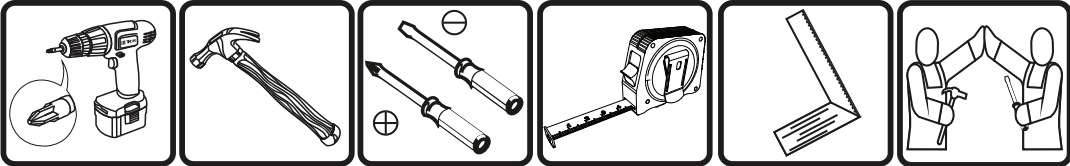

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.





PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ TRASEIRO	x12
2	PÉ FRONTAL	x12
3	TRAVESSA LATERAL	x12
4	TRAVESSA FRONTAL	x12

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		24
E		72
F		24
G		24
K		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

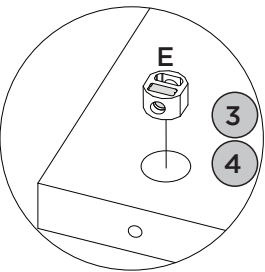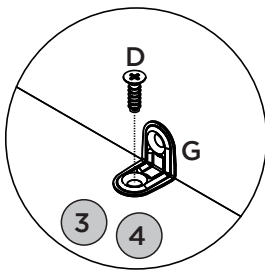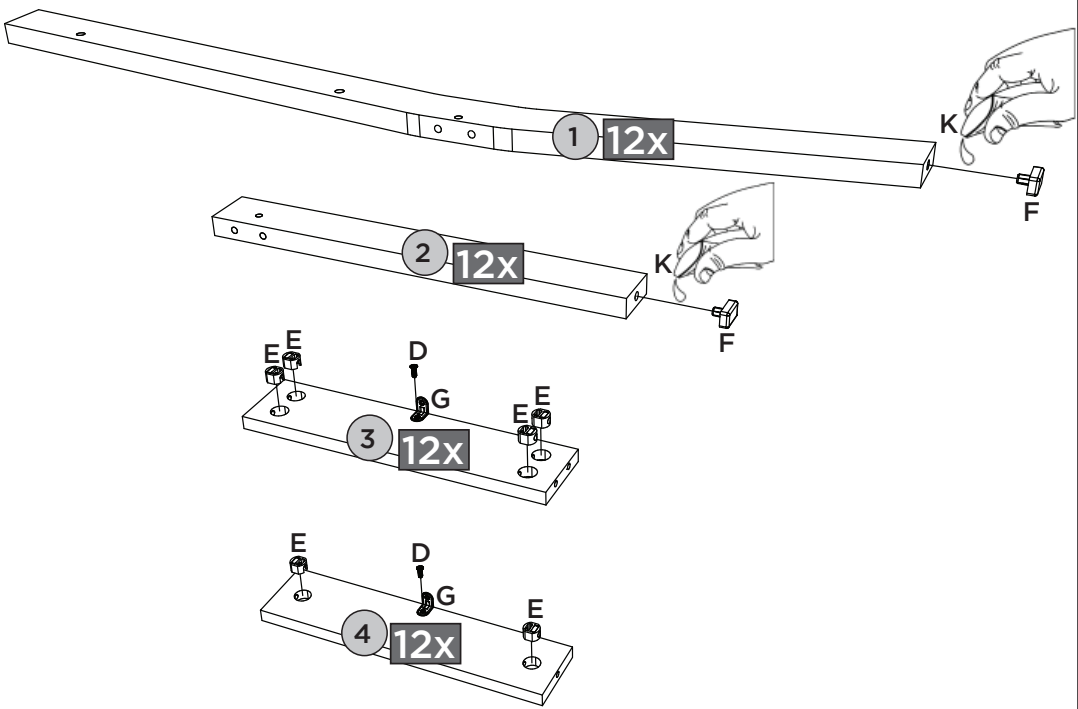


PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ TRASEIRO	x12
2	PÉ FRONTAL	x12
3	TRAVESSA LATERAL	x12

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		48
H		01
I		48

6x

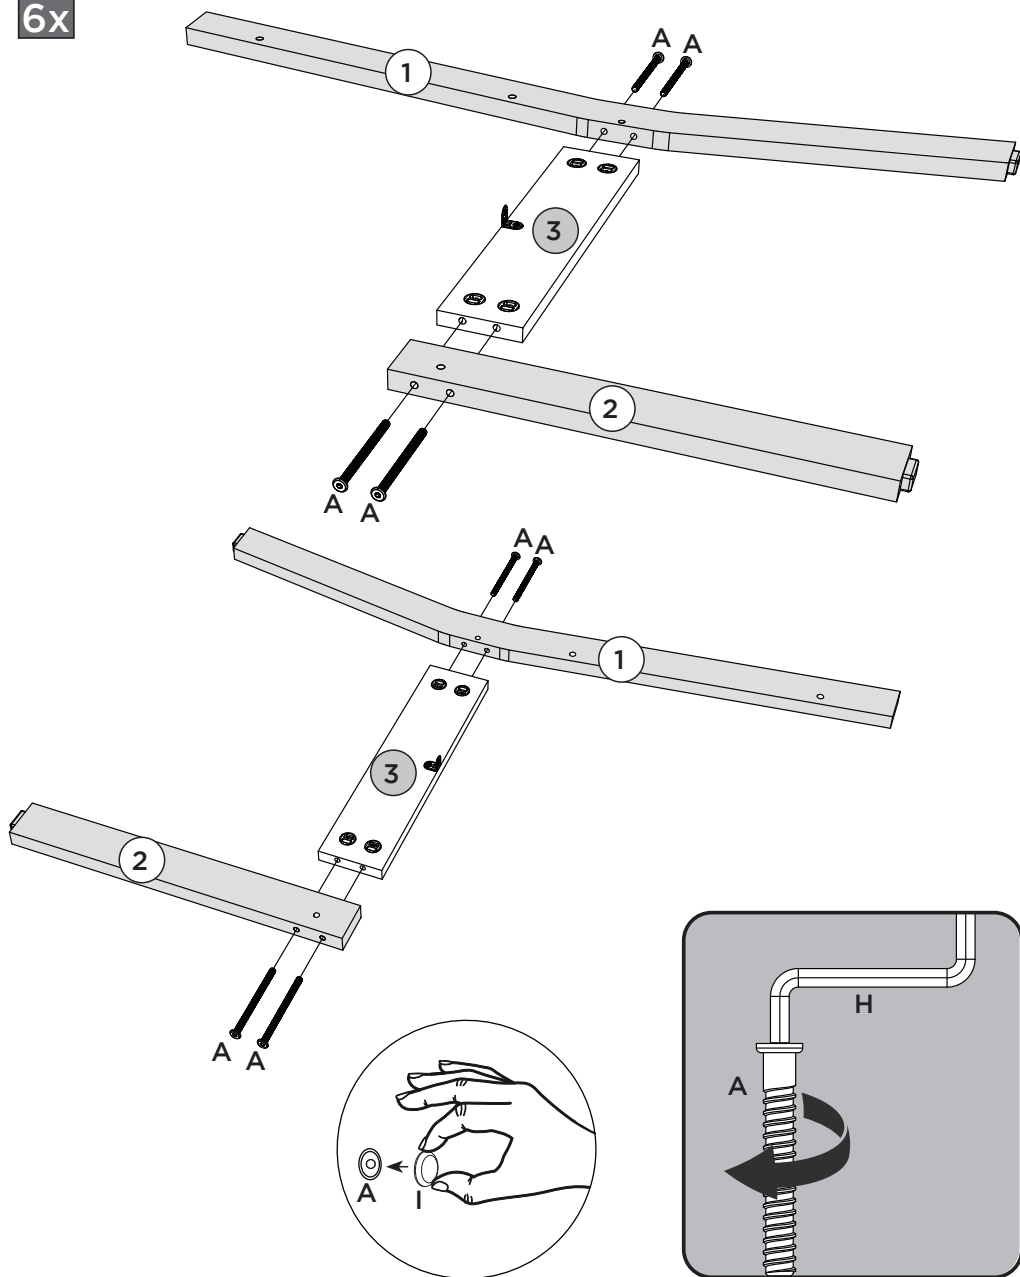


PEÇAS REQUERIDAS

4	TRAVESSA FRONTAL	x12
---	------------------	-----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		24
H		01
I		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





6x

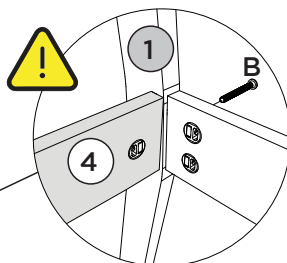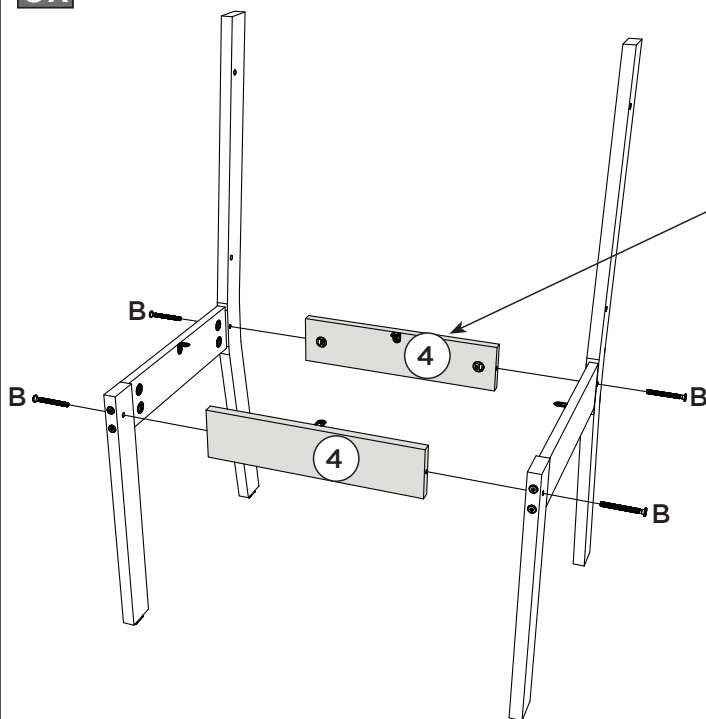

Ao unir a peça 4 à peça 1, mantenha a parte superior da peça 4 levemente inclinada para a frente, alinhando-a à borda frontal da peça 1, a fim de evitar a formação de frestas entre a peça 4 e o assento 6.

Al unir la pieza 4 a la pieza 1, mantenga la parte superior de la pieza 4 ligeramente inclinada hacia adelante, alineándola con el borde frontal de la pieza 1, para evitar que se formen huecos entre la pieza 4 y el asiento 6.

When joining part 4 to part 1, keep the top of part 4 tilted slightly forward, aligning it with the front edge of part 1, to prevent gaps from forming between part 4 and seat 6.

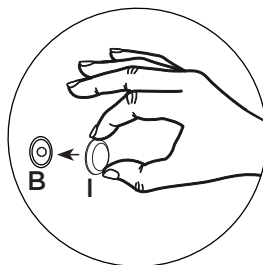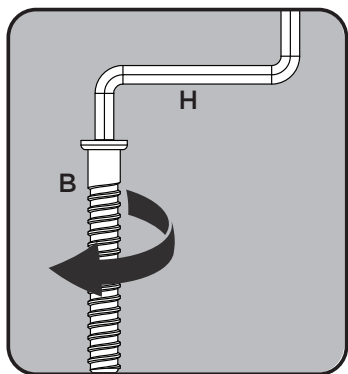


PEÇAS REQUERIDAS

5	ENCOSTO ESTOFADO	x6
6	ASSENTO ASTOFADO	x6


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		24
D		24
J		24
L		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





6x

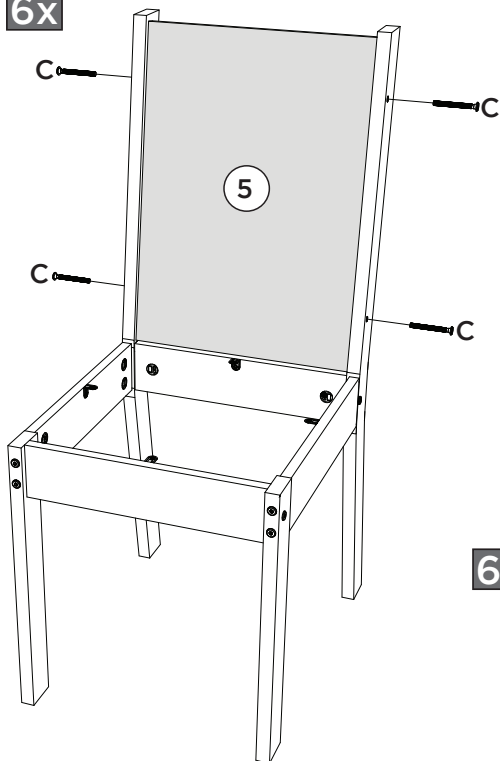


CORREÇÃO PERFEITA
CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION

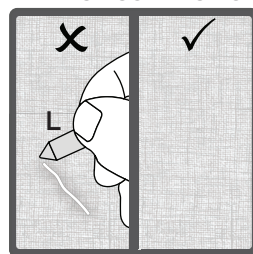


6x

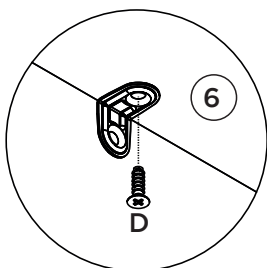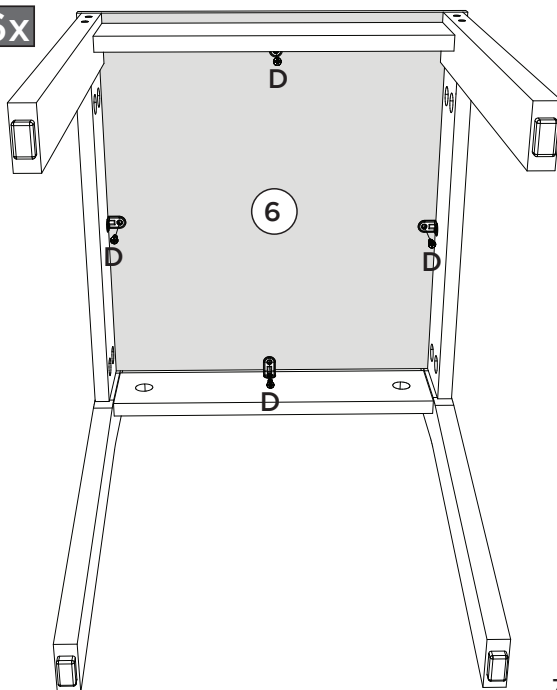

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.


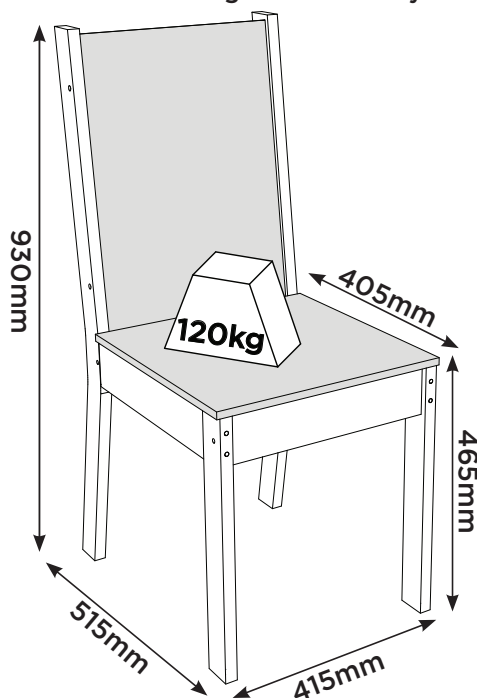


PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

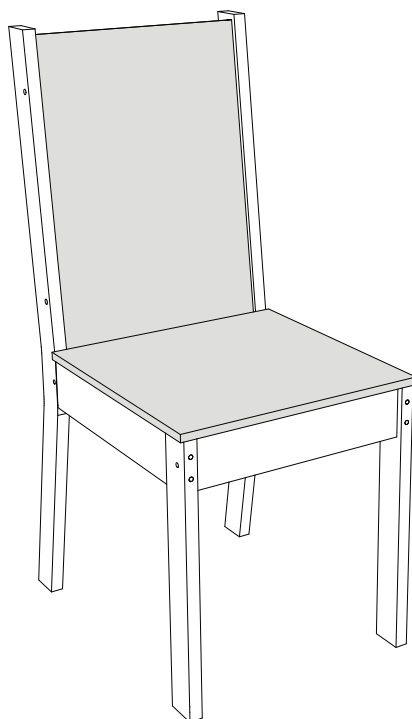

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

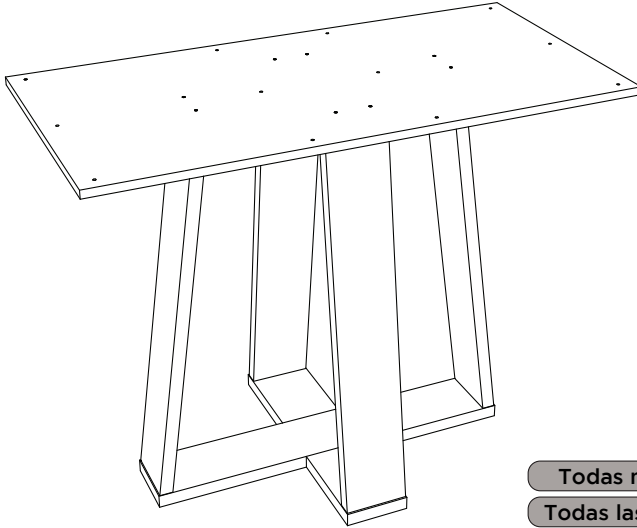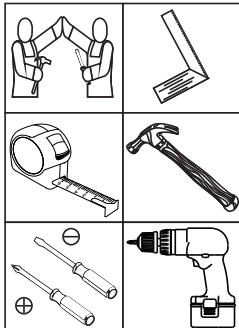📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BASE MESA LISA MAIOR | BASE DE MESA MÁS GRANDE Y LISA |
LARGE SMOOTH TABLE BASE****S448-214 Cinamomo****Todas medidas em mm.****Todas las medidas en mm.****All measurements in mm.**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEMO sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho.
Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x16  Parafuso 4,0x45mm CHT.	B x12  Parafuso 4,0x25mm CHT.	C x12  Parafuso 3,0x16mm CHT.	D x8  Parafuso 4,0x14mm CHT.
E x4  Suporte de Metal	F x4  Porca Garra Rosca	G x4  Sapata 13mm Regulável	H KIT x2  Kit Batente de Silicone (4 Und).
I x2  Giz de Correção.			


PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

- A**



- B**


- C**


- D**



LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

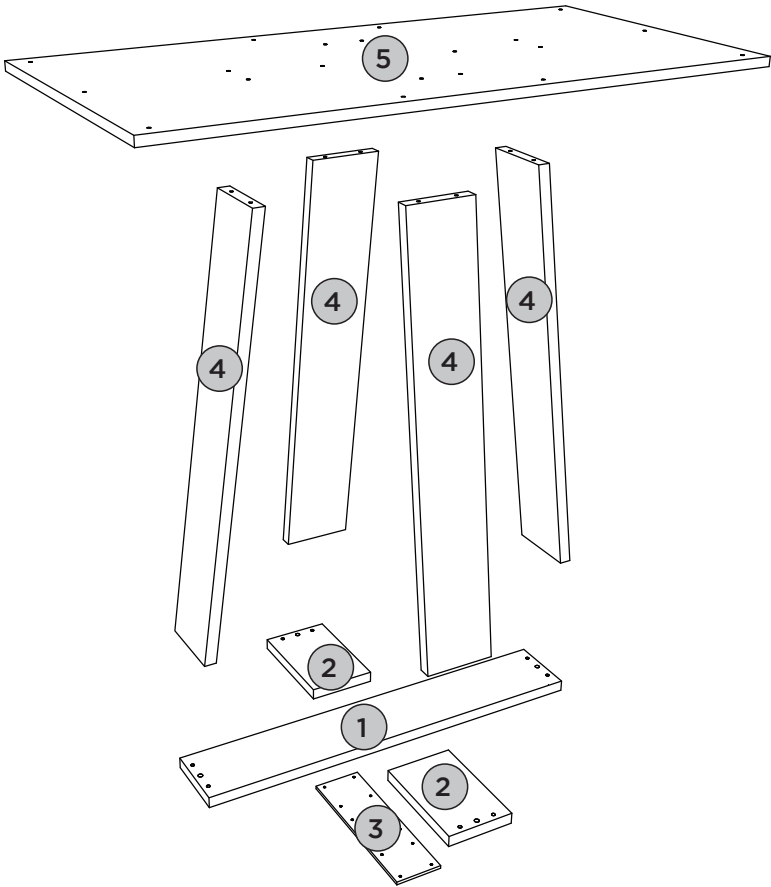

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE MAIOR BASE MÁS GRANDE BIGGER BASE	710	120	20
2	1/1	02	BASE MENOR BASE MÁS PEQUEÑA SMALLER BASE	190	120	20
3	1/1	01	FUNDO FONDO BOTTOM	300	90	6
4	1/1	04	PÉ PIE FOOT	740	118	20
5	1/1	01	TAMPO ESTRUTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1000	500	15

PASSO 1

ITM/S448-





PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE MAIOR	x1
2	BASE MENOR	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		04
G		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

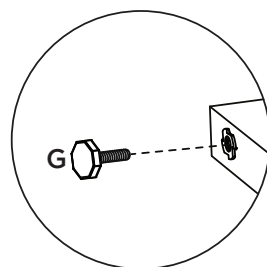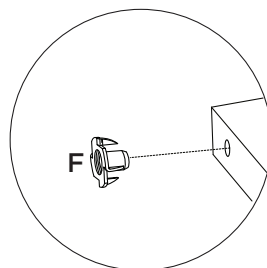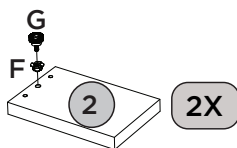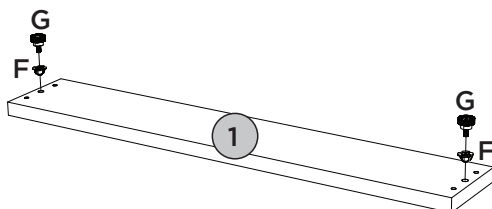

PASSO 2



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE MAIOR	x1
2	BASE MENOR	x2
3	FUNDO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		12
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

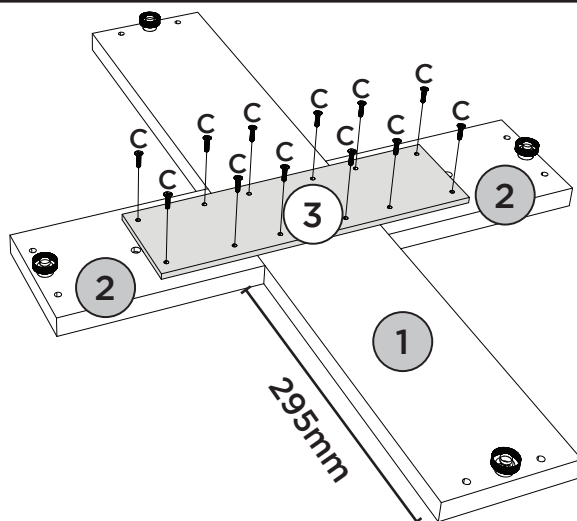

PASSO 3

ITM/S448-

PEÇAS REQUERIDAS

4

PÉ

x4


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A



08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

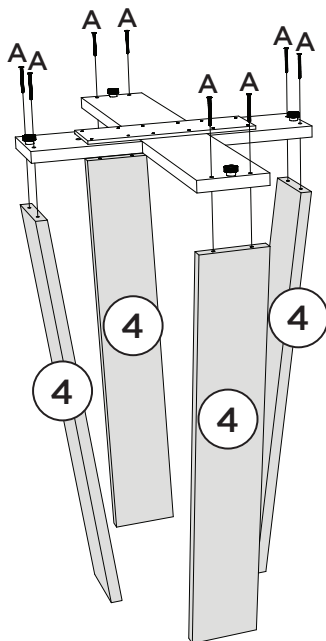

PASSO 4

PEÇAS REQUERIDAS

5

TAMPO ESTRUTURAL

x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A



08


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

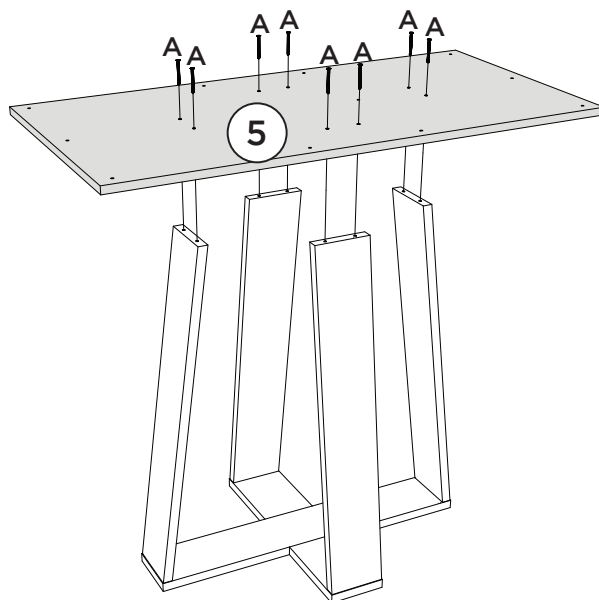


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x800
canto reto com Vidro (S940-)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x800
esquina recta con vidrio (S940-)**

**Mounting Option with Top 1600x800
straight corner with Glass (S940-)**

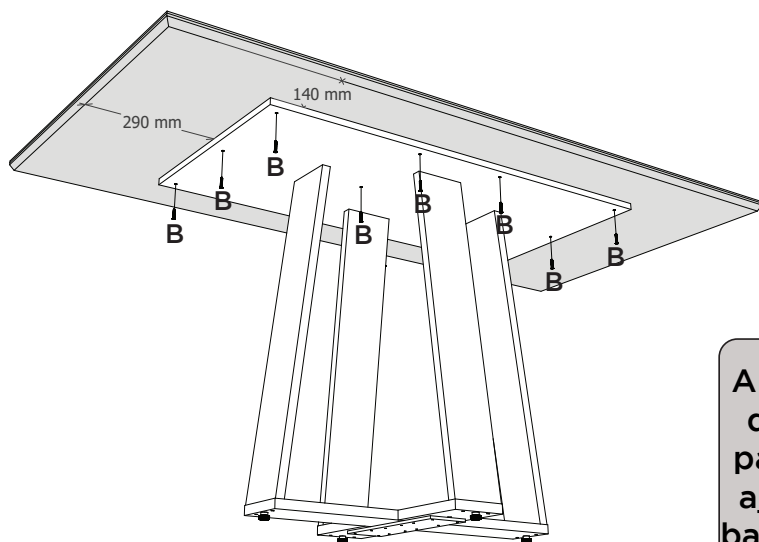


**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(H)**

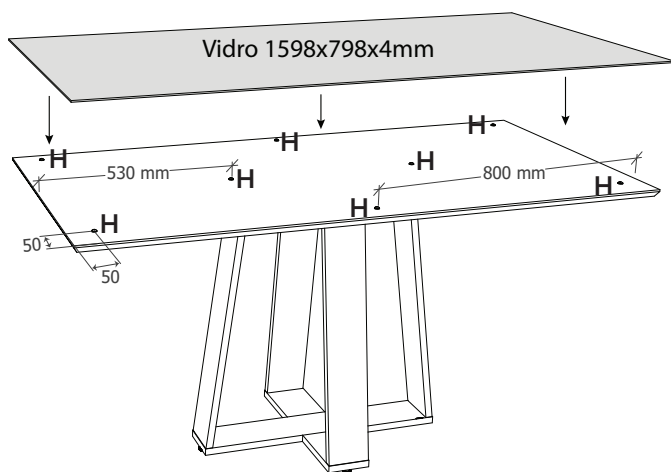

**La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(H)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (H)**


Produto Concluído (S448 + S940)
Producto Terminado (S448 + S940)
Finished Product (S448 + S940)

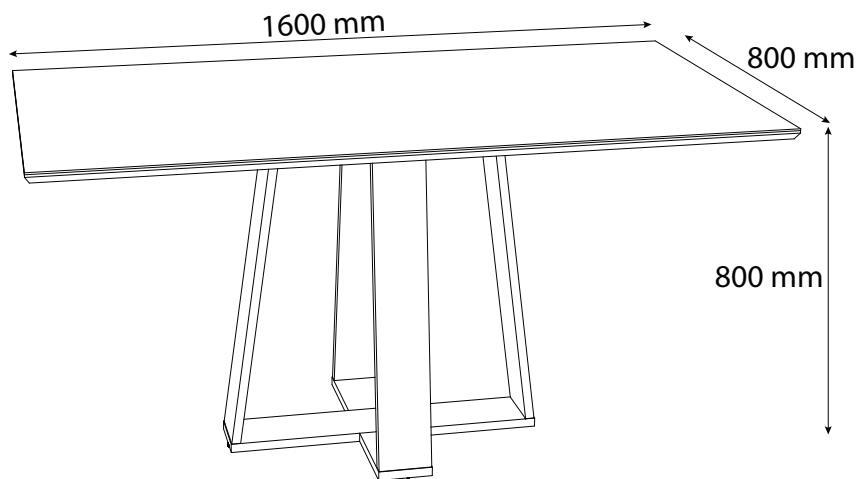


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x800
 canto reto sem Vidro (S939-)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x800
 esquina recta sin vidrio (S939-)**

**Mounting Option with Top 1600x800
 straight corner without Glass (S939-)**

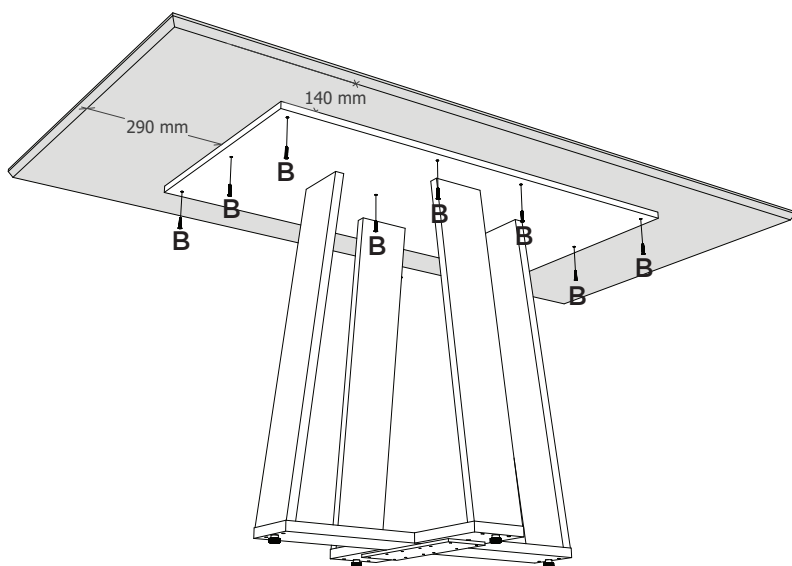


Produto Concluído (S448 + S939)
Producto Terminado (S448 + S939)
Finished Product (S448 + S939)

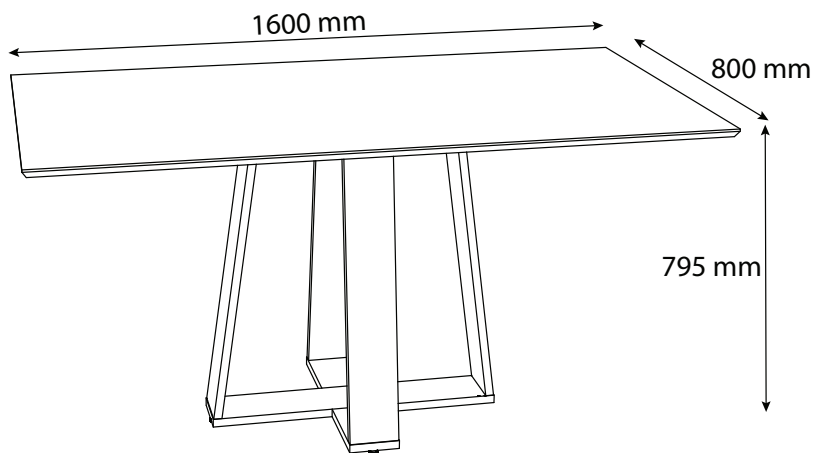


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x800
 canto arredondado com Vidro (S938-)**

**Opción de montaje con tablero de 1600x800 mm,
 esquina redondeada con cristal (S938-)**

**Mounting Option with Top 1600x800
 Rounded Corner with Glass (S938-)**

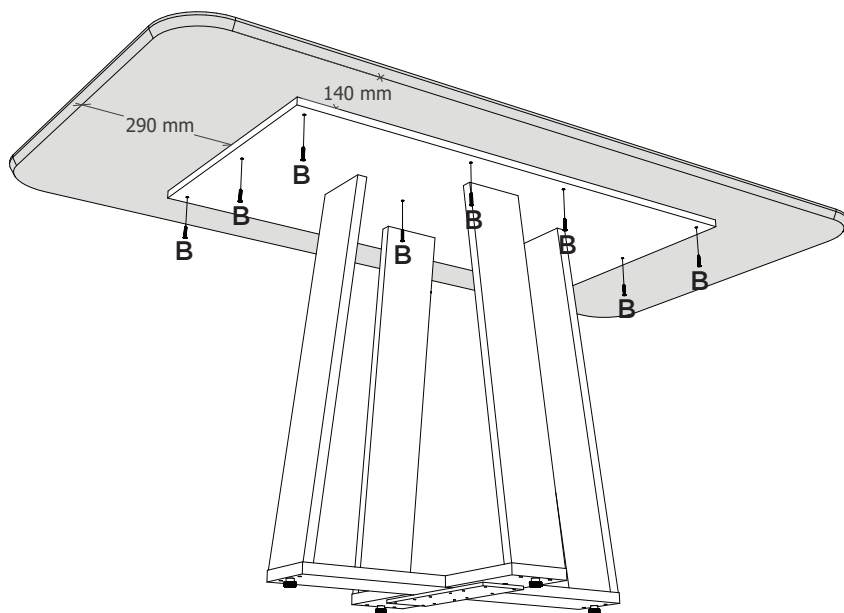

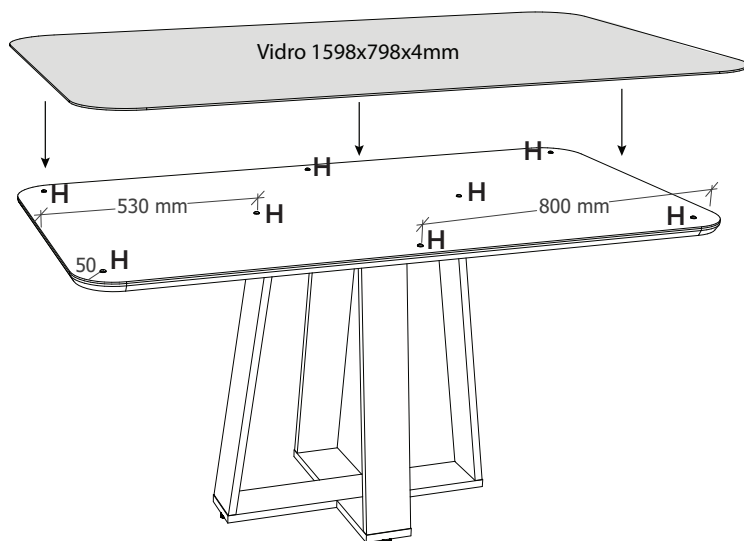


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (H)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (H)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (H)


Produto Concluído (S448 + S938)
Producto Terminado (S448 + S938)
Finished Product (S448 + S938)

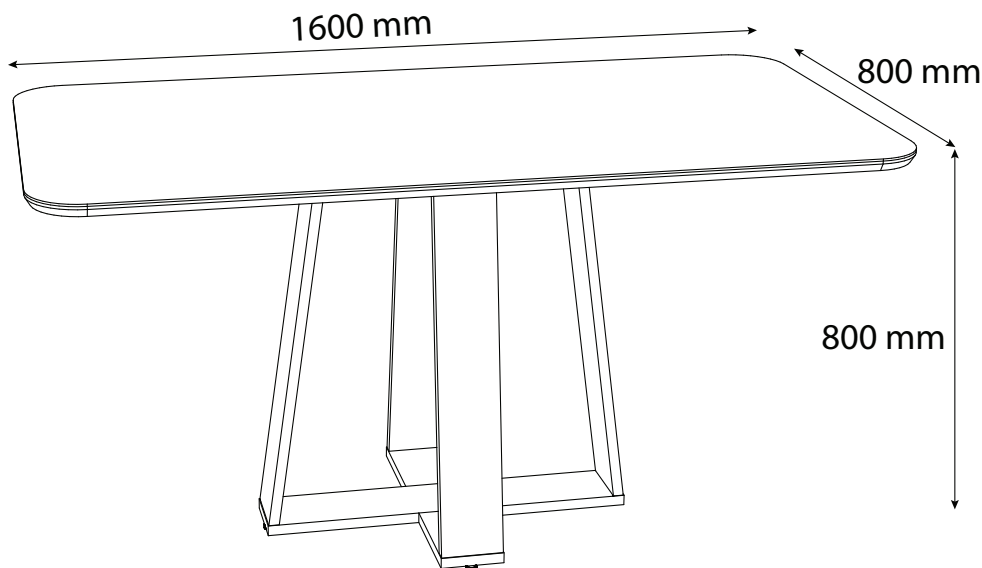

Opção de Montagem com o Tampo 1400x1400
Redondo com Vidro (S929)

Opción de montaje con parte superior de 1400x1400
Redondo con vidrio (S929)

Assembly Option with 1400x1400 Top
Round with Glass (S929)

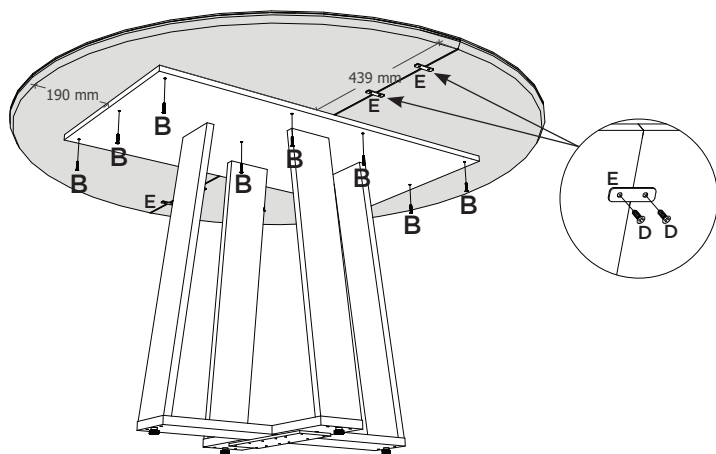


A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(H)


La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(H)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (H)

Vidro Redondo 1398x1398x4mm

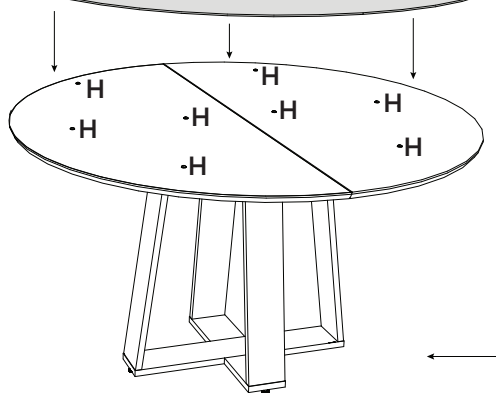

Produto Concluído (S448 + S929)
Producto Terminado (S448 + S929)
Finished Product (S448 + S929)

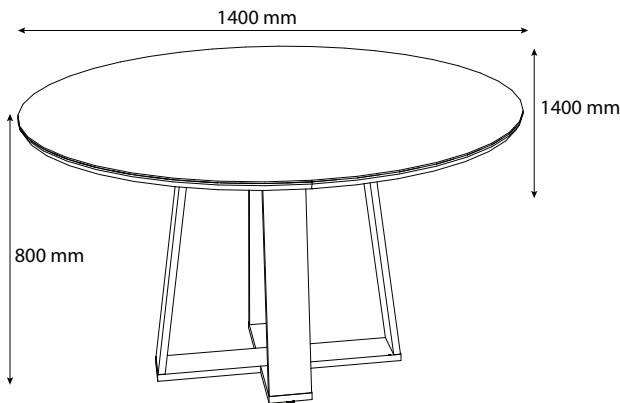


I		02
---	---	----


Pesos máximos recomendados com carga distribuída

Peso máximo recomendado con la carga distribuida

Recommended maximum weight with distributed load.

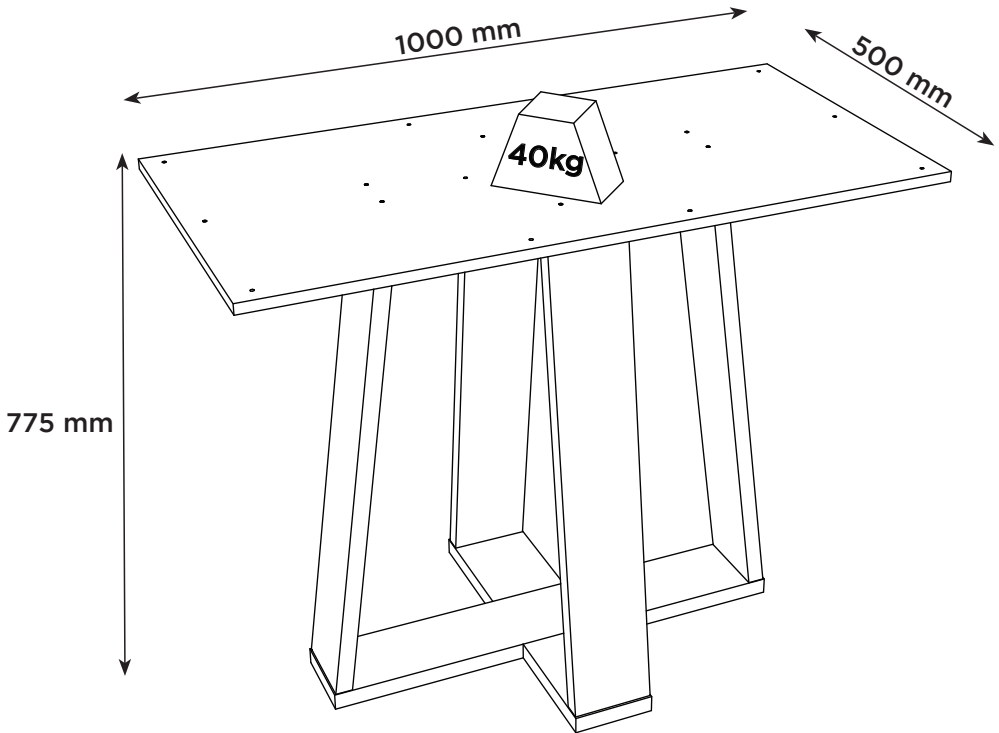

CORREÇÃO PERFEITA
CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION

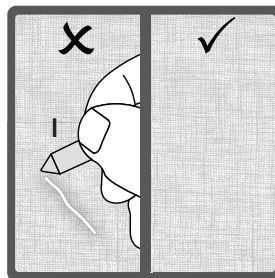

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

