


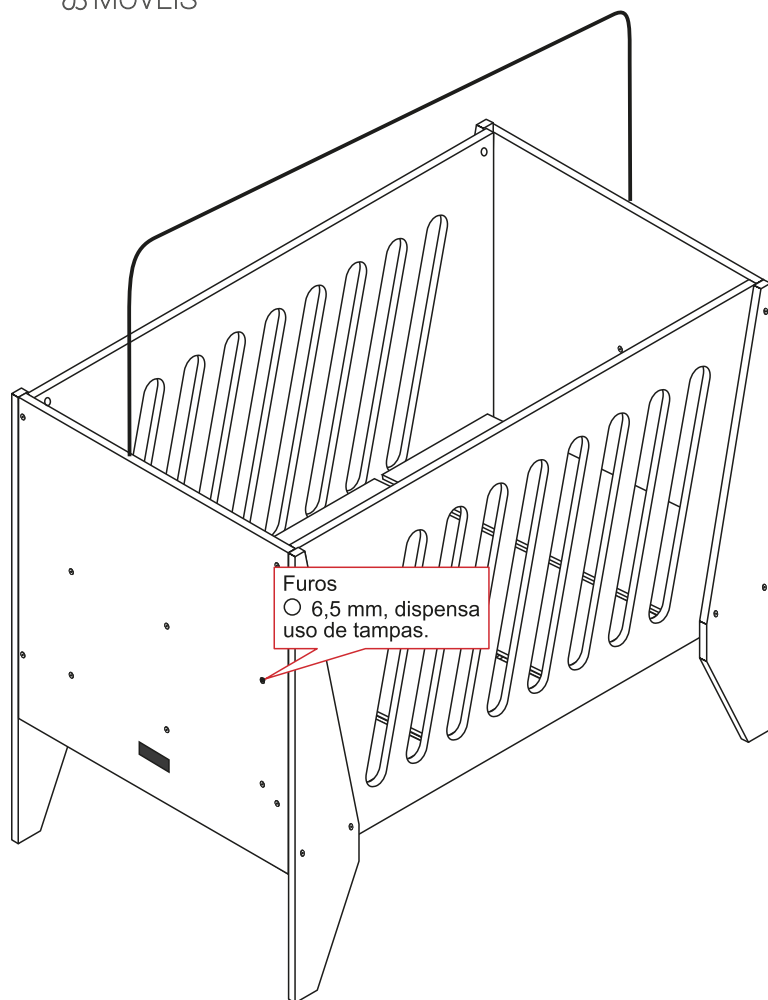

Berço Hope

Tamanho Máximo do Colchão indicado 1300 x 700mm D-18 | **Tamanho Mínimo do Colchão indicado** 1300 x 700mm D-18

Altura Máxima Indicada: 120mm

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.




Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada

Partes do Produto

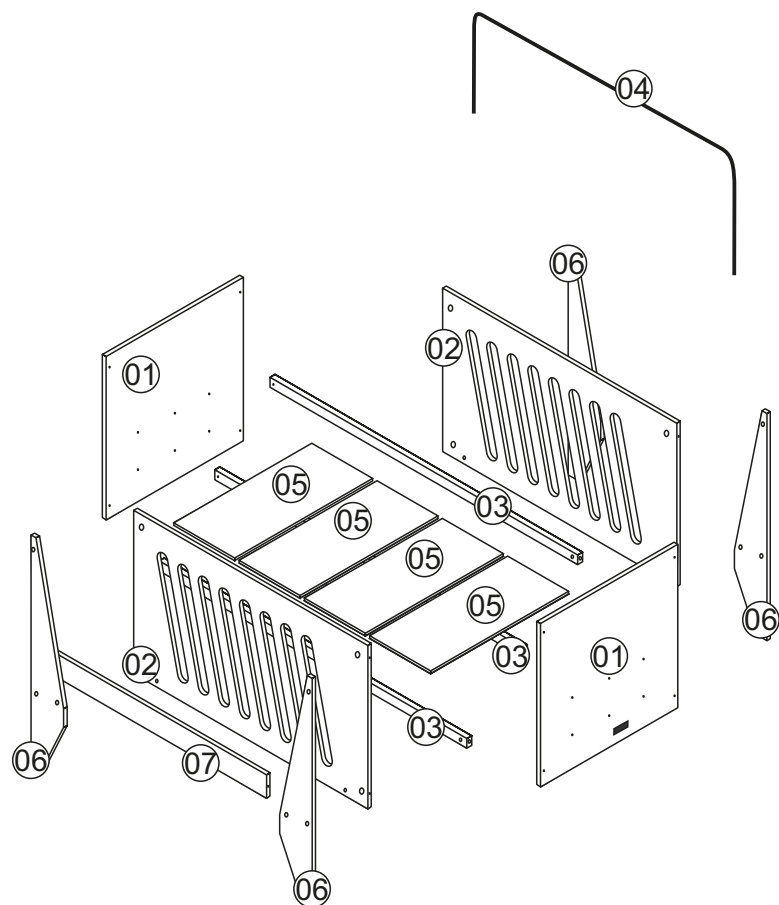

Item	Item Desc.	Quantidade
1	CABECEIRA E PESEIRA	2
2	GRADE	2
3	SUPORTE ESTRADO	3
4	SUPORTE MOSQUETEIRO	1
5	ESTRADO	4
6	PÉS	4
7	BARRA	1



Acessórios



A- Parafuso Estrutural
1/4 x 60mm
Cab. 13mm ZB (14x)



C- Parafuso Allen 7 x 60mm
Cab. 13mm ZB (8x)



E- Parafuso CH ZB
3,5 x 25mm (12x)



G- Espaçador 16mm (2x)



I- Parafuso União FL
PHS 5,0X28mm 4x)



B- Sapata Deslizadora
16mm com prego (4x)



D- Porca Cilíndrica
Suporte estrado (14x)






F- Chavezeta
4mm (1x)



H- Parafuso MQ FL
4X10mm (4x)

Pré-montagem

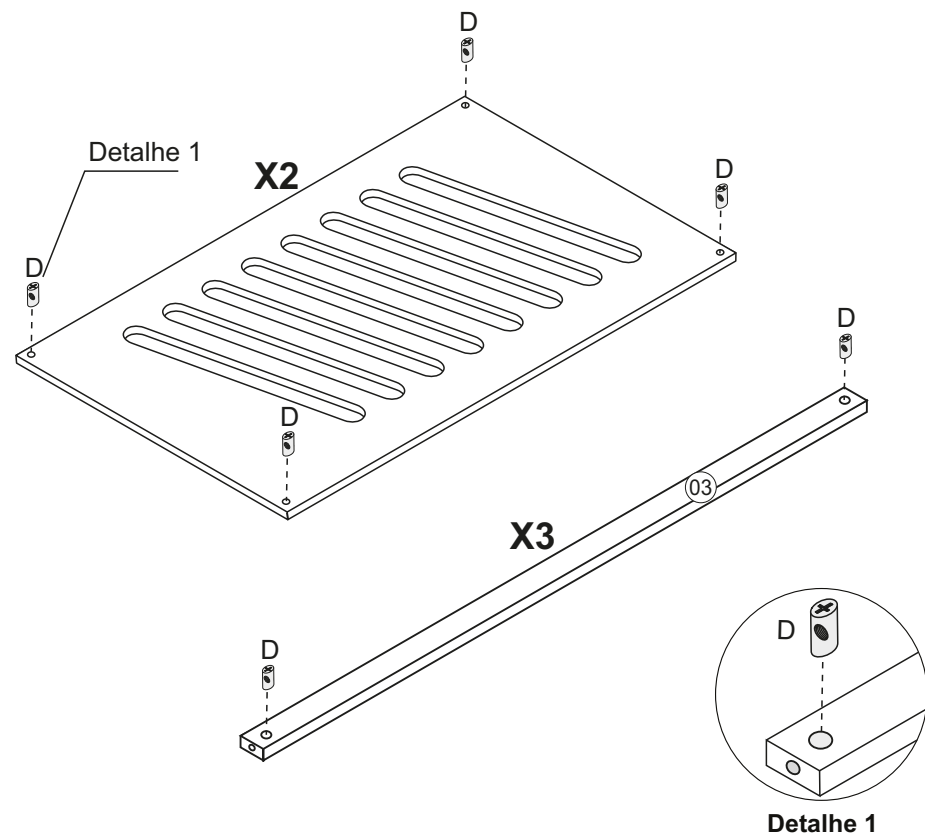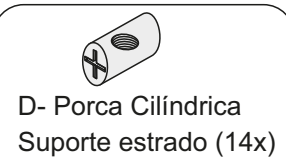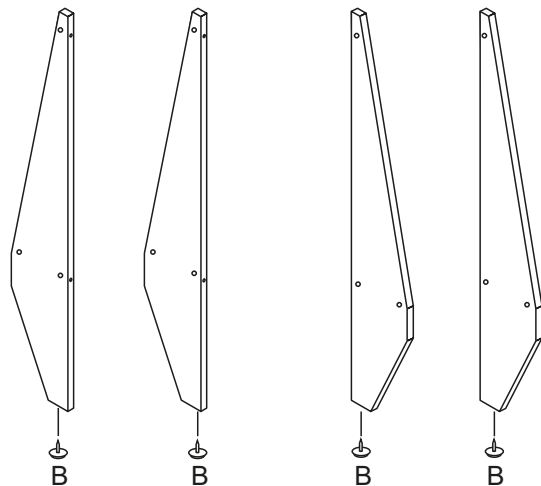


01




C- Parafuso Allen 7 x 60mm
Cab. 13mm ZB (8x)



F- Chavezeta
4mm (1x)

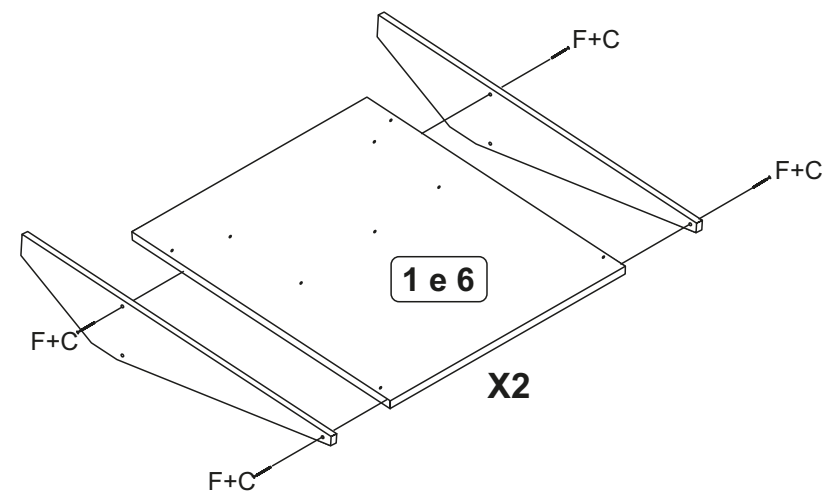

02

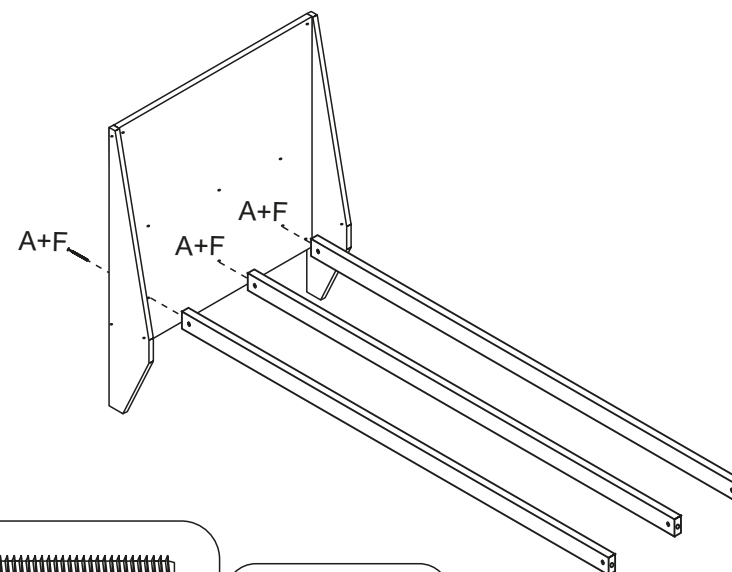

A- Parafuso Estrutural
1/4 x 60mm
Cab. 13mm ZB (3x)




F- Chavezeta
4mm (1x)

F- Chavezeta
4mm (1x)

A- Parafuso Estrutural
1/4 x 60mm
Cab. 13mm ZB (3x)

Coloque as grades _____
conforme desenho ilustrado

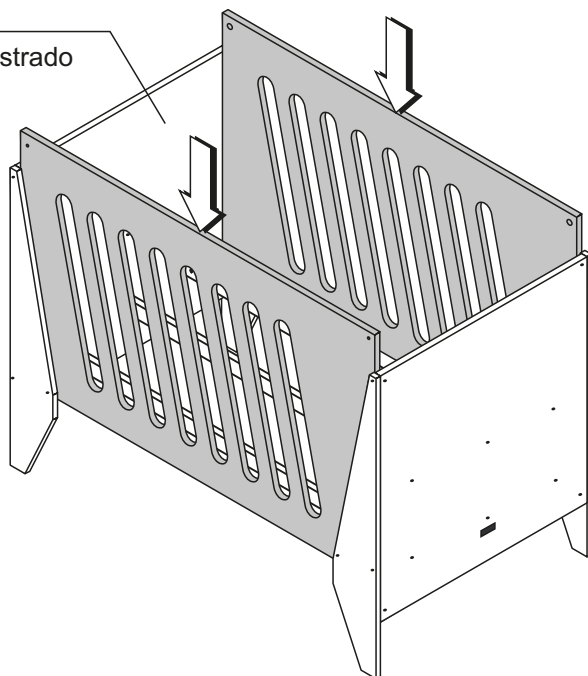

F- Chavezeta 4mm (1x)

A- Parafuso Estrutural 1/4 x 60mm Cab. 13mm ZB (8x)

Fixar os parafusos até dar aperto pela porca (D) das grades.

06

Detalhe 3

I- Parafuso União FL
PHS 5,0X28mm 4x)

H- Parafuso MQ FL
4X10mm (4x)


Detalhe 3

I H

Vista Externa Vista Interna

Detalhe 3

07

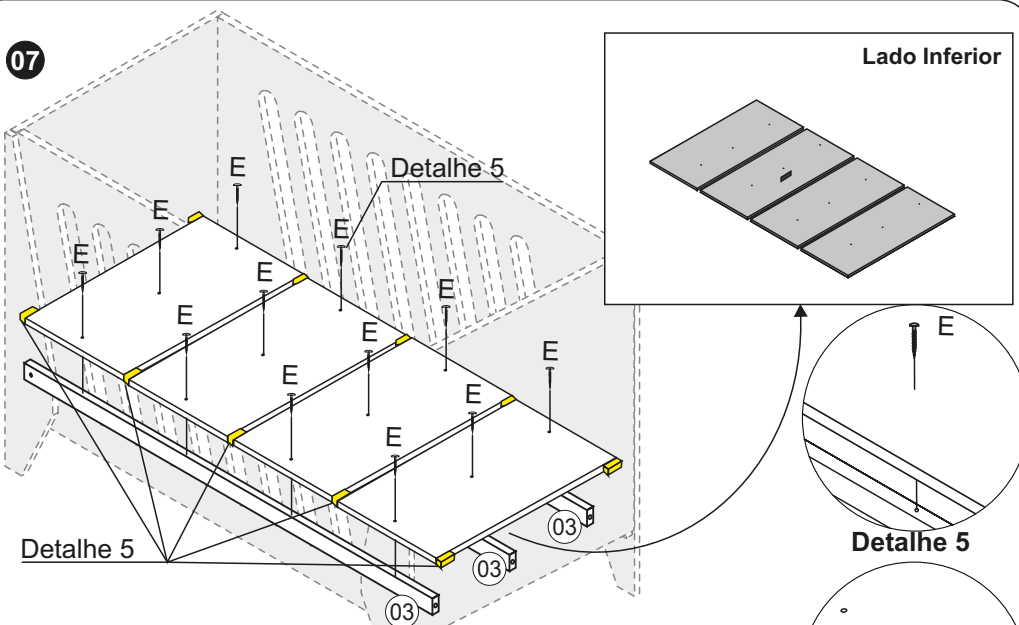

Utilizar espaçador 'G' entre os estrados para separar

O estrado deve ser montado com o carimbo de informações para o lado de baixo.

Encaixar o mosquiteiro




E- Parafuso CH ZB
3,5 x 25mm (12x)



G- Espaçador 16mm (2x)


08

MONTAGEM DO BERÇO HOPE CONCLUÍDA.

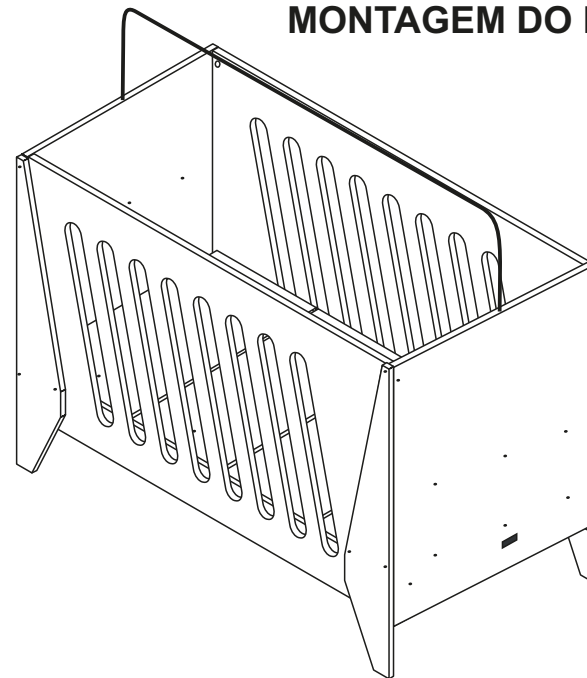



09

TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO HOPE EM CAMA

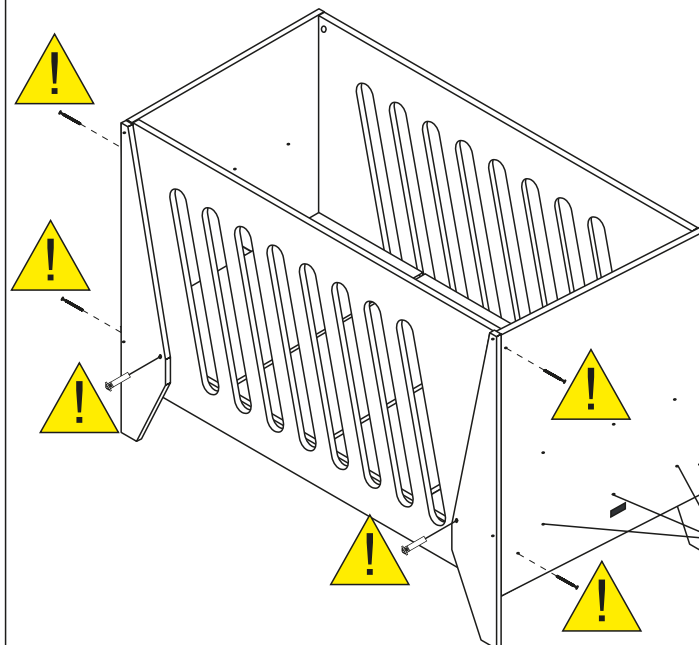


Soltar duas voltas dos parafusos dos estrados para facilitar a desmontagem

10

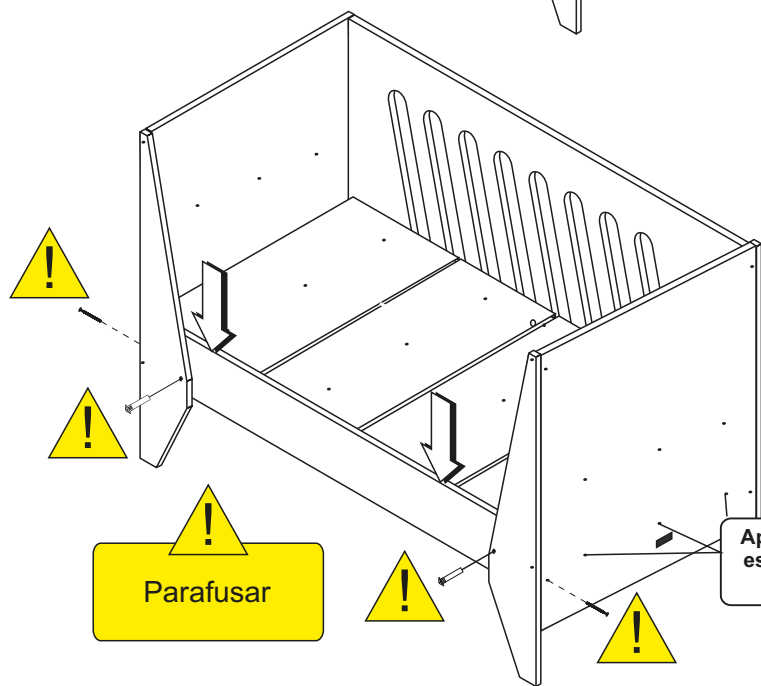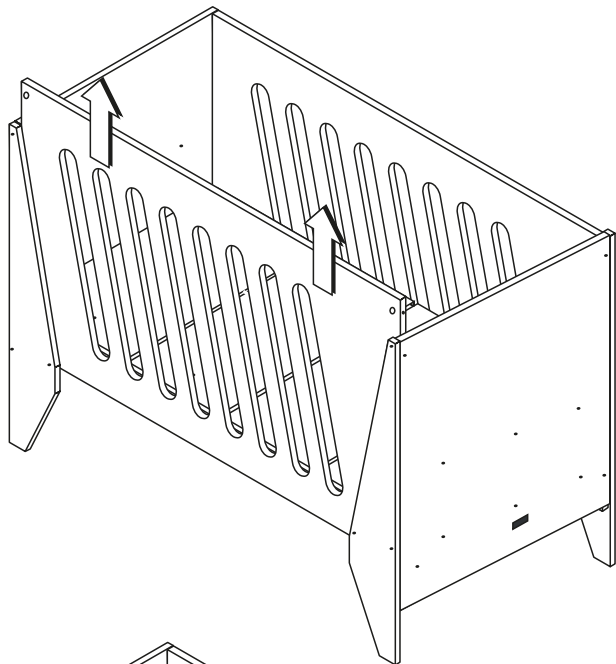


MONTAGEM DA *Berço* CAMA HOPE CONCLUÍDA


Opção 01- BERÇO HOPE

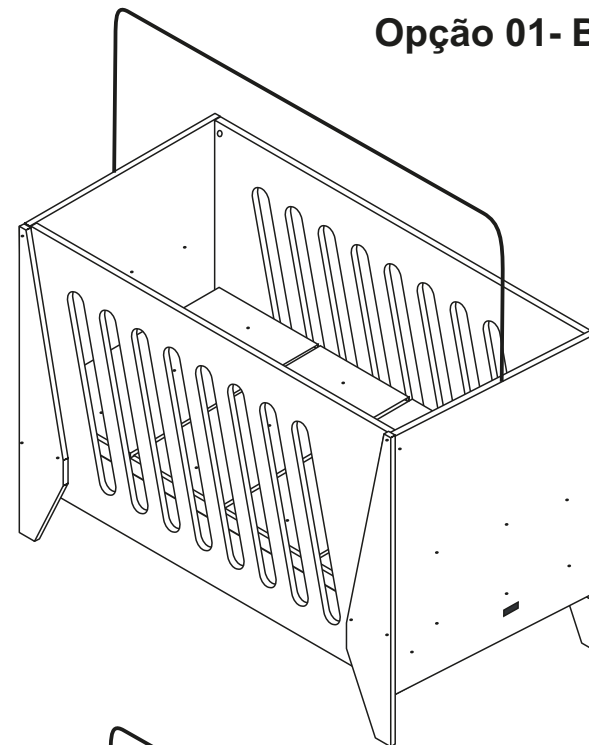

Opção 02 - *Berço* CAMA HOPE

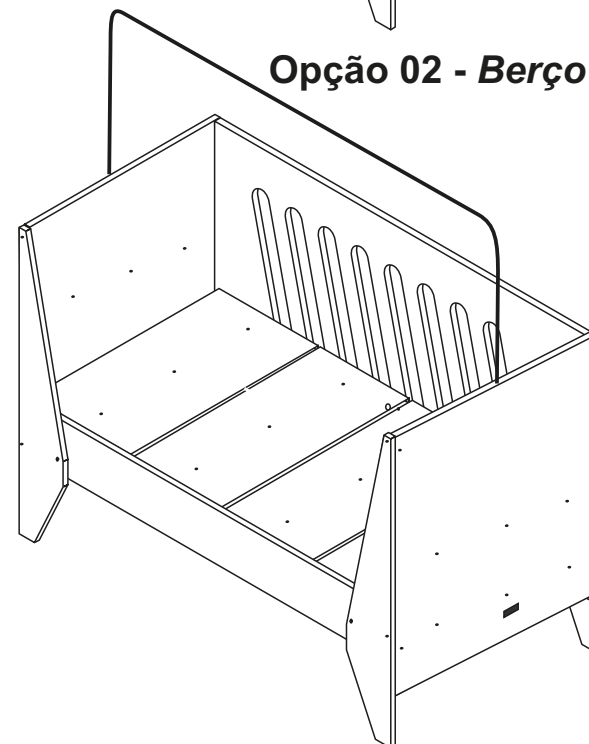



Desmontagem para Transporte:

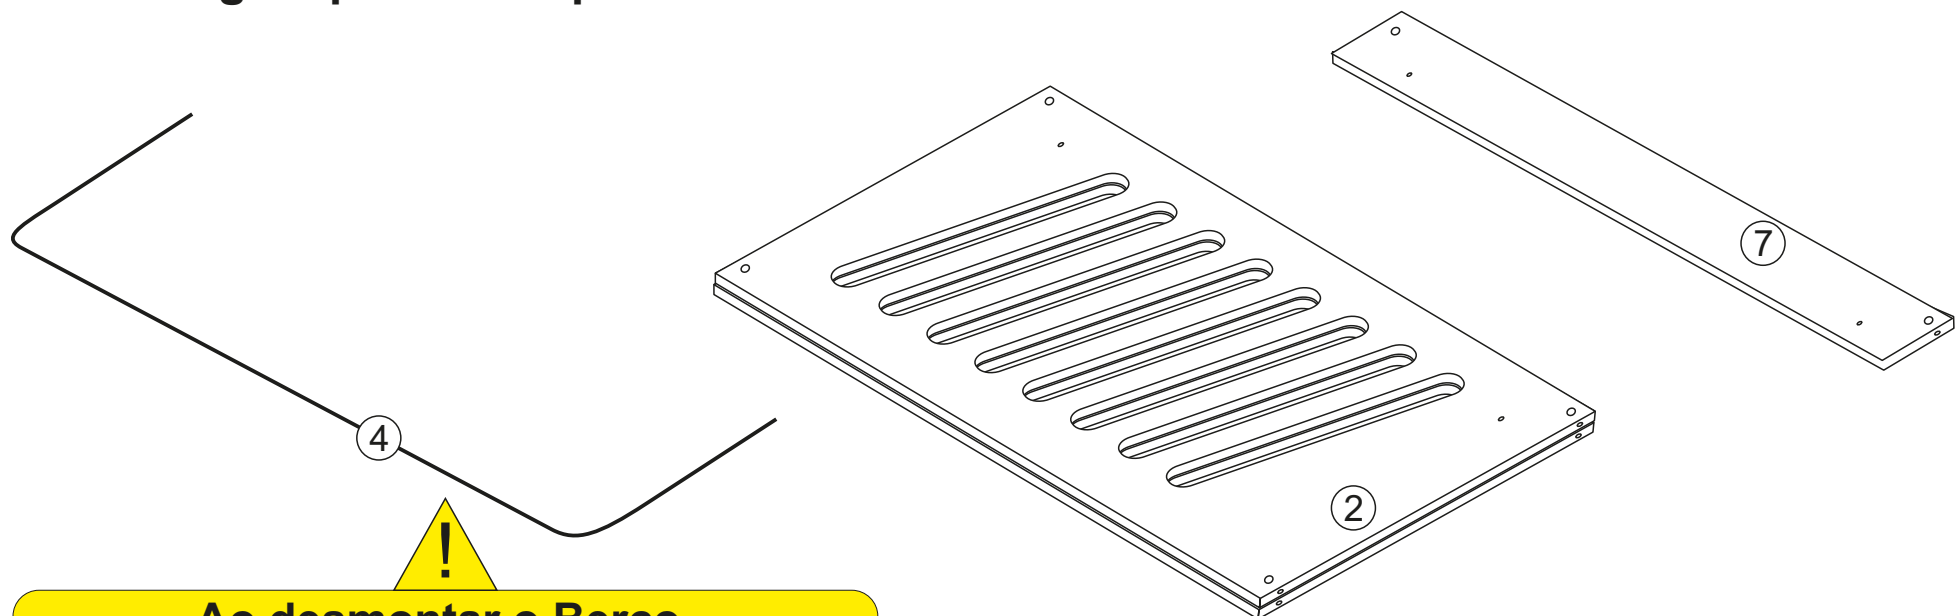

!

**Ao desmontar o Berço,
por favor não desmontar os conjuntos
1 e 6 ; 3 e 5.**

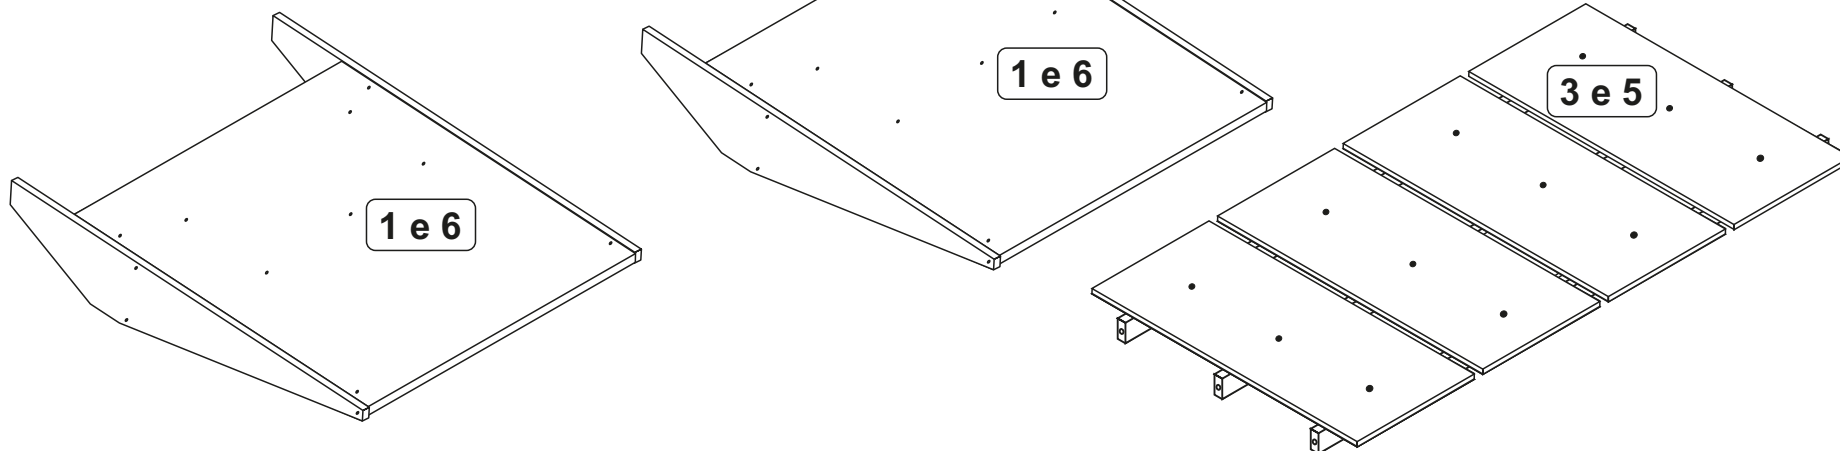



INSTRUÇÃO DE USO:

ABNT NBR 15860-1:2012

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS:

01- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás outras fontes, pois o material é inflamável;

02 - Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;

03 - Não deixar nenhum objeto dentro ou próximo do berço que possa servir de ponto de apoio ou oferecer risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana / cortina, potes, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;

04 - Nunca utilizar mais de um colchão no berço;

05 - Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço;

06- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual;

07- Atenção: Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

08- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados. .

09- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

ORIENTAÇÕES:

- 01-** A sociedade brasileira de pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para maiores informações;
- 02-** Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do manual de instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- 03-** O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- 04-** Para berços com altura de base ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- 05 -** Antes que o berço seja utilizada sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas;
- 06-** As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;

- 07-** Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- 08-** A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço;
- 09-** Colchão indicado de 1300x700 D-18, altura máxima 120mm;
- 10-** O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- 11-** Limpar com um pano seco, não utilize produtos que contenham solventes abrasivos ou amoníacos.