

MESA ANTONELA 1600 E 2000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PEÇAS



FERRAMENTA NECESSÁRIA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)	QUANT.	NOGAL / PRETO	NOGAL / OFF-WHITE
1	Base	450 x 425 x 760	2	5011181045	5011181045
2A	Tampo 1600	1597 x 897 x 25	1	5011150745	5011150752
2B	Tampo 2000	1997 x 997 x 25	1	5011150845	5011150852
3A	Vidro 1600	1600 x 900 x 4	1	5011100429	5011100452
3B	Vidro 2000	2000 x 1000 x 4	1	409085	409086




Chave Philips

FERRAGENS E ACESSÓRIOS




1600 - PASSO 1

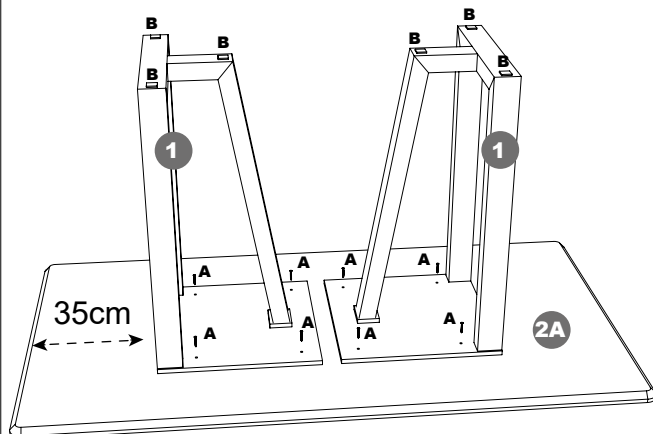

Retire cuidadosamente o vidro da embalagem e vire o tampo (2A) conforme indica o desenho. Centralize as bases da mesa sobre o tampo virado para baixo conforme indica o desenho e fixe-as utilizando os parafusos 4x30 (A).

Depois, cole as sapatas de borrachas adesivas (B) nos locais indicados.


1600 - PASSO 2

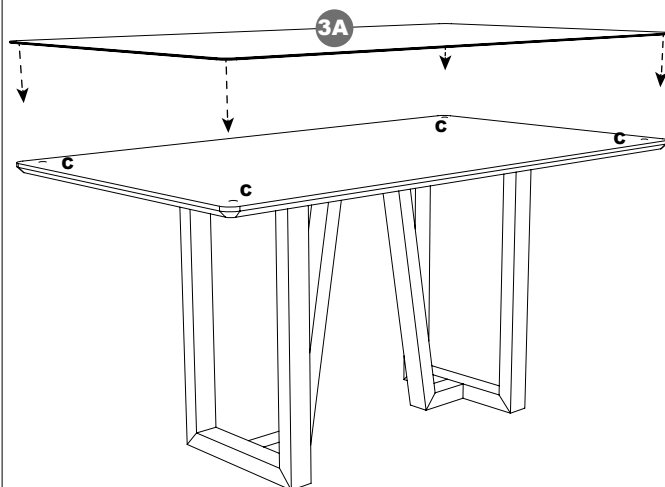

Cole os silicone adesivo (C) nos locais indicados e centralize o vidro (3A) sobre o tampo da mesa.

Medidas finais do produto: 1600x900x795mm


2000 - PASSO 1

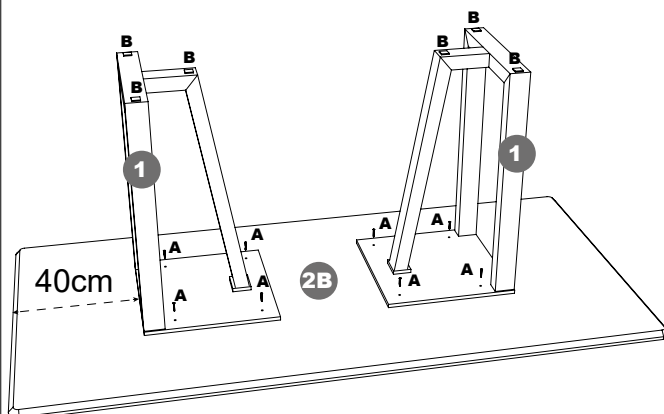

Retire cuidadosamente o tampo (2B) da embalagem e vire conforme indica o desenho. Centralize as bases da mesa sobre o tampo virado para baixo conforme indica o desenho e fixe-as utilizando os parafusos 4x30 (A).

Depois, cole as sapatas de borrachas adesivas (B) nos locais indicados.

2000 - PASSO 2

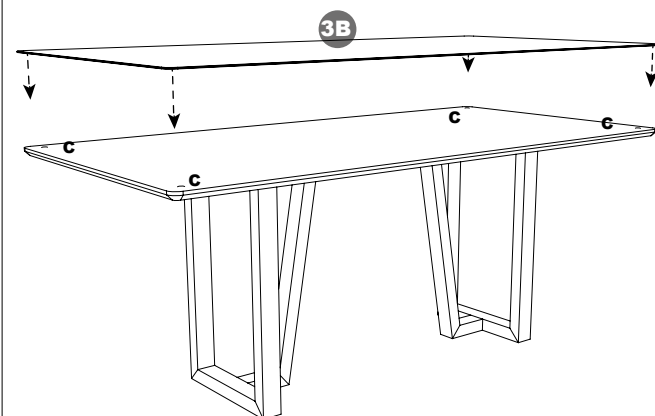

Cole os silicone adesivo (C) nos locais indicados e centralize o vidro (3B) sobre o tampo da mesa.

Medidas finais do produto: 2000x1000x795mm



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

CADEIRA JÚLIA









FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Nº	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	Nº	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
1	Encosto	460x95x990	1	2	Assento	460x480x110	1
	- Nogueira lisa veludo preto	5012730164			- Veludo preto	5012630236	
	- Nogueira lisa bege	5012730165			- Beige	5012630235	
	- Nogueira CQ vel. chocolate	5012730166			- Veludo chocolate	5012630233	
	- Nogueira CQ veludo cinza	5012730167			- Veludo cinza	5012630234	
	- Nogueira lisa clara	5012730168			- Beige claro	5012630242	
	- Nogueira lisa jeans	5012730169			- Jeans	5012630243	
	- Nogueira LM veludo preto	5012731464		3	Pé frontal	440x50x25	2
	- Nogueira LM vel. chocolate	5012731466			- Nogueira	5012730945	
	- Nogueira LM vel. cinza	5012731467		4	Espaldar	420x35x25	1
					- Nogueira	5012730945	



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x2	 Porca cilíndrica 10x20mm rosca 1/4"	B x2	 Barra rosca 1/4"x80mm	C x2	 Arruela meia-lua 35mm
D x2	 Porca 11mm rosca 1/4"	E x4	 Parafuso 1/4x1.3/4" cabeça sextavada 11mm	F x4	 Arruela 1/4x5/8
G x7	 Parafuso Philips 5x40mm	H x4	 Sapata 14x4mm	I x4	 Prego 8x8
		J x1			 Mini giz rústico

PASSO 1

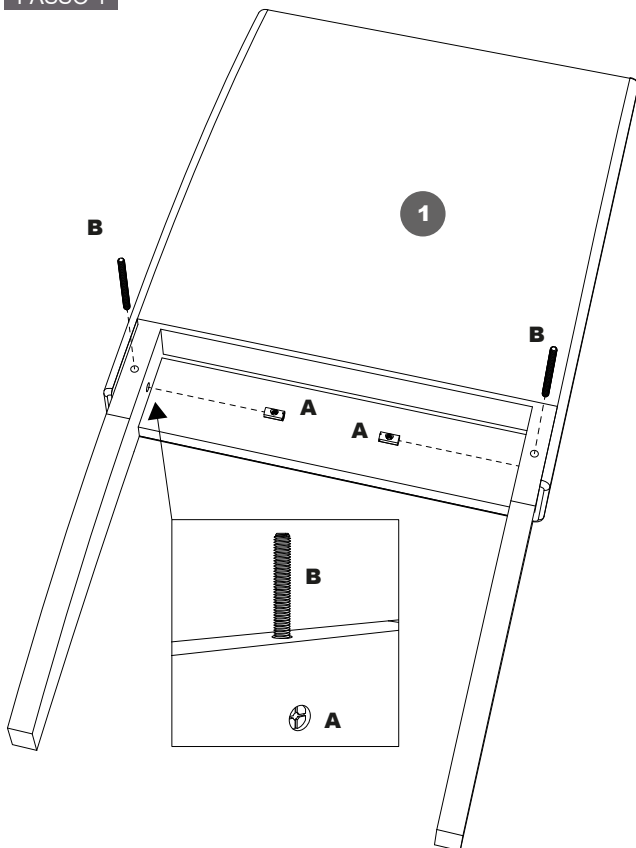

Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscaçadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2

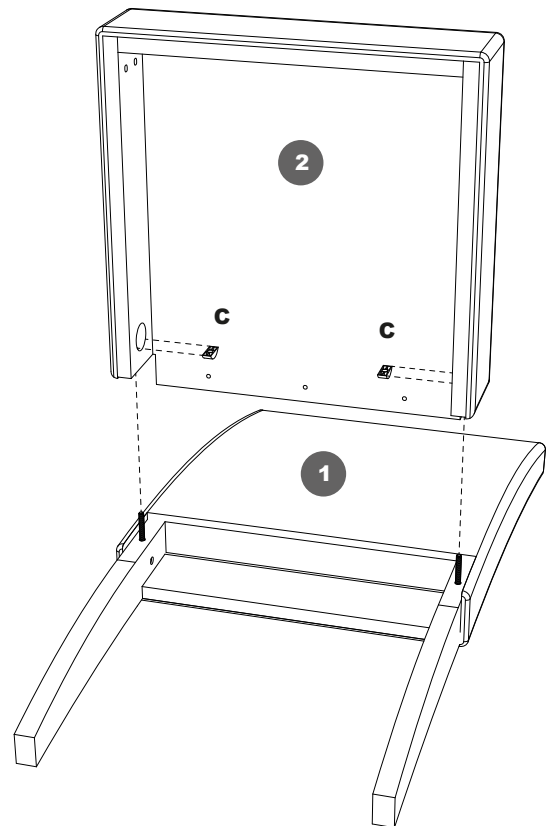


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscaçadas (B) fixadas anteriormente.




Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 3

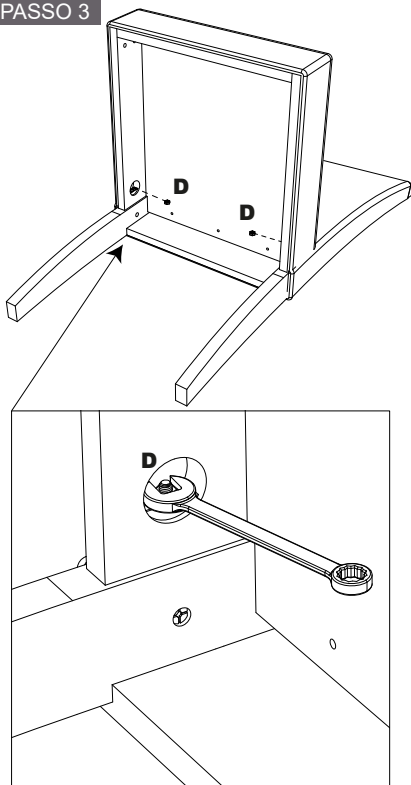

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra rosca e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1).


PASSO 4

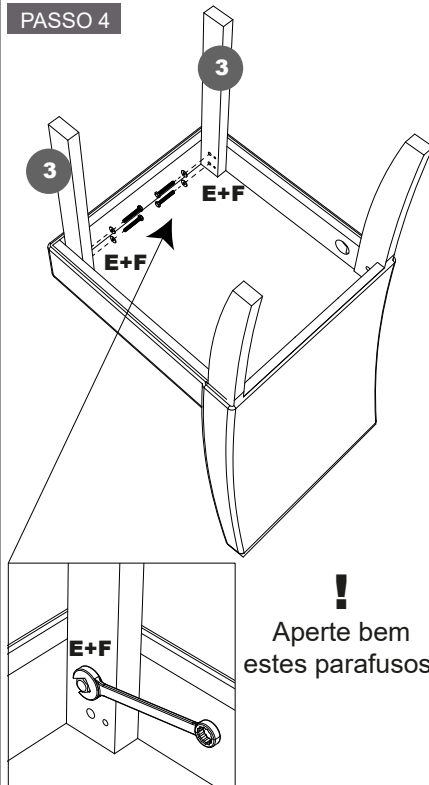

!
Aperte bem estes parafusos.


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

PASSO 5

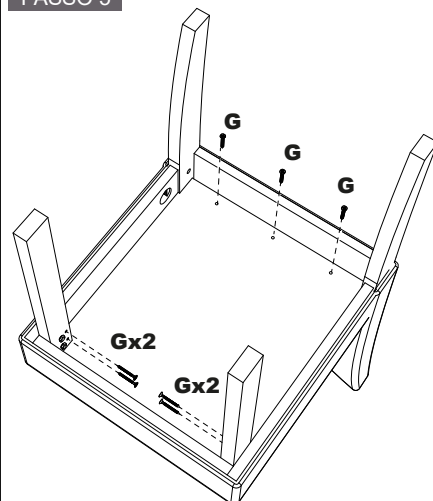


Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1).

PASSO 6

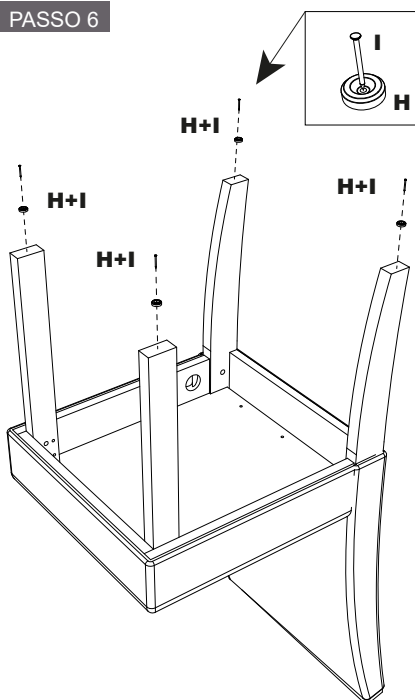

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO

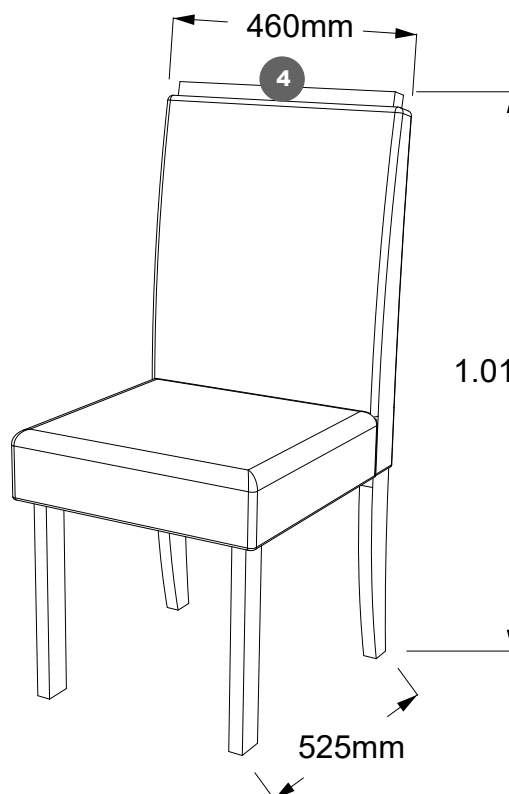

!
Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186