

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Quarto Infantil Esconde-Esconde

IE132-05 Branco HP
IE132-168 Rosa Chá



Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

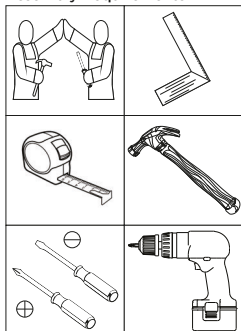

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A



x46

B



x12

C



x68

D




x4

E



x36

F




x8

G




x68

H




x4

I




x106

J




x30

K

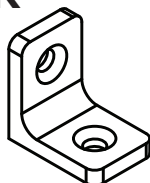


x6

L



x4

M

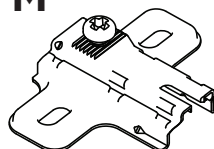


x12

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

N

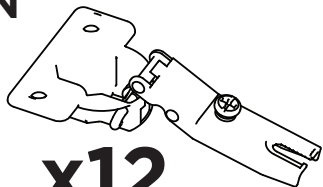


x12

O

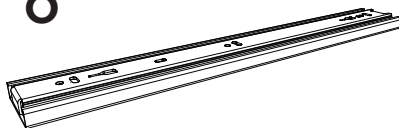


x2

P

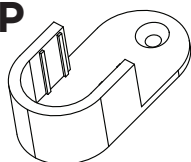


x2

Q

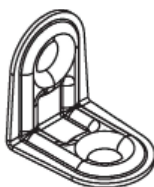

x8

R

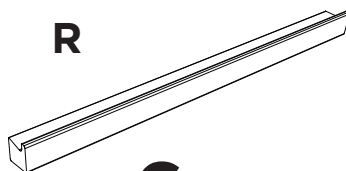

x6

S




x1

T




x1

U

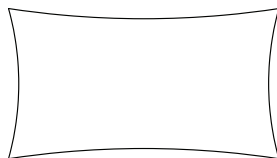


x1

V



x2

W



x28

X




x1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	2/2	01	RODAPÉ FRONTAL ZÓCALO DELANTERO FRONT PLINTH	1108	45	15
2	2/2	01	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO ZÓCALO TRASERO	1108	45	15
3	2/2	02	RODAPÉ LATERAL ZÓCALO LATERAL SIDE SKIRTING	285	45	15
4	1/2	04	PÉ MADEIRA PINUS PÉ MADEIRA PINUS PÉ WOOD PINUS	110	45	45
5	1/2	02	PÉ MADEIRA PINUS CRU PIE DE MADERA DE PINO RAW PINE WOOD FOOT	110	45	45
6	1/2	01	BASE BASE BASE	1202	380	15
7	2/2	01	LATERAL ESQUERDA LADO IZQUIERDO LEFT SIDE	1830	380	12
8=14	2/2	03	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	285	320	12
9	1/2	01	DIVISÃO ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA DIVISÃO ESQUERDA	1468	380	12
10	2/2	01	TAMPO DAS GAVETAS TAPA DE LOS CAJONES TOP OF DRAWERS	584	380	12
11	1/2	01	DIVISÃO DIREITA DIVISIÓN DERECHA RIGHT DIVISION	1468	380	12
12	1/2	02	RIPA DO MALEIRO TRAVESAÑO SUPERIOR MALEIRO'S LATH	350	73	12
13	1/2	01	CHÃO DO MALEIRO REPISA SUPERIOR FLOOR OF MALEIRO	1178	380	12
14=8	2/2	03	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	285	320	12
15	2/2	01	LATERAL DIREITA LADO DERECHO RIGHT SIDE	1830	380	12
16	2/2	01	TAMPO TAPA TOP	1204	406	15
17	1/2	01	FUNDO SUPERIOR ARRIBA ABAJO TOP BOTTOM	1196	370	3
18	2/2	04	FUNDO FONDO BOTTOM	1489	298	3
19	1/2	02	PORTA MENOR PUERTA MÁS PEQUEÑA SMALLER DOOR	1385	295	15
20	2/2	02	PORTA PUERTA DOOR	1833	295	15
21	1/2	02	FRENTE DE GAVETA FRENTE DEL CAJÓN DRAWER FRONT	594	220	15
22	2/2	04	LADO DE GAVETA LATERAL DEL CAJÓN DRAWER SIDE	350	110	12
23	2/2	02	FUNDO DE GAVETA FONDO DEL CAJÓN DRAWER BOTTOM	551	361	3
24	2/2	02	RIPA DE TRÁS TRAVESAÑO TRASERO REAR CLAPBOARD	564	110	12

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

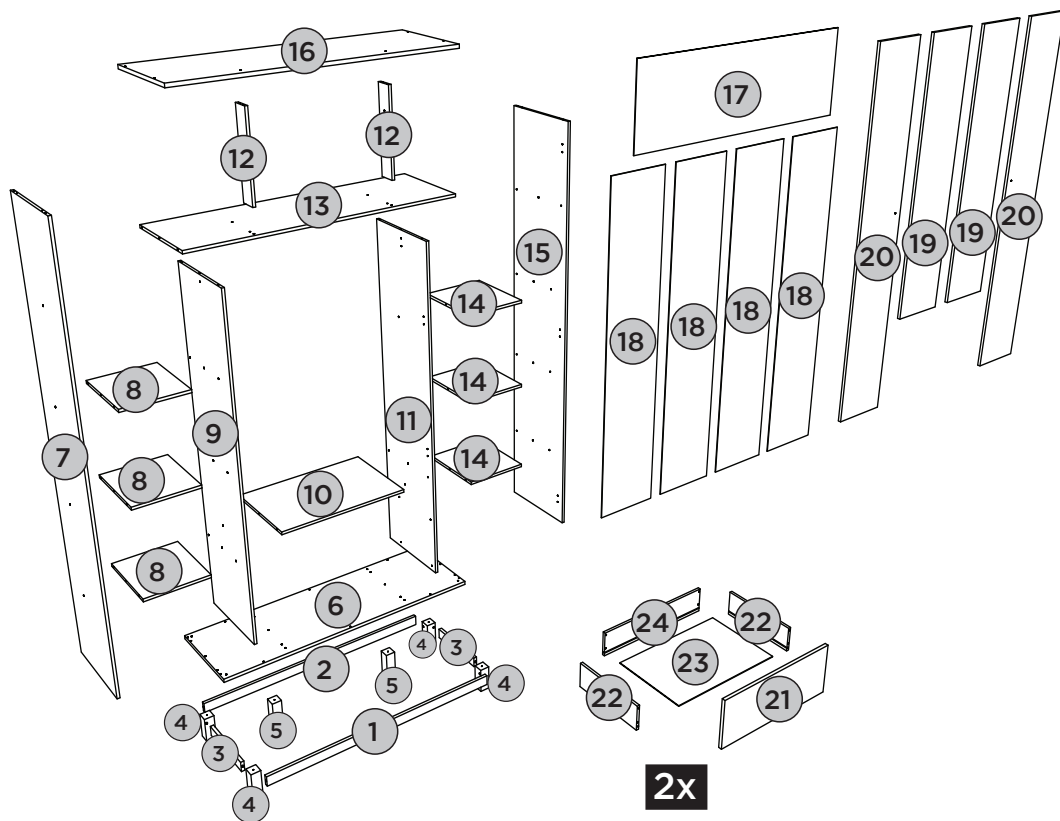



PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ TRASEIRO	x1
3	RODAPÉ LATERAL	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		08
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

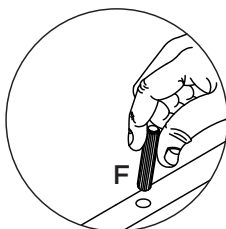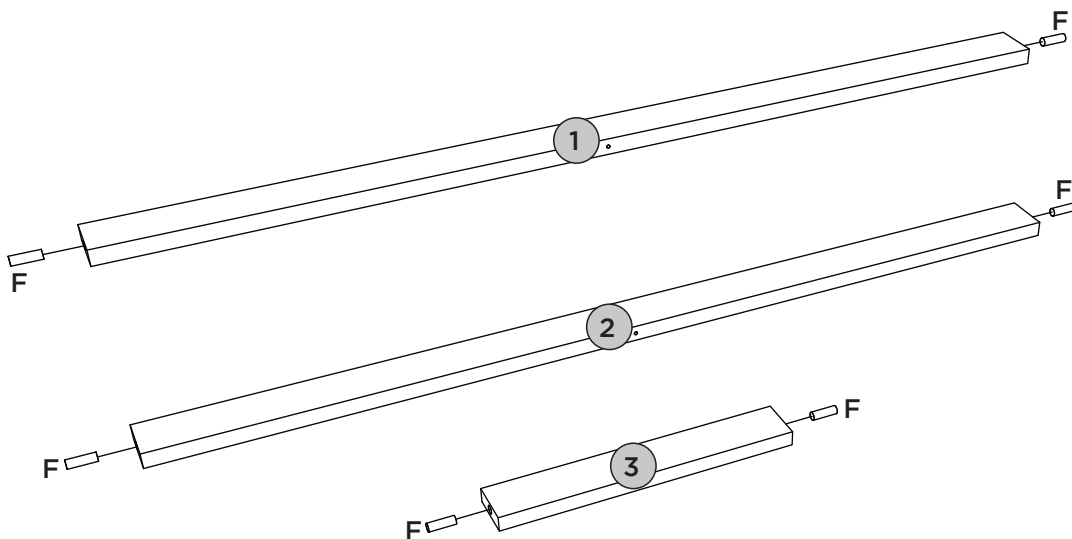

PASSO 2

ITM/1124-








PEÇAS REQUERIDAS

7	LATERAL ESQUERDA	x1
8=14	PRATELEIRA	x6
9	DIVISÃO ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		10
E		08
G		32
M		05
O		02
P		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

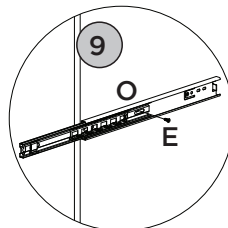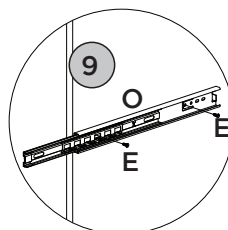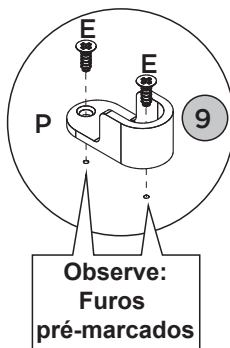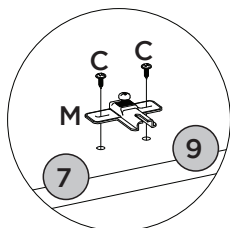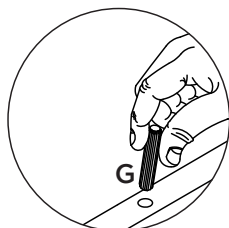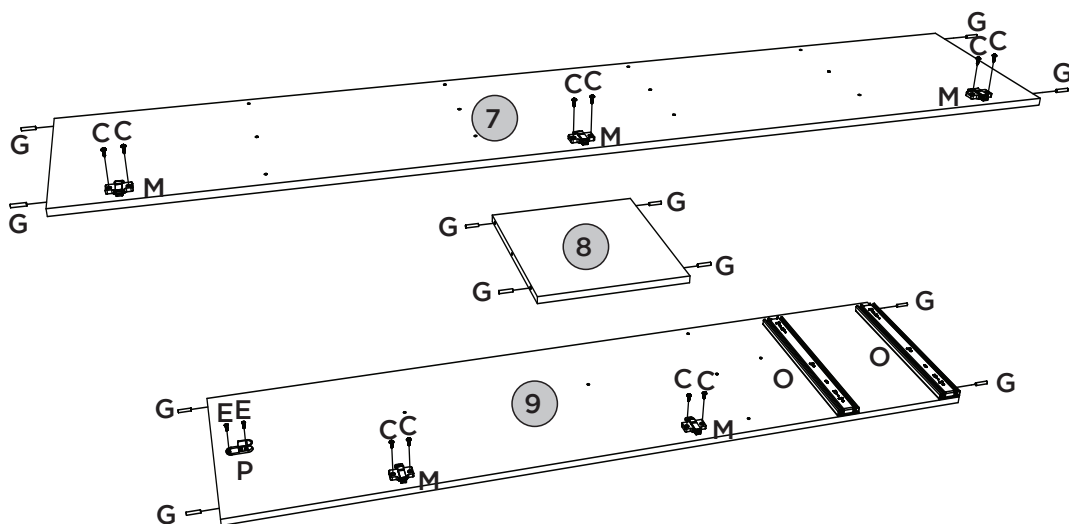

PASSO 3

ITM/1124-









PEÇAS REQUERIDAS

10	TAMPO DAS GAVETAS	x1
11	DIVISÃO DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
E		08
G		08
M		02
O		02
P		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

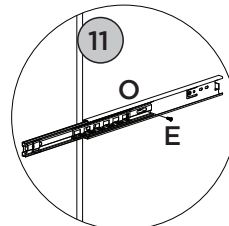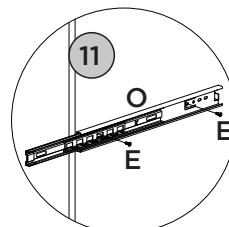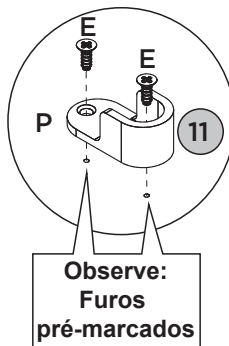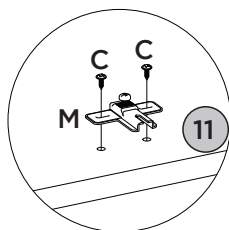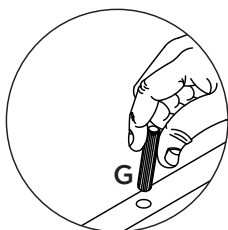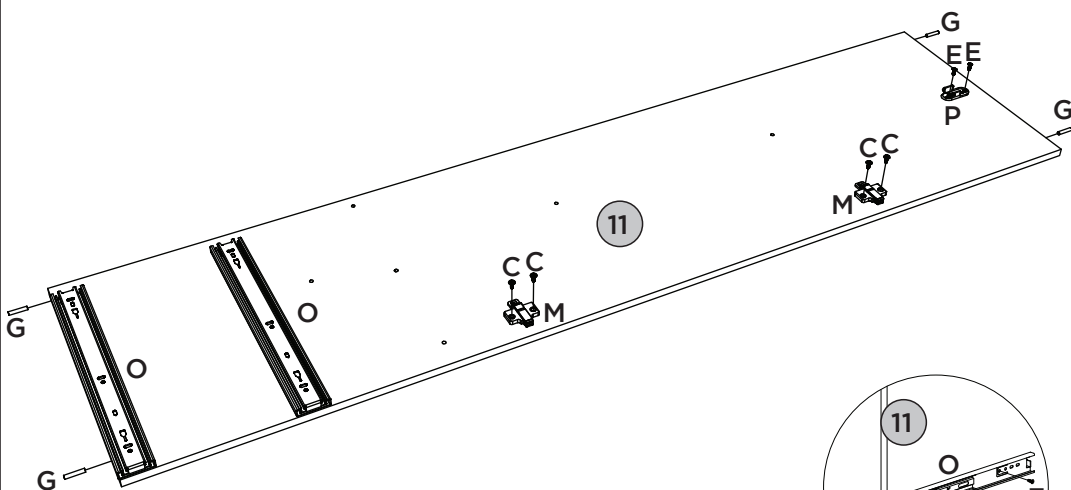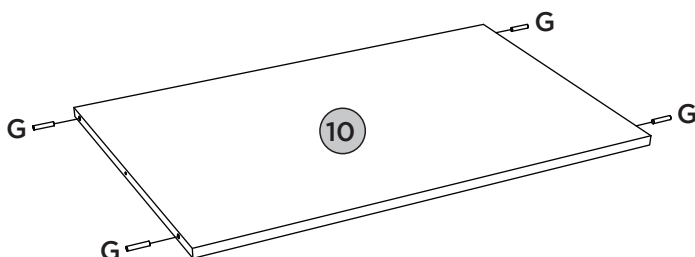

PASSO 4

ITM/1124-







PEÇAS REQUERIDAS

12	RIPA DO MALEIRO	x2
13	CHÃO DO MALEIRO	x1
15	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		10
G		12
M		05

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

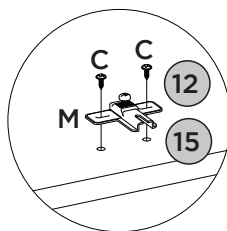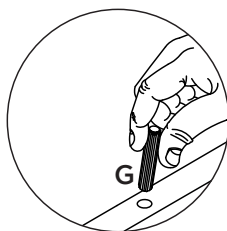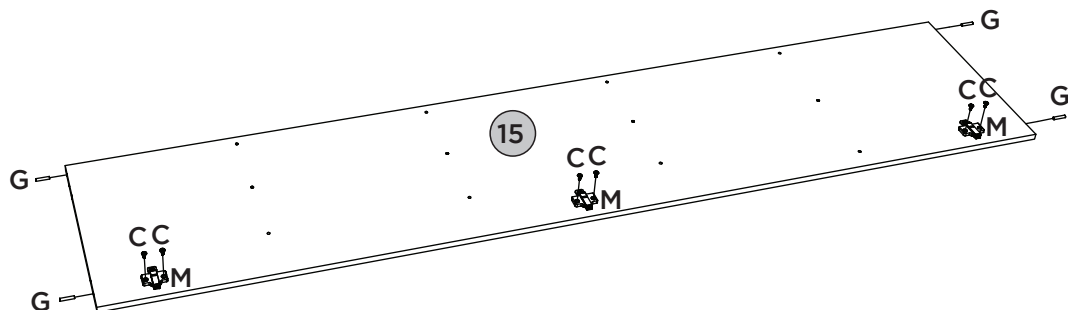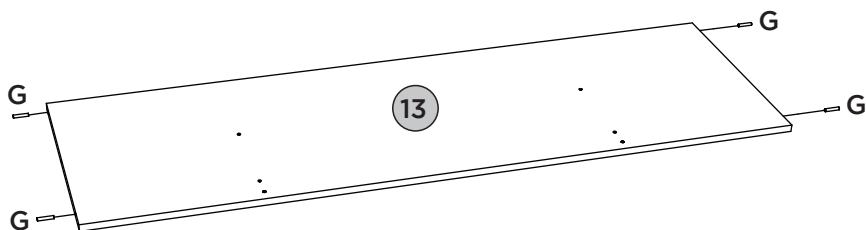

PASSO 5




PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ TRASEIRO	x1
3	RODAPÉ LATERAL	x2
4	PÉ MADEIRA PINUS	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		16
Q		08


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

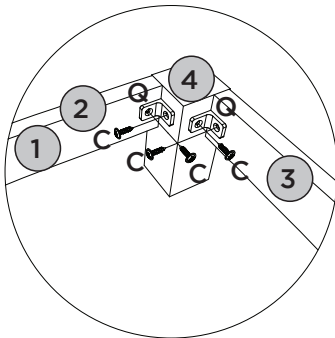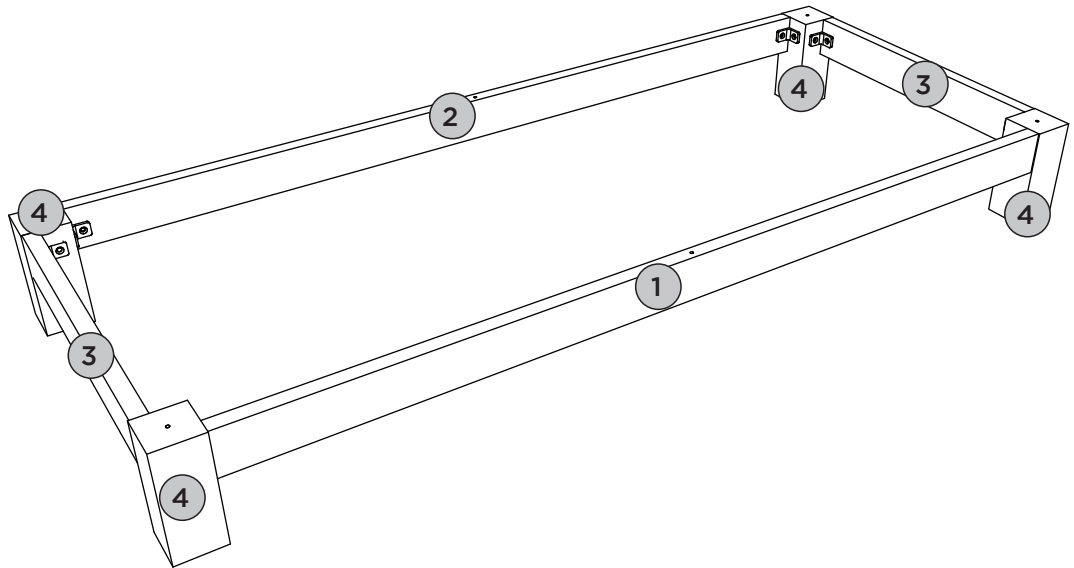



PEÇAS REQUERIDAS

5	PÉ MADEIRA PINUS CRU	x2
6	BASE	x1
7	LATERAL ESQUERDA	x1
8	PRATELEIRA	x3
9	DIVISÃO ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



A			12
---	--	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

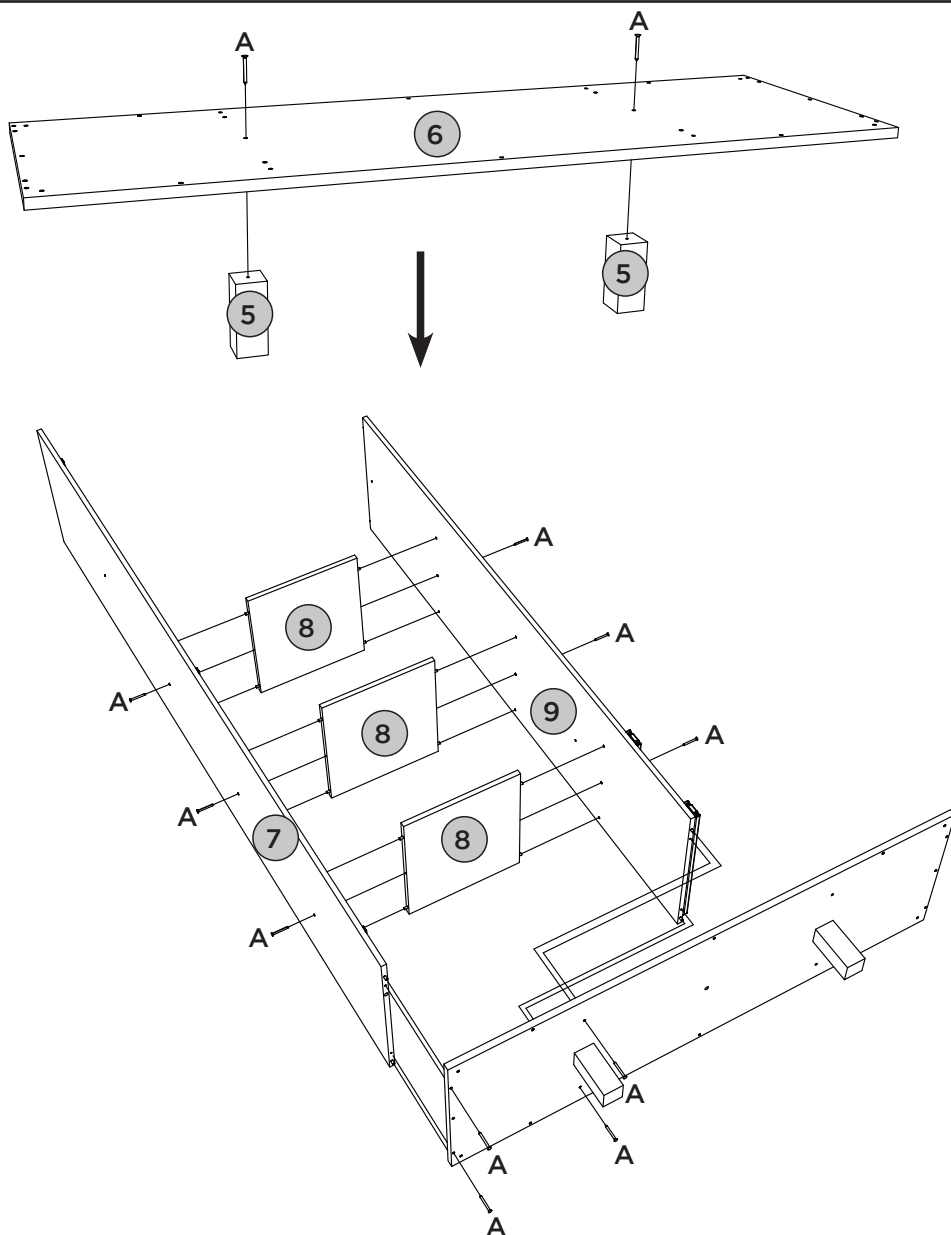

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

A		09
---	---	----

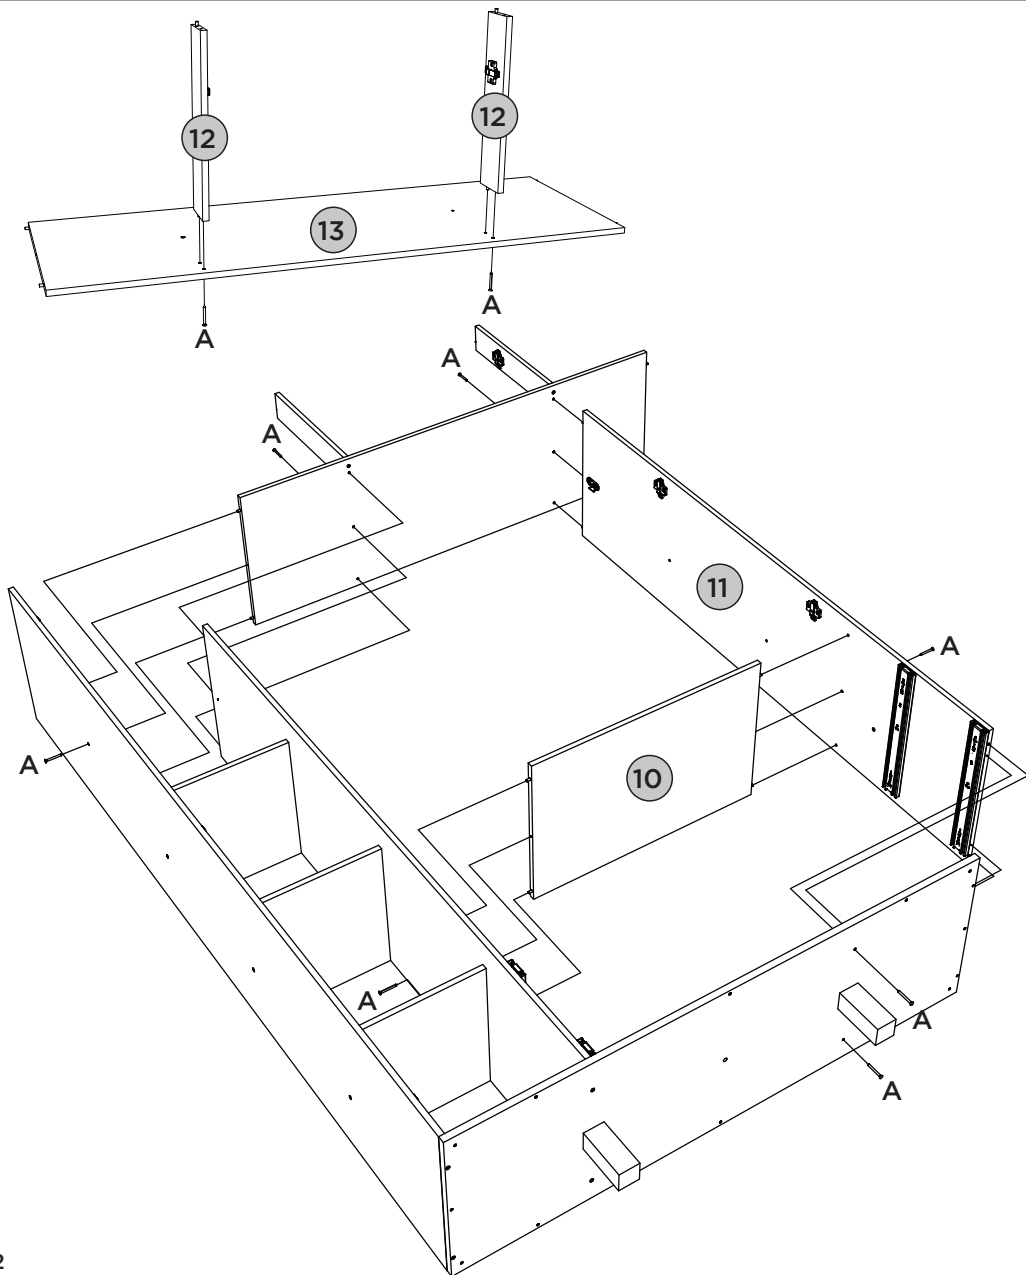



PEÇAS REQUERIDAS

14=8	PRATELEIRA	x3
15	LATERAL DIREITA	x1
16	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			15
---	--	--	----




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

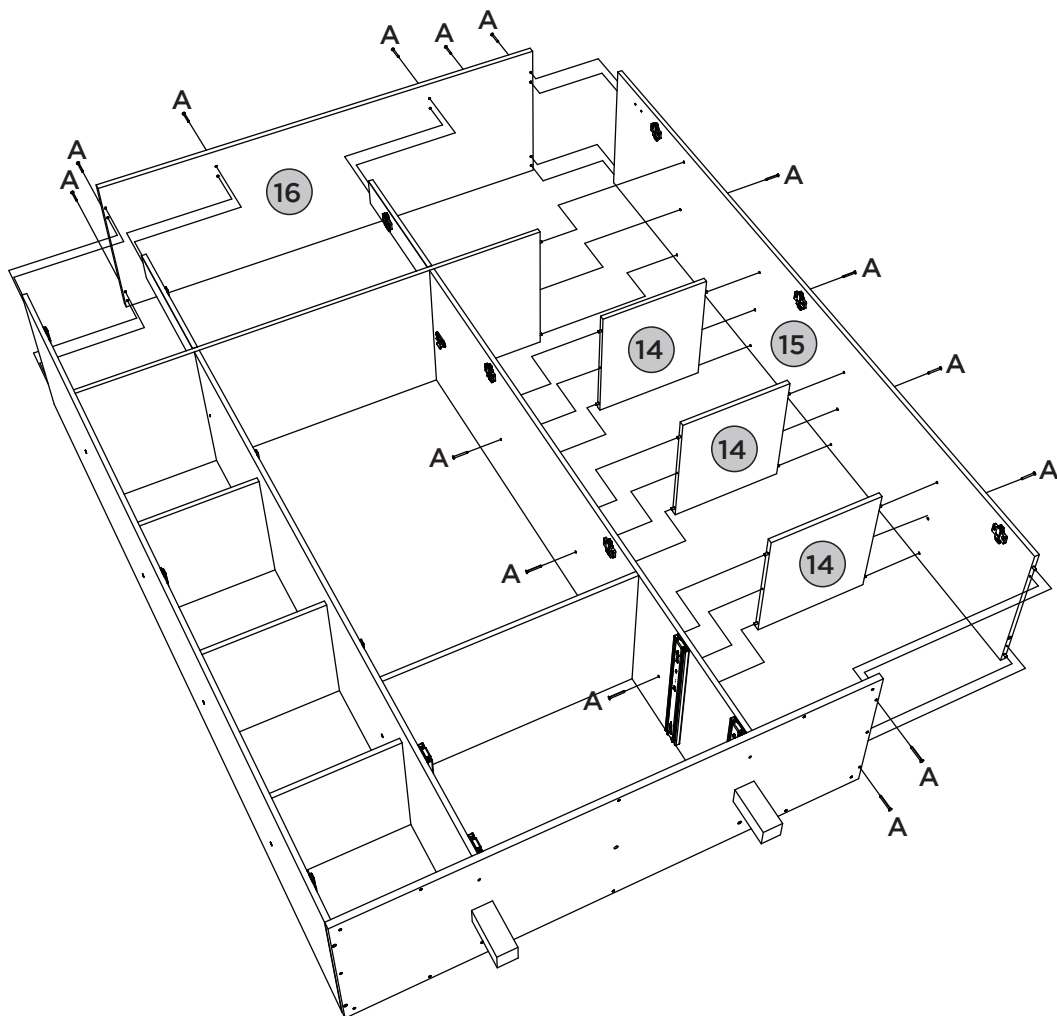

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		10
C		04
K		02


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

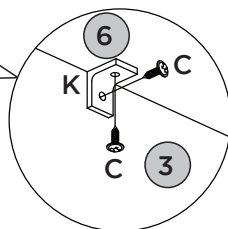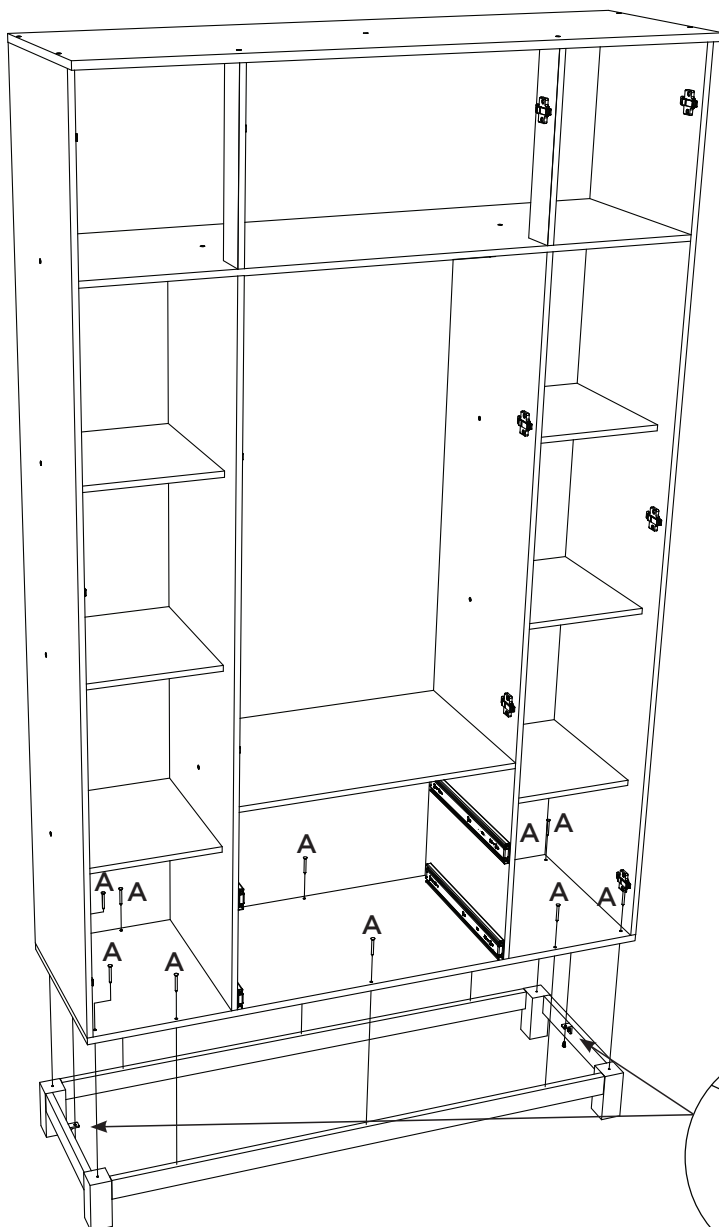





PEÇAS REQUERIDAS

17	FUNDO SUPERIOR	x1
18	FUNDO	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

I		106
J		30
T		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

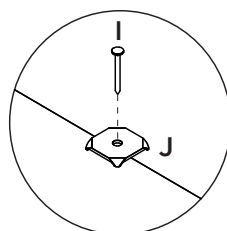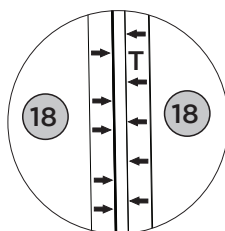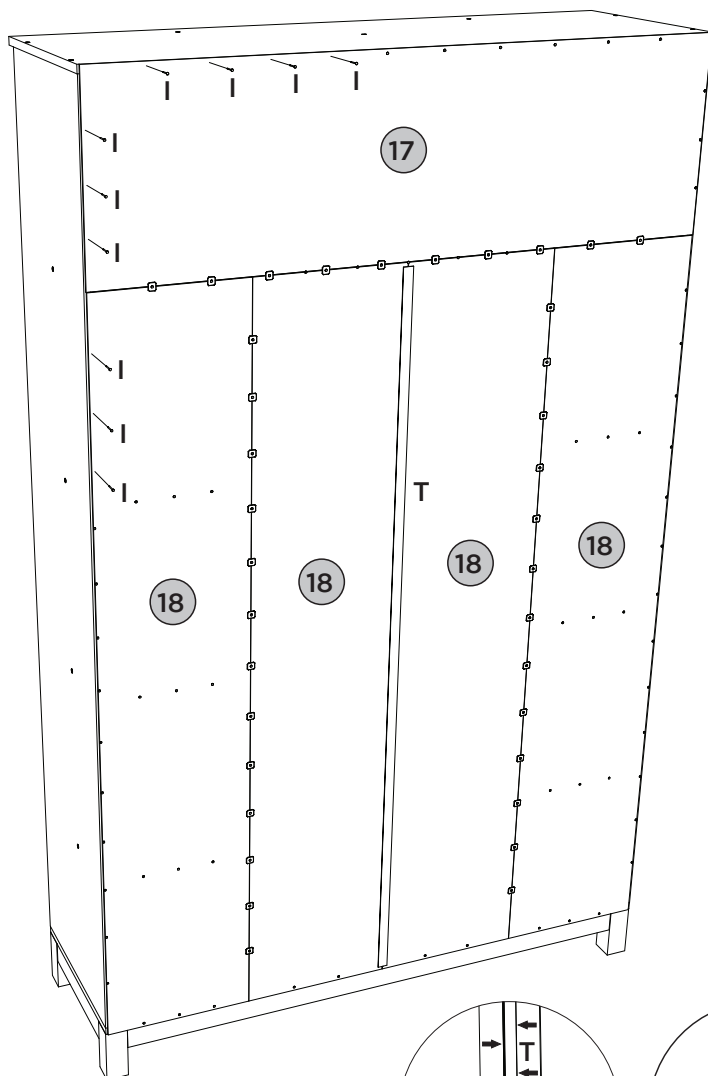


PEÇAS REQUERIDAS

19	PORTA MENOR	x2
20	PORTA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
C		24
N		12
R		04
S		01



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



ou:








Usar Torque 15

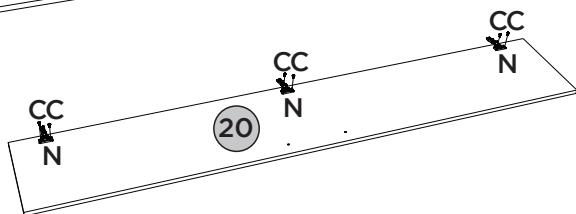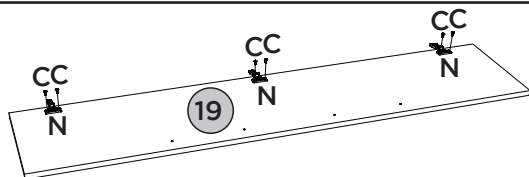

Fazer furação passante para puxador (R) na porta menor (19).

Perfore orifícios para la manija (R) en la puerta más pequeña (19).

Drill through holes for handle (R) in the smaller door (19).

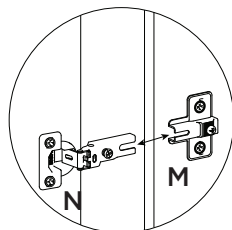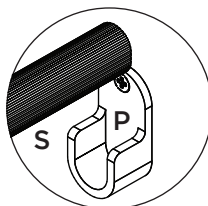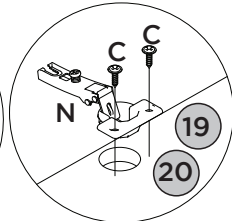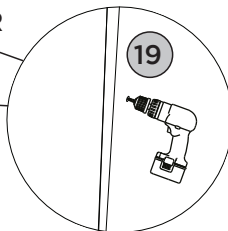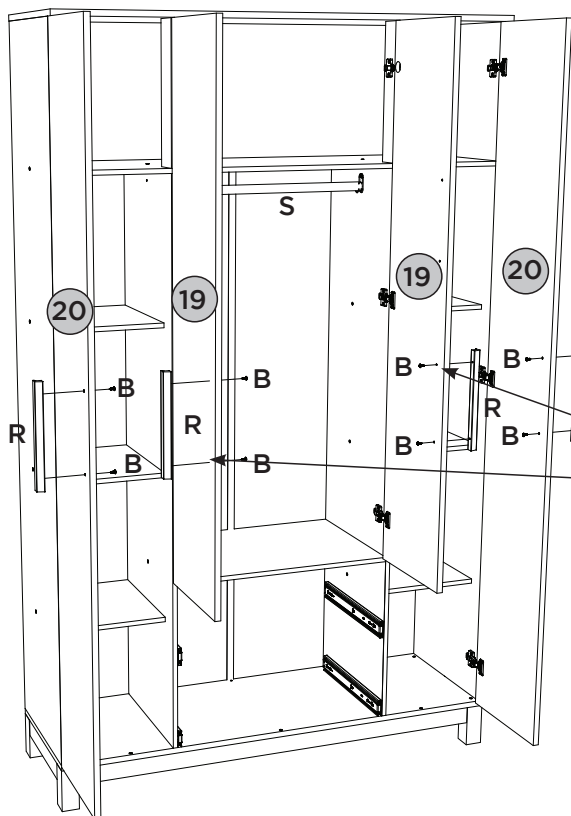


PEÇAS REQUERIDAS

21	FRENTE DE GAVETA	x2
22	LADO DE GAVETA	x4
23	FUNDO DE GAVETA	x2



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		08
G		16
K		04
U		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





4x

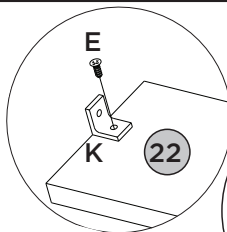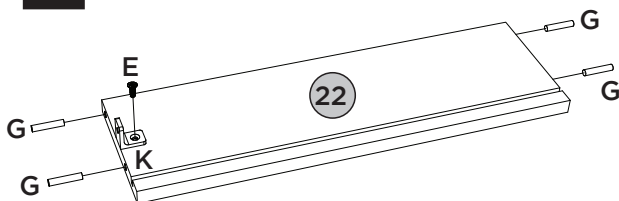



2x

1º

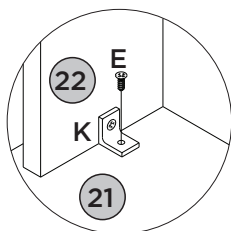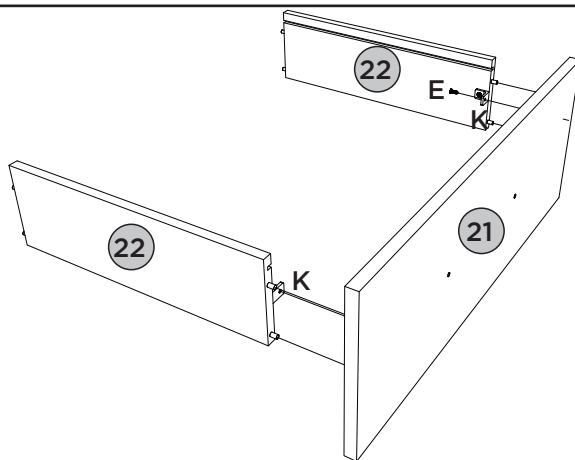

2x

2º

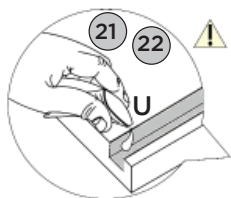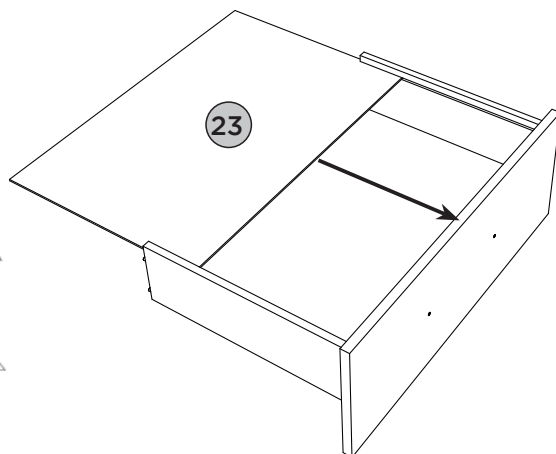


PASSO 13






PEÇAS REQUERIDAS

24	RIPA DE TRÁS	x2
----	--------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


B		04
D		04
E		12
H		04
L		04
O		02
R		02
U		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

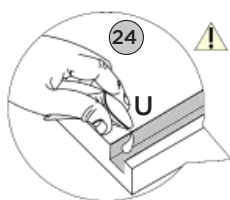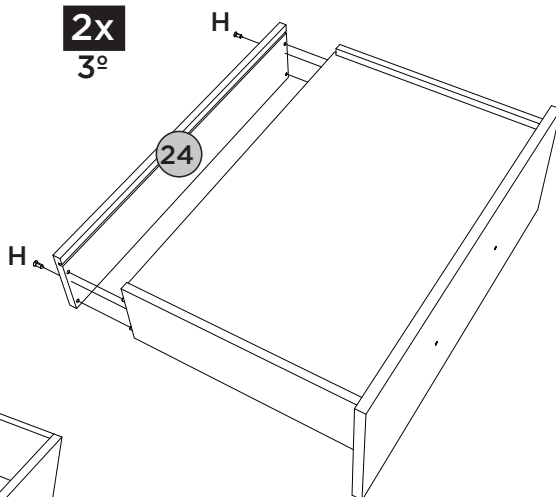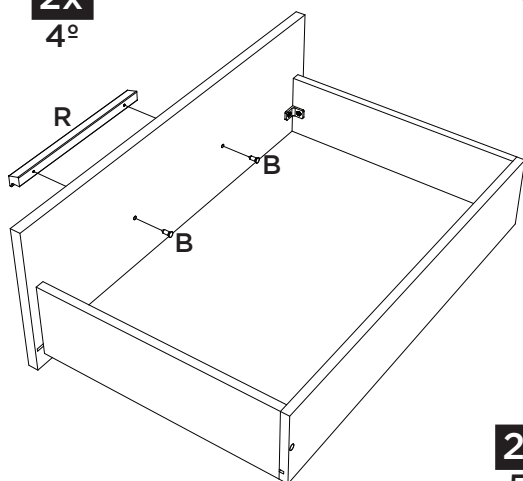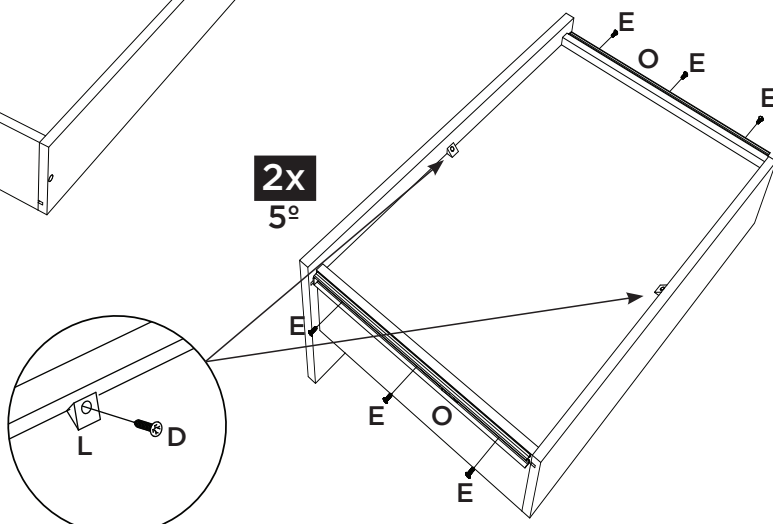
2x
3º

2x
4º

2x
5º

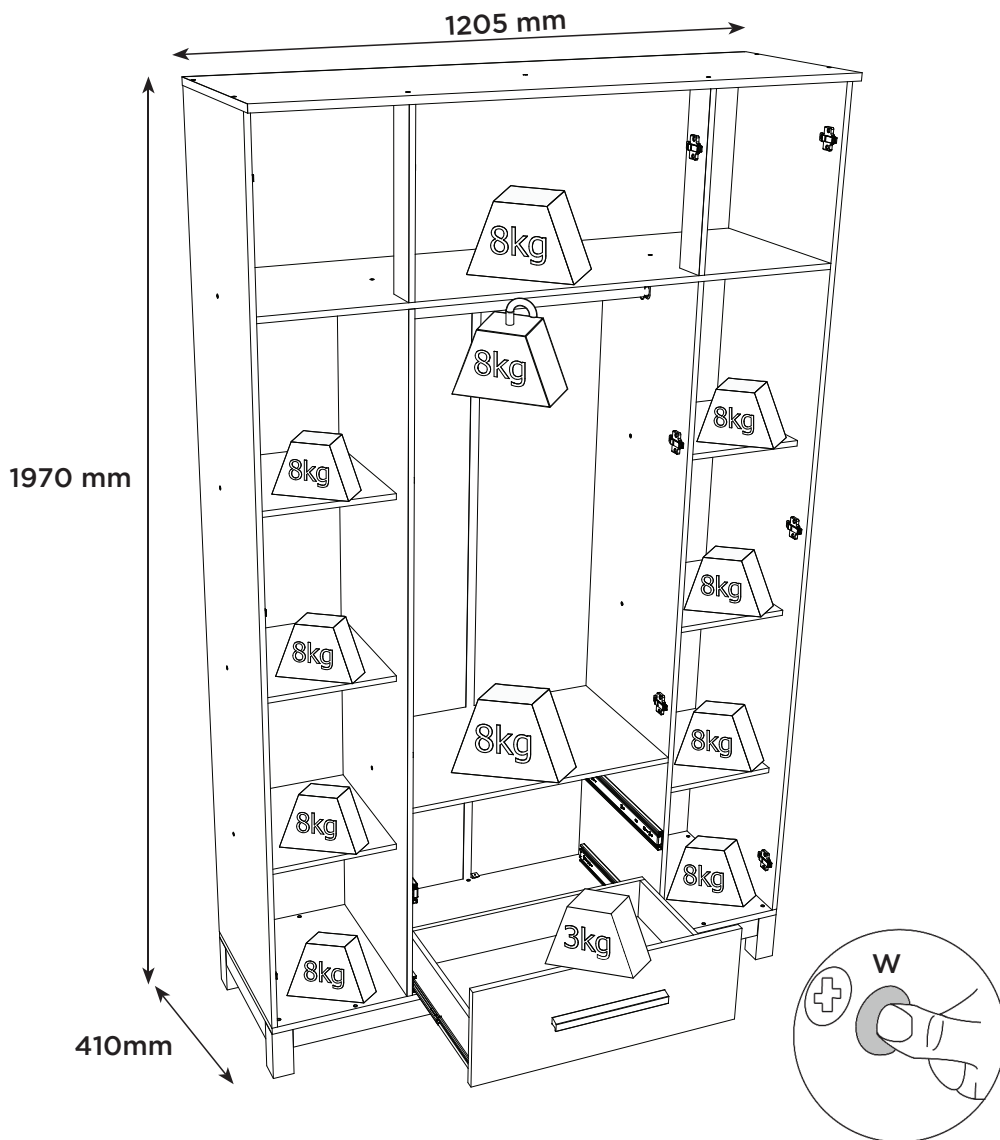
ACESSÓRIOS REQUERIDOS

V		02
W		28
X	HENN	01



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Berço Mini Cama Alegria Cuna Mini Cama Alegria Crib Alegria

I21-05 Branco HP
I21-168 Rosa Chá IV

Opção Berço
Opción de cuna
Crib Option

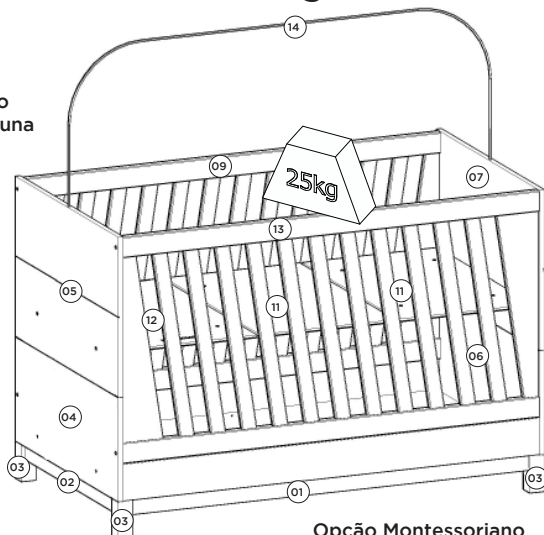


Opção Mini Cama
Opción de cama mini
Mini Bed Option

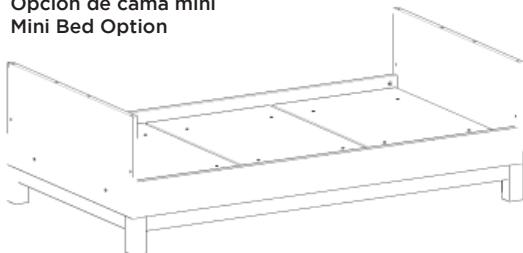

Opção Montessoriano
Opción Montessoriana
Montessorian Option



Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

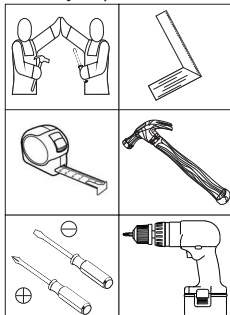

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

I) **Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

II) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

III) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

IV) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

V) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

VI) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

VII) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

VIII) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

IX) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.

I) **Orientações:** A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas pelas seguintes formas:

a) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

b) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.

c) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão:

A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

IX) Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço.

Para o Berço Mini Cama Alegria, recomenda-se o uso de colchão de 1,30 m $\pm$ 0,5 cm de comprimento, 70 cm $\pm$ 0,5 cm de largura e 12 cm $\pm$ 0,5 cm de altura, com densidade mínima de

18 kg/m³ $\pm$ 2,0 kg/m³ (D18).

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

ITM/I21-

I) **Advertencias:** No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el material es inflamable.

II) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltada. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

III) No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir de punto de apoyo o ofrezca riesgo de sofocación, engaño o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, cojines, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.

IV) Nunca utilizar más de un colchón en la cuna.

V) Los niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de una cuna.

VI) Atención: cuando el niño es capaz de escalar la cuna, ya no puede ser utilizado por ese niño, pues esta cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o levantarse pero que todavía no son capaces de escalar la cuna.

VII) Para cunas con más de una función, no sujeta a la reglamentación: Este producto atiende a la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.

VIII) Esta cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

IX) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben cumplir las especificaciones de este manual.

I) **Orientaciones:** La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta a colocar al bebé para dormir de barriga hacia arriba, pues disminuye en un 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para mayor información.

II) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente montado de acuerdo con las instrucciones del Manual de instrucciones y después de asegurarse de que sus sistemas de bloqueo están debidamente accionados.

III) La cuna debe colocarse sobre un piso horizontal.

IV) Para cunas con altura de base ajustable: La posición más baja es la más segura y la base debe ser siempre utilizada en esa posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.

V) Cuando existan dispositivos de apoyo desmontables para apoyar la base de la cuna por encima de su posición más baja: Antes de que la cuna se utilice en su posición más baja, se deben quitar los dispositivos utilizados para apoyar la base en posiciones más altas.

VI) Las conexiones de montaje siempre deben ajustarse adecuadamente y verificadas regularmente, a lo largo del uso de la cuna, y reapertadas según sea necesario. VII) Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.

VIII) Orientaciones para el espesor del colchón, que pueden darse de las siguientes formas:

a) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben ser tales que nunca sea posible la formación de espacio mayor a 30 mm entre los laterales o los extremos y el colchón.

b) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180 mm en la posición más elevada de la base de la cuna.

c) cuando se utilice un marcado en la cuna para indicar el espesor máximo del colchón: El marcado en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se utilizará con la cuna.

IX) Recomendación sobre el tamaño mínimo de colchón que se utilizará con la cuna. Para la Cuna Mini Cama Alegria, se recomienda el uso de un colchón de 1,30 m $\pm$ 0,5 cm longitud, 70 cm $\pm$ 0,5 cm de ancho y 12 cm $\pm$ 0,5 cm de alto, con una densidad mínima de 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).





WARNING READ WITH ATTENTION AND SAVE FOR EVENTUAL CONSULTATIONS





- I) Warnings: Do not position or use the product near open flame and other sources of heat such as electric heaters, gas heaters or other sources as the material is flammable.
- II) Do not use the crib if any part is broken, torn or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- III) Do not leave any object in or near the crib that may serve as a foothold or risk of suffocation, choking or strangulation, such as ropes, blinds / curtain cords, protectors, cushions, toys, wires and cables of electrical appliances.
- IV) Never use more than one mattress in the crib.
- V) Small children may not play, unattended, in the vicinity of a crib.
- VI) Caution: when the child is able to climb the crib, it can no longer be used by this child, as this crib was built for use by children with motor ability to sit, kneel and / or get up alone but not yet able to climb the crib.
- VII) For cribs with more than one function, not subject to regulation: This product complies with regulations for baby cribs, and its other functions are not subject to regulation.
- VIII) This crib can not be altered, either in its structure or in its adornments, because risks to the child's safety can be generated.
- IX) The length and width of the mattress used with the crib must comply with the specifications of this Manual.
- I) Guidelines: The Brazilian Society of Pediatrics advises to place the baby to sleep on his belly up, as it reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend talking to your child's pediatrician for more information.
- II) Only use the crib when fully assembled in accordance with the instructions in the Instruction Manual and after making sure that your locking systems are properly engaged.
- III) The crib must be placed on a horizontal floor.
- IV) For cribs with adjustable base height: The lowest position is the safest and the base should always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit.
- V) When there are detachable supporting devices to support the crib base above its lowest position: Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the crib in the highest positions should be removed.
- VI) The mounting connections must always be tightened properly and checked regularly, throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- VII) If any part of the crib breaks or is defective, you should look for expert technical assistance and no home repairs.
- VIII) Guidelines for the thickness of the mattress, which may be given in the following ways:
- a) The length and width of the mattress used with the crib shall be such that it is never possible to form a space greater than 30 mm between the sides or ends and the mattress.
- b) The thickness of the mattress shall be such that the inner height (from the mattress surface to the upper edge of the cradle frame) is at least 480 mm in the lowest position of the cradle base and at least 180 mm in the highest position of the cradle of the crib.
- c) When a marking is used on the crib to indicate the maximum thickness of the mattress: The marking on the crib indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib.
- IX) Recommendation on the minimum size of mattress to be used with the crib. For Crib Mini Bed Alegria, the use of a 1,30 m $\pm$ 0.5 cm mattress is recommended length, 70 cm $\pm$ 0,5 cm wide and 12 cm $\pm$ 0,5 cm high, with a minimum density of 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).

**O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO**

**EL REGISTRO EN EL INMETRO Y
EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA CONFORMIDAD SE
REFERE SOLAMENTE AL BERZO**

**THE INMETRO REGISTRATION
AND THE CONFORMITY IDEN-
TIFICATION SEAL REFER ONLY
TO THE CRIB**

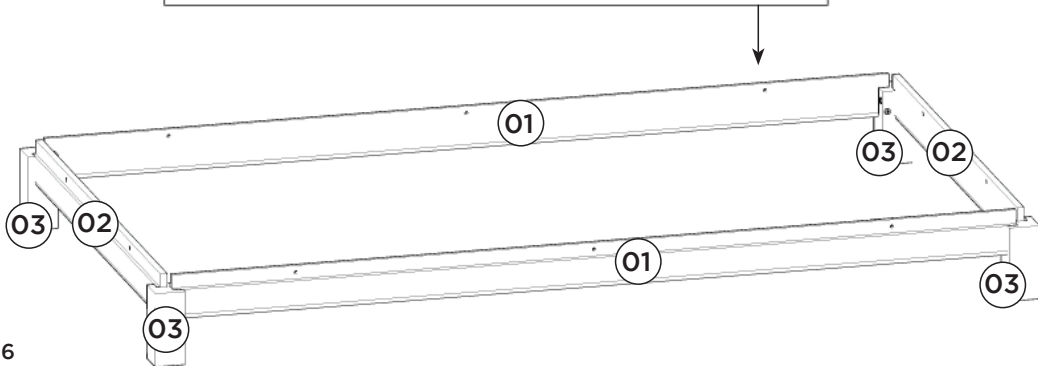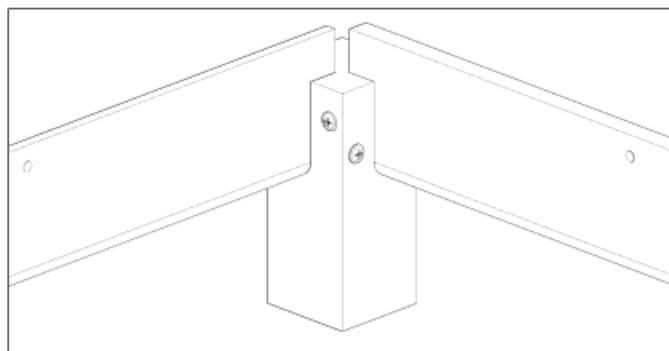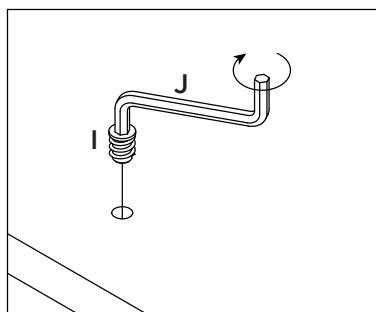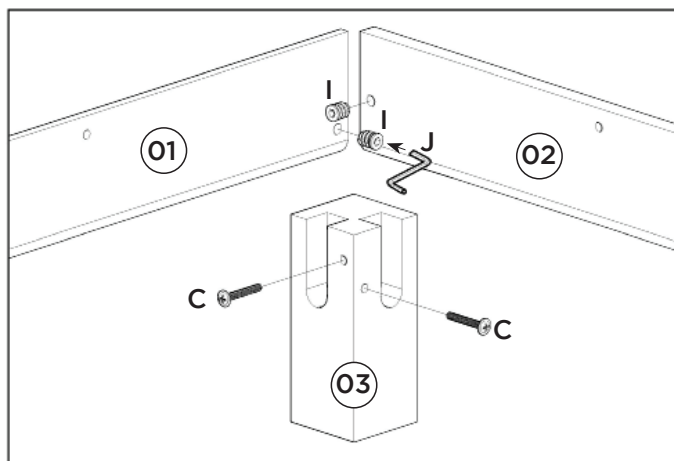


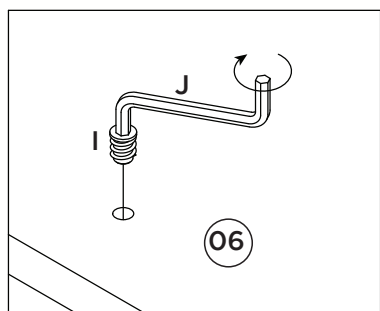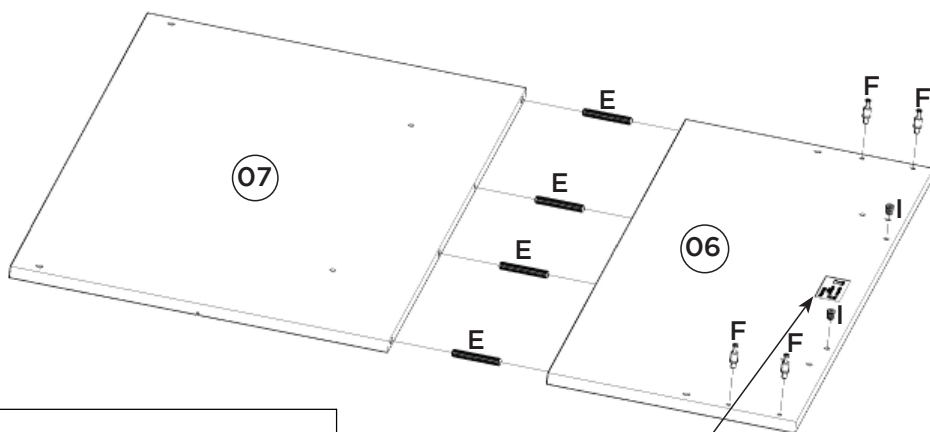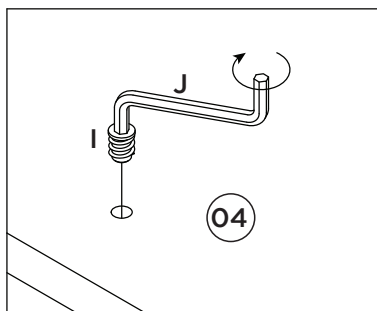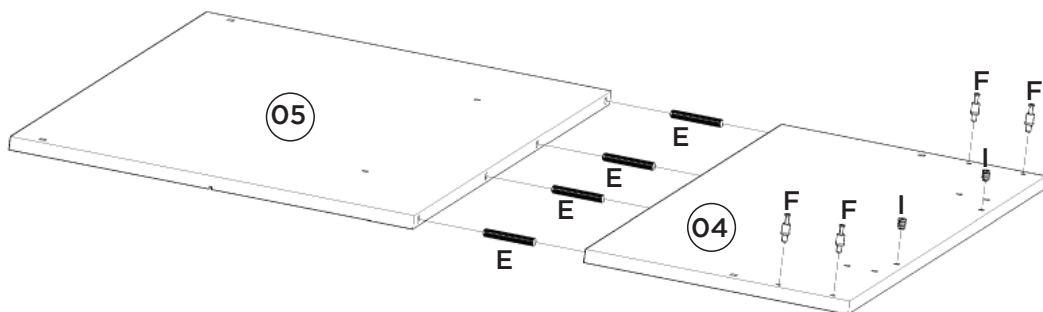

Selo de identificação da conformidade.

Sello de identificación de la conformidad.

Conformity identification seal.

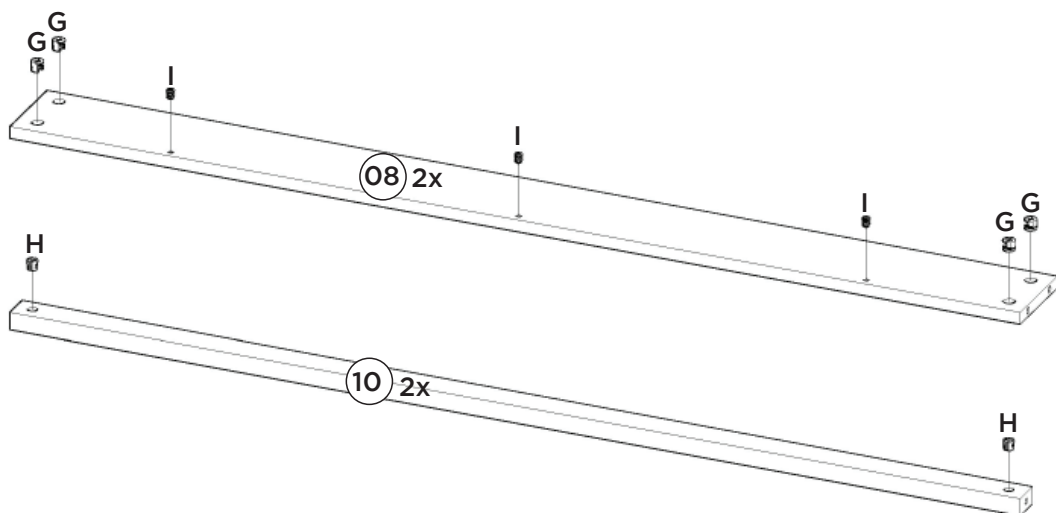




Opções para montar o Lastro

Opções para montar o Lastro

Opções para montar o Lastro

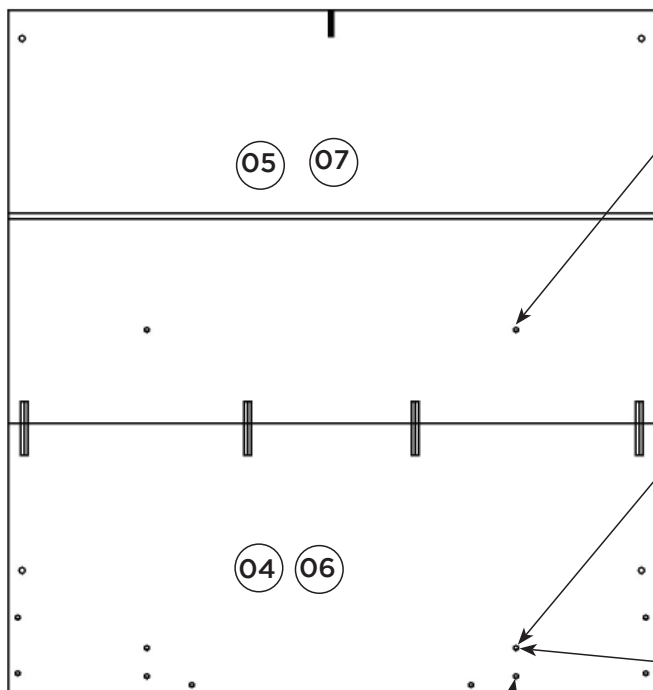

Furação para Berço -
Opção mais alta do lastro

Perforación de cuna -
Opción de lastre superior

Cradle Drilling -
Higher Ballast Option

Furação para Berço -
Opção mais baixa do lastro

Perforación de cuna -
Opción de lastre inferior

Cradle Drilling -
Lower Ballast Option

Furação para Opção
Mini Cama

Mini cama Opción de
perforación

Mini Bed Option Drilling

Furação não passante para Opção Montessoriano


Sin orificio pasante para montessorian Opción

No through-hole for Option montessorian

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.


Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

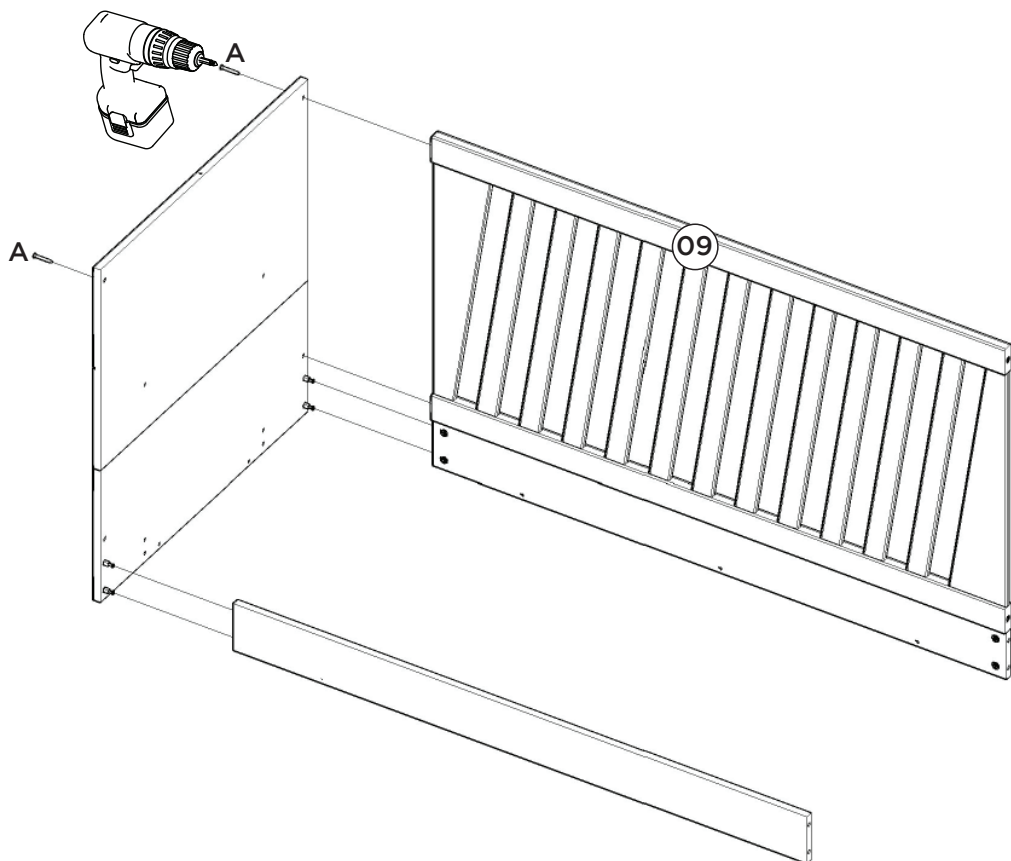


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

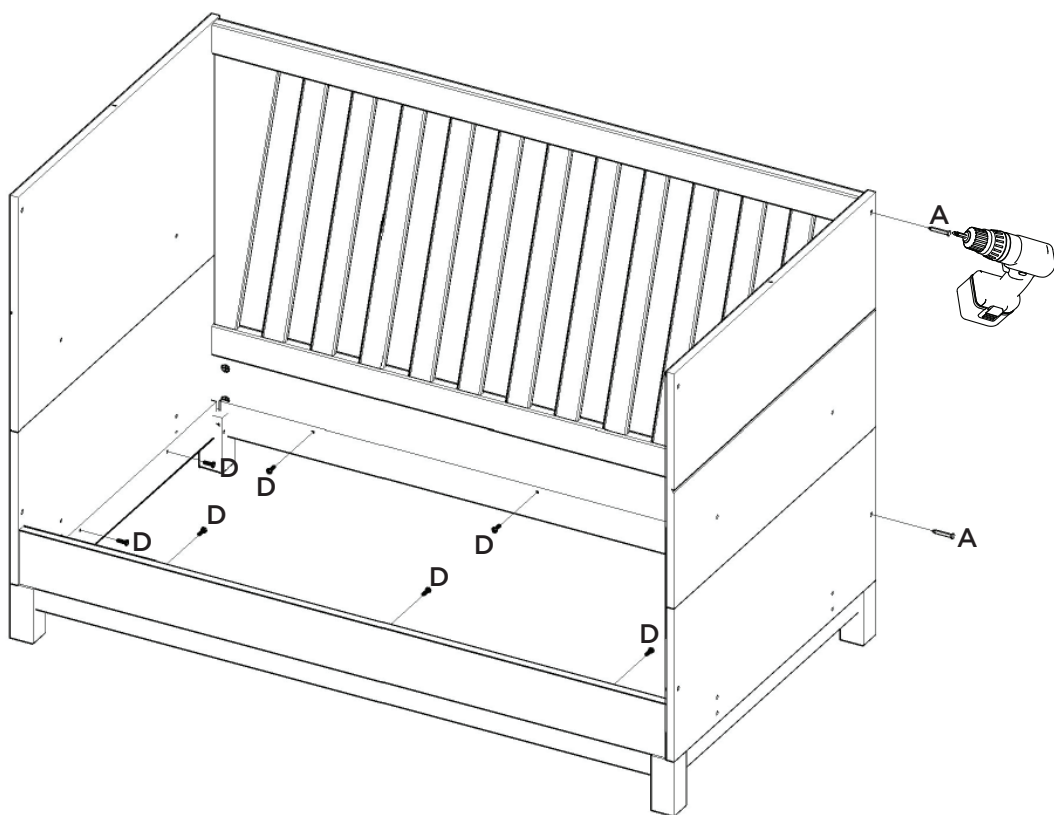


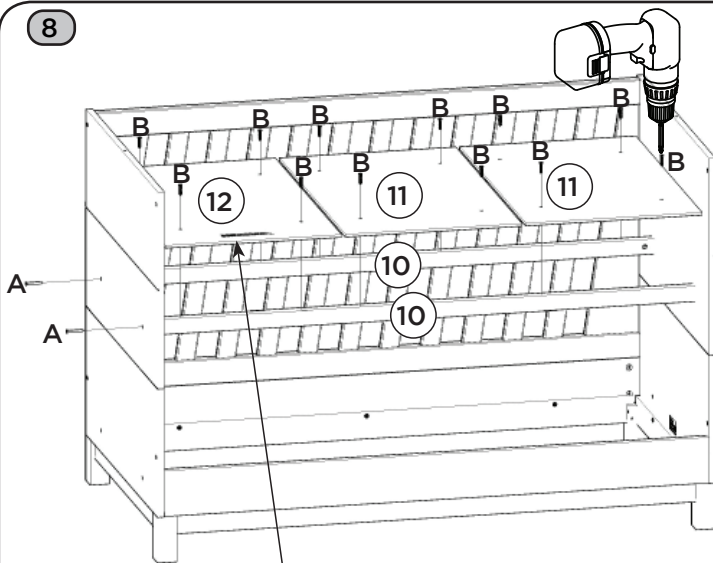

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

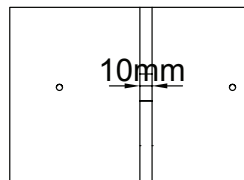

A distância entre os lastros deve ser 10mm.


La distancia entre los lastres debe ser 10mm.

The distance between ballast should be 10mm.

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Alegria

Norma ABNT NBR 15860-1 :2016;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.

PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

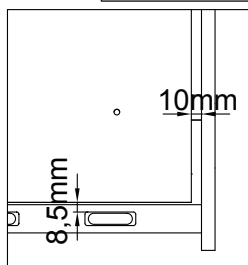

Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 10mm.


Para la opción más alta la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 10mm.

For the higher option the distance between the end base frame to the sides should be 10mm.

As extremidades dos lastros (11) e (12) devem ficar 8,5mm da grade fixa (10).

Lastres extremos (11) y (12) deben quedar 8,5mm de la rejilla fija (10).

The end base frames (11) and (12) must be 8,5mm from the fixed rail (10).

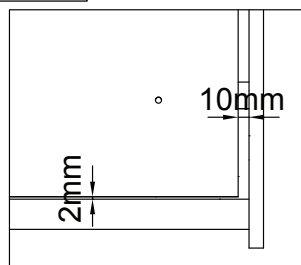

Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 10mm.

Para la opción más baja la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 10mm.

For the lower option the distance between the end base frame to the sides should be 10mm.

As extremidades dos lastros (11) e (12) devem ficar 2mm da grade fixa (10).


Lastres extremos (11) y (12) deben quedar 2mm de la rejilla fija (10).

The end base frames (11) and (12) must be 2mm from the fixed rail (10).

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.


Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

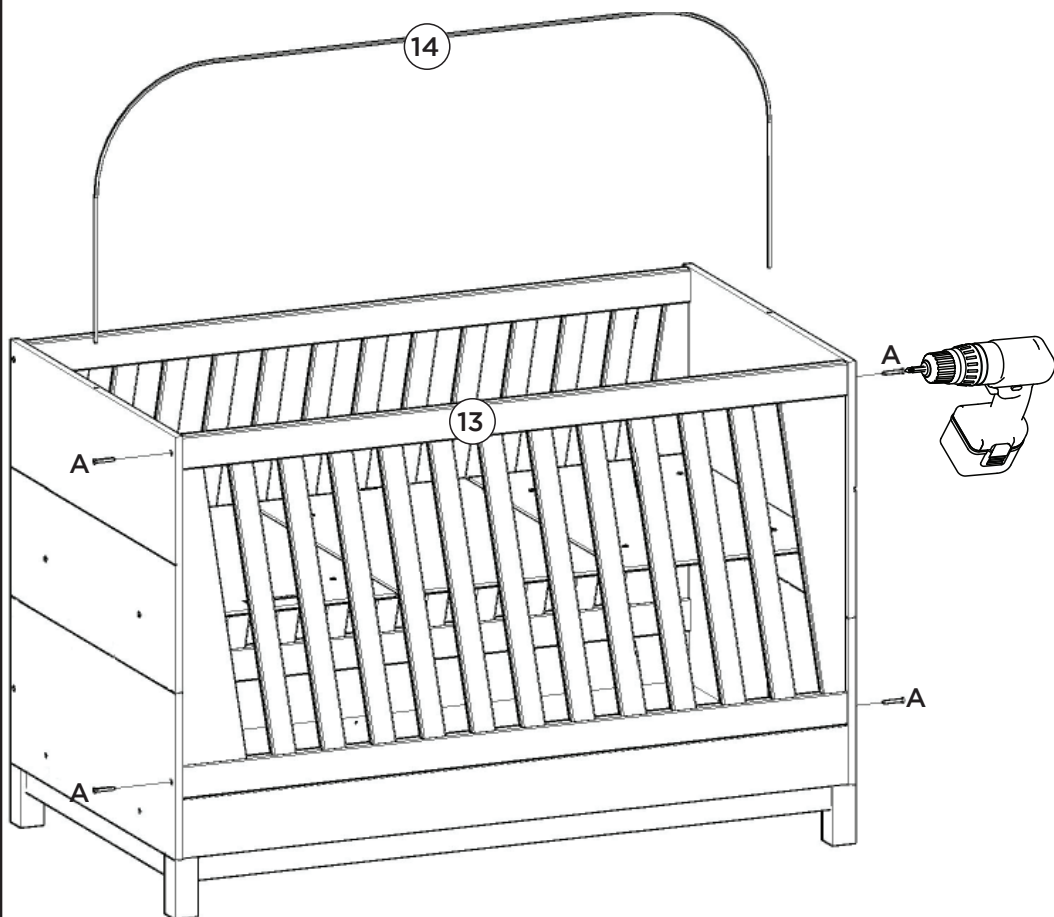

Montagem berço concluída

Montaje cuna completa

Completed crib assembling

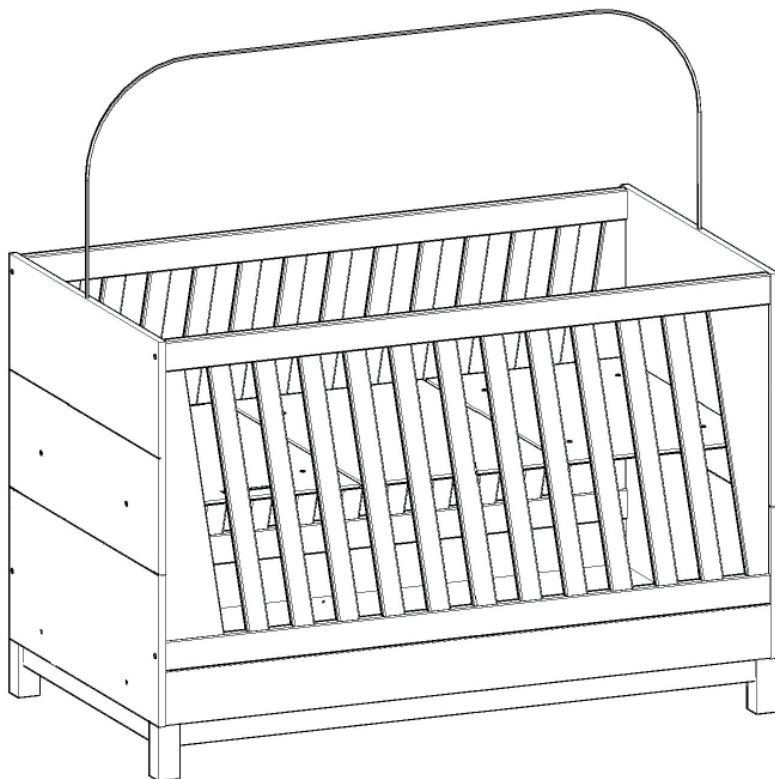

Os lastros da base não deverão ser removidos para fins de transporte e /ou armazenamento.


Los balastos base no deben retirarse para fines de transporte y / o almacenamiento.

Base ballasts should not be removed for transportation and / or storage purposes.

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

Para el montaje de la mini cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la mini cama.

To assemble the mini bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used to assemble the mini bed.

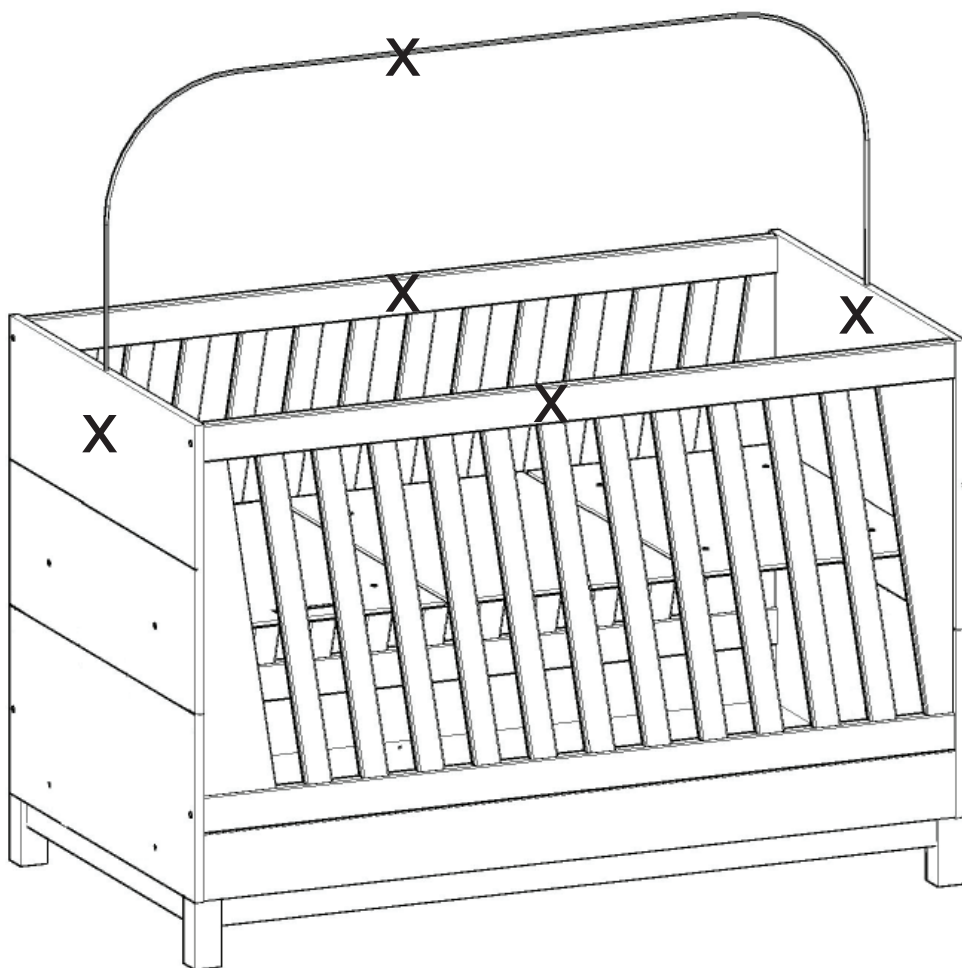

Após a alteração de função, não poderá utilizar o produto na função berço novamente.

Después de cambiar la función, no podrá utilizar el producto en la función de cuna de nuevo.

After changing the function, you can not use the product in the cradle function again.

12

ITM/I21-

Montagem exclusiva Mini-cama.

Montaje exclusivo Mini-cama.

Exclusive mounting Mini-bed.




13

Mini Cama concluído

Mini cama completa

Mini Bed Complete

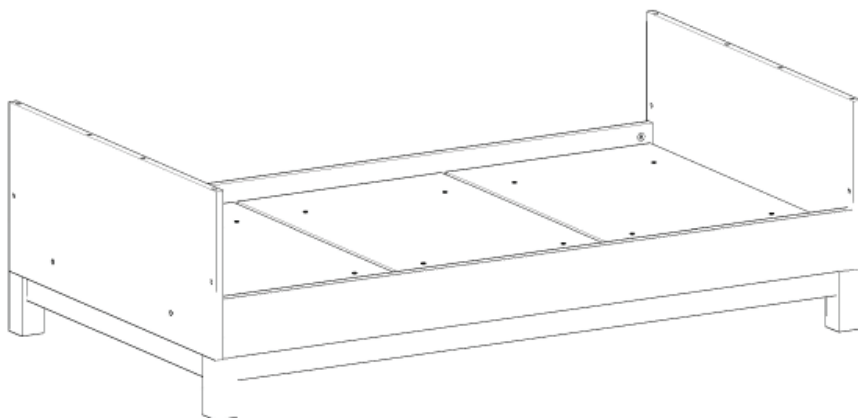

Apenas nesta Opção Mini Cama pode ser utilizado os Adesivos Tapa parafusos (M), aonde há furos aparentes.


Sólo en esta opción Mini Cama se pueden utilizar los adhesivos Tapa tornillos (M), donde hay agujeros aparentes.

Only in this Mini Bed Option can be used the Adhesive Cover Screws (M), where there are apparent holes.

Para a montagem do Montessoriano, tirar as peças marcadas com “X” e o restante das peças deverão ser utilizadas.

Para el montaje del Montessoriano, sacar las piezas marcadas con “X” y el resto de las piezas deberán ser utilizadas.

To assemble the Montessoriano, remove the parts marked with “X” and the rest of the pieces should be used.

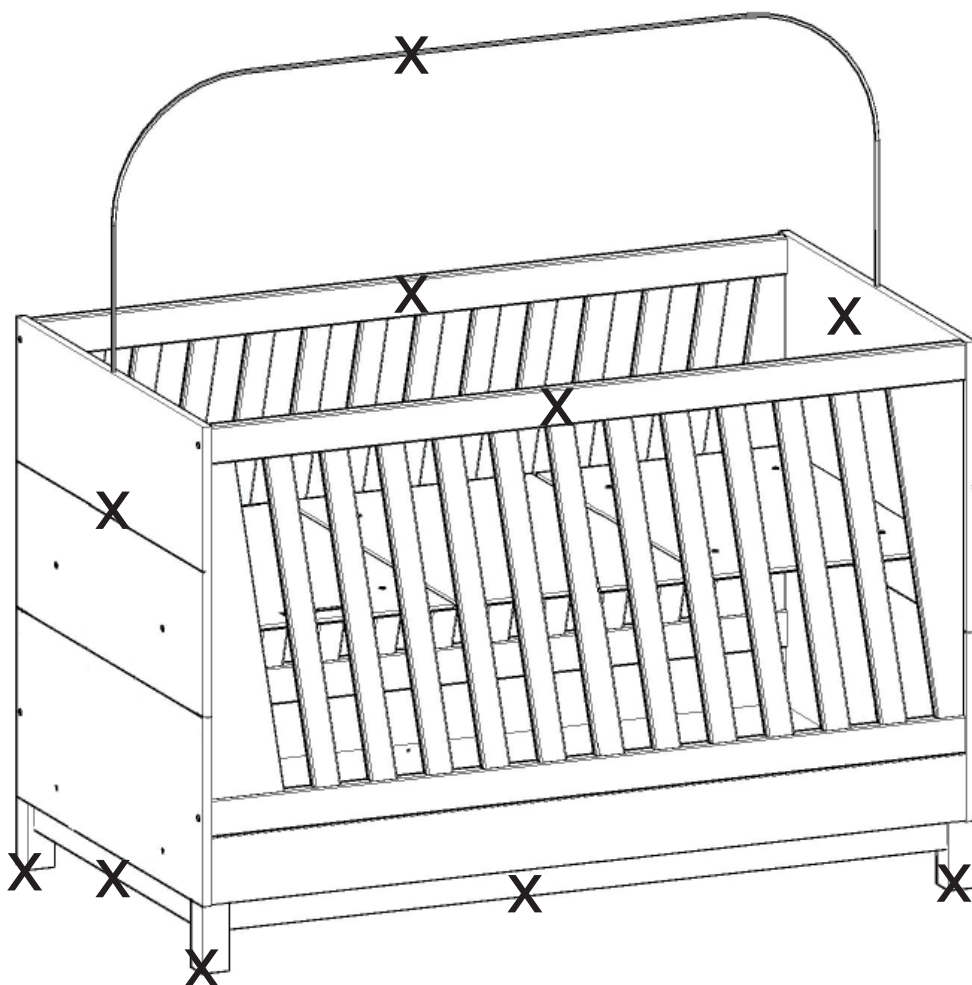


15

Montagem exclusiva Montessoriano

ITM/I21-

Montaje exclusivo Montessoriano

Exclusive montage Montessoriano

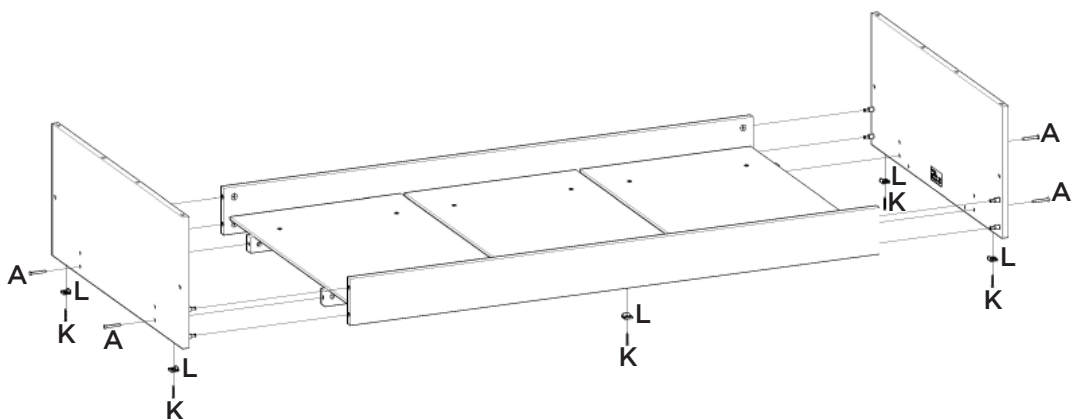


16

Montessoriano concluído

Montessoriano concluido







Montessoriano completed

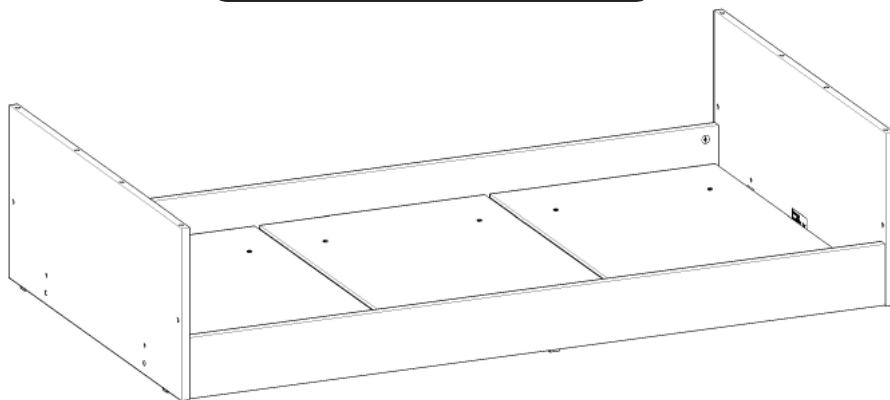

Advertência: Após montada o Montessoriano não se pode montar mais na versão Berço.

Advertencia: Después de montada el Montessoriano no se puede montar más en la versión Cuna.

Warning: After riding the montessoriano can not mount more the cradle version.

A 12x  Parafuso 1/4x50mm PAN. Tornillo 1/4x50mm PAN. Screw 1/4x50mm PAN.	B 12x  Parafuso 4,5x25mm CHT. Tornillo 4,5x25mm CHT. Screw 4,5x25mm CHT.	C 08x  Parafuso 4,0x25mm FLA MET Tornillo 4,0x25mm FLA MET Screw 4,0x25mm FLA MET
D 10x  Parafuso 4,0x18mm FLA MET Tornillo 4,0x18mm FLA MET Screw 4,0x18mm FLA MET	E 08x  Cavilha 8x60mm Tarugo 8x60mm Dowel 8x60mm	F 08x  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
G 08x  Tambor minifix Tambor minifix Minifix nut	H 04x  Porca Zamac 12x12 Tuerca Zamac 12x12 Zamac nut 12x12	I 18x  Bucha Americana M4x10mm Bucha Americana M4x10mm Bushing American M4x10mm
J 01x  Chave Allen Llave Allen Allen key	K 06x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	L 06x  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm
M 20x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm		

IMPORTANTE

Os Adesivos Tapa parafusos (M) por questão de segurança, não podem ser utilizados na Opção Berço, apenas na Opção Mini Cama.

IMPORTANTE

Los adhesivos tapan tornillos (M) por seguridad, no se pueden utilizar en la opción Cuna, sólo en la opción Mini Cama.

IMPORTANT

The Adhesives Cover screws (M) for safety, can not be used in the Cradle Option, only in the Mini Bed Option.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Rodapé Maior Mayor pie de página Greater Footer	1269x65x15
02	1/1	02	Rodapé Menor Pie de página más pequeño Smaller Footer	679x65x15
03	1/1	04	Pé Pie Foot	110x45x45
04	1/1	01	Lateral Inferior Lado inferior Lower Side	740x310x15
05=07	1/1	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	740x474x15
06	1/1	01	Lateral inferior com etiqueta Lateral inferior con etiqueta Lateral side with tag	740x310x15
07=05	1/1	01	Lateral superior Lateral superior Upper Lateral	740x474x15
08	1/1	02	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Frame	1301x110x15
09=13	01	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
10	1/1	02	Travessa para berço Travesaño para Cuna Crib Frame	1301x36x22
11	1/1	02	Lastro maior 6mm Lastre mayor 6mm 6mm Largest Base Frame	680x420x6
12	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo Lastre mayor 6mm con sello 6mm Larges base Frame with seal	680x420x6
13=09	1/1	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
14	1/1	01	Suporte mosquitoireiro Soporte de mosquiteros Mosquito net support	1320mm

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/1719-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Comoda Alegria 1 Porta 3 Gavetas | Cómoda Alegria 1 Puerta 3 Cajones | Dresser Alegria 1 Door 3 Drawers

1719-05 Branco HP

1719-168 Rosa Chá




OPÇÃO 1
OPCION 1
OPTION 1



OPÇÃO 2
OPCION 2
OPTION 2

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

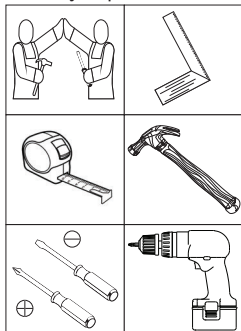

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A

**x1**

B

**x27**

C

**x8**

D

**x40**


E

**x48**


F

**x6**


G

**x6**


H

**x47**


I

**x13**

J

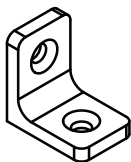**x13**

K

**x6**


L

**x48**


M

**x8**

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

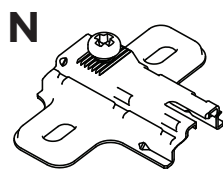


x2

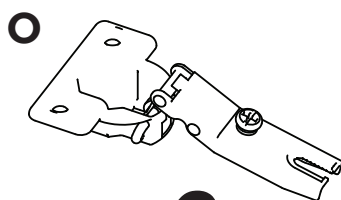


x2



x1

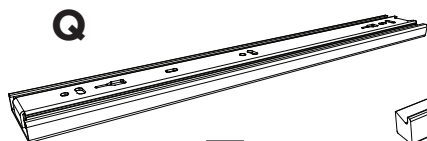


x3

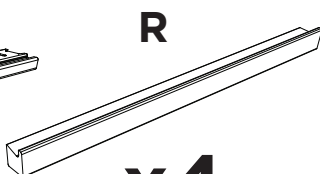


x4




x1

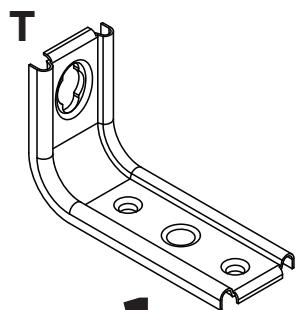


x1

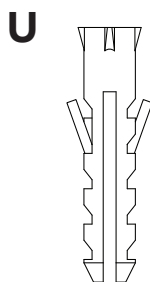


x1

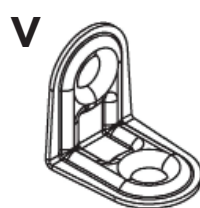

x8

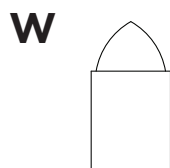

x2

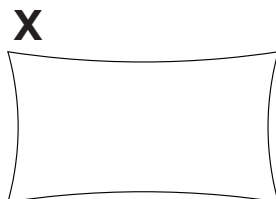


x2



x7

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

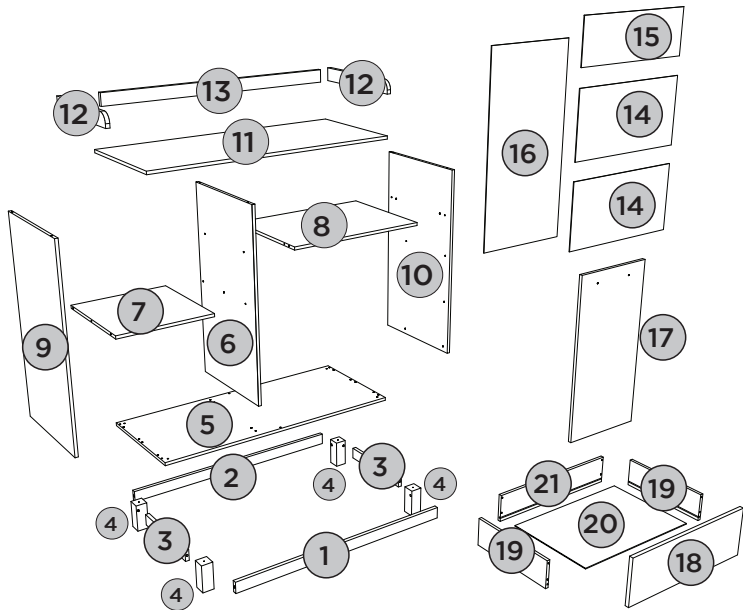

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
1	1/1	01	Rodapé frontal delante de pie de página Front footer	888x45x15
2	1/1	01	Rodapé traseiro Pie de página trasera Rear footer	888x45x15
3	1/1	02	Rodapé lateral Pie de página lado Side Footer	318x45x15
4	1/1	04	Pé Pie Foot	110x45x45
5	1/1	01	Base Base Base	980x410x12
6	1/1	01	Divisão División Division	770x410x12
7	1/1	01	Prateleira fixa estante fijo fixed shelf	379x379x12
8	1/1	01	Tampo das gavetas parte superior de los cajones top of drawers	563x410x12
9	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	770x410x12
10	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	770x410x12
11	1/1	01	Tampo Tapa Top	980x410x12
12	1/1	02	Moldura Lateral Marco lateral Side Frame	390x50x15
13	1/1	01	Moldura Superior Marco Superior Upper Frame	917x48x15
14	1/1	02	Fundo Cru Fondo crudo Raw Bottom	577x296x3
15	1/1	01	Fundo menor fondo más pequeño smaller background	577x200x3
16	1/1	01	Fundo maior fondo más grande larger background	795x394x3
17	1/1	01	Porta Puerta Door	780x388x15
18	1/1	03	Frente de gaveta Frente del cajón drawer front	571x192x15
19	1/1	06	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x110x12
20	1/1	03	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	530x361x3
21	1/1	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	543x110x3

PASSO 1

ITM/1719-




PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ TRASEIRO	x1
3	RODAPÉ LATERAL	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

M		08
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

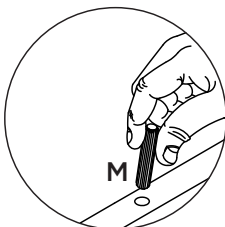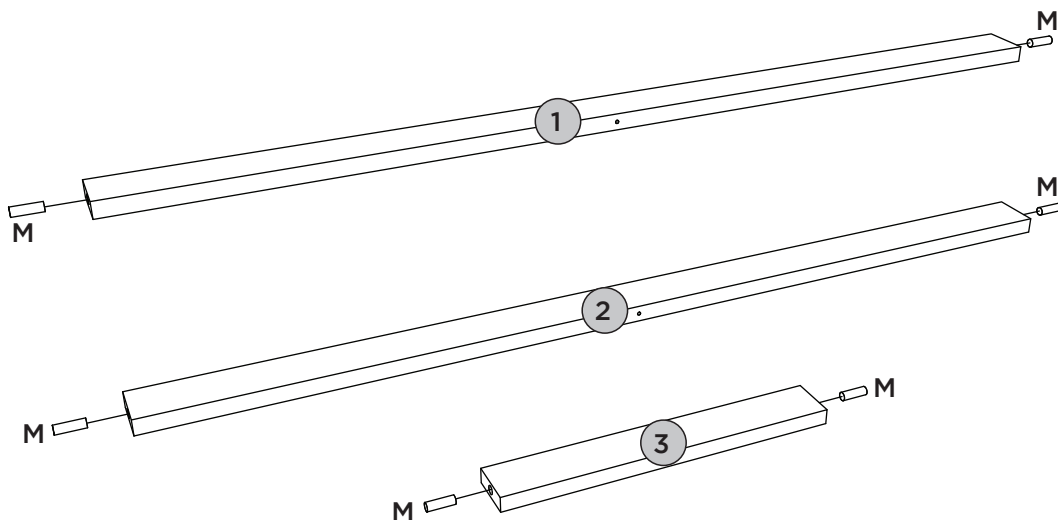







PEÇAS REQUERIDAS

6	DIVISÃO	x1
9	LATERAL ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		04
E		09
L		07
N		02
Q		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

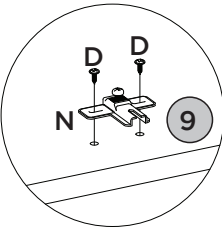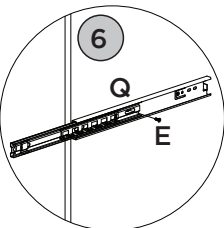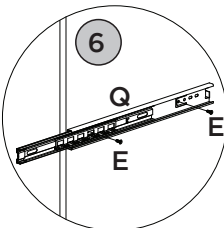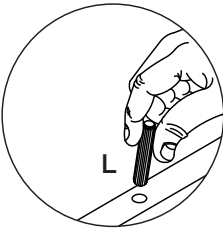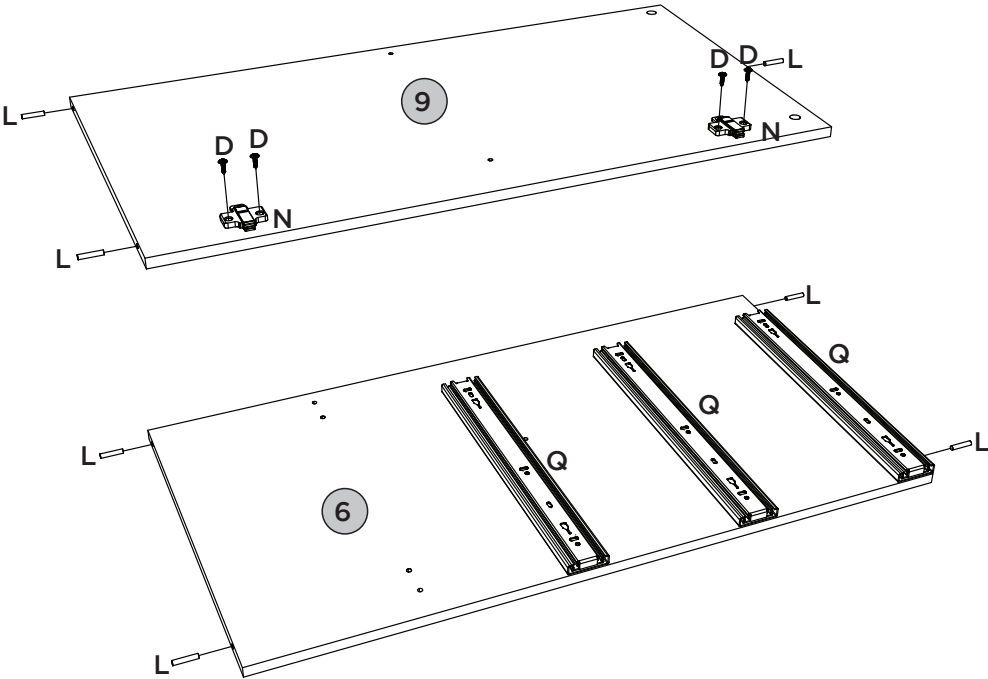






PEÇAS REQUERIDAS

7	PRATELEIRA FIXA	x1
8	TAMPO DAS GAVETAS	x1
10	LATERAL DIREITA	x1
13	MOLDURA SUPERIOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		09
L		13
Q		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

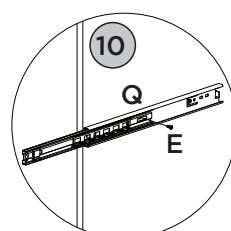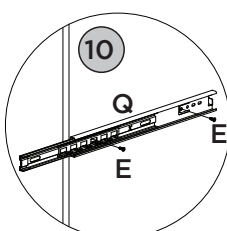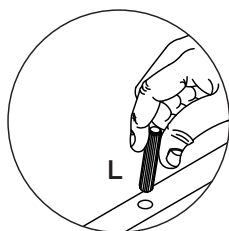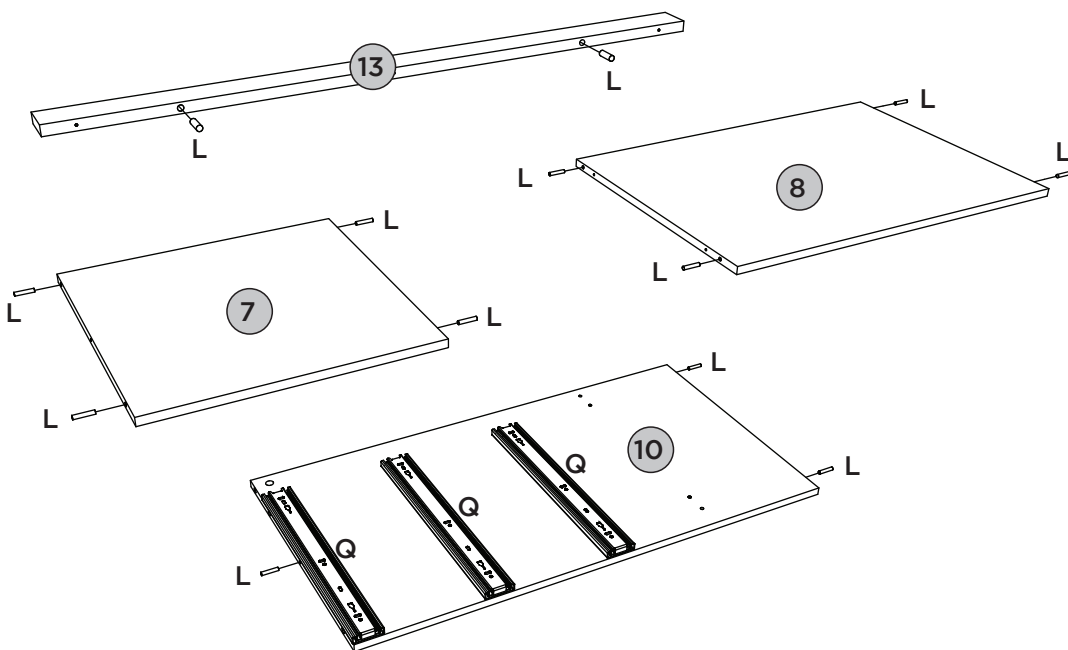

PASSO 4

ITM/I719-



PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ TRASEIRO	x1
3	RODAPÉ LATERAL	x2
4	PÉ	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		16
V		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

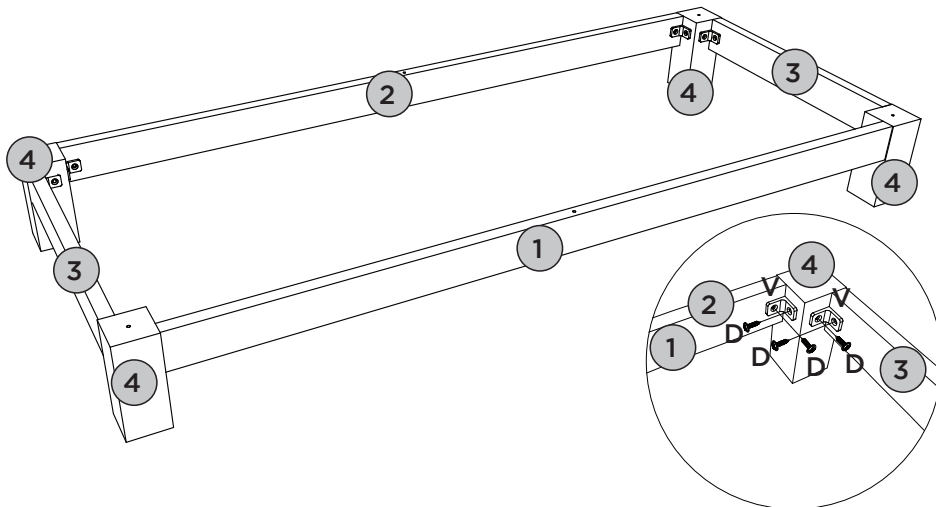

PASSO 5


PEÇAS REQUERIDAS

11	TAMPO	x1
12	MOLDURA LATERAL	x2
13	MOLDURA SUPERIOR	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		07
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




AJUSTE EN MODO PERFORACIÓN

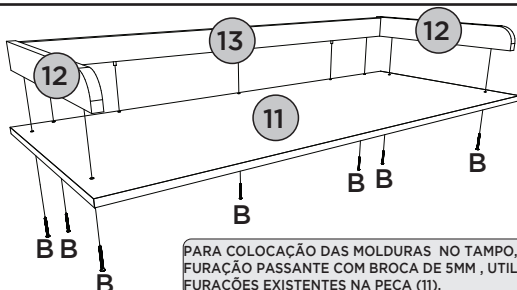

PARA COLOCAÇÃO DAS MOLDURAS NO TAMPO, É NECESSÁRIO FAZER A FURAÇÃO PASSANTE COM BROCA DE 5MM, UTILIZANDO COMO BASE AS PRÉ FURAÇÕES EXISTENTES NA PEÇA (11).

PARA COLOCAR LOS MARCOS EN LA PARTE SUPERIOR ES NECESARIO REALIZAR EL PERFORADO PASANTE CON TALADRO DE 5MM, UTILIZANDO COMO BASE LOS PRETALADRADOS EXISTENTES EN LA PIEZA (11).

TO PLACE THE FRAMES ON THE TOP, IT IS NECESSARY TO MAKE THE THROUGH DRILLING WITH A 5MM DRILL, USING AS A BASE THE EXISTING PRE DRILLINGS IN THE PART (11).

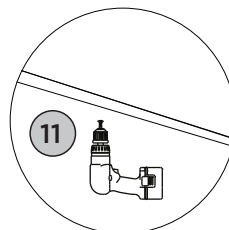


PEÇAS REQUERIDAS

6	DIVISÃO	x1
7	PRATELEIRA FIXA	x1
8	TAMPO DAS GAVETAS	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B			03
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

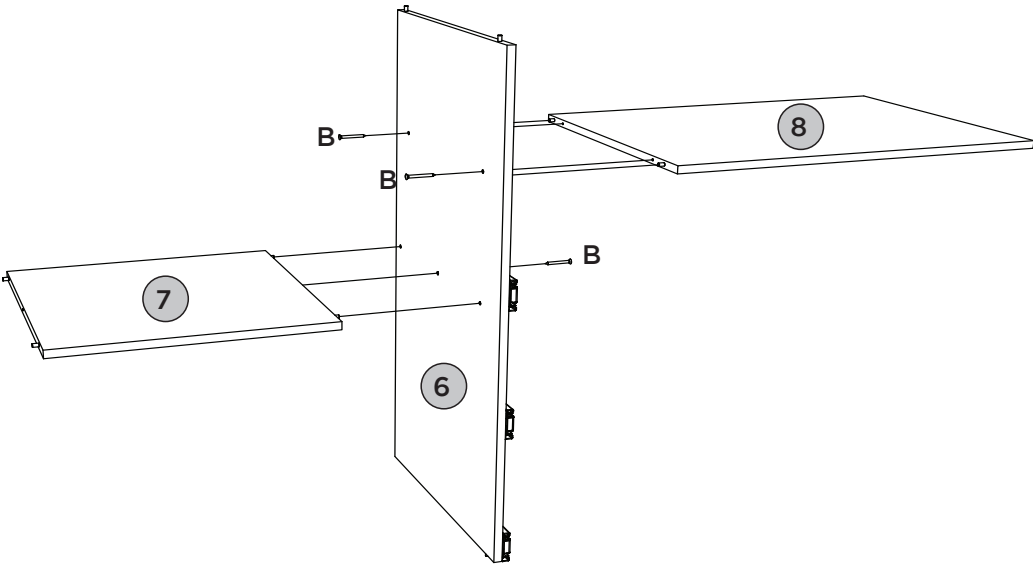



PEÇAS REQUERIDAS

5	BASE	x1
9	LATERAL ESQUERDA	x1
10	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		15
D		04
J		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

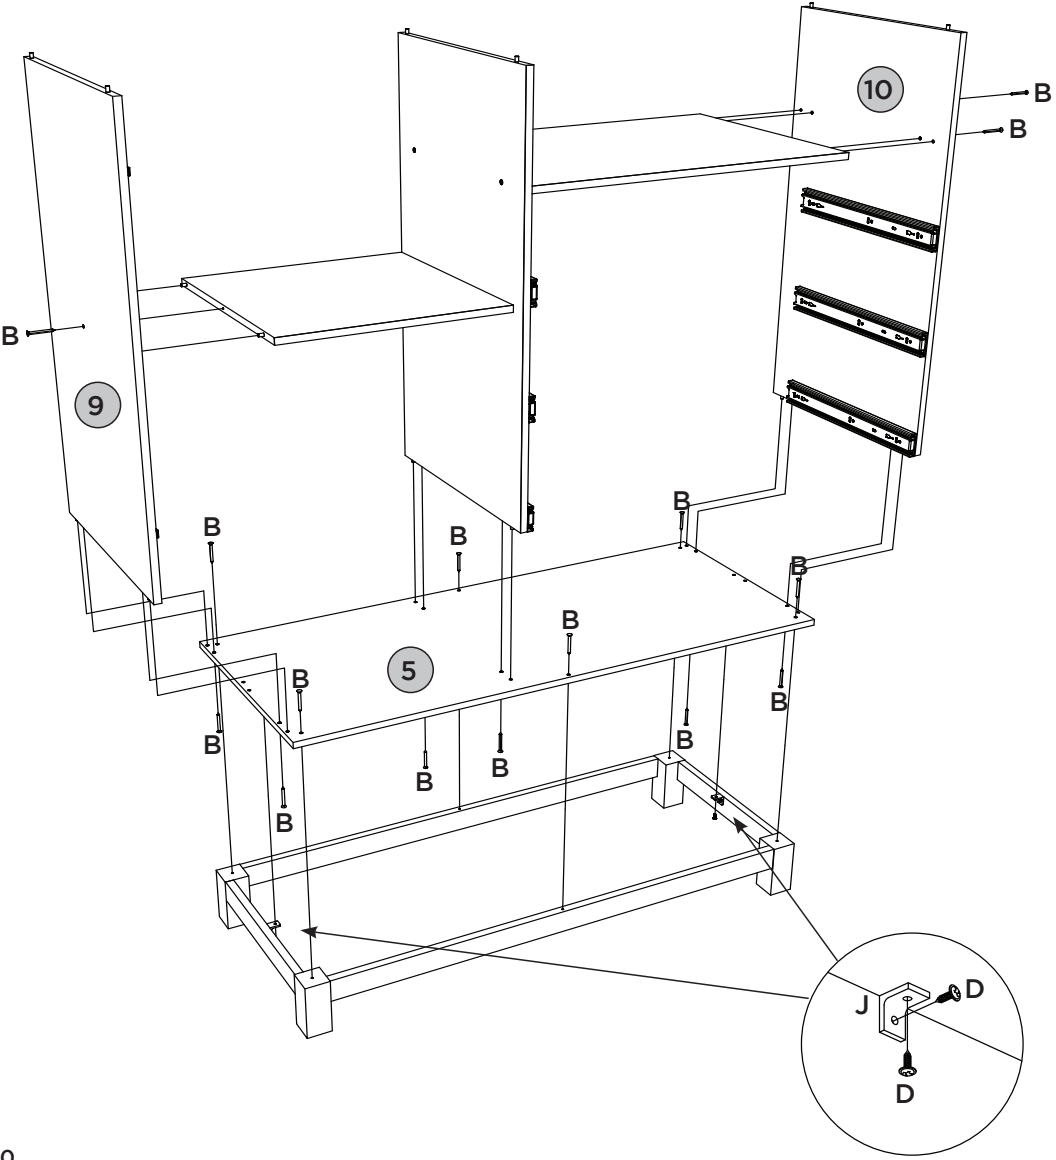

PASSO 7

ITM/1719-




PEÇAS REQUERIDAS

11	TAMPO	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		10
J		05

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

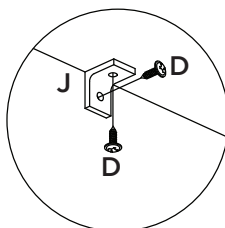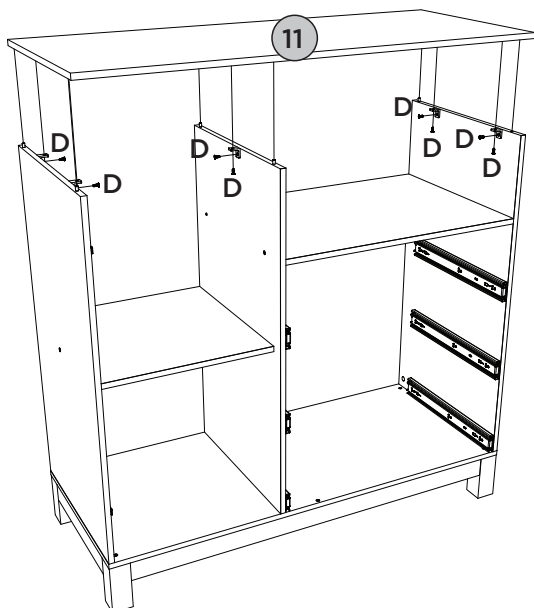

Cantoneiras próximo das bordas da frente das Laterais (9 e 10) e divisão (06).

Ángulos cercanos a los bordes frontales de los Lados (9 y 10) y división (06).

Angles close to the front edges of the Sides (9 and 10) and division (06).

PASSO 8





PEÇAS REQUERIDAS

14	FUNDO CRU	x2
15	FUNDO MENOR	x1
16	FUNDO MAIOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		47
I		13
S		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

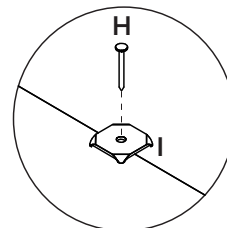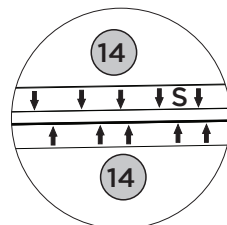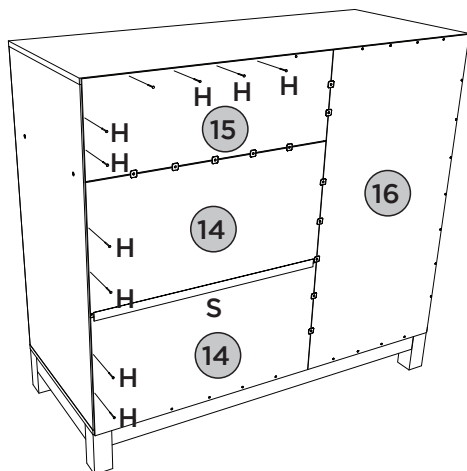





PEÇAS REQUERIDAS

17	PORTA	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		02
D		04
O		02
R		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

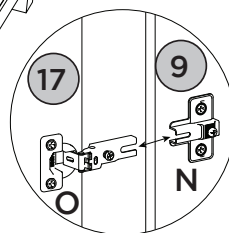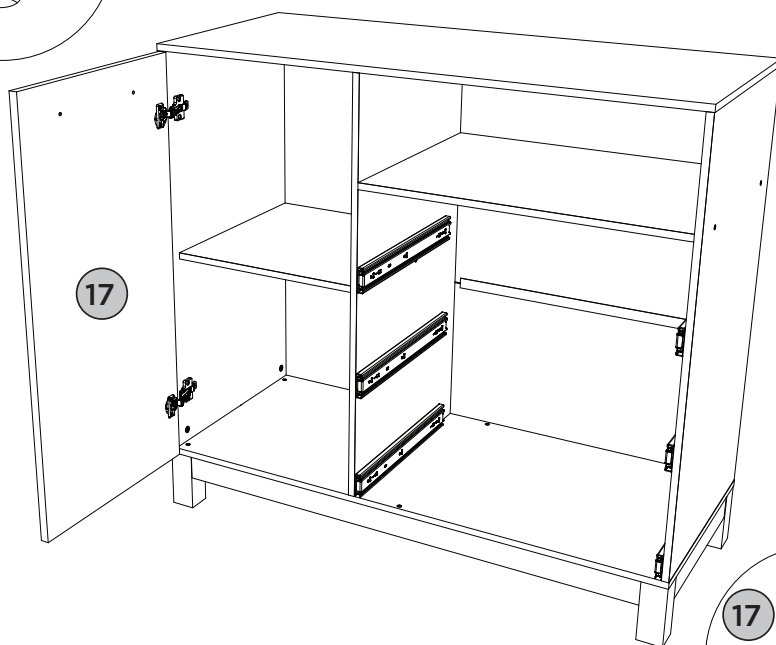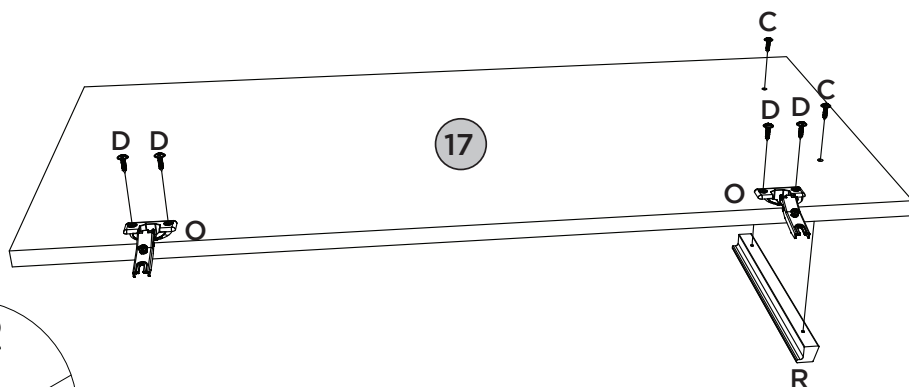



PEÇAS REQUERIDAS

18	FRENTE DE GAVETA	x3
19	LADO DE GAVETA	x6
20	FUNDO DE GAVETA	x3



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		12
J		06
L		24
X		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

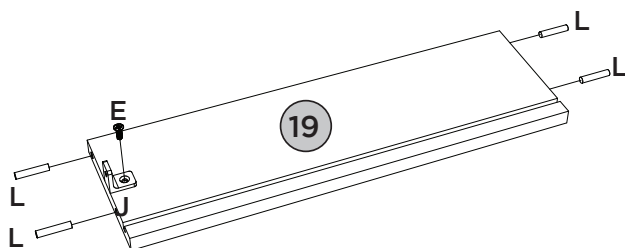

3x
1º

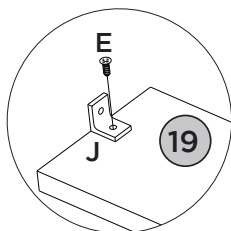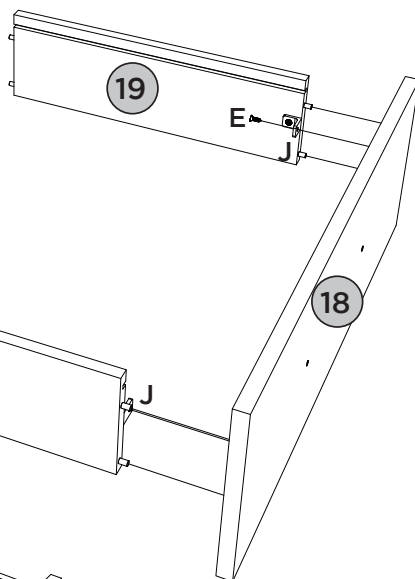

3x
2º

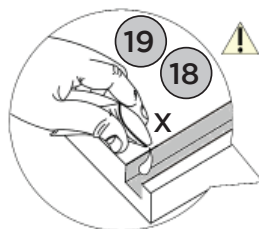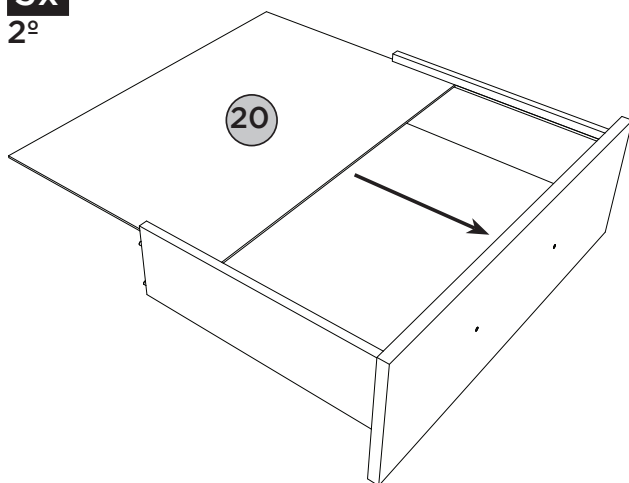


PEÇAS REQUERIDAS

21	RIPA DE TRÁS	x3
----	--------------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		06
E		18
F		06
G		06
K		06
Q		03
R		03
X		




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



3x
3º

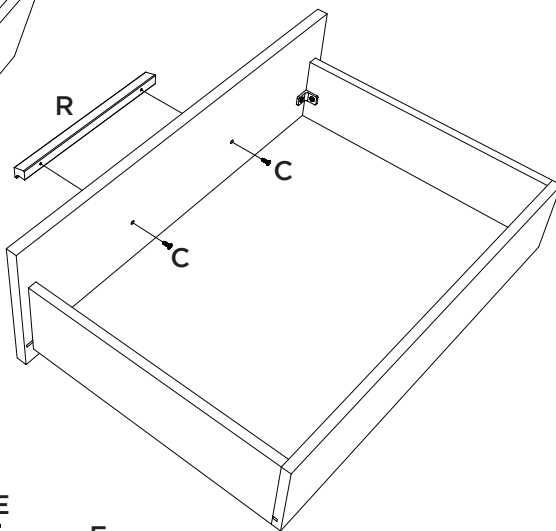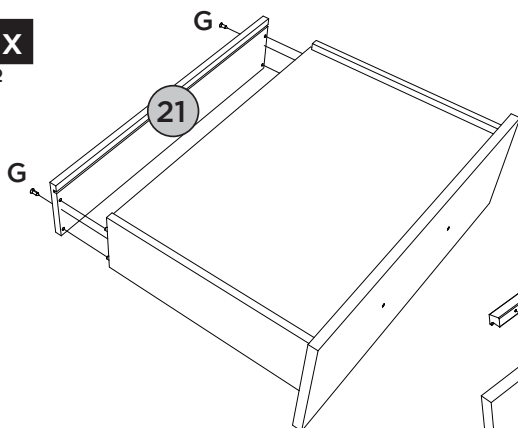

3x
4º

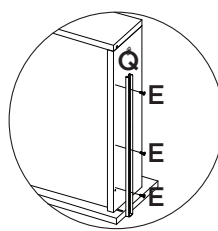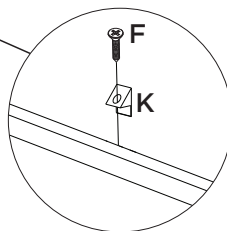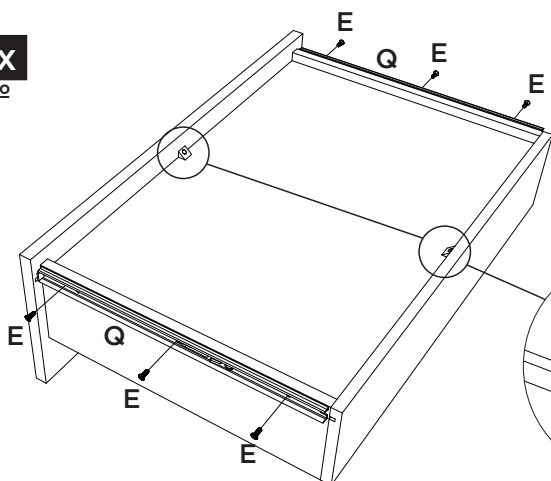

ACESSÓRIOS REQUERIDOS





A		01
D		02
P		01
T		01
U		01
W		02
Y		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para parede: Ajustar no modo perfuração
Para peça (1): Usar torque 5

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

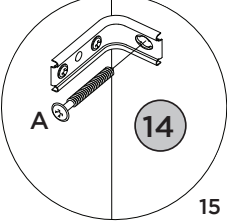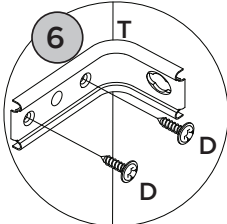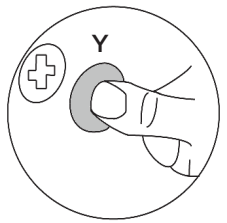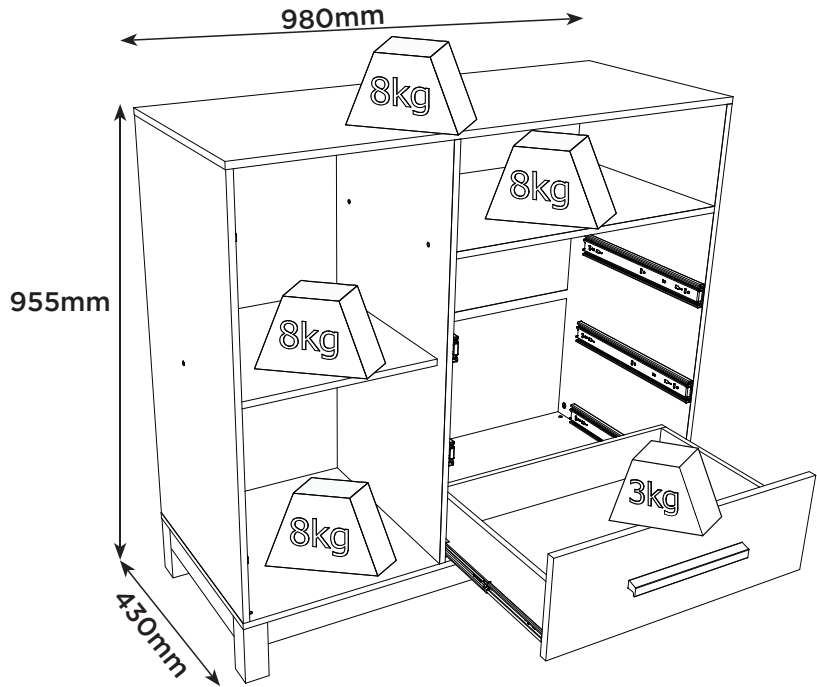

 Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (A, D, T e U), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared, la no colocación de estos herrajes para fijación (A, D, T y U), podrá permitir que el El producto se vuelva, causando accidente.

Indispensable to fix the product on the wall, not the placement of these attachment fittings (A, D, T and U) may allow the product to turn, causing an accident.

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

ITM/I719-
REV- 000

