

CADEIRA JÚLIA











FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


| Nº | Descrição | Dimensões (mm) | Quantidade | Nº | Descrição | Dimensões (mm) | Quantidade |
|----|------------------------------|-------------------|------------|----|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | Encosto | 460x95x990 | 1 | 2 | Assento | 460x480x110 | 1 |
| | - Nogueira lisa veludo preto | 5012730164 | | | - Veludo preto | 5012630236 | |
| | - Nogueira lisa bege | 5012730165 | | | - Beige | 5012630235 | |
| | - Nogueira CQ vel. chocolate | 5012730166 | | | - Veludo chocolate | 5012630233 | |
| | - Nogueira CQ veludo cinza | 5012730167 | | | - Veludo cinza | 5012630234 | |
| | - Nogueira lisa claro | 5012730168 | | | - Beige claro | 5012630242 | |
| | - Nogueira lisa jeans | 5012730169 | | | - Jeans | 5012630243 | |
| | - Nogueira LM veludo preto | 5012731464 | | 3 | Pé frontal | 440x50x25 | 2 |
| | - Nogueira LM vel. chocolate | 5012731466 | | | - Nogueira | 5012730945 | |
| | - Nogueira LM vel. cinza | 5012731467 | | 4 | Espaldar | 420x35x25 | 1 |
| | | | | | - Nogueira | 5012730945 | |



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


| | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|----------------|---|
| A x2 |  Porca cilíndrica 10x20mm rosca 1/4" | B x2 |  Barra rosca 1/4"x80mm | C x2 |  Arruela meia-lua 35mm |
| D x2 |  Porca 11mm rosca 1/4" | E x4 |  Parafuso 1/4x1.3/4" cabeça sextavada 11mm | F x4 |  Arruela 1/4x5/8 |
| G x7 |  Parafuso Philips 5x40mm | H x4 |  Sapata 14x4mm | I x4 |  Prego 8x8 |
| | | J x1 |  Mini giz rústico | | |

PASSO 1

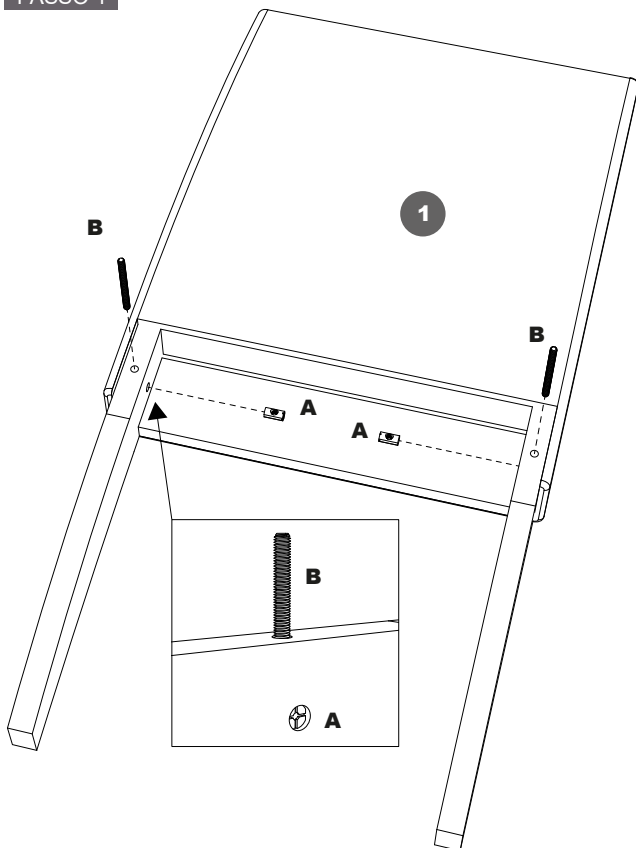

Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras rosca (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2

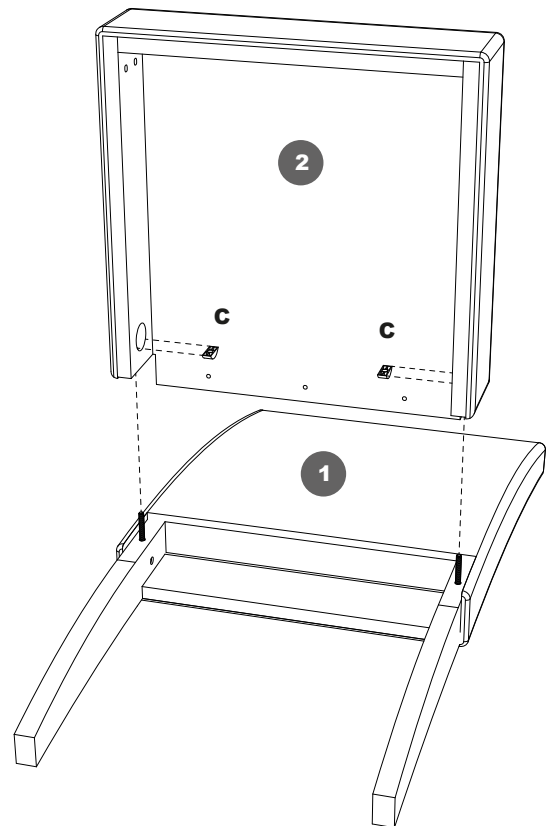


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras rosca (B) fixadas anteriormente.




Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 3

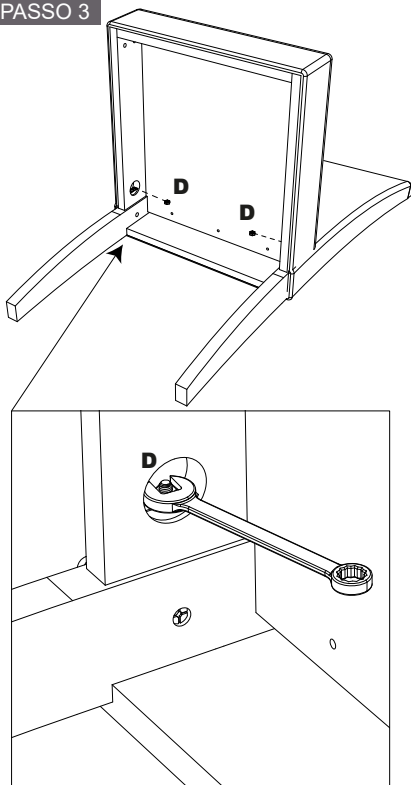

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra rosca e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1).


PASSO 4

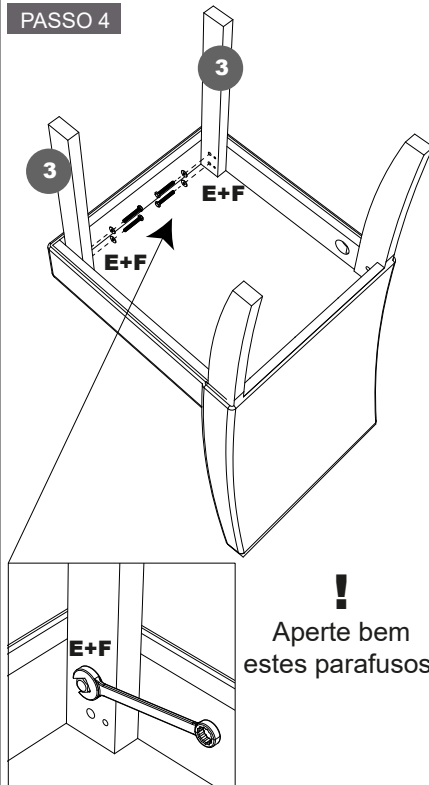

!
Aperte bem estes parafusos.


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

PASSO 5

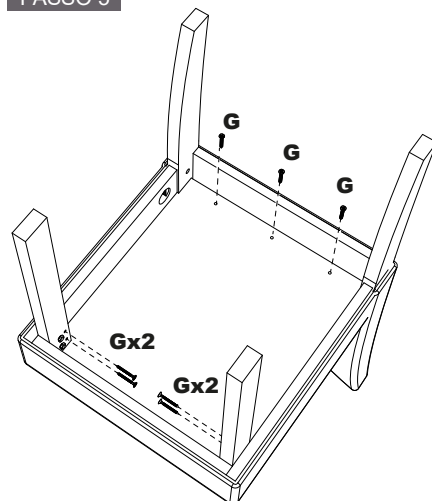


Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1).

PASSO 6

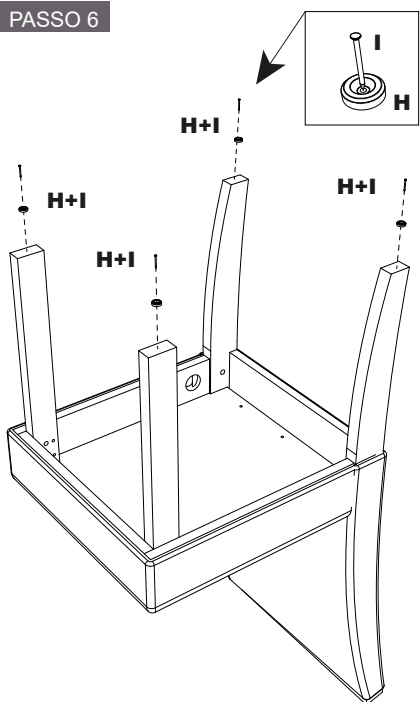

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO

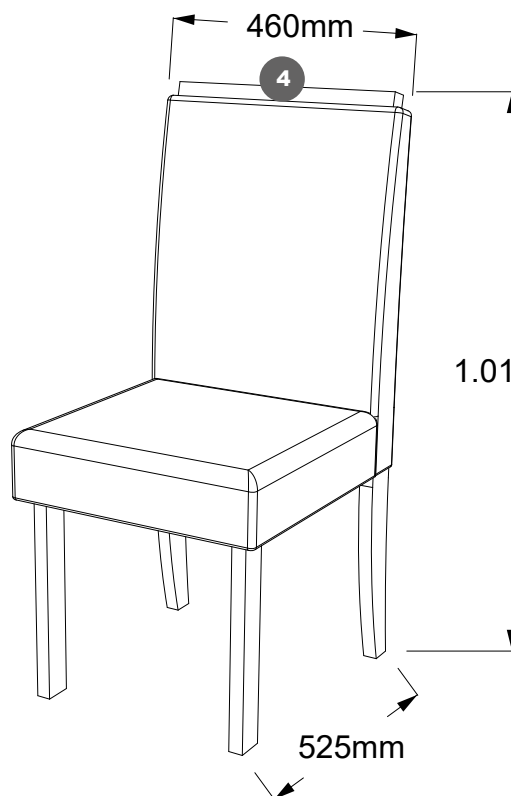

!
Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

MESA ANTONELA 1600 E 2000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PEÇAS



FERRAMENTA NECESSÁRIA

| Nº | DESCRIÇÃO | MEDIDAS(mm) | QUANT. | NOGAL / PRETO | NOGAL / OFF-WHITE |
|----|------------|-----------------|--------|---------------|-------------------|
| 1 | Base | 450 x 425 x 760 | 2 | 5011181045 | 5011181045 |
| 2A | Tampo 1600 | 1597 x 897 x 25 | 1 | 5011150745 | 5011150752 |
| 2B | Tampo 2000 | 1997 x 997 x 25 | 1 | 5011150845 | 5011150852 |
| 3A | Vidro 1600 | 1600 x 900 x 4 | 1 | 5011100429 | 5011100452 |
| 3B | Vidro 2000 | 2000 x 1000 x 4 | 1 | 409085 | 409086 |




Chave Philips

FERRAGENS E ACESSÓRIOS




1600 - PASSO 1

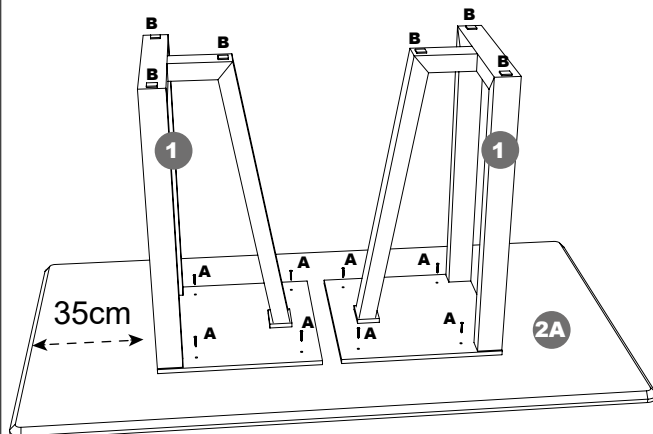

Retire cuidadosamente o vidro da embalagem e vire o tampo (2A) conforme indica o desenho. Centralize as bases da mesa sobre o tampo virado para baixo conforme indica o desenho e fixe-as utilizando os parafusos 4x30 (A).

Depois, cole as sapatas de borrachas adesivas (B) nos locais indicados.


1600 - PASSO 2

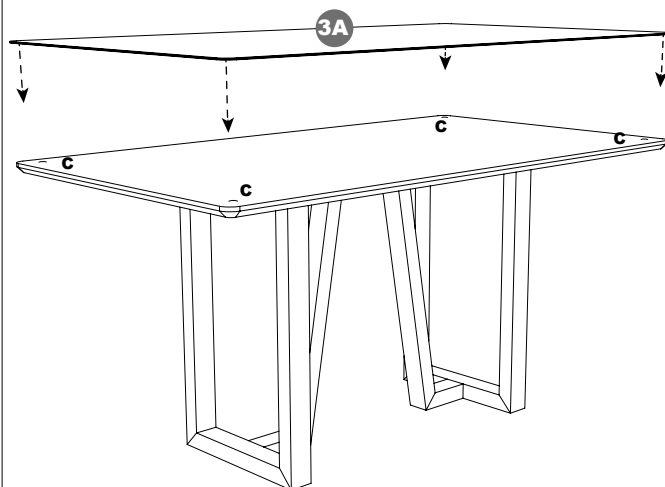

Cole os silicone adesivo (C) nos locais indicados e centralize o vidro (3A) sobre o tampo da mesa.

Medidas finais do produto: 1600x900x795mm


2000 - PASSO 1

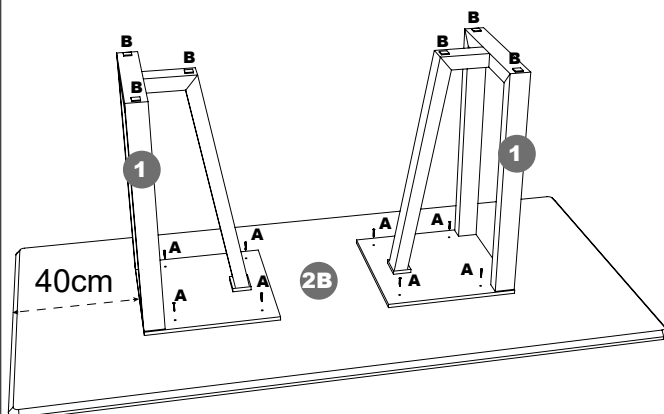

Retire cuidadosamente o tampo (2B) da embalagem e vire conforme indica o desenho. Centralize as bases da mesa sobre o tampo virado para baixo conforme indica o desenho e fixe-as utilizando os parafusos 4x30 (A).

Depois, cole as sapatas de borrachas adesivas (B) nos locais indicados.

2000 - PASSO 2

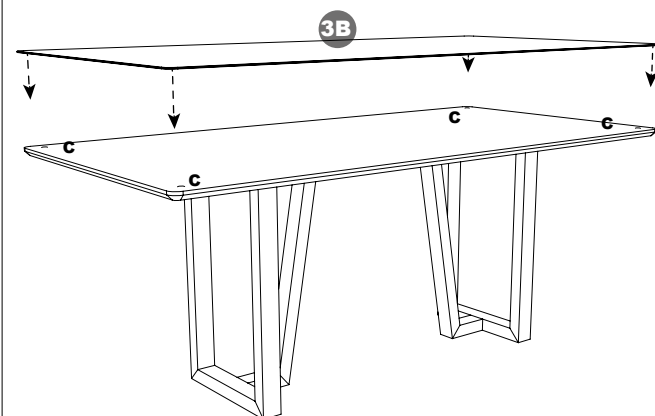

Cole os silicone adesivo (C) nos locais indicados e centralize o vidro (3B) sobre o tampo da mesa.

Medidas finais do produto: 2000x1000x795mm



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186