

BERÇO CARING (VIRA CAMA)

Tamanho Mínimo e Máximo do Colchão Indicado
com duas opções: 1,30 m x 70 cm x 10 cm ou 1,30 m x 70 cm x 12 cm
Com Espuma Convencional 18 Kg/m³

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza











Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

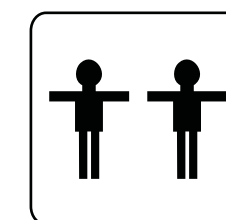*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

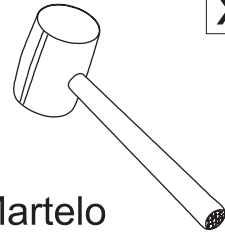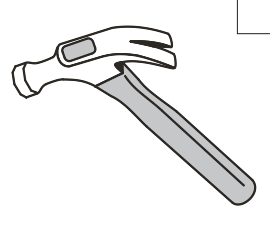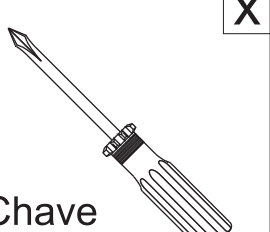
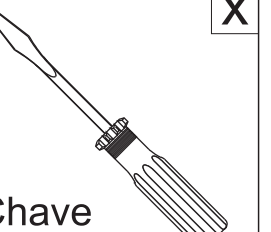
Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

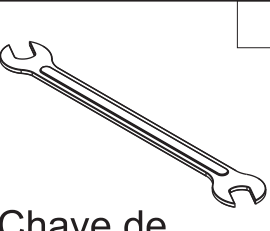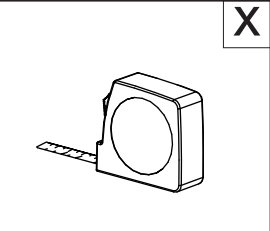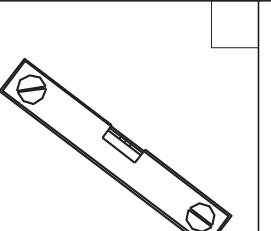 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NÚMERO DA PEÇA
1	2	CABECEIRA/PESEIRA
2	2	GRADE PVC
3	2	TRAVESSA SUPORTE PÉS
4	2	BASE
5	2	SUPORTE DO ESTRADO
6	4	PÉ CÔNICO
7	4	ESTRADO
8	1	BARRA DE PROTEÇÃO

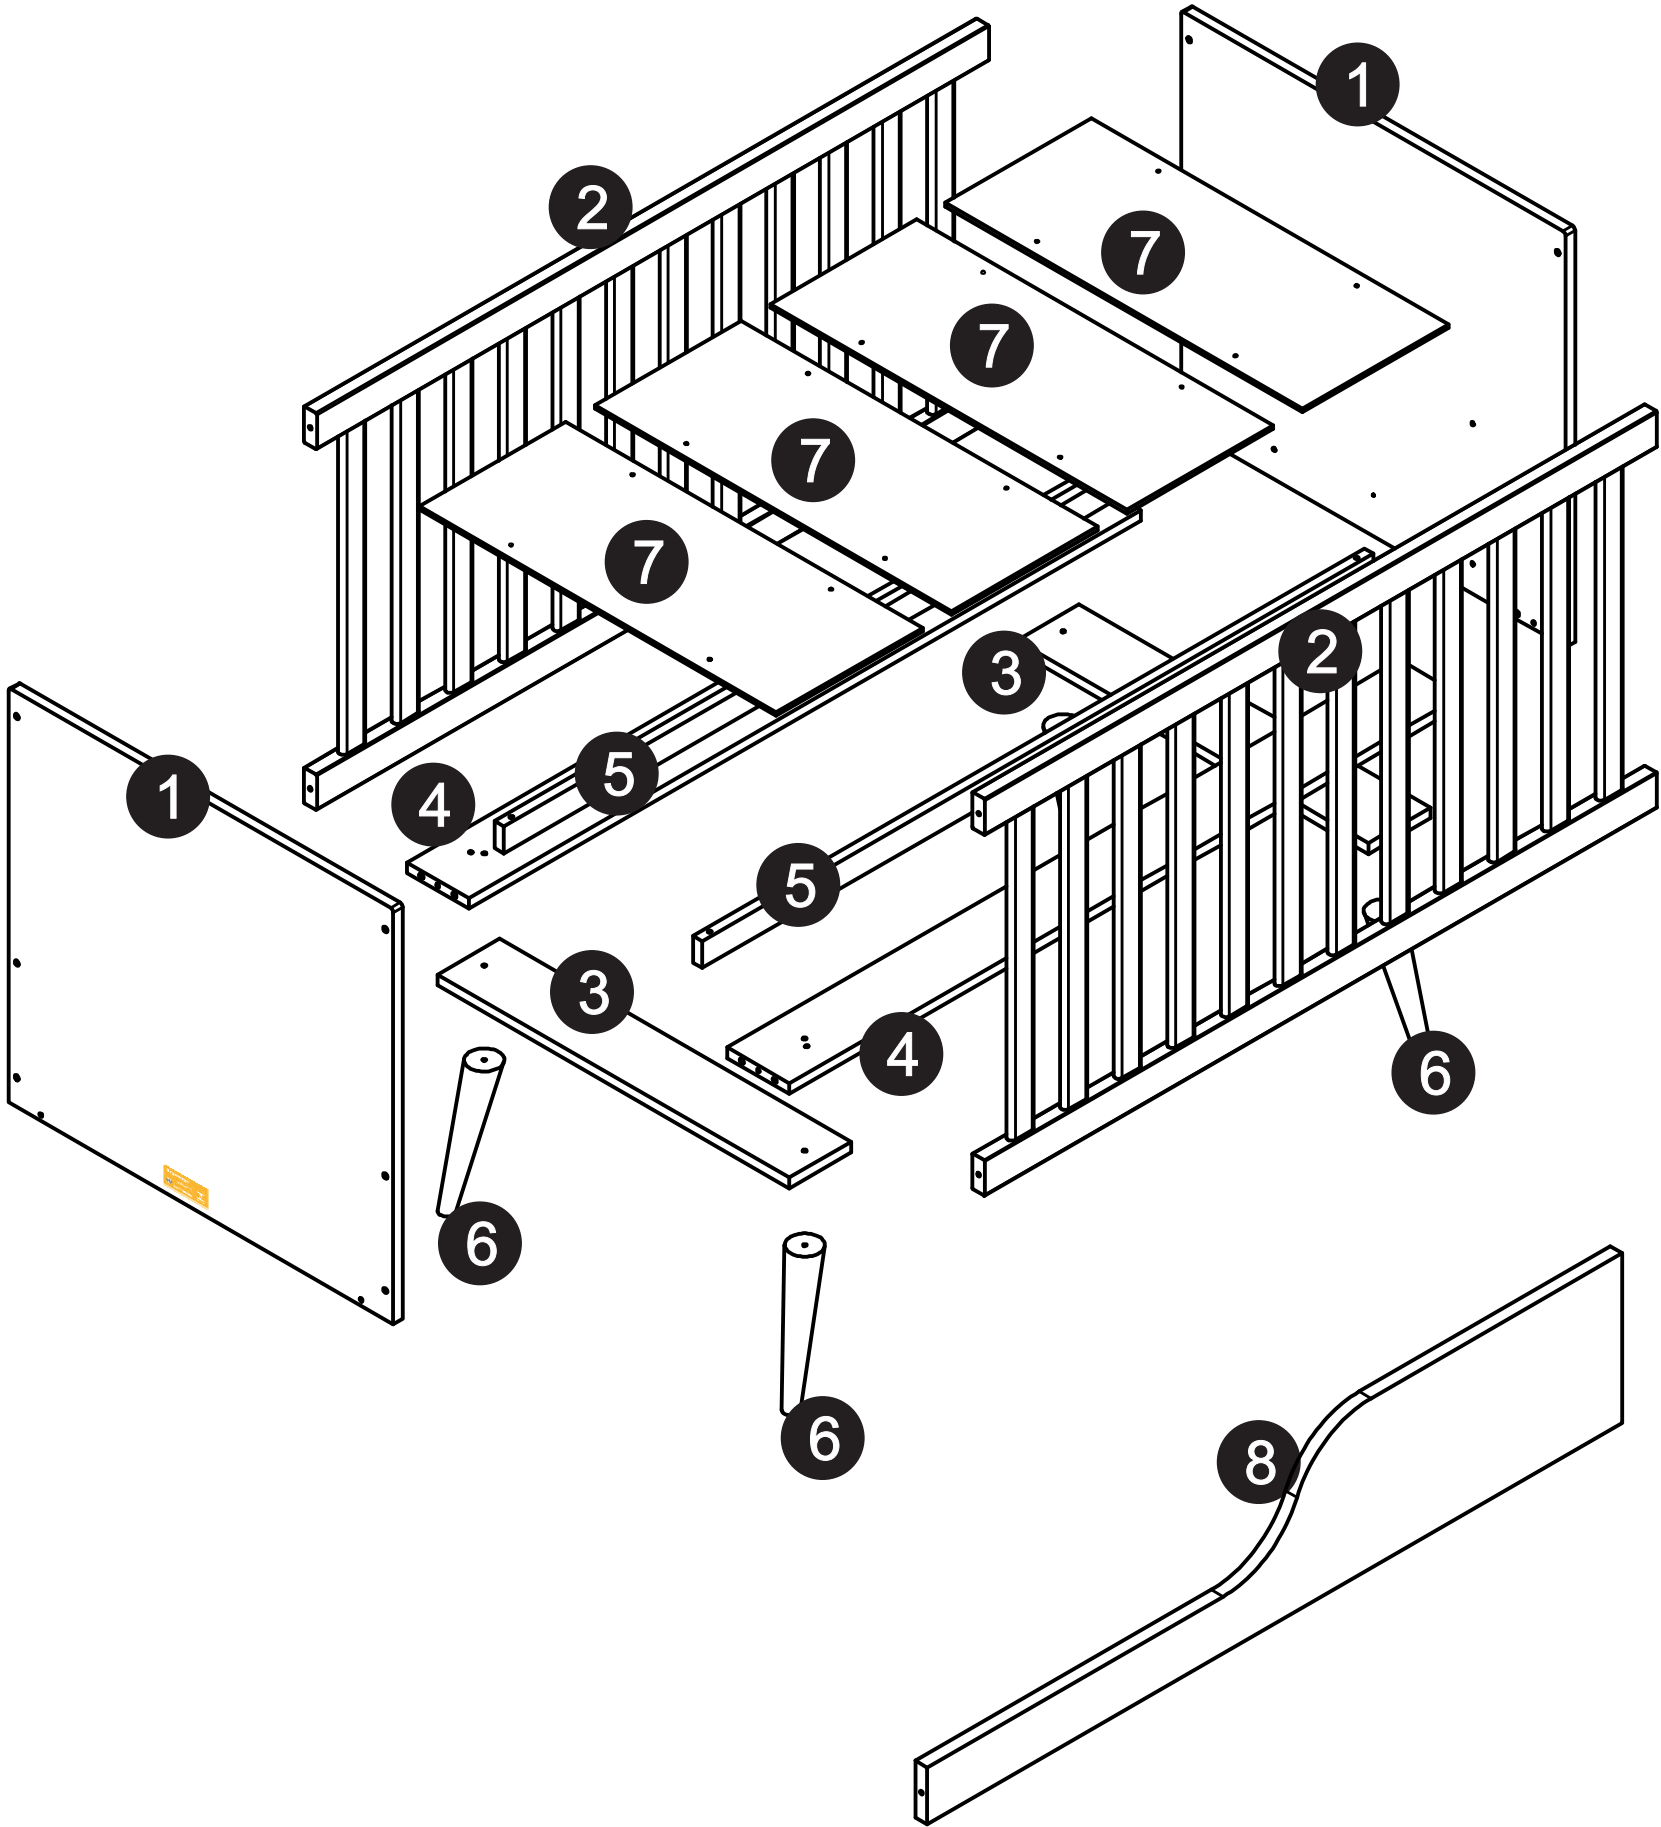


COMPONENTES





A- Parafuso Estrutural Allen ZB 1/4X60 mm
CAB 13 mm (8X) COD 10476

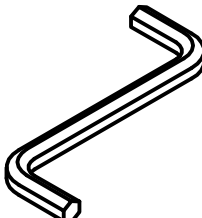

B - Chave Allen 4 mm (1X)
COD 2927

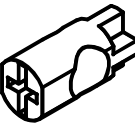


C- Porca Cilíndrica 10x20 mm
09.01.050 (3X) COD 10800

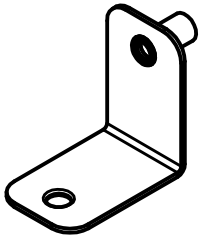


(D-01) (D-02)


D- Kit Sup. Pino para Estrado
com Parafuso 60 mm (4X)
COD 27247




E- Parafuso Allen ZB
7,0x60 mm CAB 13 mm
(4x) COD 11272

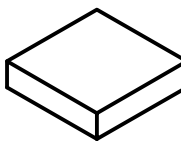


F- Feltro Adesivo Cinza
Claro 20x20 mm (4X)
COD 2715




G- Parafuso FL PHS ZA
3,5X30 mm (12X) COD 16531



H - Cavilha 8X30 (8X)
COD 323




I- Parafuso Estrutural ZB
7,0X80 mm SX Interno
CAB 13 (8x) COD 19298

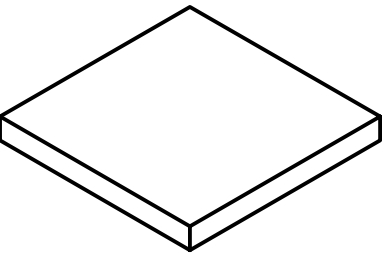


J - Espaçador 55x55x6 mm (2X)
COD 39615

Pré-montagem


*Utilizar o Espaçador J
para montar os estrados.

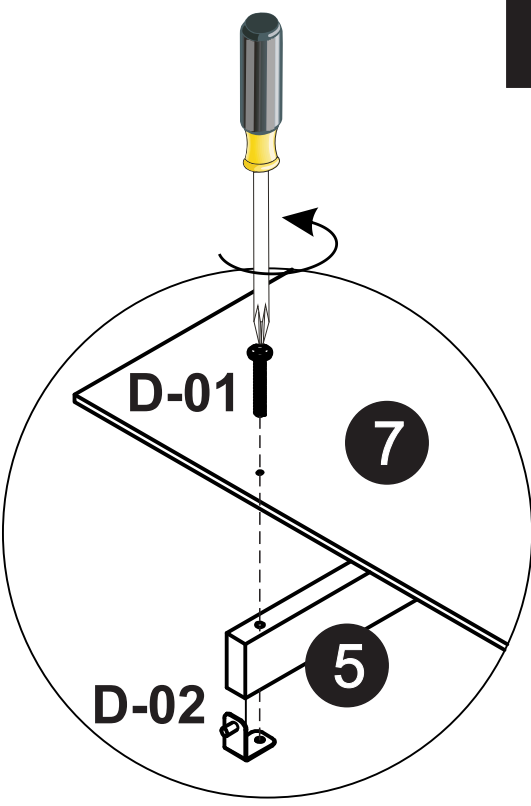



detalhe 01

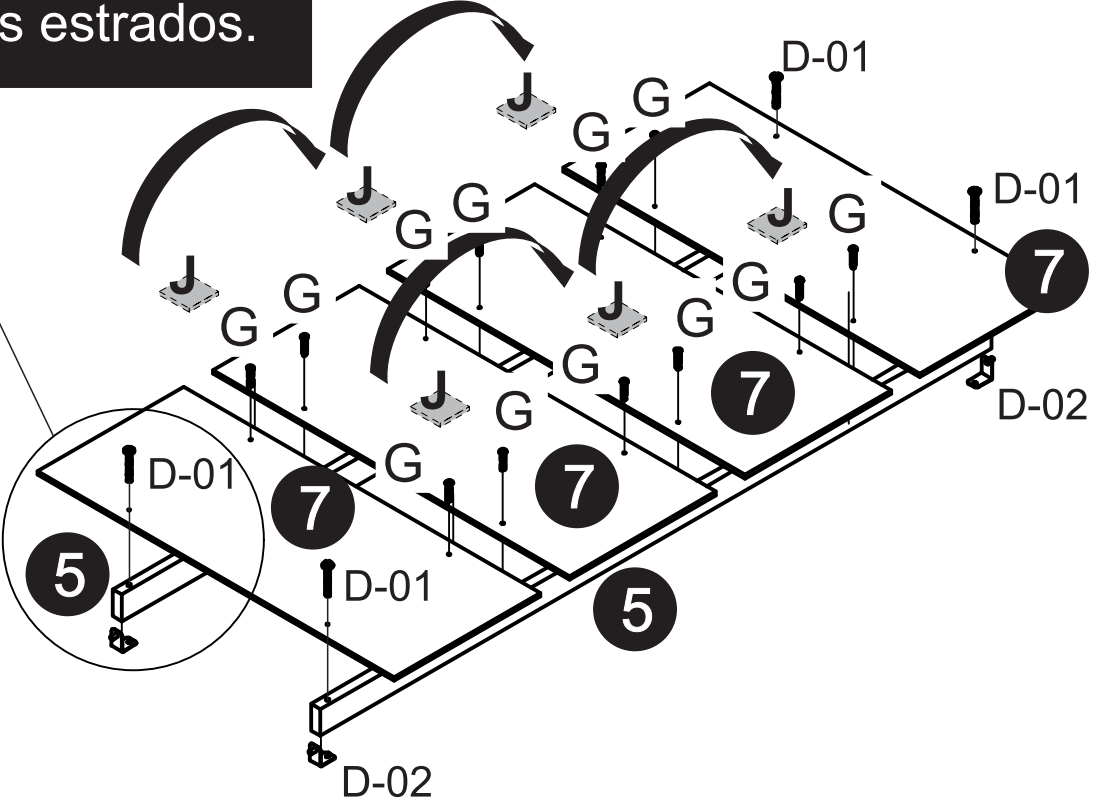

detalhe 01




G- Parafuso FL PHS ZA
3,5X30 mm (12X)

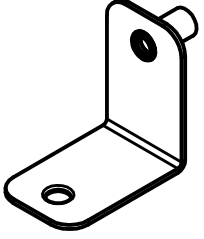

(D-01) (D-02)



D - Kit Suporte Estrado (4X)

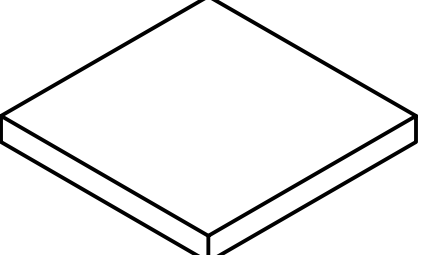


J - Espaçador 55x55x6 mm (2X)

Pré-montagem

detalhe 02

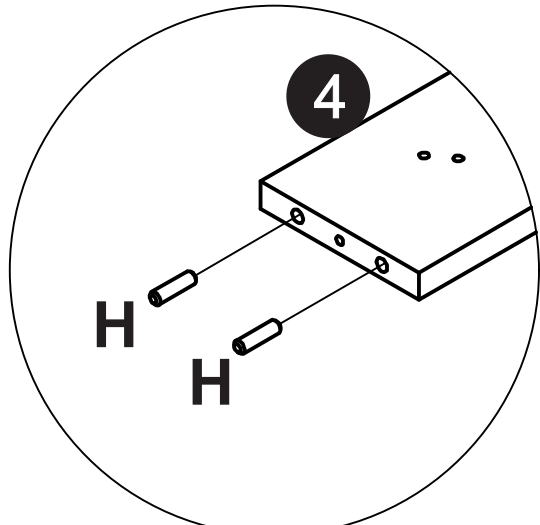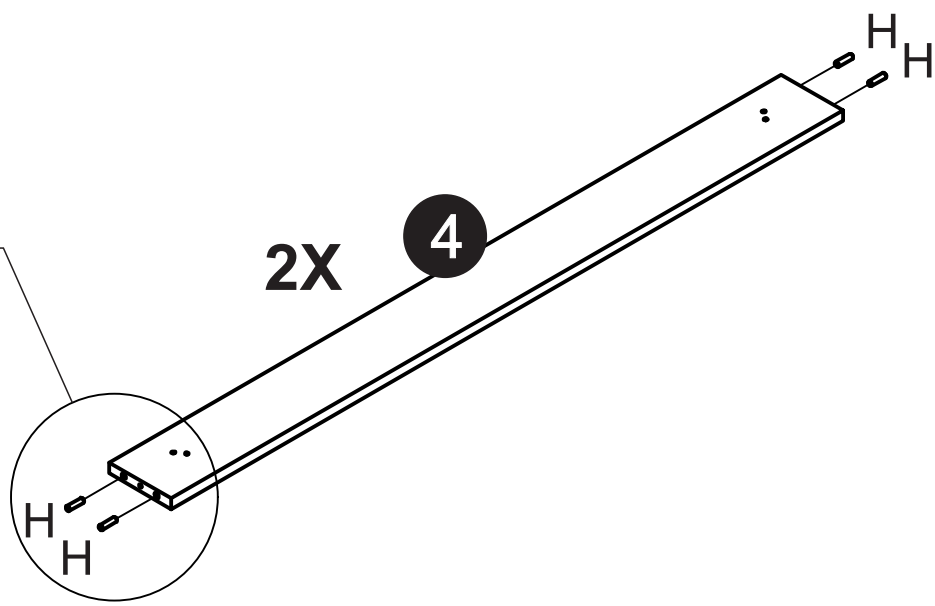

detalhe 02




H - Cavilha 8X30 (8X)

Passo 01





DEITAR O PRODUTO PARA O SEGUINTE PASSO


FAZER SOMENTE A PRÉ COLOCAÇÃO DO PARAFUSO B (NOS PÉS). O APERTO FINAL DEVERÁ SER FEITO NO PASSO 04

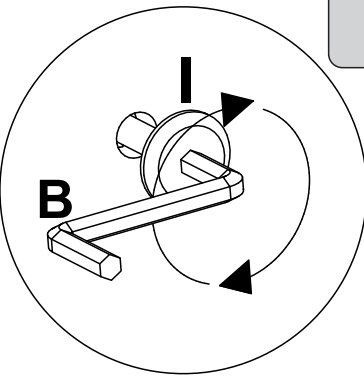

detalhe 03

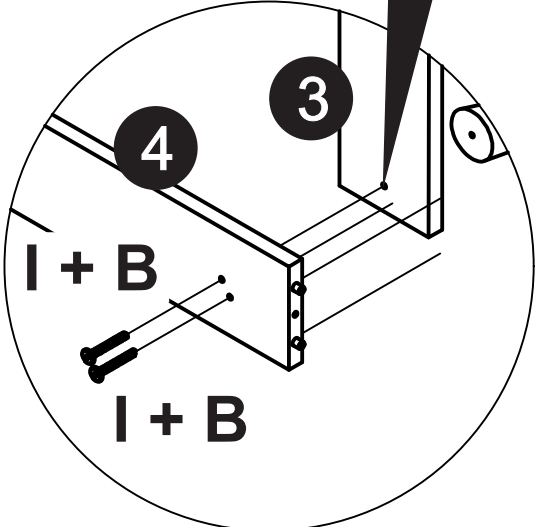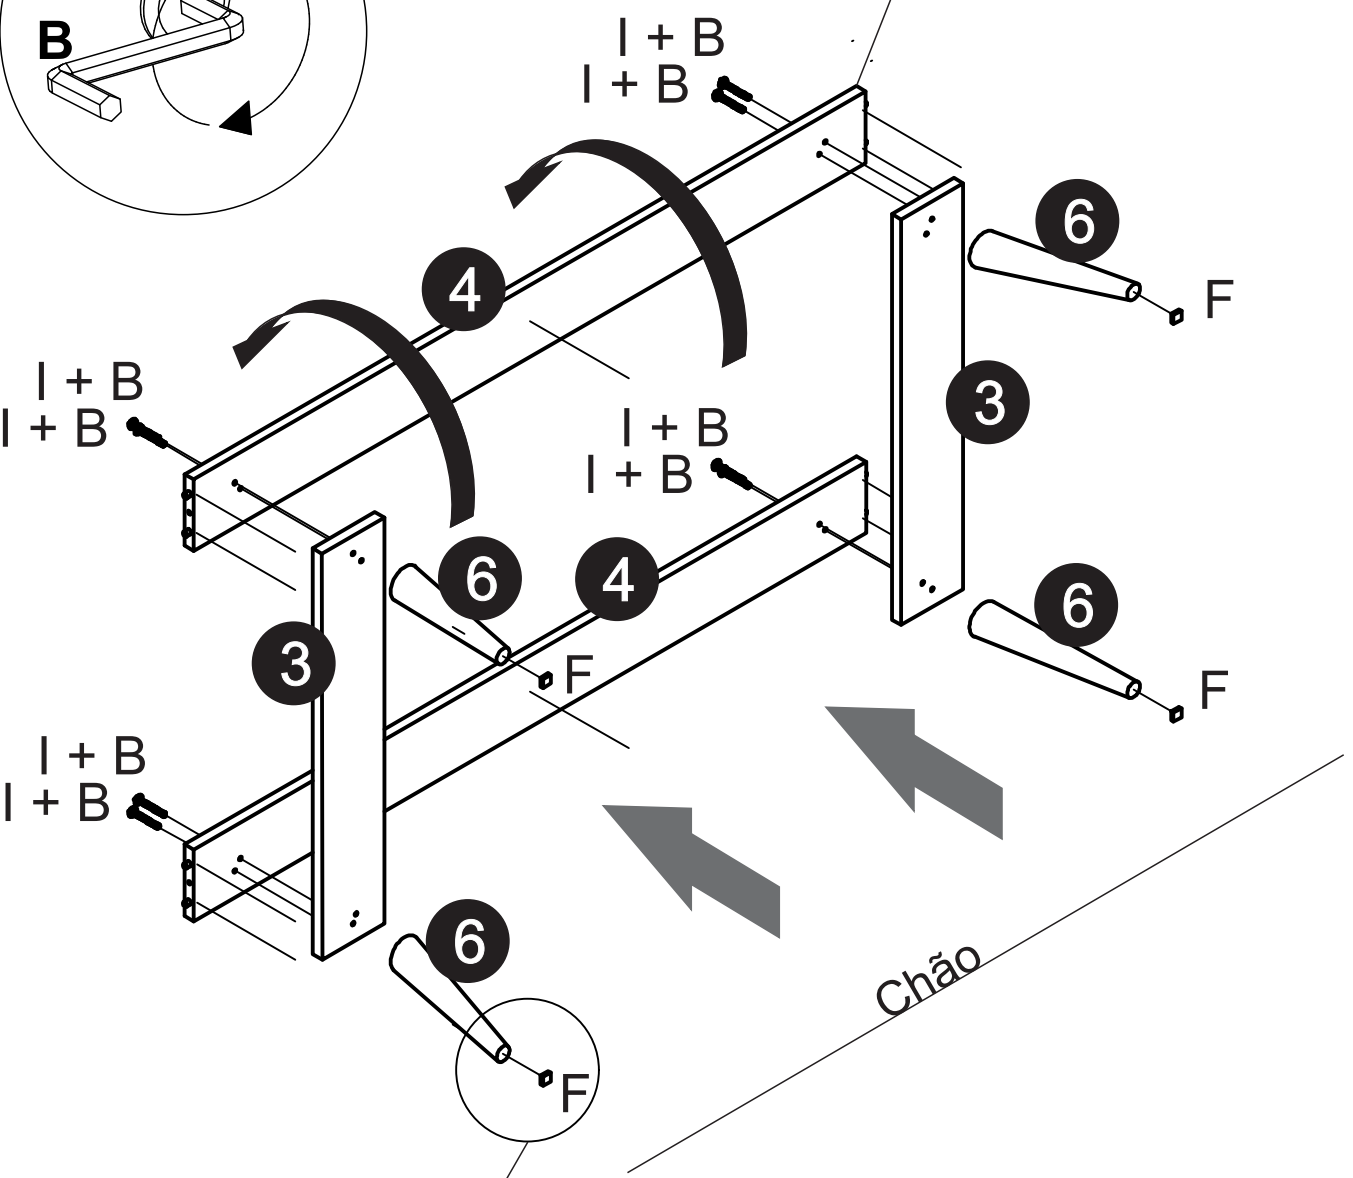


detalhe 03

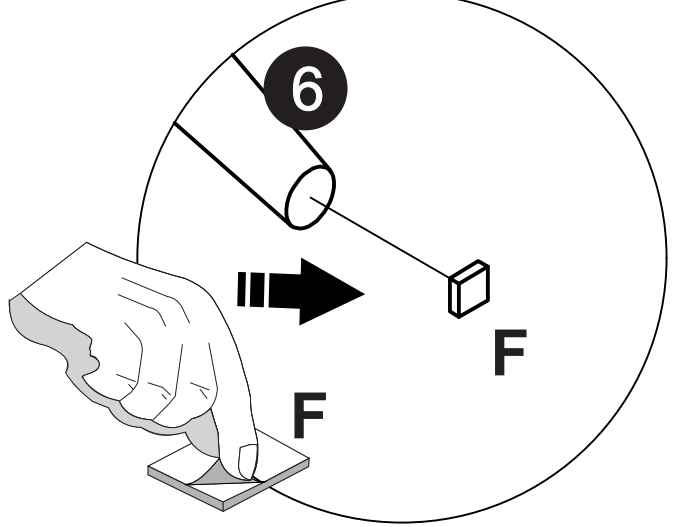


detalhe 04

detalhe 04

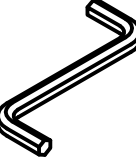

B- Chavezeta Allen 4 mm (1x)

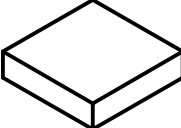


F- Feltro Adesivo Cinza Claro 20x20 (4x)





I- Parafuso Estrutural ZB 7,0x80 mm SX Interno Cab. 13 (8x)


Passo 02

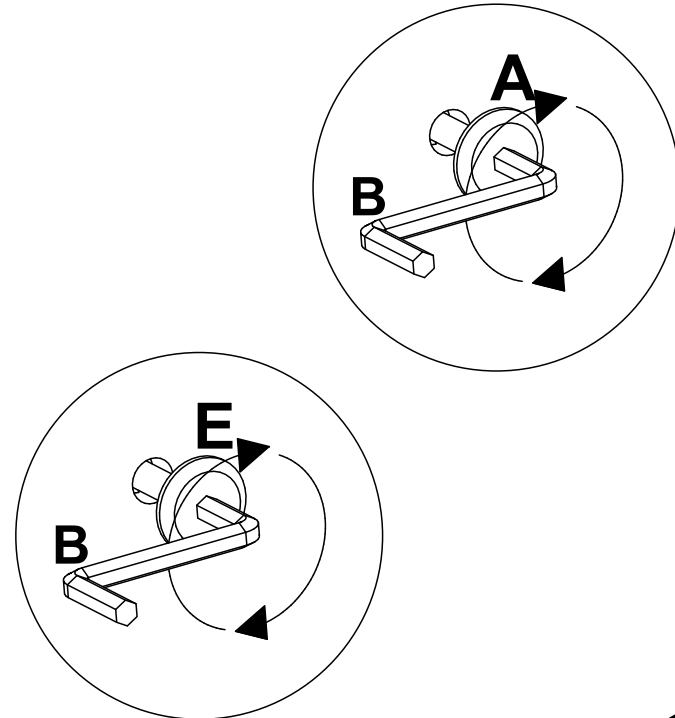


detalhe 05

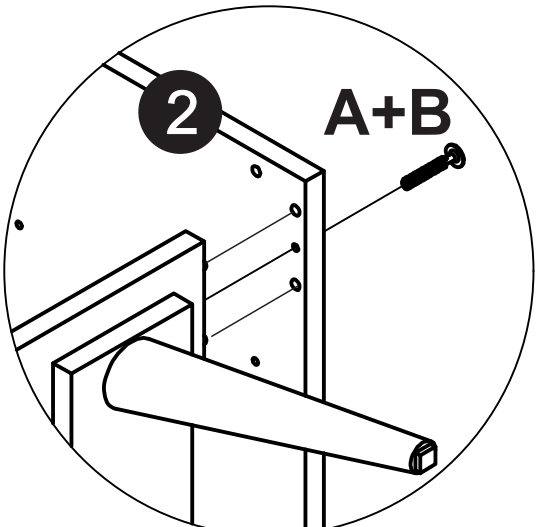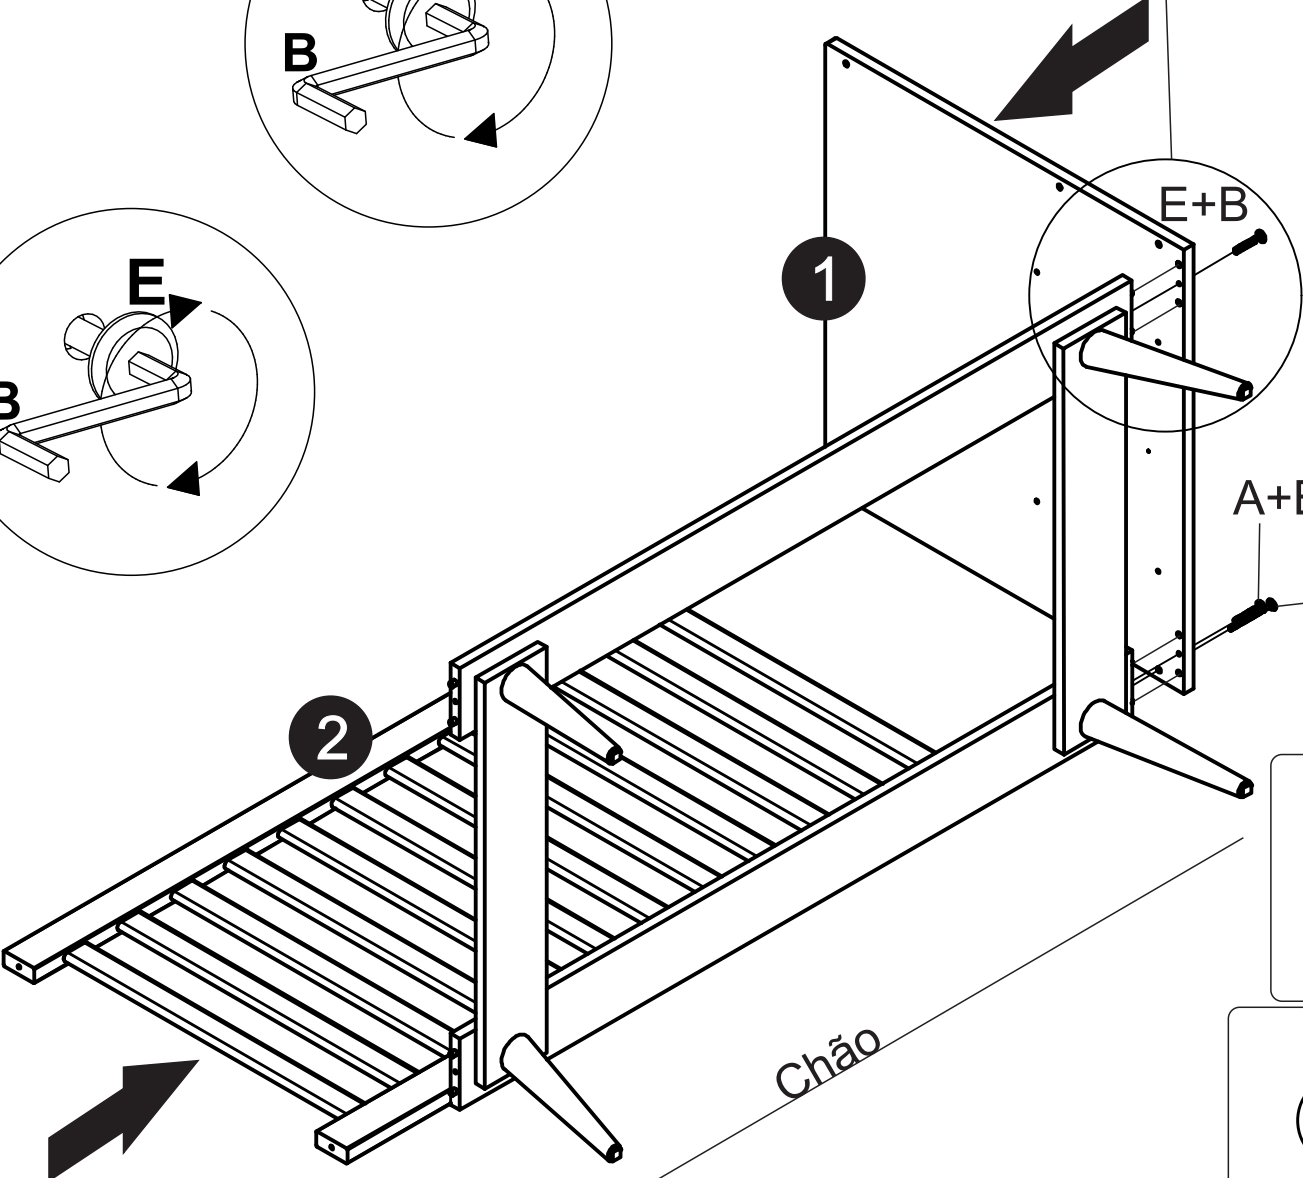


detalhe 05

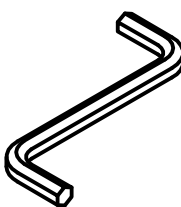

B- Chavezeta Allen 4 mm (1x)




E- Parafuso Allen ZB 7,0x60mm Cab. 13 (2x)




A- Parafuso Estrutural Allen ZB 1/4x60 mm Cab. 13mm (1x)

Passo 03

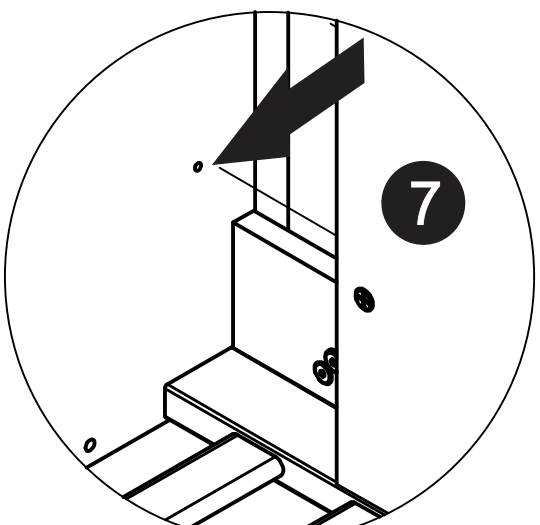


detalhe 06

Encaixe o conjunto dos estrados montado conforme detalhe 06

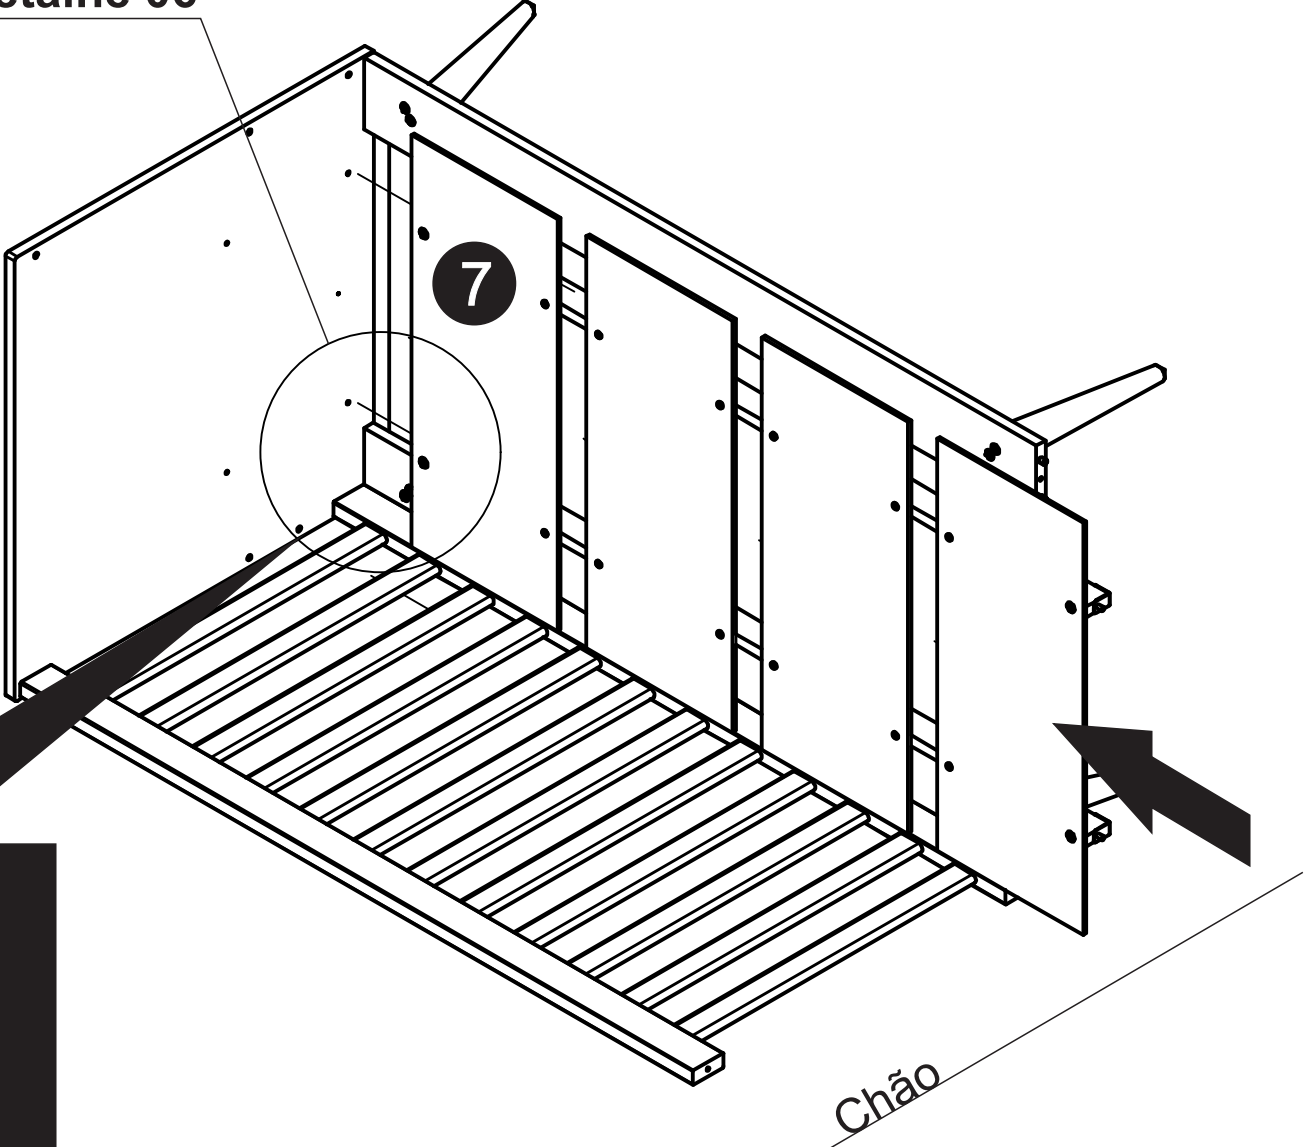

Chão

Passo 04

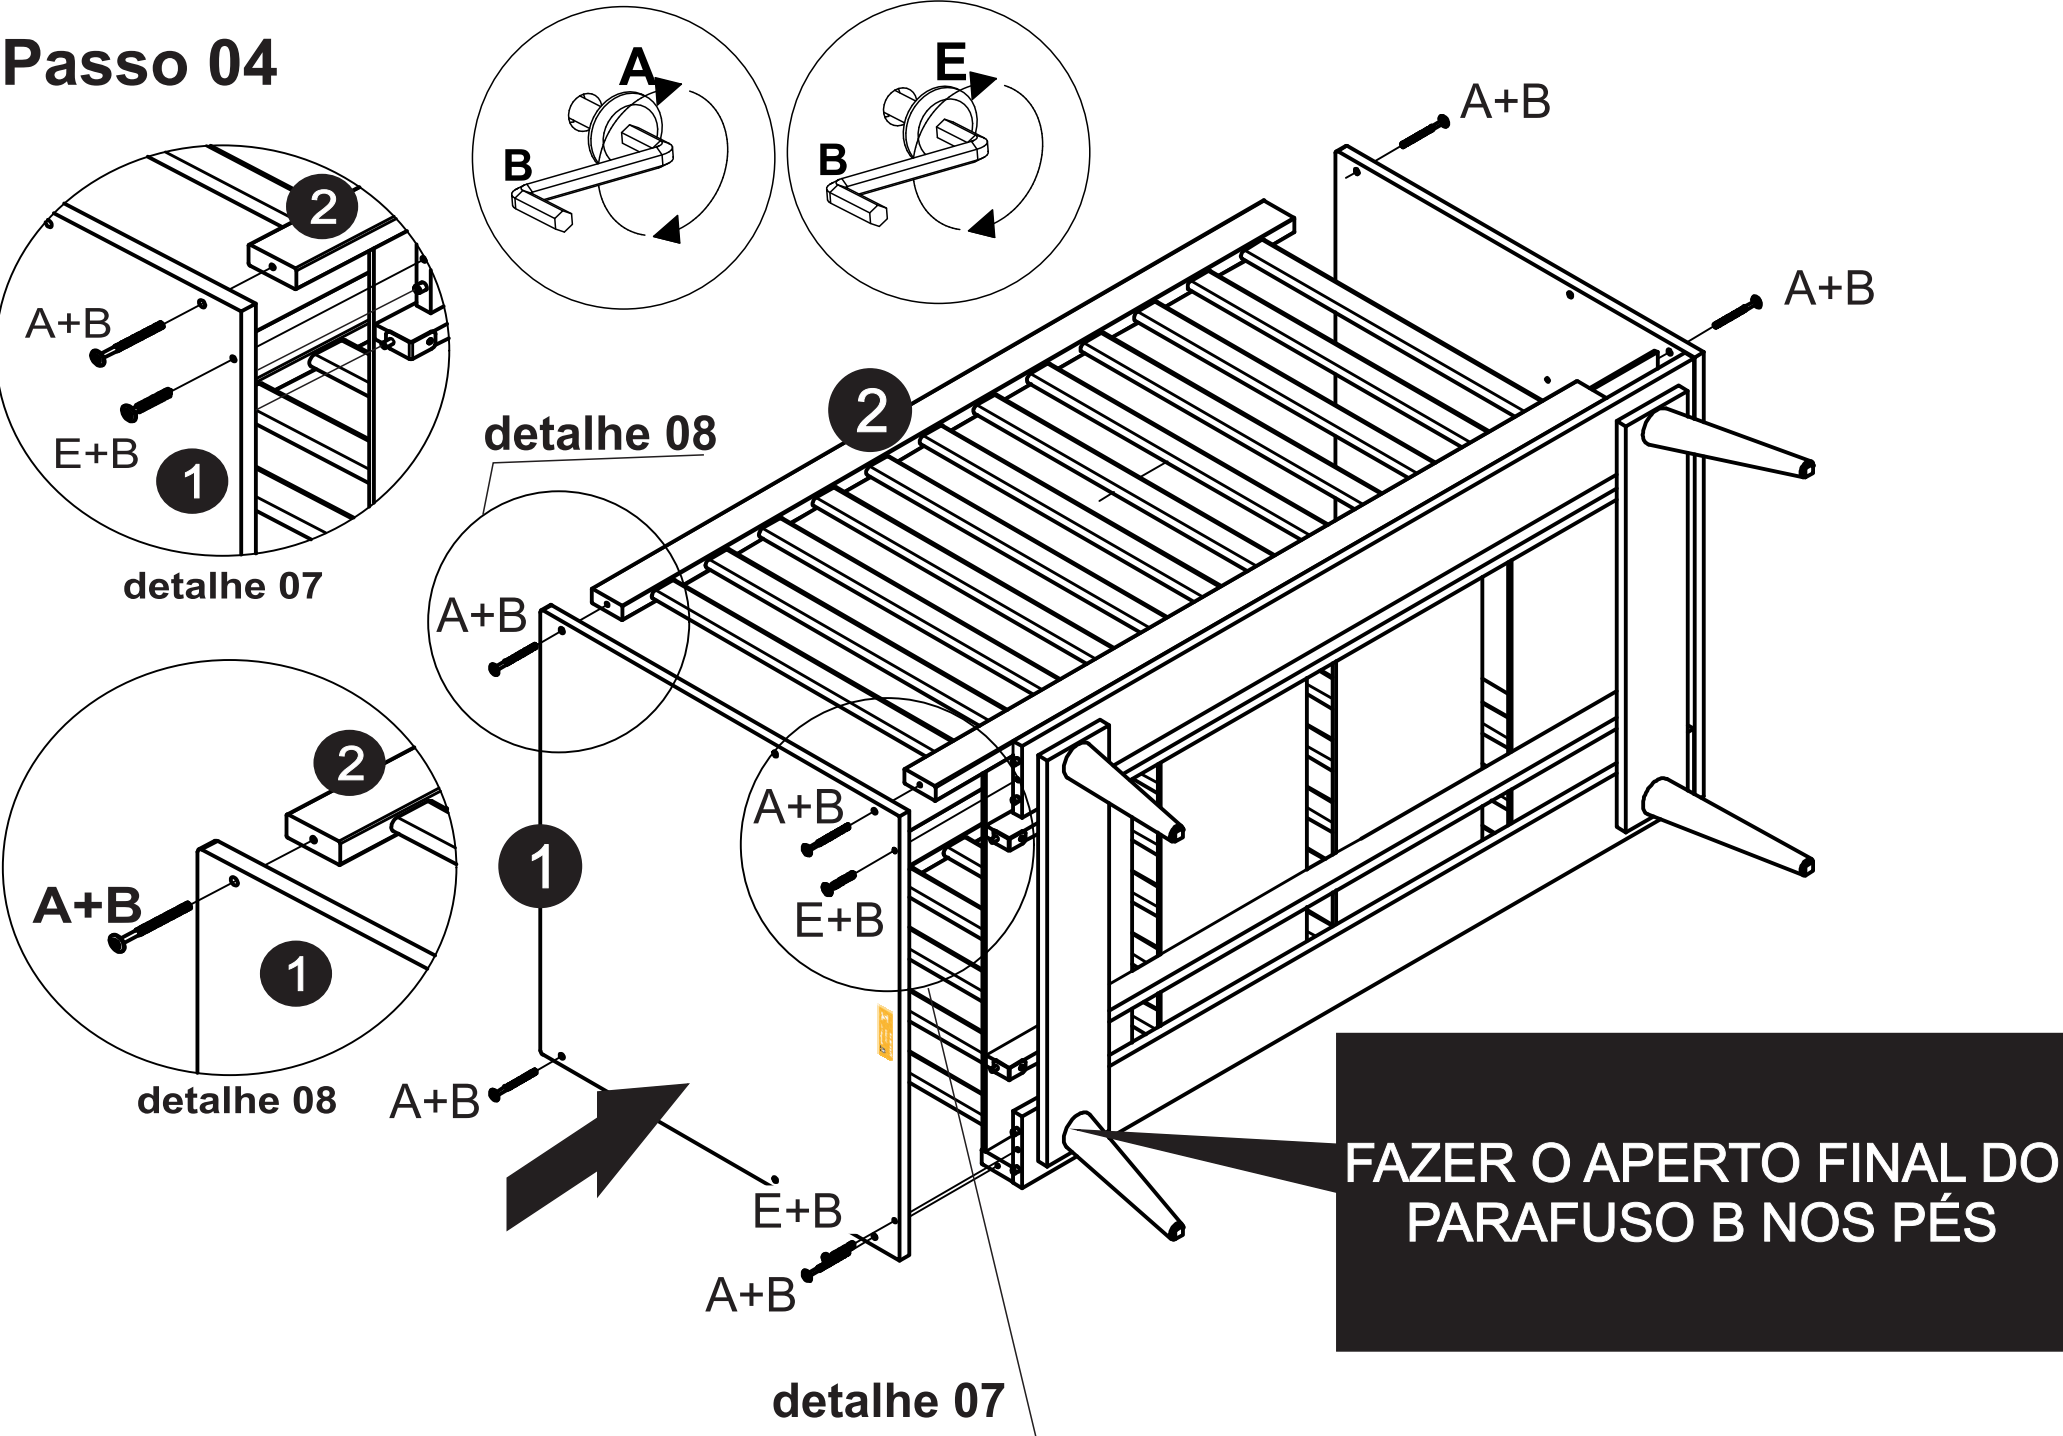


Opção Berço Caring




Passo 05

MONTAGEM BERÇO VIRA CAMA

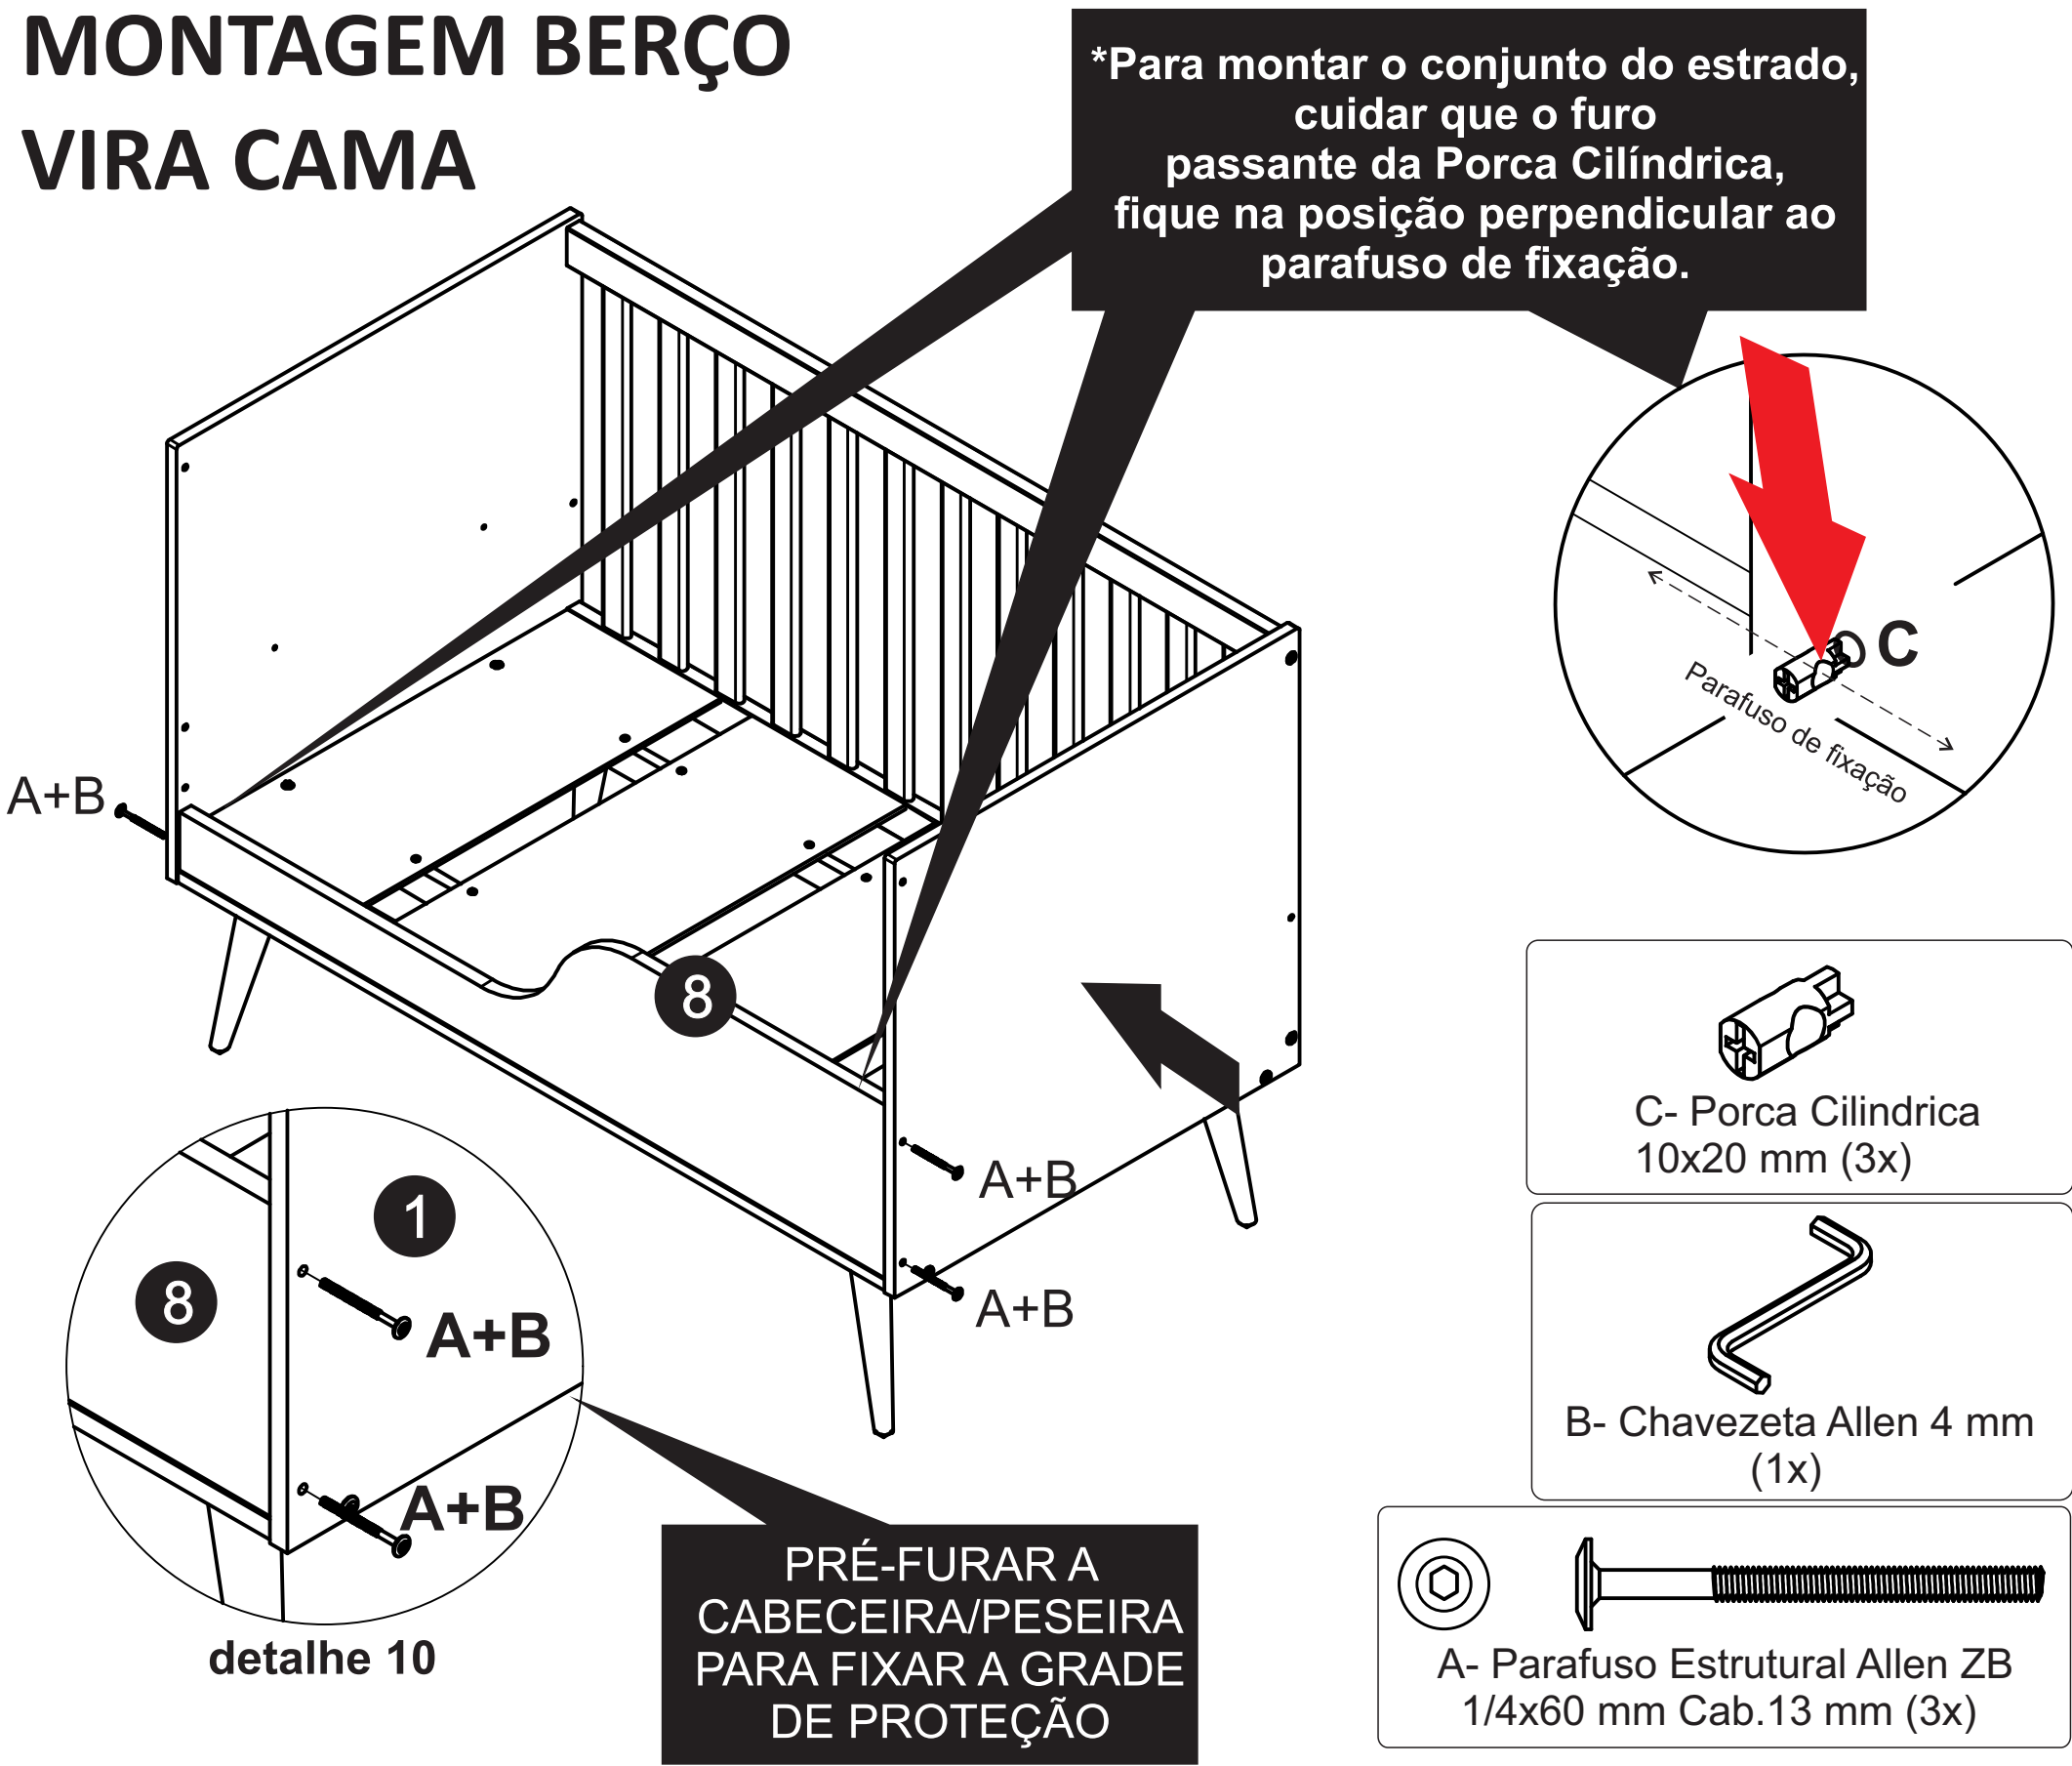

DESMONTADO PARA LOCOMOÇÃO

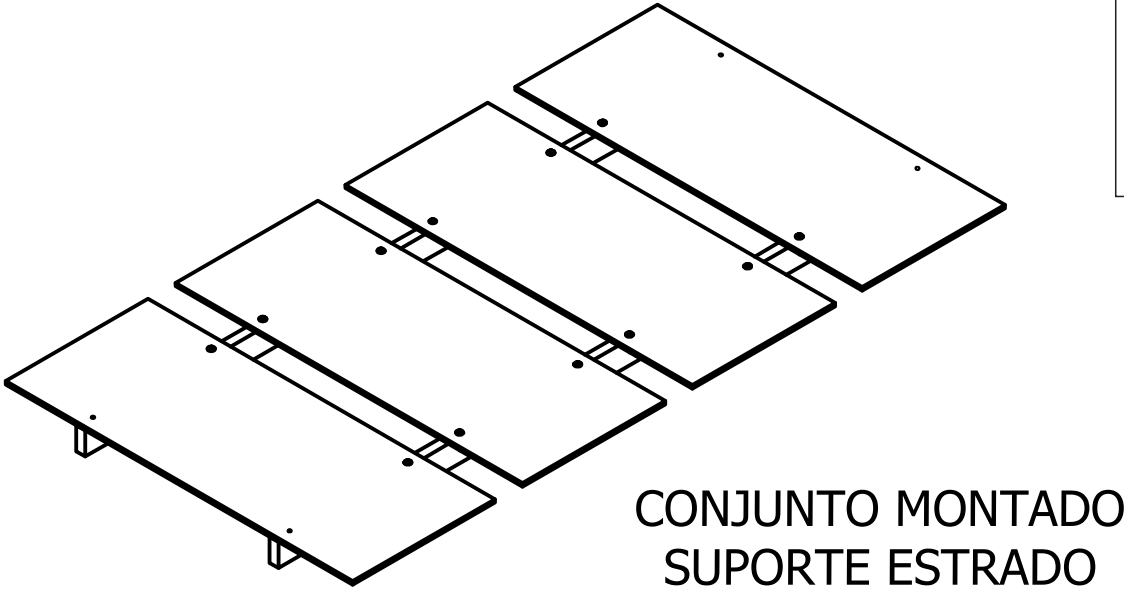

Ao guardar o Berço CARING, por favor não desmontar o CONJUNTO DO SUPORTE DE ESTRADO

INSTRUÇÃO DE USO:

ABNT NBR 15860-2:2016

**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS.**

ADVERTÊNCIAS:

01-NÃO POSICIONAR OU UTILIZAR O PRODUTO PERTO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS OU OUTRAS FONTES, POIS O MATERIAL É INFLAMÁVEL;

02-NÃO UTILIZE O BERÇO SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRADA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECOMENDADAS PELO FABRICANTE;

03-NÃO DEIXE NENHUM OBJETO DENTRO OU PRÓXIMO DO BERÇO QUE POSSA SERVIR DE PONTO DE APOIO OU OFEREÇA RISCO DE SUFOCAÇÃO, ENGASGAMENTO OU ESTRANGULAMENTO, COMO POR EXEMPLO, CORDAS, CORDÕES DE PERSIANA/CORTINA, PROTETORES, ALMOFADAS, BRINQUEDOS, FIOS E CABOS DE APARELHOS ELÉTRICOS;

04- NUNCA UTILIZAR MAIS DE UM COLCHÃO NO BERÇO;

05- CRIANÇAS PEQUENAS NÃO PODEM BRINCAR, SEM VIGILÂNCIA, NAS PROXIMIDADES DE UM BERÇO;

06- O COMPRIMENTO E A LARGURA DO COLCHÃO UTILIZADO COM O BERÇO DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESTES MANUAIS;

07- ATENÇÃO: QUANDO A CRIANÇA FOR CAPAZ DE ESCALAR O BERÇO, ELE NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO POR ESSA CRIANÇA, POIS ESTE BERÇO FOI CONSTRUÍDO PARA USO POR CRIANÇAS COM CAPACIDADE MOTORA PARA SENTAR-SE, AJOELHAR-SE E/OU LEVANTAR-SE SOZINHAS, PORÉM QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE ESCALAR O BERÇO;

08- ESTE BERÇO NÃO PODE SER ALTERADO, SEJA EM SUA ESTRUTURA OU EM SEUS ADORNOS, POIS RISCOS À SEGURANÇA DA CRIANÇA PODEM SER GERADOS..

09- ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DE MAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.

ORIENTAÇÕES:

01- A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA ORIENTA COLOCAR O BEBÊ PARA DORMIR COM A BARRIGA PARA CIMA, POIS DIMINUI EM 70% O RISCO DE MORTE SÚBITA. RECOMENDAMOS CONVERSAR COM O PEDIATRA DO SEU FILHO PARA MAIORES INFORMAÇÕES;


02- SÓ UTILIZE O BERÇO QUANDO ESTIVER TOTALMENTE MONTADO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÕES E APÓS CERTIFICAR QUE SEUS SISTEMAS DE TRAVAMENTO ESTÃO DEVIDAMENTE ACIONADOS;

03- O BERÇO DEVE SER COLOCADO SOBRE UM PISO HORIZONTAL;

04- PARA BERÇOS COM ALTURA DE BASE AJUSTÁVEL, A POSIÇÃO MAIS BAIXA É A MAIS SEGURA E A BASE DEVE SER SEMPRE UTILIZADA NESTA POSIÇÃO TÃO LOGO O BEBÊ TENHA IDADE SUFICIENTE PARA SENTAR-SE;

05- ANTES QUE O BERÇO SEJA UTILIZADO NA SUA POSIÇÃO MAIS BAIXA, DEVEM SER REMOVIDOS OS DISPOSITIVOS USADOS PARA APOIAR A BASE EM POSIÇÕES MAIS ALTAS;

- 06-** AS CONEXÕES DE MONTAGEM DEVEM SER SEMPRE APERTADAS ADEQUADAMENTE E VERIFICADAS REGULARMENTE, AO LONGO DO USO DO BERÇO, E REAPERTADAS CONFORME NECESSÁRIO;
- 07-** CASO ALGUMA PARTE DO BERÇO QUEBRE OU APRESENTE DEFEITO, DEVE-SE PROCURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E NÃO SEREM REALIZADOS CONsertos CASEIROS;
- 08-** A ESPESSURA DO COLCHÃO DEVE SER TAL QUE A ALTURA INTERNA (DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO ATÉ A BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO DE BERÇO) SEJA DE PELO MENOS 480 mm NA POSIÇÃO MAIS BAIXA DA BASE DO BERÇO E DE PELO MENOS 180 mm NA POSIÇÃO MAIS ELEVADA DA BASE DO BERÇO;
- 09-** COLCHÃO INDICADO DE ESPUMA CONVECCIONAL DENSIDADE 18 kg/m³ COM DUAS OPÇÕES DE TAMANHO: 1,30mx70cmx10cm OU 1,30mx70cmx12cm;
- 10-** O COMPRIMENTO E A LARGURA DO COLCHÃO UTILIZADO COM O BERÇO DEVEM SER TAIS QUE NUNCA SEJA POSSÍVEL A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30 mm ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES E O COLCHÃO;
- 11-** LIMPAR COM UM PANO SECO, NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUE CONTEÑHAM SOLVENTES ABRASIVOS OU AMONÍACOS.

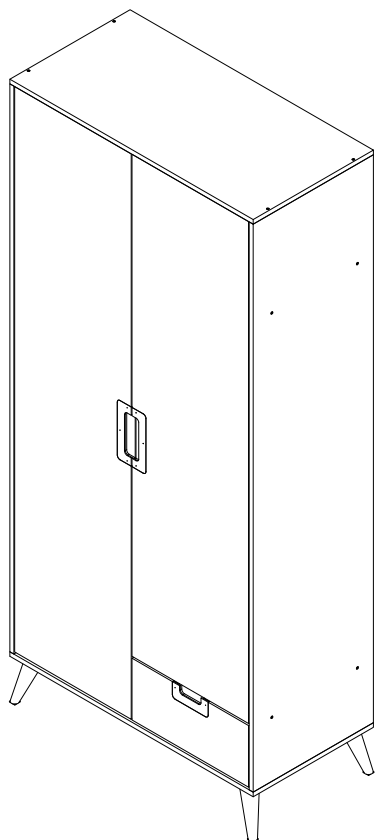

ROUPEIRO 2 PORTAS + 1 GAVETA LINHA Caring

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza











Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 X Martelo Borracha	 <input type="checkbox"/> Martelo	 X Chave Phillips	 X Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 X Furadeira com Broca de 5mm	 <input type="checkbox"/> Chave de Boca de xmm	 X Trena	 <input type="checkbox"/> Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTD	NOME DA PEÇA
1	1	BASE
2	1	LATERAL ESQUERDA
3	1	LATERAL DIREITA
4	1	DIVISORIA INFERIOR GAVETEIRO
5	1	PRATELEIRA MALEIRO
6	1	PRATELEIRA SUPERIOR A GAVETA
7	1	TAMPO
8	1	PRATELEIRA MÓVEL
9	1	FRENTE DE GAVETA
10	2	LATERAL DE GAVETA
11	1	TRASEIRO DE GAVETA
12	1	FUNDO DE GAVETA
13	2	FUNDO TOTAL
14	1	FUNDO GAVETEIRO
15	1	FUNDO MALEIRO
16	1	PORTA DIREITA
17	1	PORTA ESQUERDA
18	4	PÉ CÔNICO
19	1	PÉ CÔNICO CENTRAL
20	1	PERFIL H
21	1	CABIDEIRO ALUMINIO

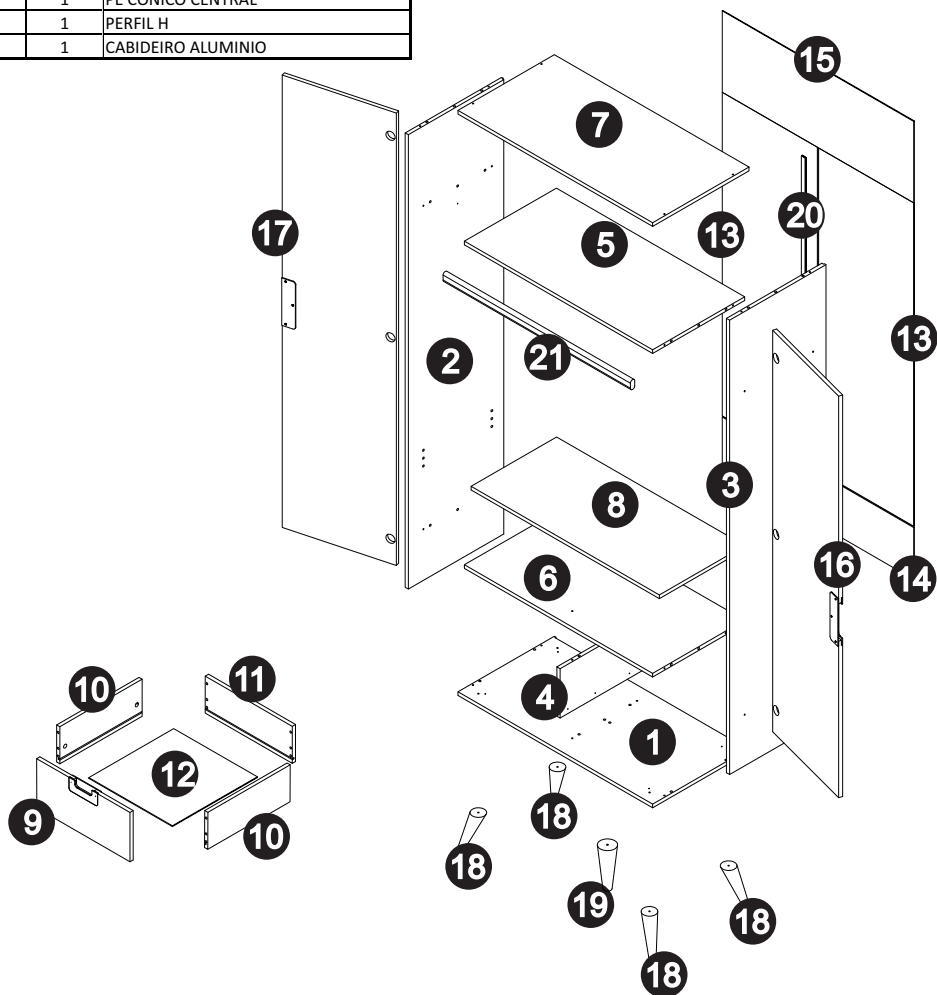

COMPONENTES



A- Cavilha Ø8x30 (36X)
COD 323



B- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (44X) COD 808



C- Parafuso CH PHS ZB
3,5x40 mm (4X) COD 36989



D- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5,0x50 mm CAB 7 mm (24X)
COD 2828



E- Haste MiniFix Simples
ZB BC (4X) COD 2743




F- Tambor Mini-Fix
15x11,9 ou 14,7x11-13332 (4X)
COD 2900



G- Tampa Tambor Adesivo
Branco Fosco Liso 18 mm (4X)
COD 27486



H- Parafuso PN PHS ZB
3,5x14mm (6X) COD 10729




I- Prego 10x10 (30X)
COD 375




J- Parafuso Allen ZB 7x70mm
CAB.17mm (5X) COD 38321




K- Chaveza Allen 3 mm
(1X) COD 2926




L- Chaveza Allen 4 mm
(1X) COD 2927




M-Dobradiça Alta c/Amortecedor
(Pistão) SOPRANO (6X) COD 41047



N- Perfil H Branco 1307 mm
(1X) COD 40102



O- Feltro Adesivo Cinza
Claro 25X25 mm (5X)
COD 19300




P- Suporte Cabideiro
Oblongo Nique Zamak (2X)
COD 2893




Q- Suporte Prateleira
Aço Cromado 8x10 mm
(6x8) (4X) COD 2897




R- Chapinha Fixa Fundo
ZB (0804001) (10X)
COD 2736

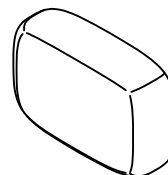

S- Sache Cola 10gr
(1X) COD 382

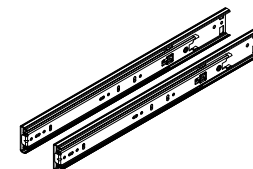


T- Conjunto Correção
Telescópica 400 mm (1X)
COD 2678




U - Cabideiro Alumínio
874 mm (1X) COD 39166




V- Batente Gota Silicone
8 x 3,5 mm SERPIL (4X)
COD 29162

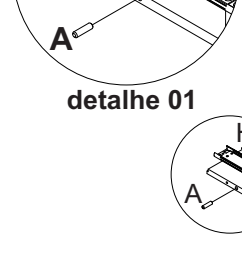


detalhe 01

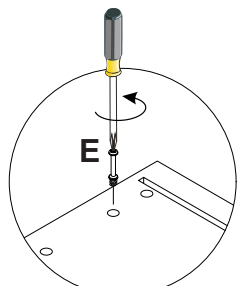


detalhe 02

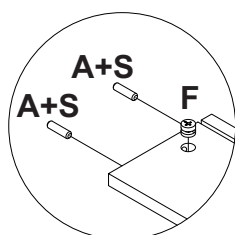


detalhe 03

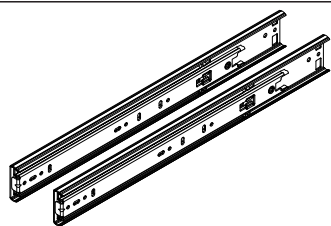

T- Conjunto Corrediça Telescópica
400 mm (1X)



A- Cavilha 8x30 (34X)

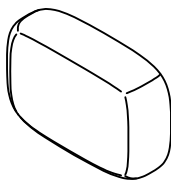



S- Satche Cola 10gr
(1X)






H- Parafuso PN PHS ZB
3,5x14mm (6X)



F- Tambor Mini-Fix 15X11,9
OU 14,7X11 (4X)

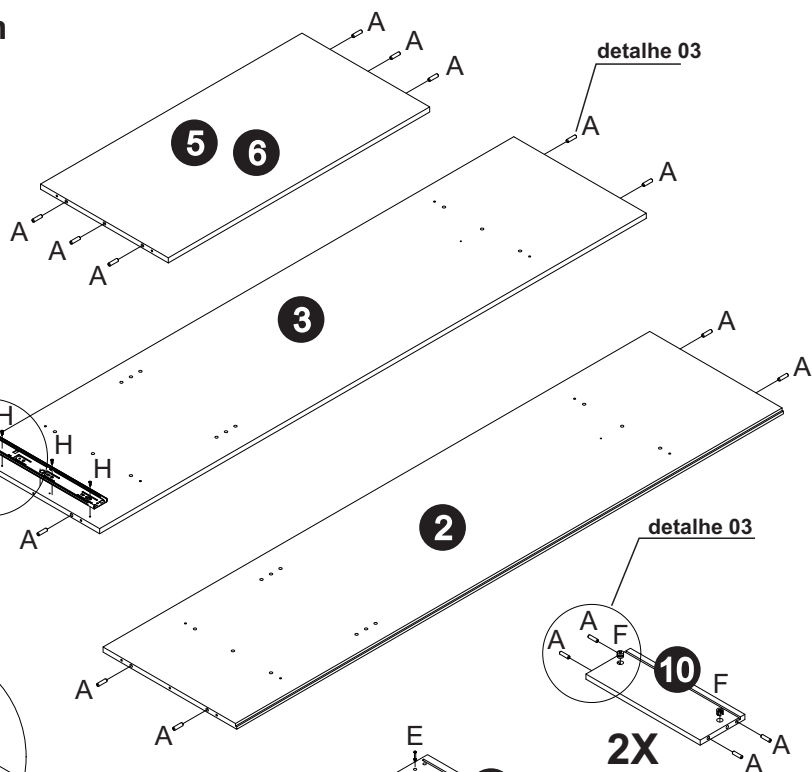E- Haste MiniFix Simples ZB
BC (4X)

2X

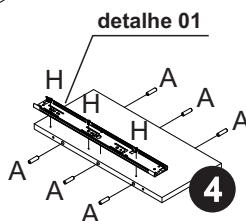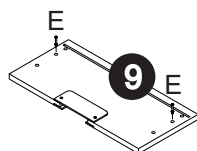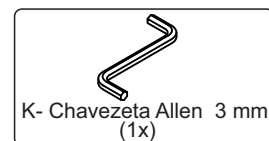
**detalhe 01**

K- Chavezeta Allen 3 mm
(1x)




D- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5x50 mm Cab.7 mm (4X)

***Inicie a montagem
posicionando o produto
com a fita para baixo.**

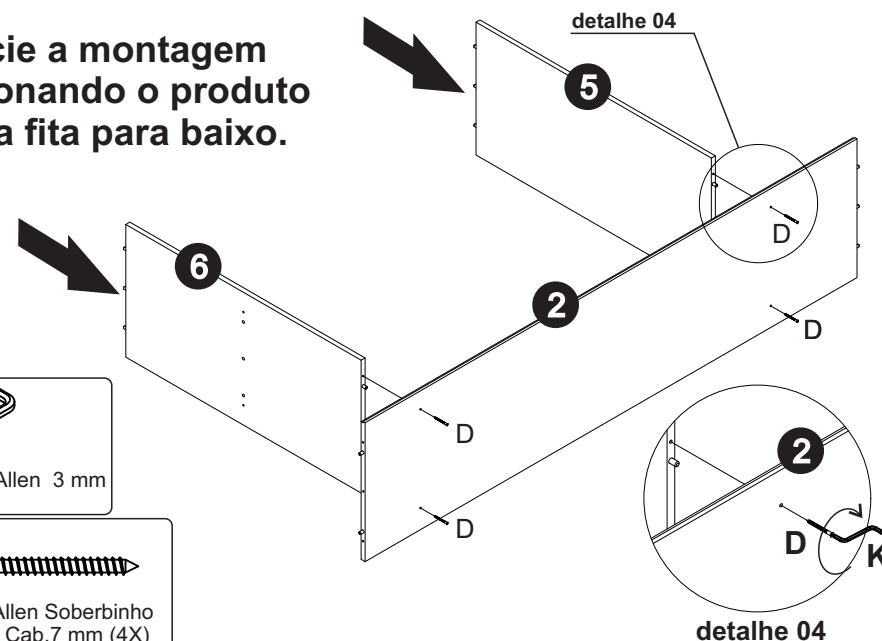

detalhe 04

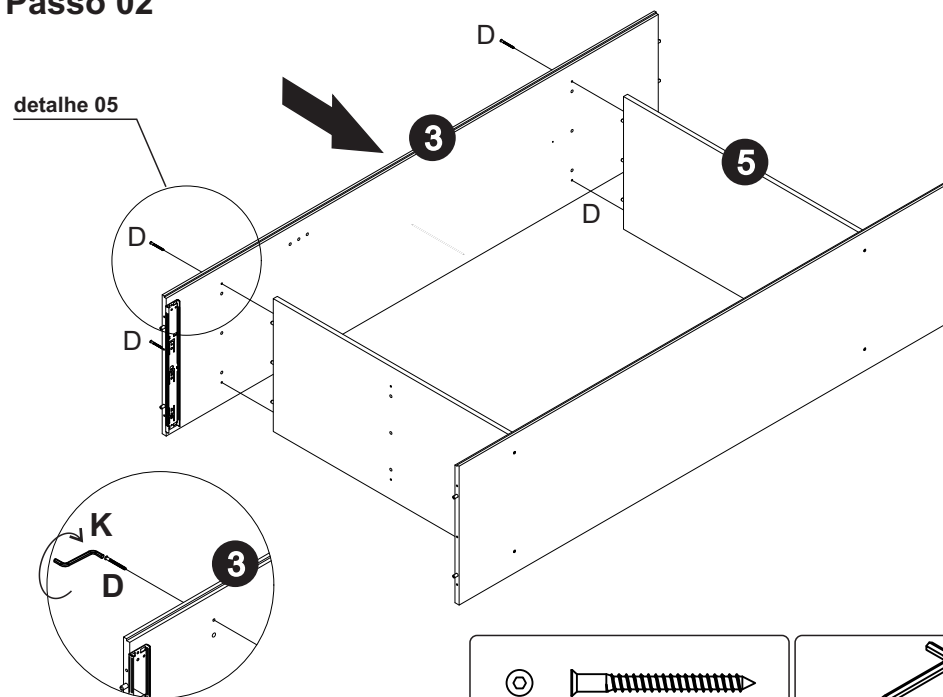
detalhe 05**detalhe 05**

D- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5x50 mm Cab.7 mm (4X)




K- Chavezeta Allen 3 mm
(1x)

Passo 03

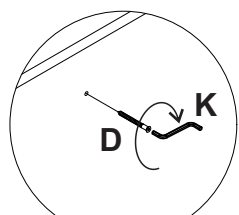



detalhe 06

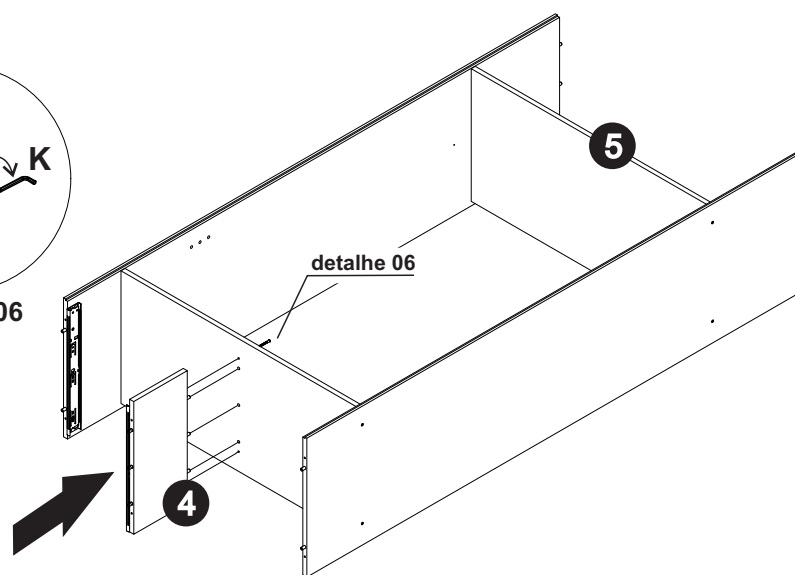

D- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5x50 mm Cab.7 mm (2X)

K- Chavezeta Allen 3 mm
(1x)

Passo 04

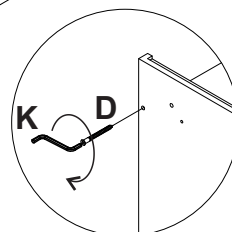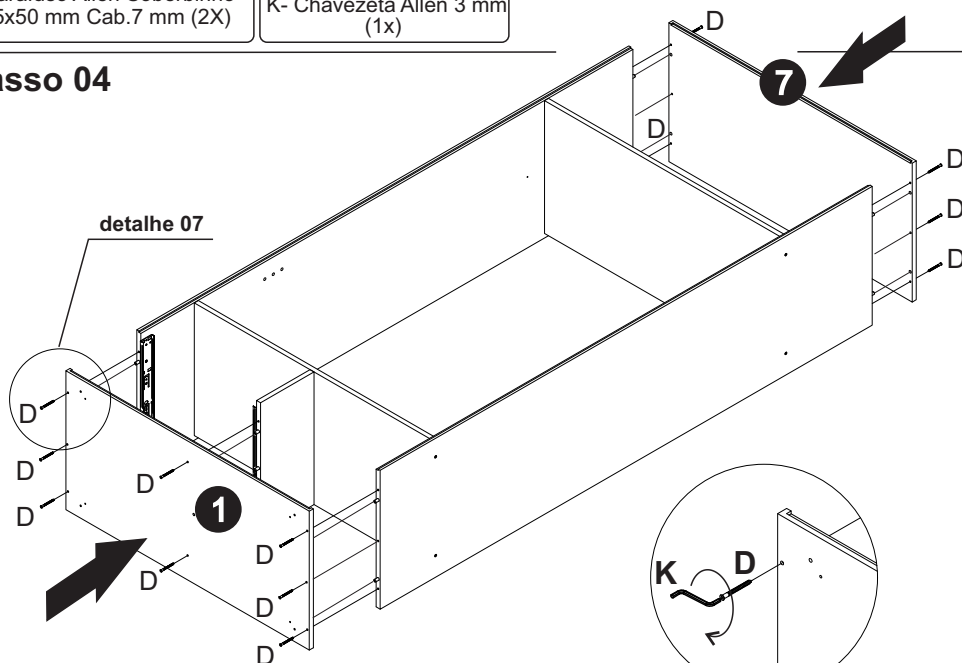


detalhe 07

D- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5x50 mm Cab.7 mm (14X)

K- Chavezeta Allen 3 mm
(1x)

Passo 05

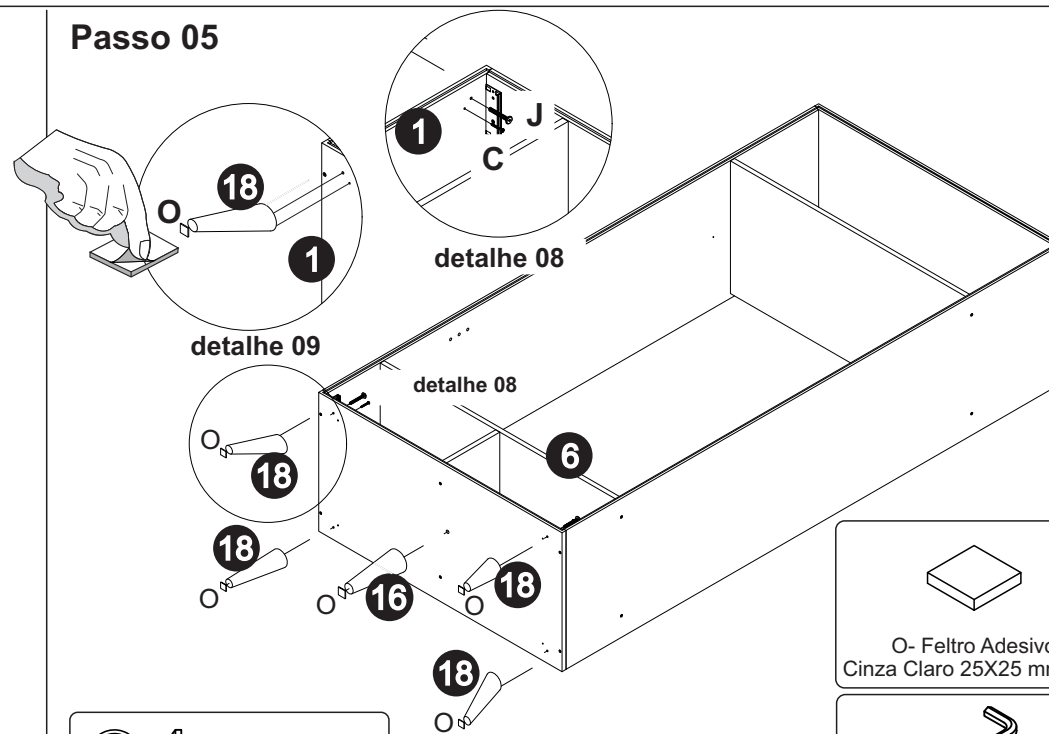


J- Parafuso Allen ZB 7X70 mm
Cab.17 mm (5X)

C- Parafuso CH PHS ZB
3,5x40 mm (4X)

O- Feltro Adesivo
Cinza Claro 25X25 mm (5X)

L- Chavezeta Allen 4 mm
(1X)

Passo 06

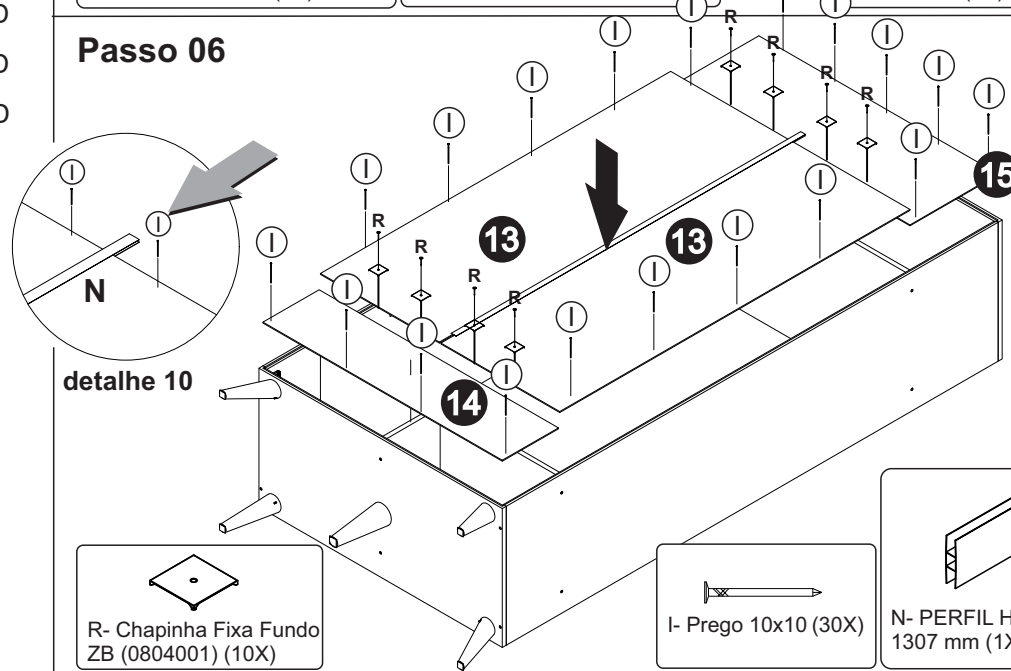


R- Chapinha Fixa Fundo
ZB (0804001) (10X)


I- Prego 10x10 (30X)

N- PERFIL H Branco
1307 mm (1X)


Passo 07

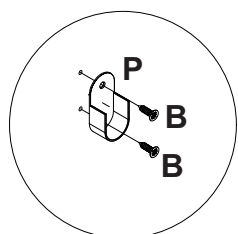



detalhe 11

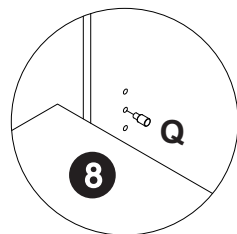


detalhe 12

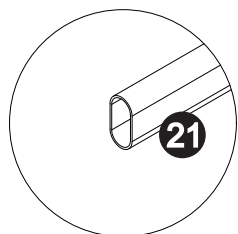




detalhe 13

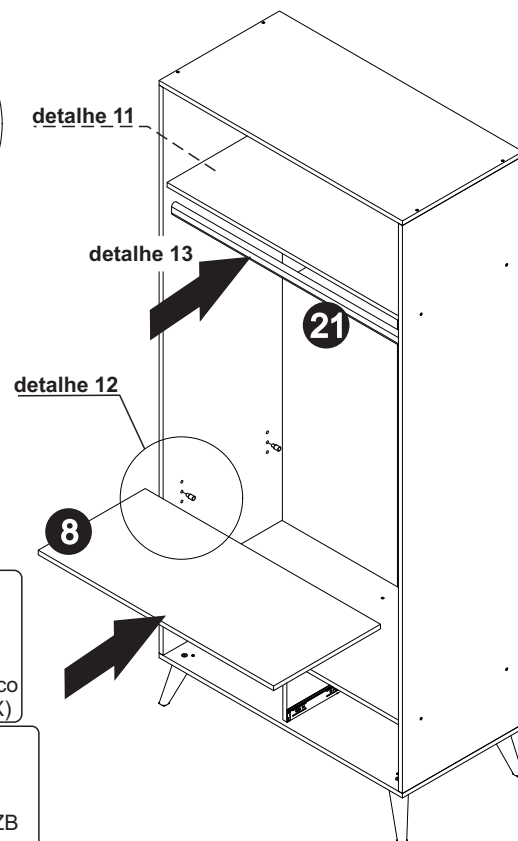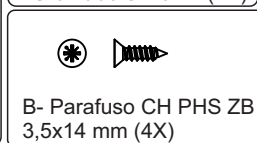

Passo 08


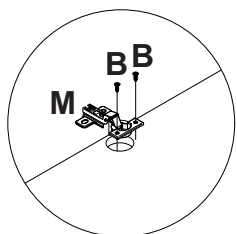


detalhe 14

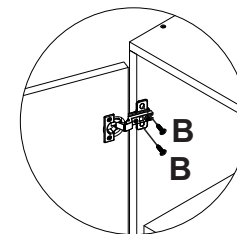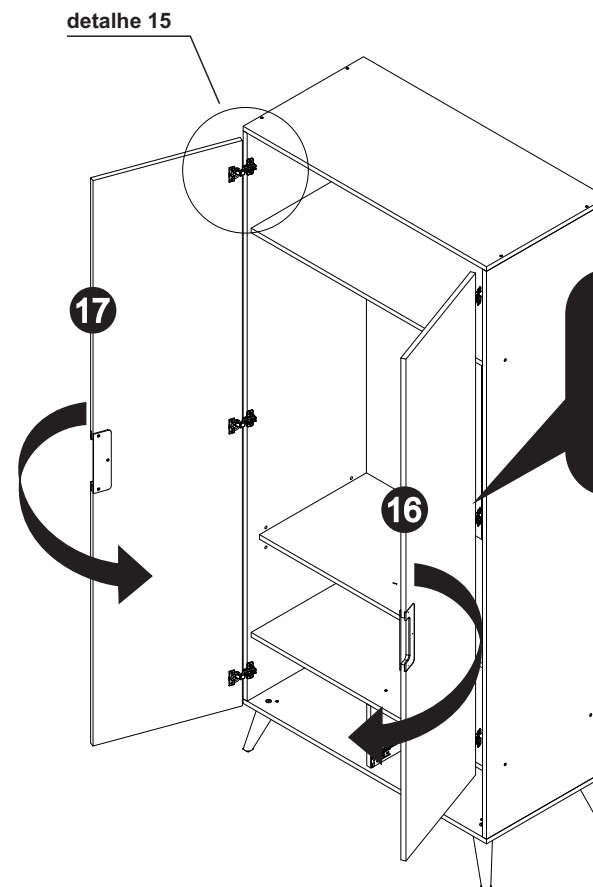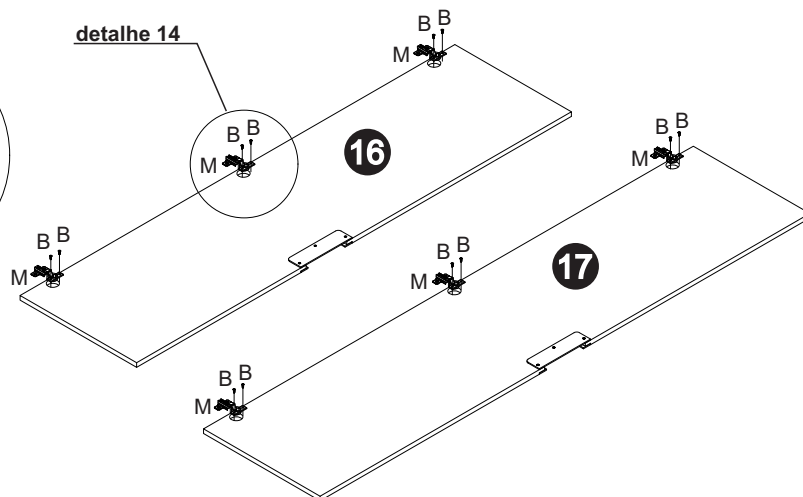


detalhe 15

Realizar o mesmo procedimento de montagem nas duas portas, conforme mostra o detalhe 15

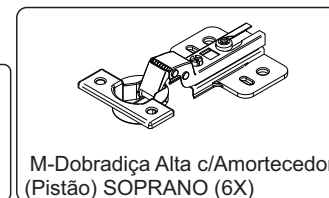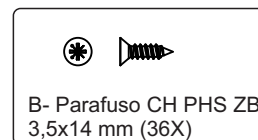


Passo 10

Encaixe as Laterais de Gaveta 10 na Frente 9 logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no detalhe 16

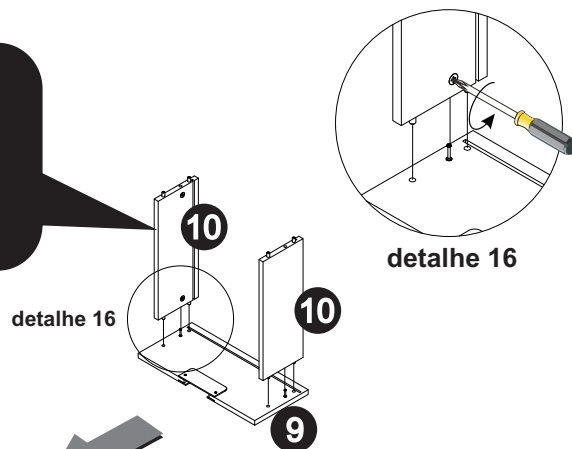


detalhe 16

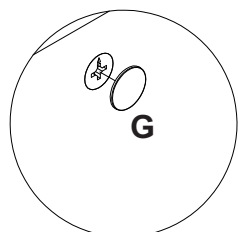


detalhe 17


Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)

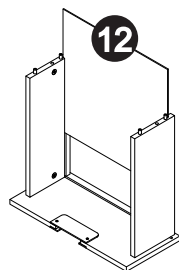


detalhe 16

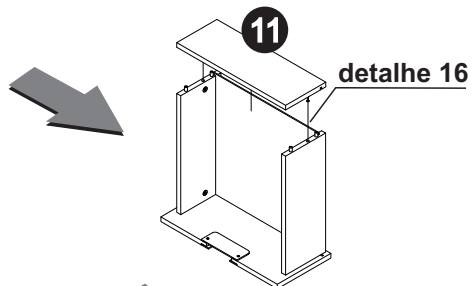

detalhe 16

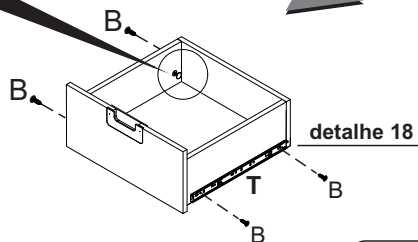

detalhe 18

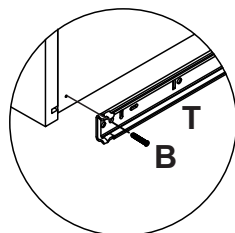

detalhe 18


*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta



B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (4X)




G- Tampa Tambor Adesivo Branco Fosco Liso 18 mm(4X)

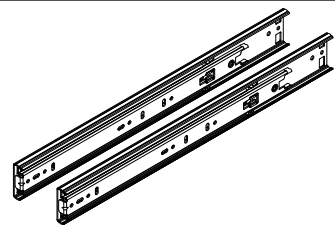


T- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (1X)

Passo 11

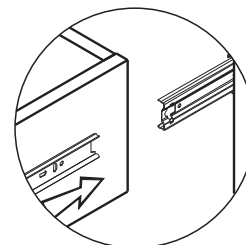



Como encaixar a gaveta

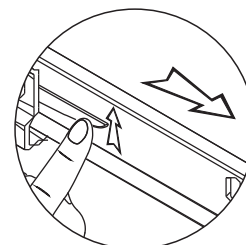

Como tirar a gaveta

Coloque a Gaveta montada

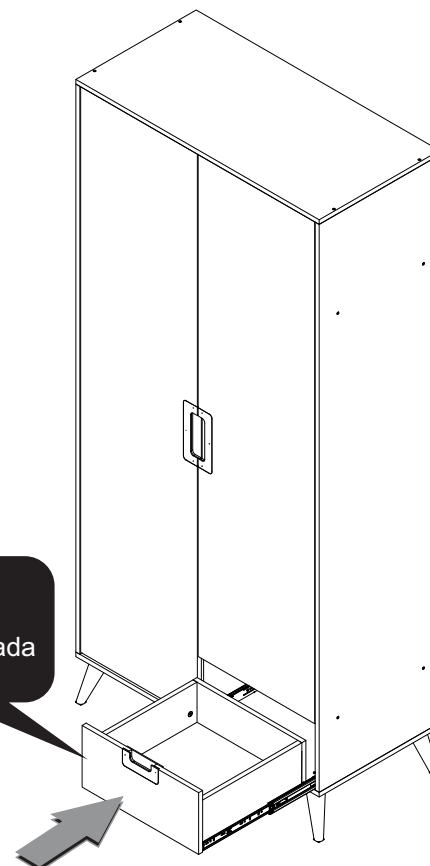

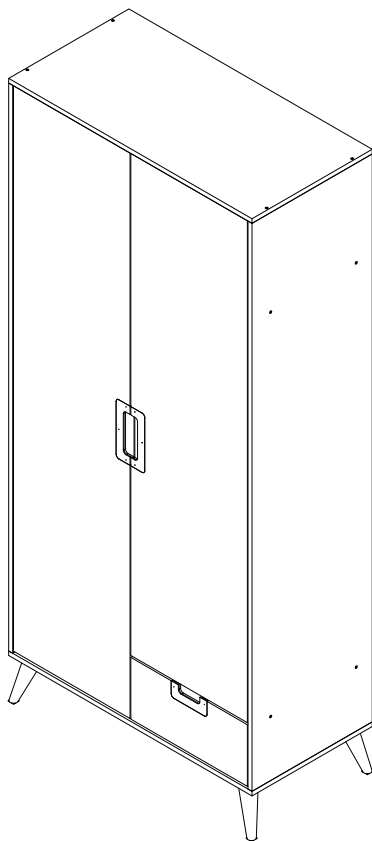

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.