

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Balcão Pia 03 Gavetas 02 portas Americana |

Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana |

C353-05 Branco HP
C353-131 Cinza

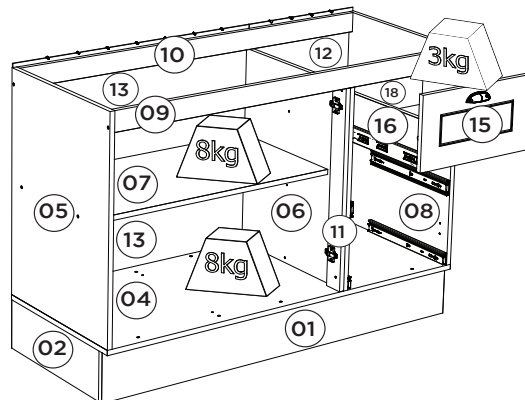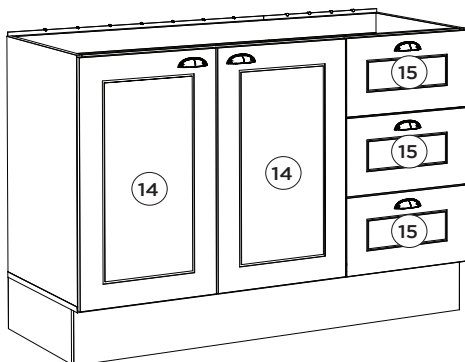


Montagem direita/esquerda
Montaje derecho/izquierdo
Right/Left Mounting

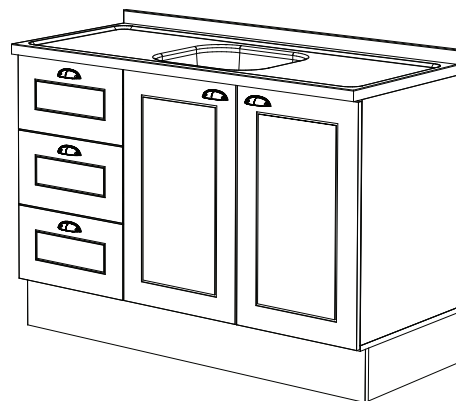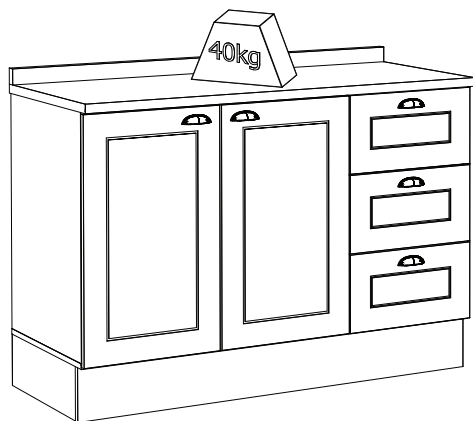

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la
carga distribuida
Recommended maximum weights
with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

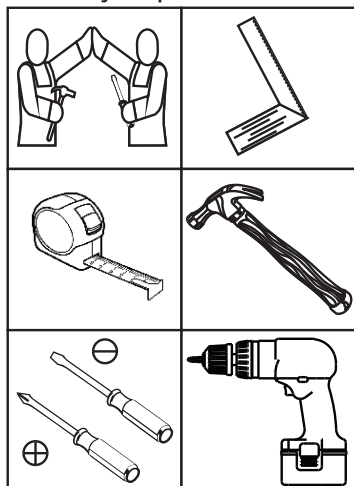

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

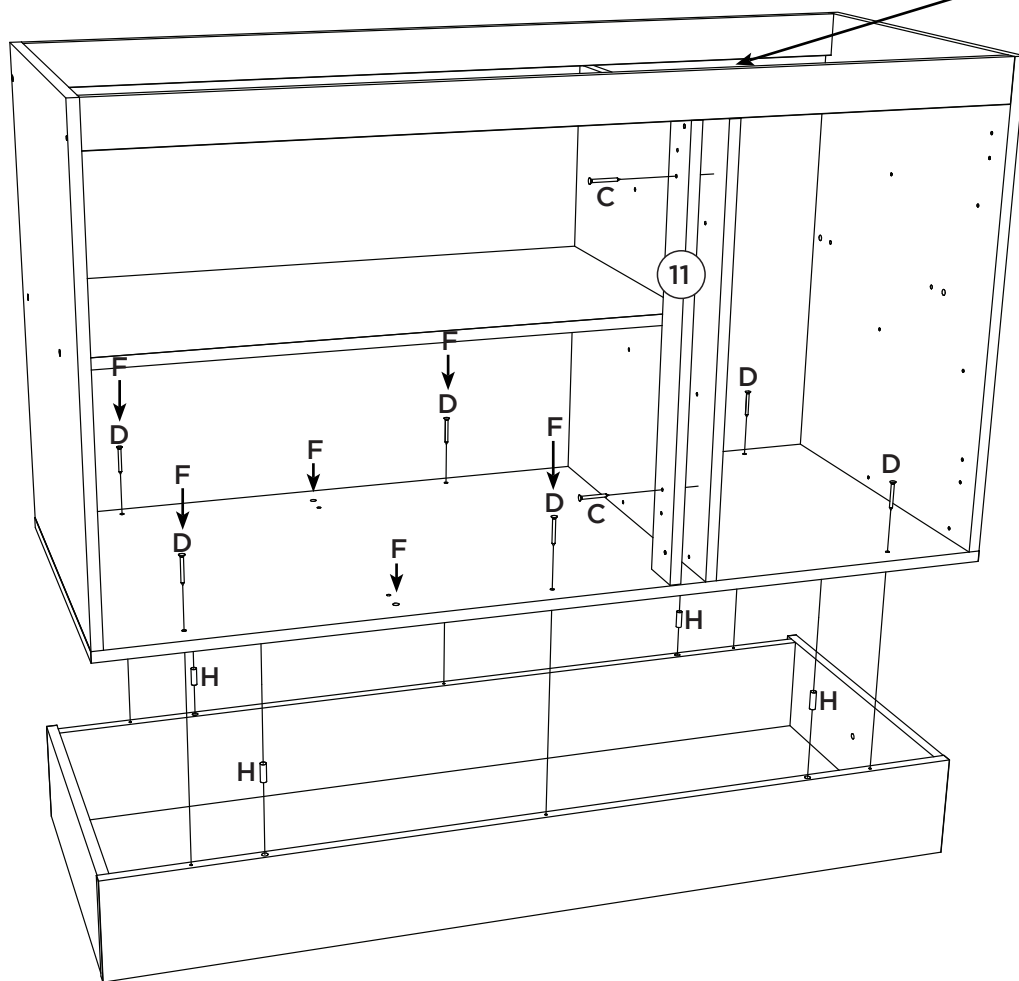

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).


El pilar de la puerta (11) debe estar alineada con la división (06).



The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-114).

This top is optional and is sold separately (C905-114).


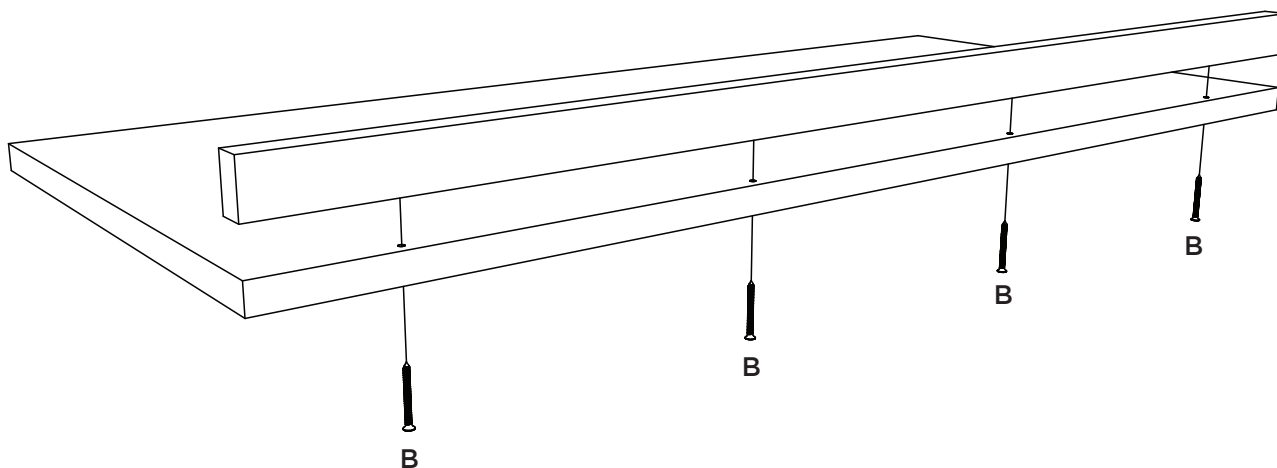



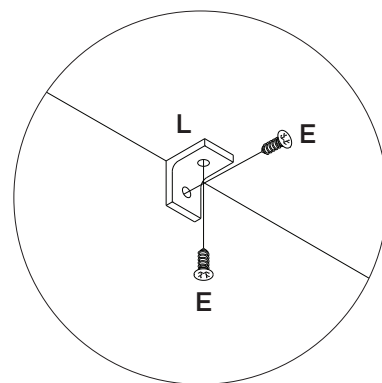
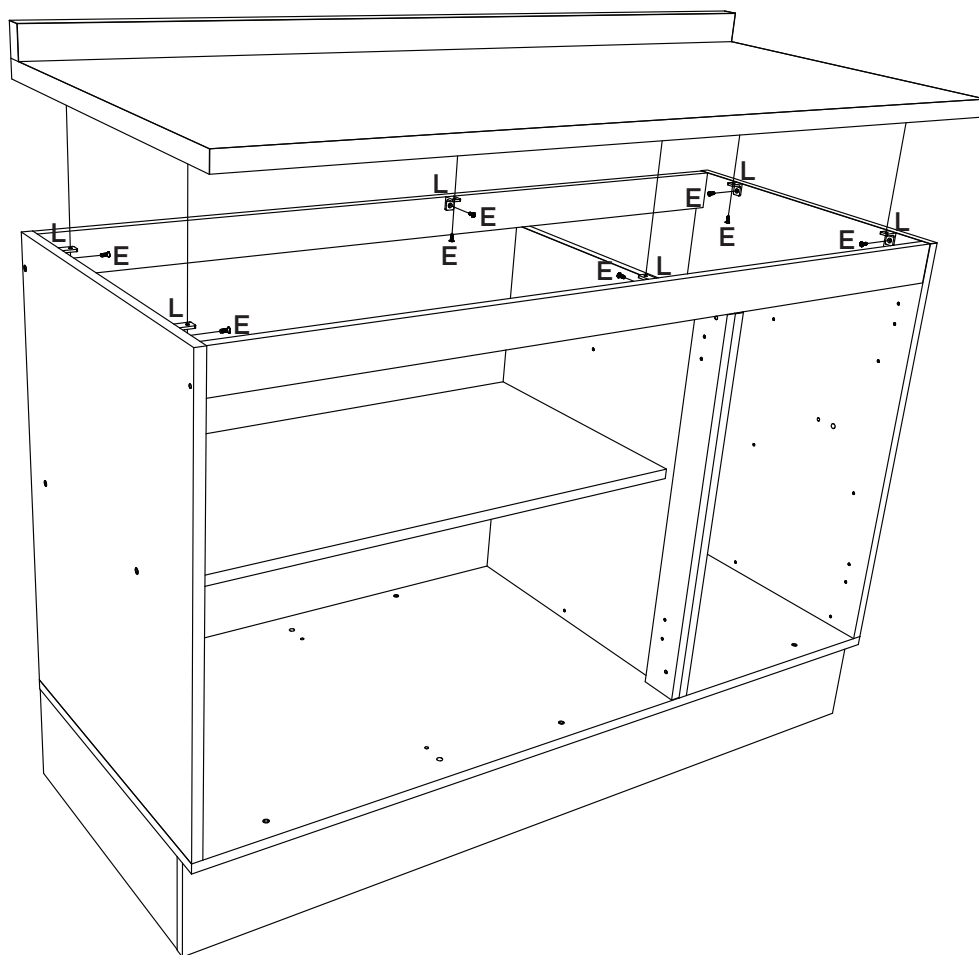


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 4,0x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 4,0x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 4,0x14mm screws (E).

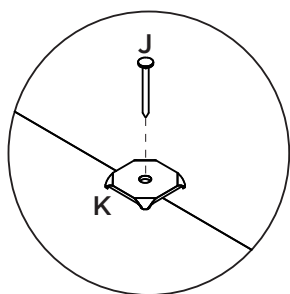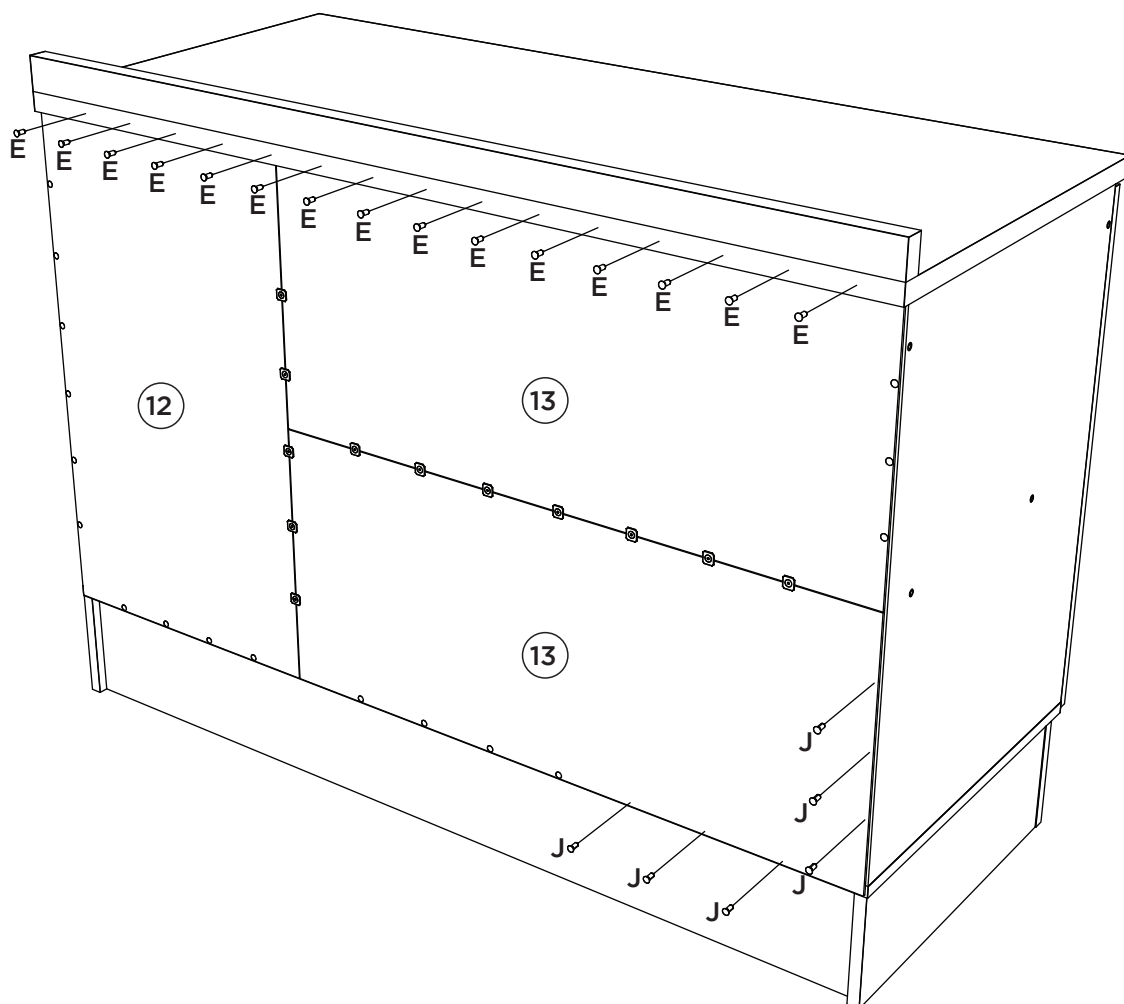


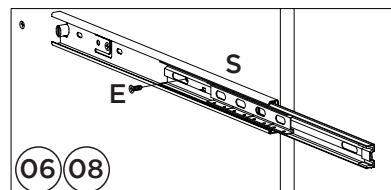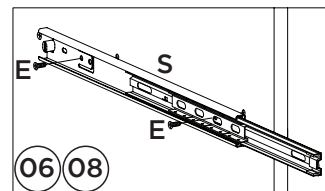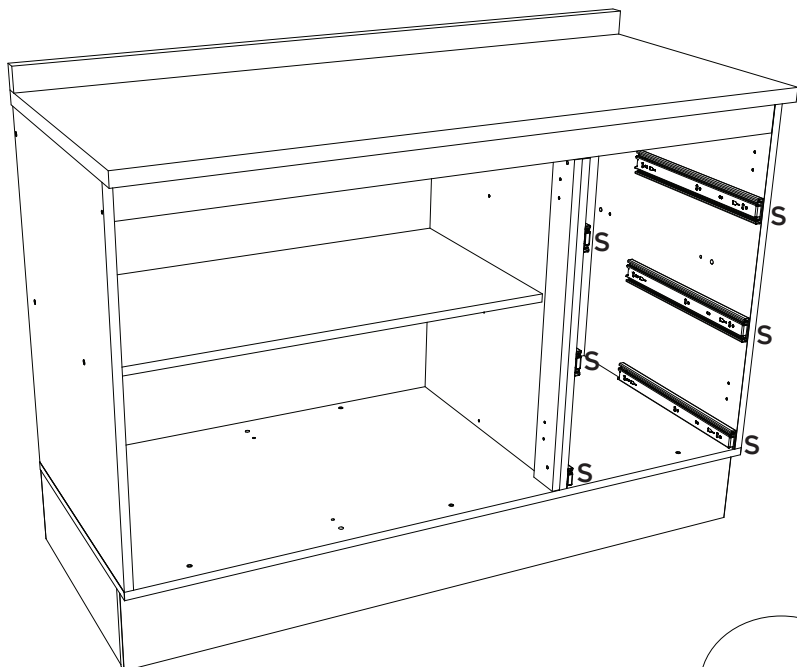

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça



Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

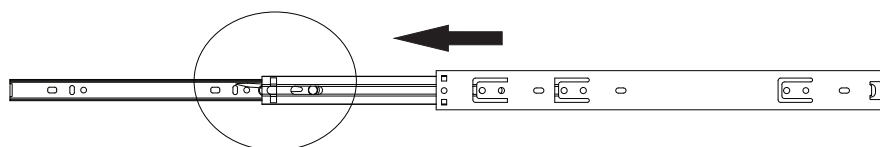

Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.



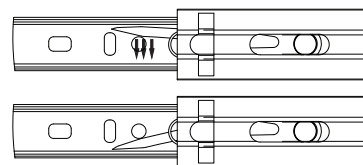





Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

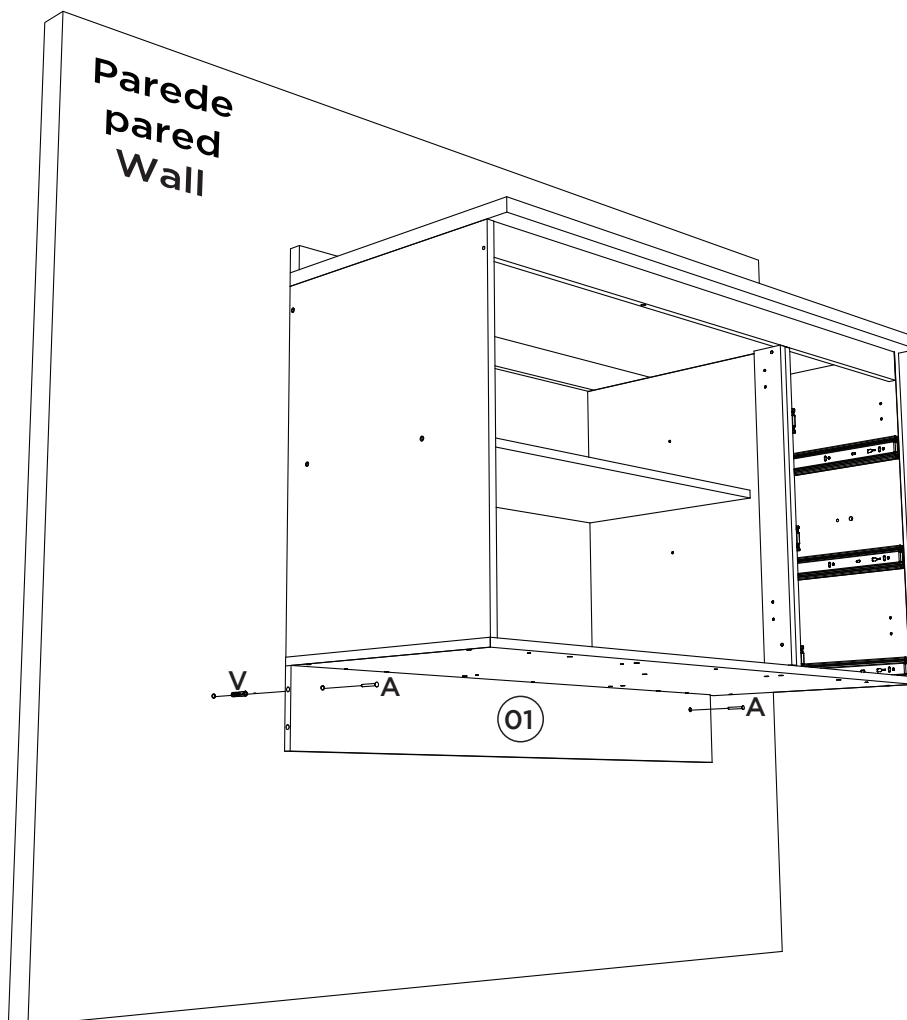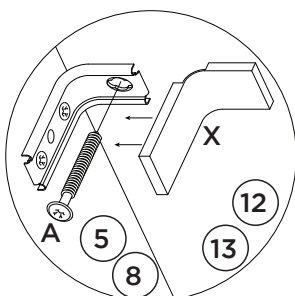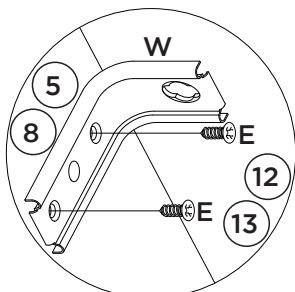



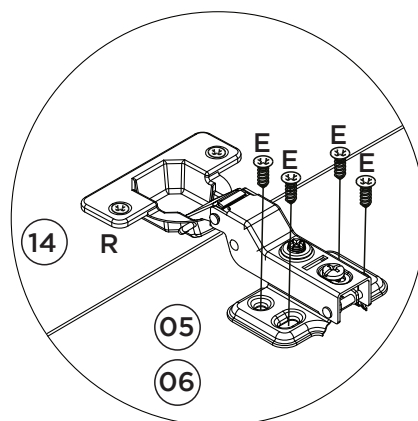
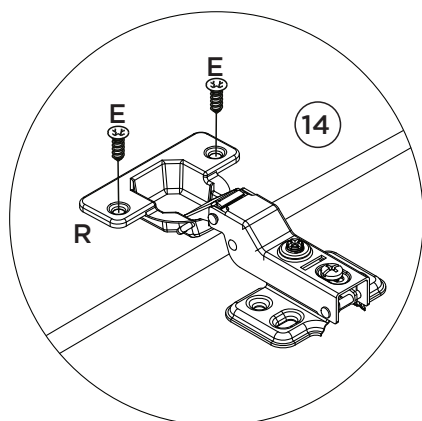
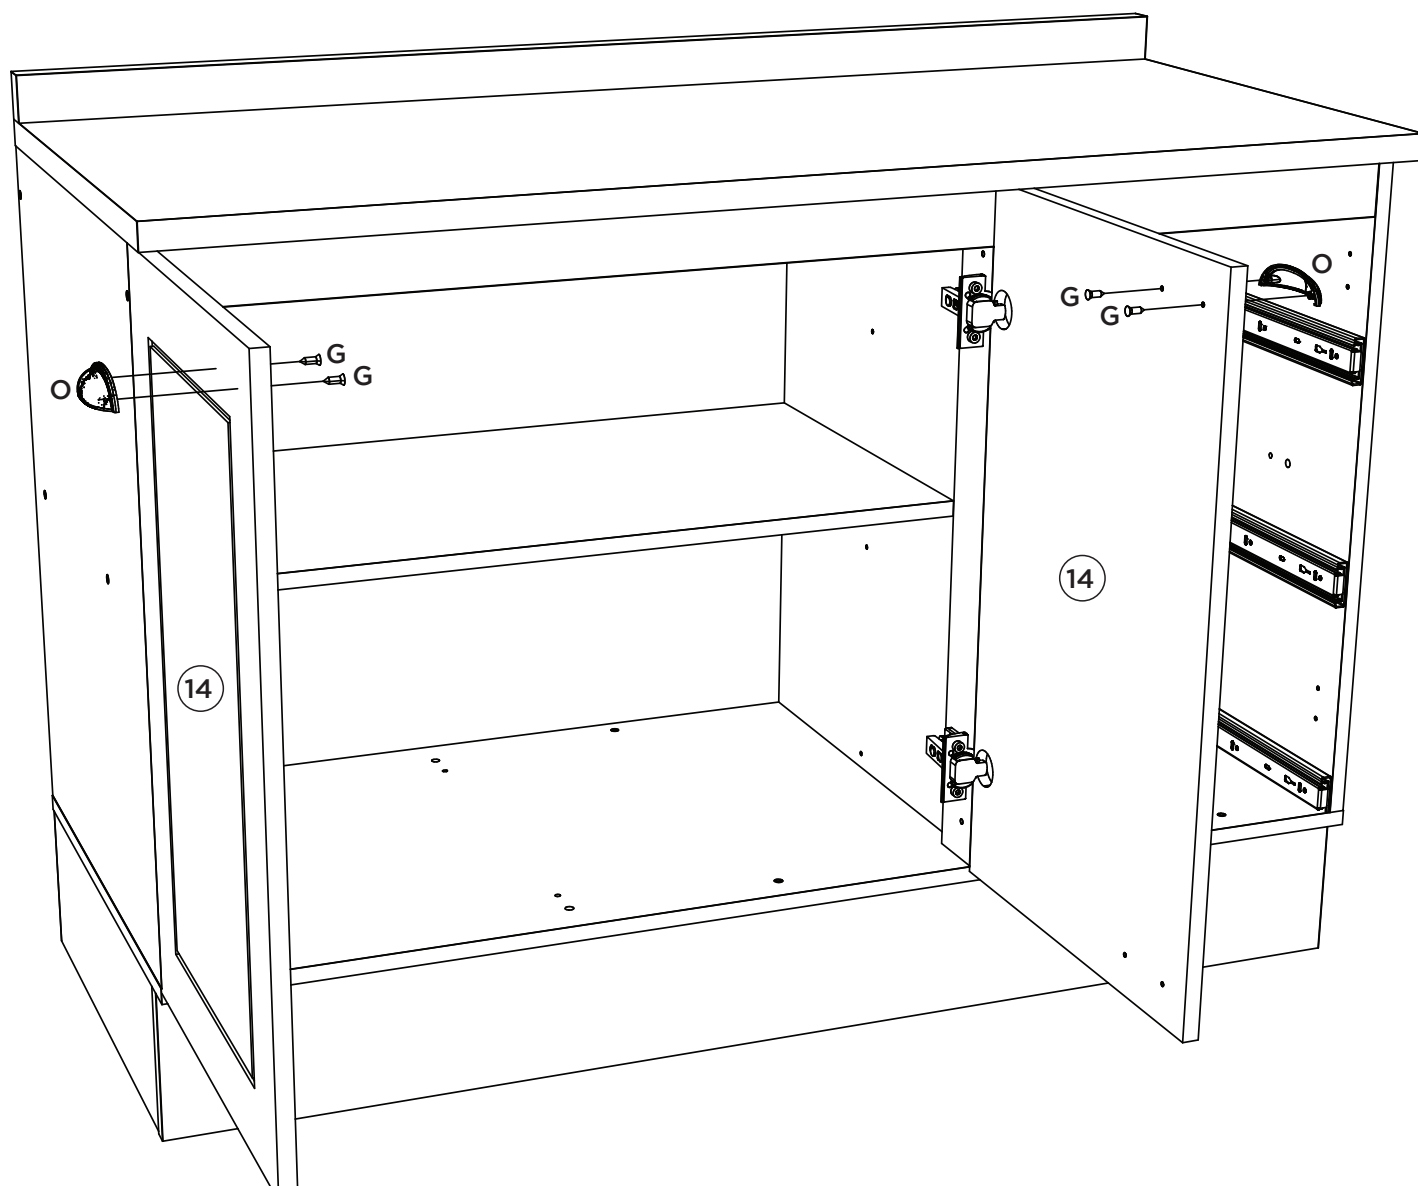




Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

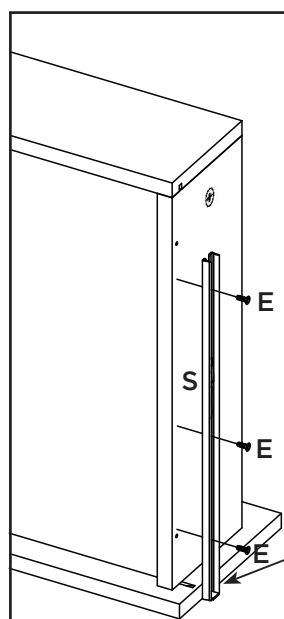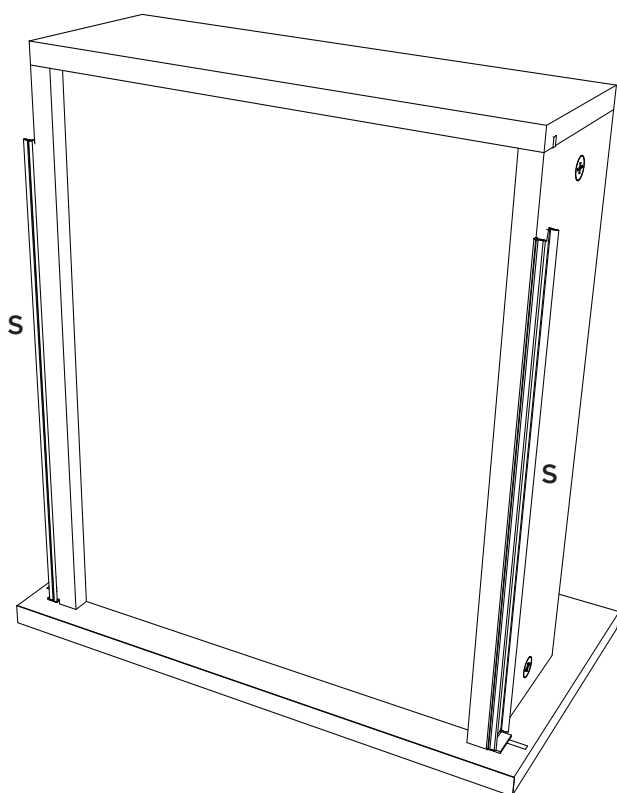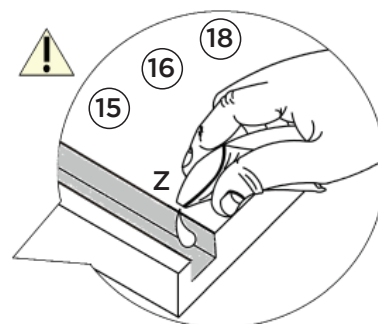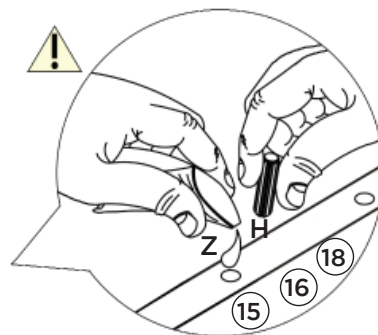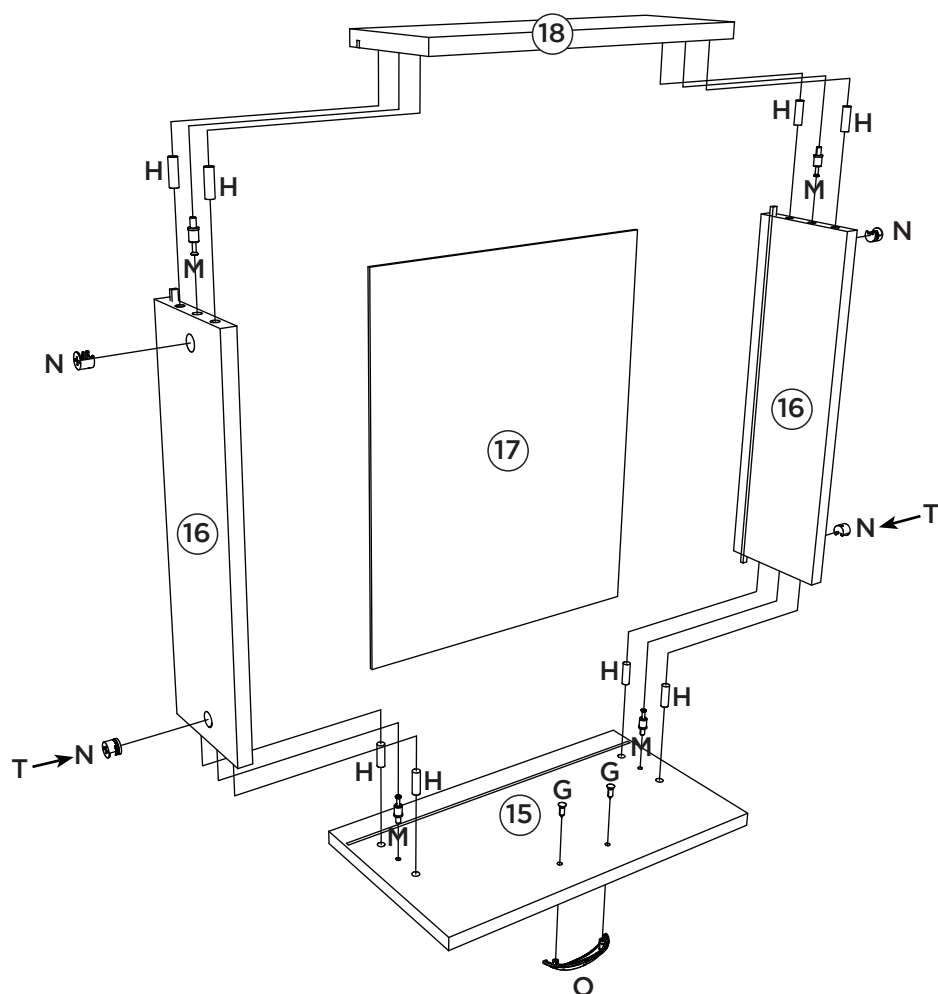

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.















Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x122x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

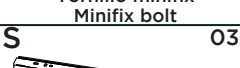A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	F  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
G  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets
M  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	N  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	O  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	P  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Q  Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	R  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label
S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	U  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	V  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
Y  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Z  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AA  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction			



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 4,0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Americana | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Americana | 01 air port Tipper 800mm Americana


c C354-05 Branco HP

c C354-131 Cinza

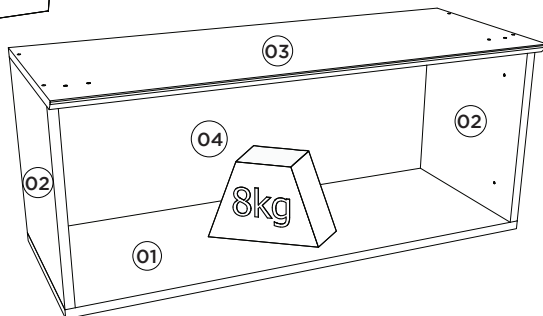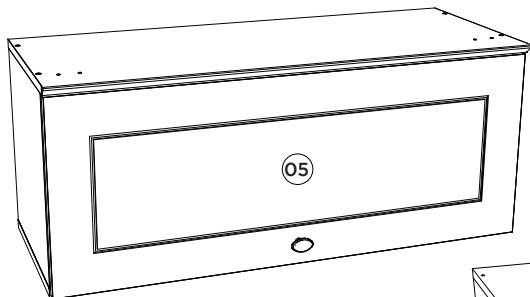

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado com
la carga distribuída
Recommended maximum weight
with distributed load.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

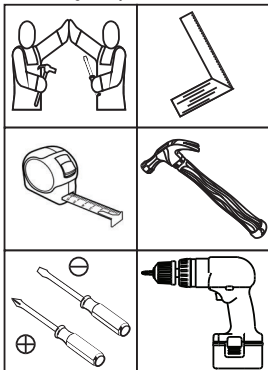

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpeza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

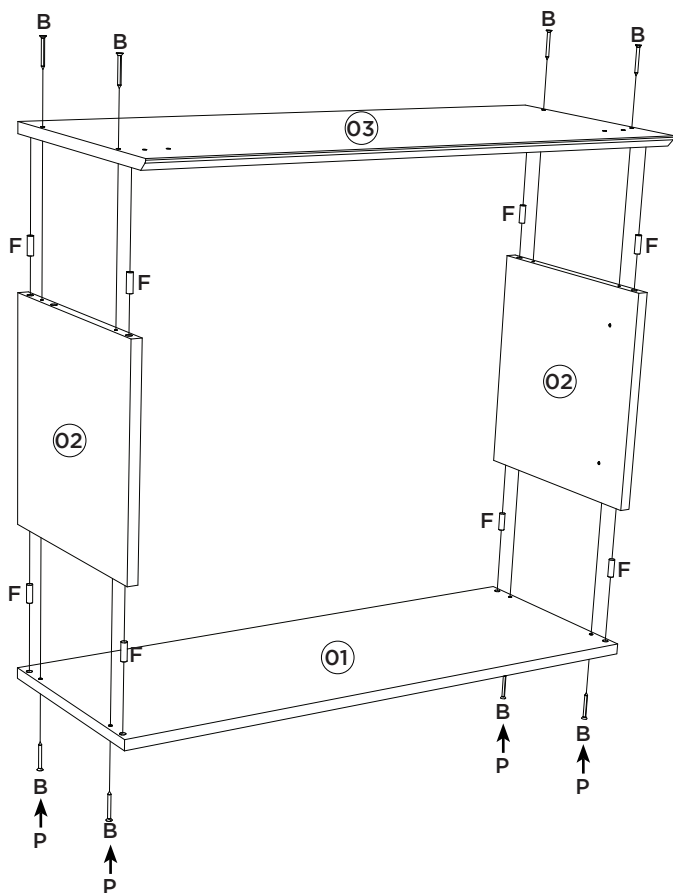



Utilizar o sachê de cola (O)
em todas as cavilhas (F)
do produto.

Con el pegamento sobre (O)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (O) on all
the pegs (F) of the product.

2º

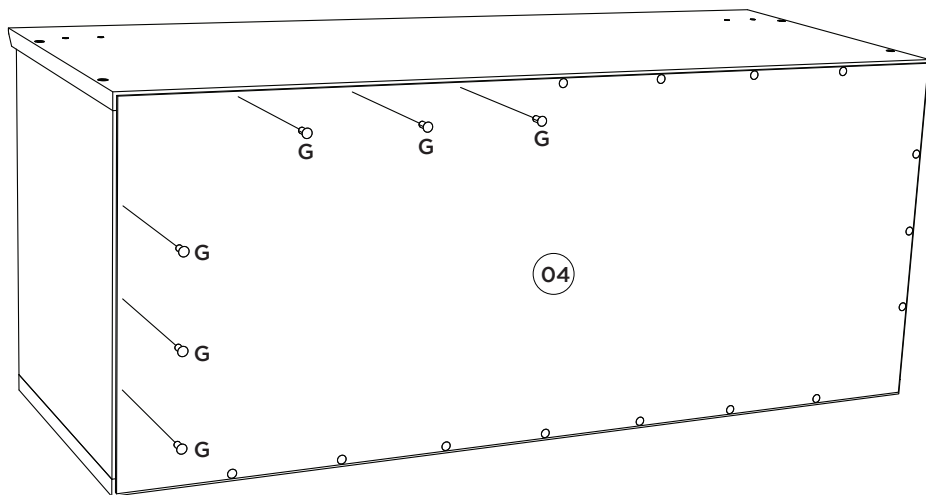

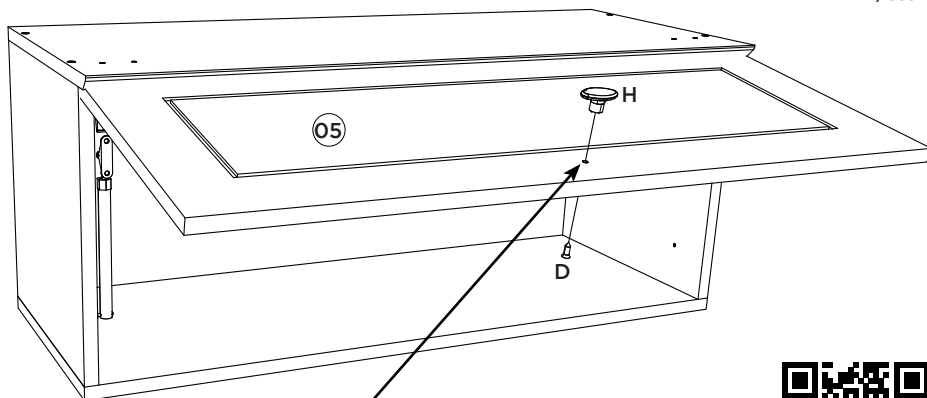

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.






For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Vídeo: Instale y ajuste las bisagras




Vídeo: Install and adjust hinges

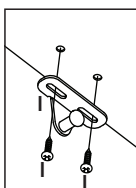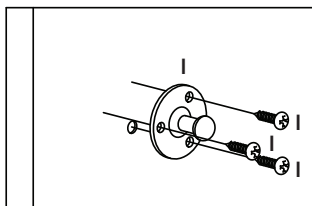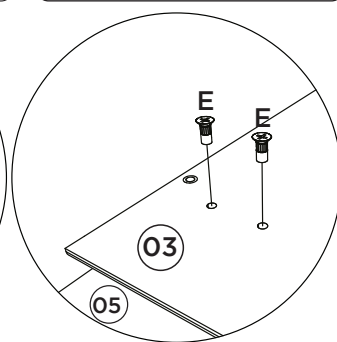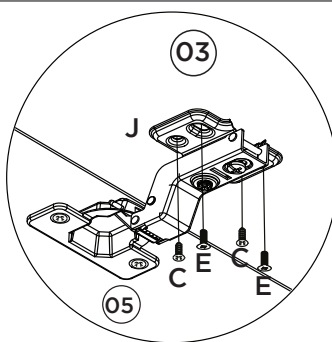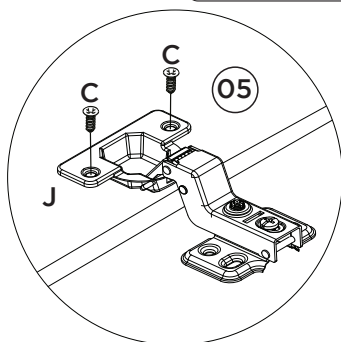

Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás



Vídeo: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Vídeo: Tips for installing the Gas Piston Kit

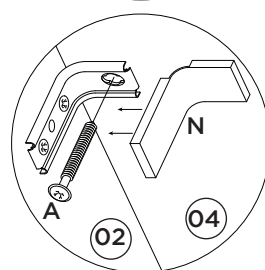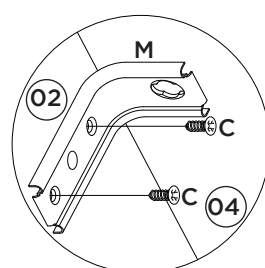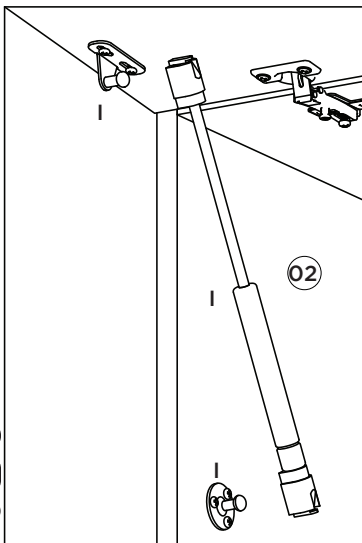

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x295x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x322x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	793x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	796x315x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	12x	D  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	01x	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	20x	H  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Pontual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	01x	I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	J  Dobr. 35mm POP Super Alta Amort + Calço Fixo Bisagra súper alta POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Super High Hinge with Damping + Fixed Shim	02x
K  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
P  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x								



O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

- ☐ C365-05 Branco HP
☐ C365-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

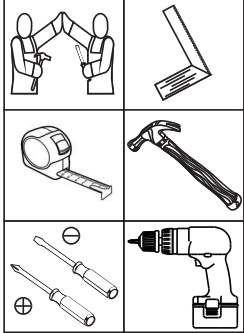

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

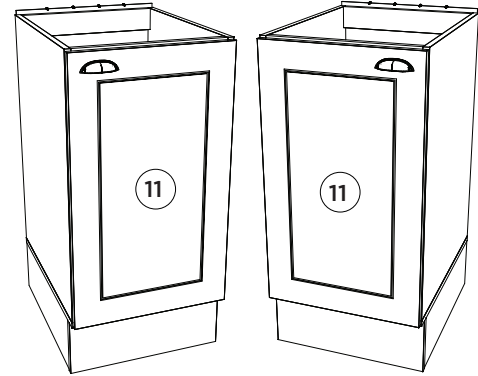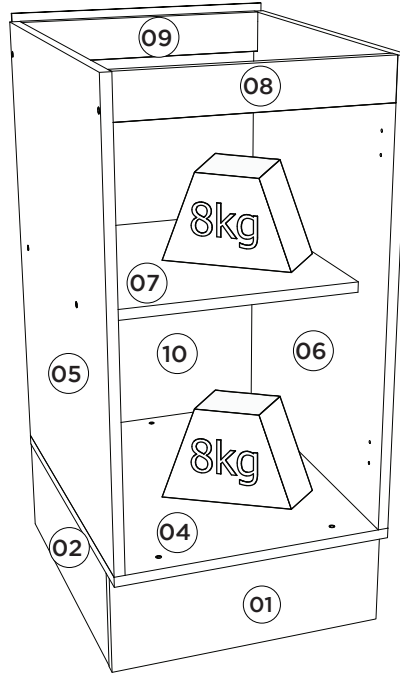**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	400x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	368x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	400x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	369x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	369x60x15
10	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	684x392x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 15x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 36x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 15x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	F 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Bolt M4x20mm CHT. ZB	G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 22x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	K 08x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 01x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	M 02x Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calza fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	N 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	O 04x Buchsa plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	P 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
Q 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	R 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	S 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag					

RECOMENDAÇÃO



Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4.0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

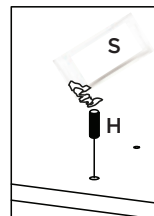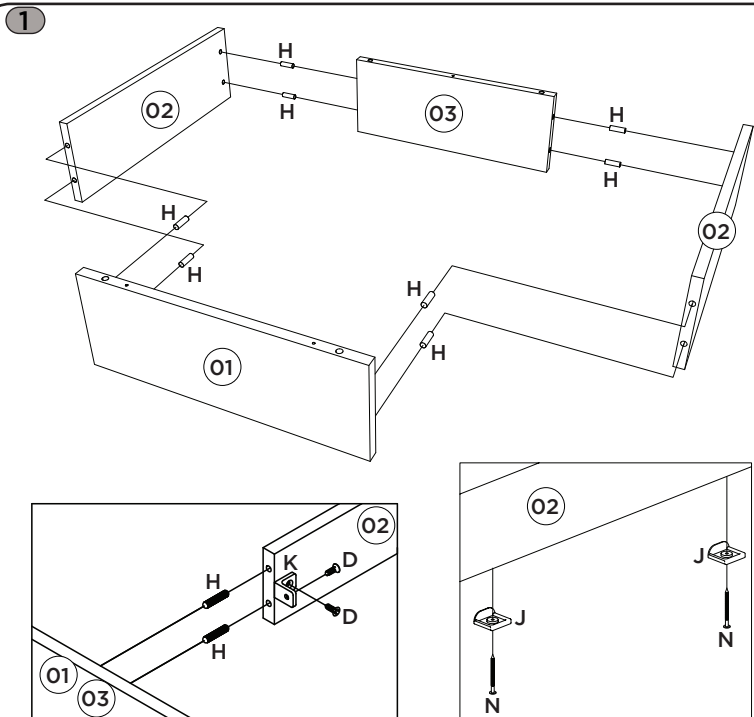

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.






Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2 Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-114).

This top is optional and is sold separately (C902-114).

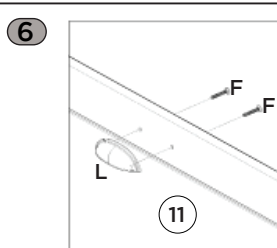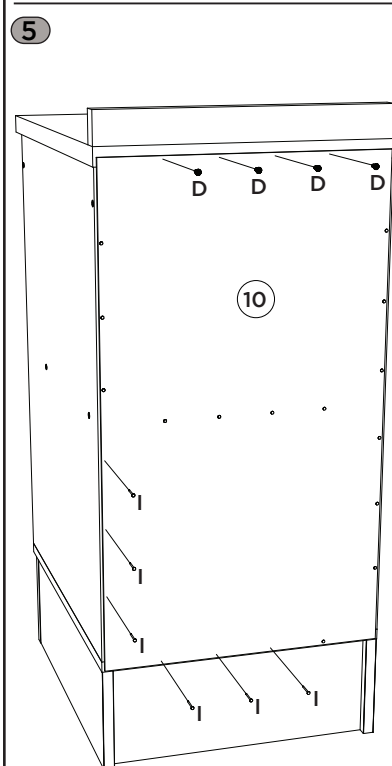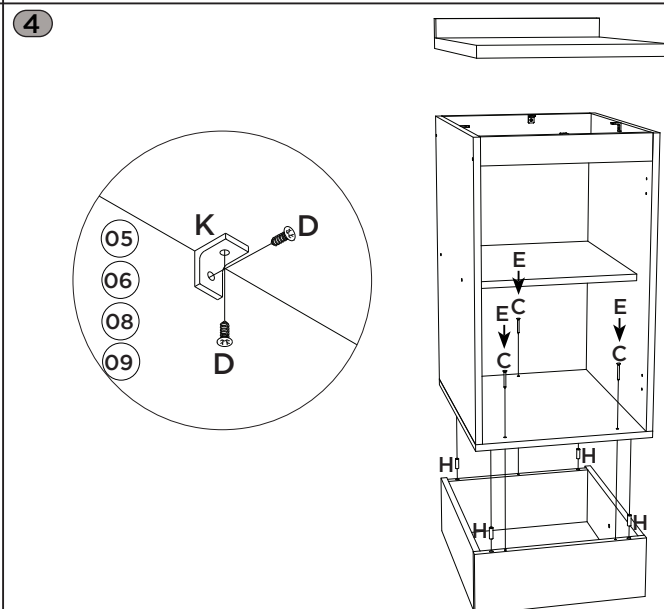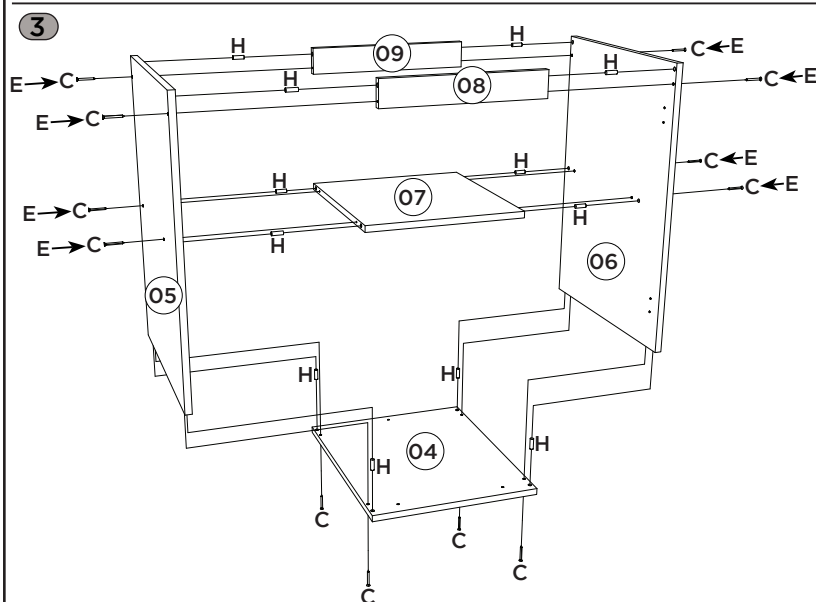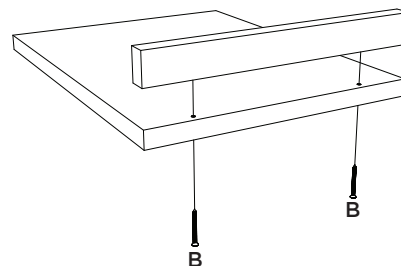

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.






Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

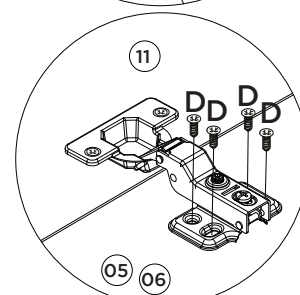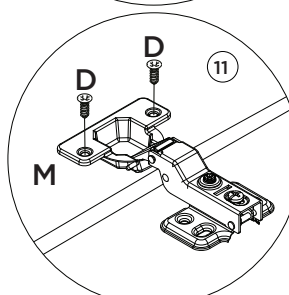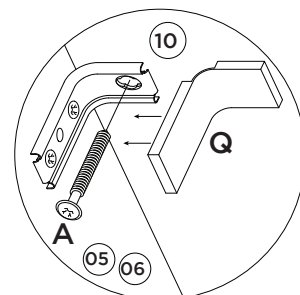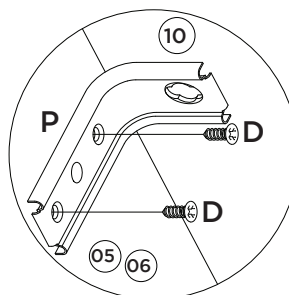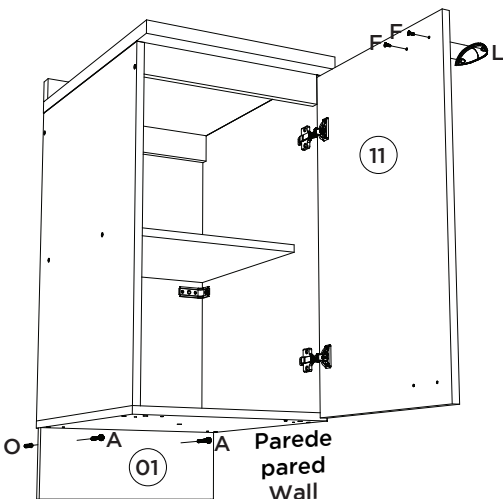

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 02 Portas de Vidro 800mm Americana | Aéreo 02 Puertas Cristal 800mm Americana |
Aerial 02 Glass Doors American 800mm****Referência/Cor**




c C366-05 Branco HP

c C366-131 Cinza

Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

Assembly Requirements

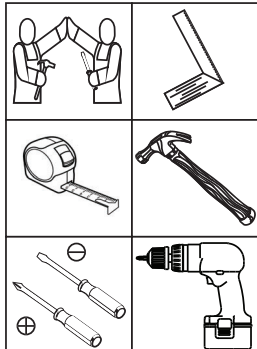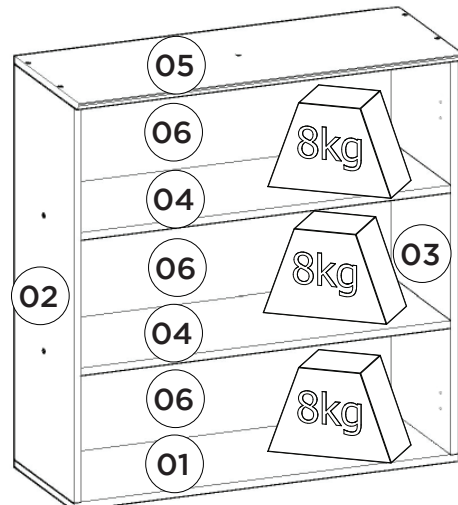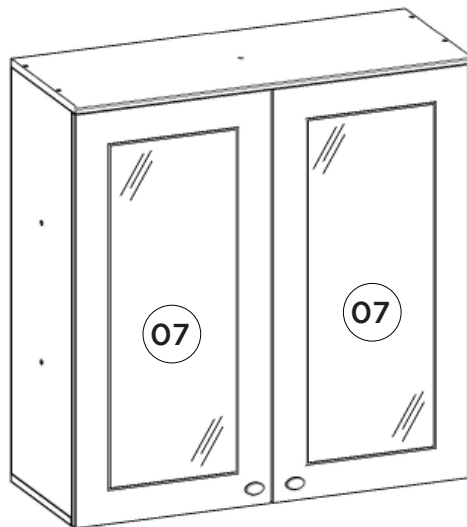Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.****Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x295x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierdo Left side	800x295x15
03	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right side	800x295x15
04	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	769x295x15
05	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x322x15
06	1/1	03	Fundo Fondo Bottom	792x274x3
07	1/1	02	Porta de Vidro Puerta de vidrio Glass door	813x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 12x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 28x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB. Tornillo M4x20mm CHT. ZB. Screw M4x20mm CHT. ZB.	E 16x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F 04x Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
G 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	H 02x Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	I 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M 01x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	N 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O 16x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P 14x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q 48x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	

O parafuso (L) deve ser usada
somente quando este módulo for
acoplado a outro módulo componível
Henn.El tornillo (L) se debe utilizar sólo
cuando el módulo está conectado a
otro módulo componible Henn.The screw (L) should be used only
when this module is attached to
another Henn modular module.**RECOMENDAÇÃO**



Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

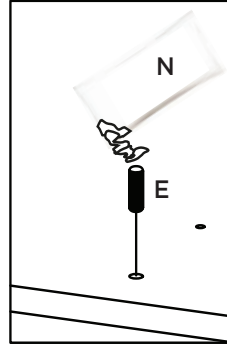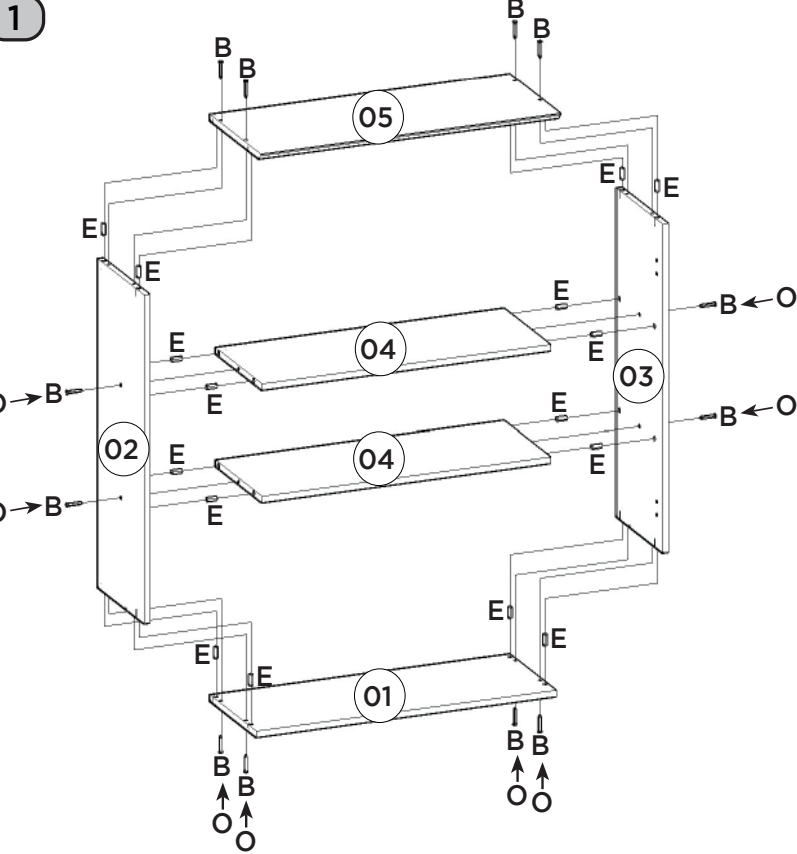

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE






To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE



To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

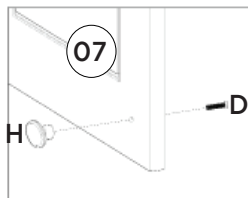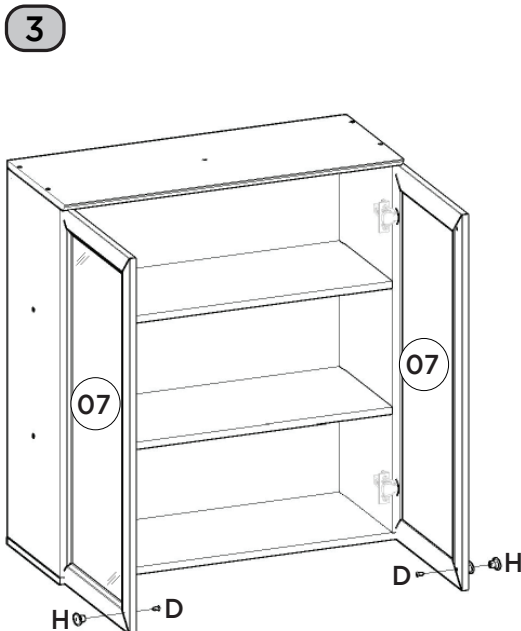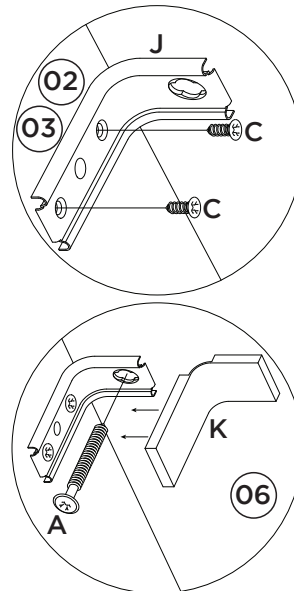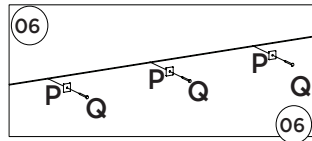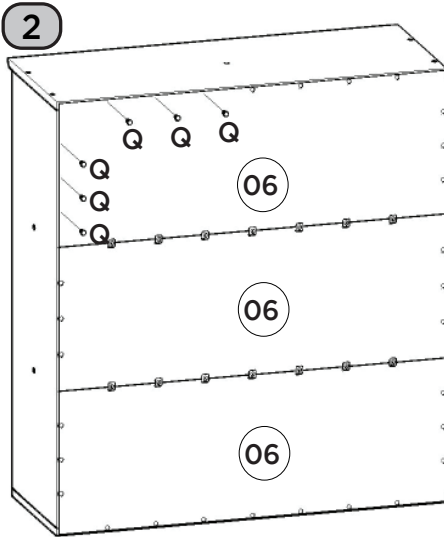

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.

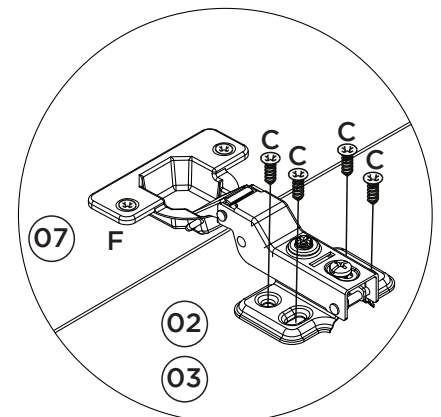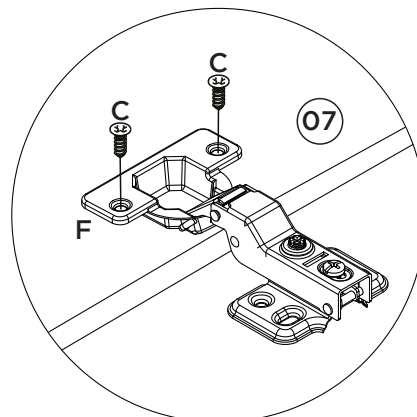

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cristaleira 02 Portas 02 Gavetas Americana |



Cristalera 02 Puertas 02 Cajones Americana | 2 Doors and 2 Drawers American Display Cabinet

C357-05 Branco HP/Calcare BP

C357-156 Branco HP/Nature

C357-131 Cinza/Calcare BP

C357-169 Cinza/Nature

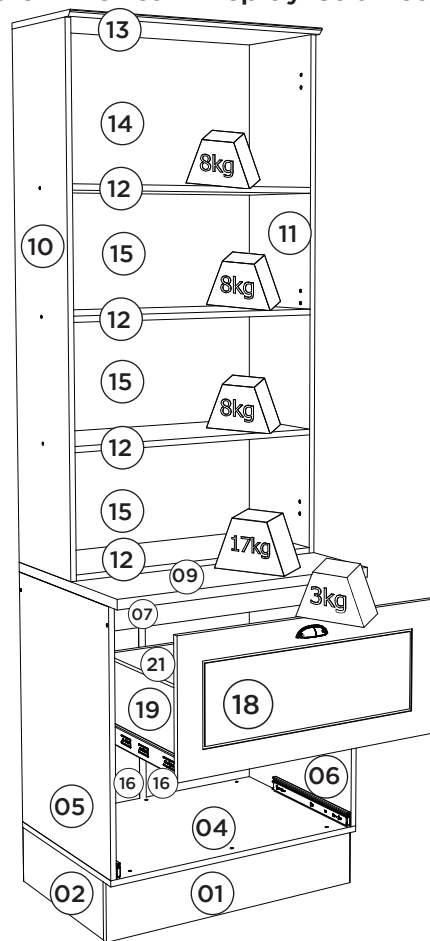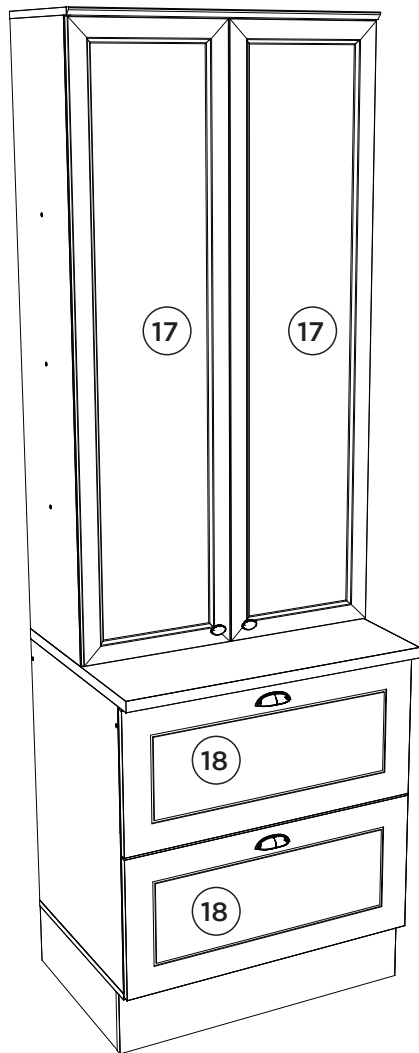

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE



To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

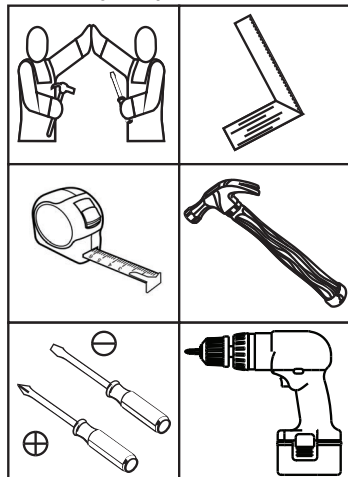

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.



1

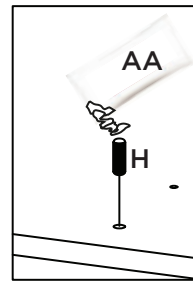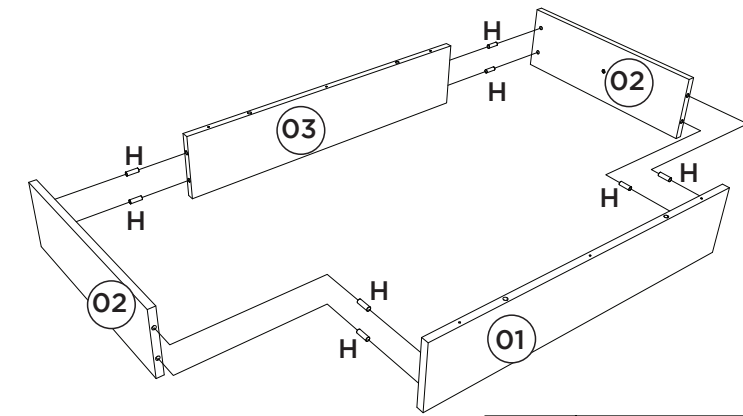

Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (H) of the product.

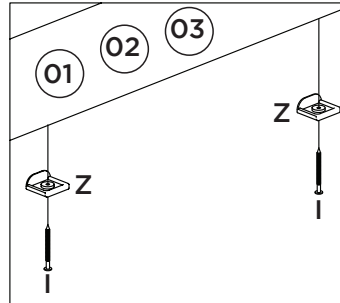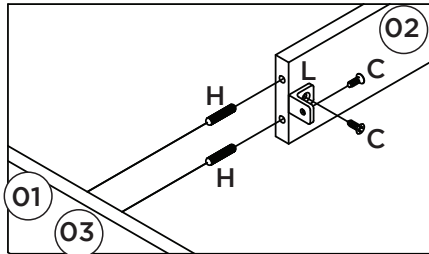

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.


OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2

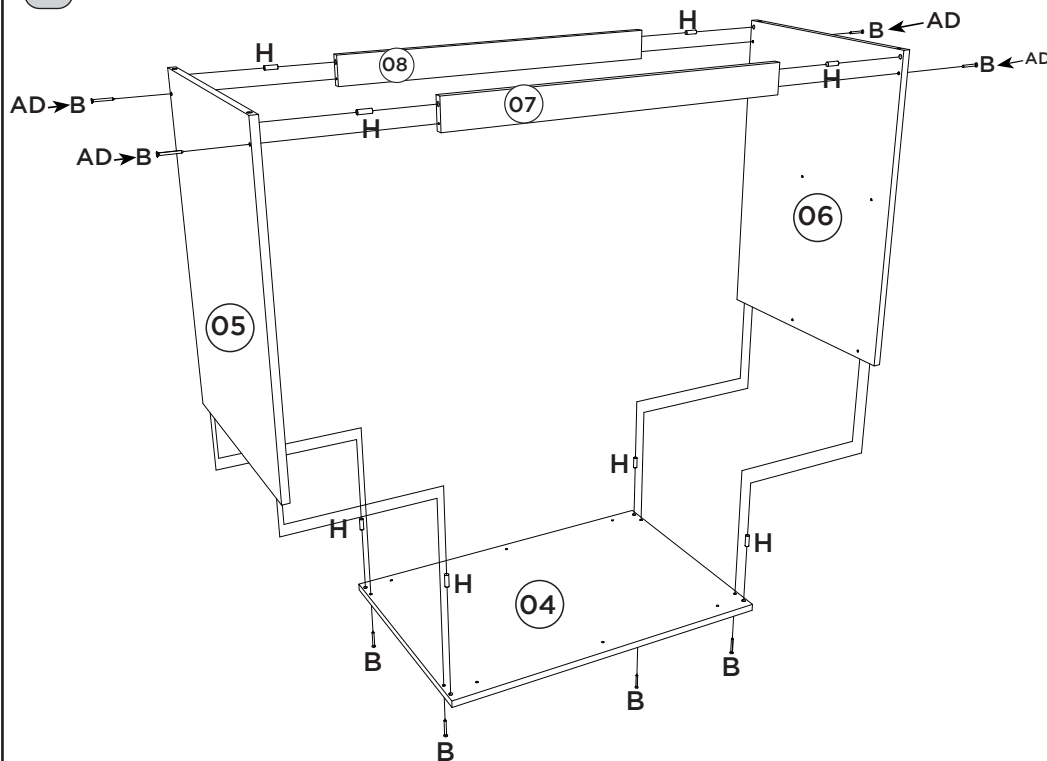

3

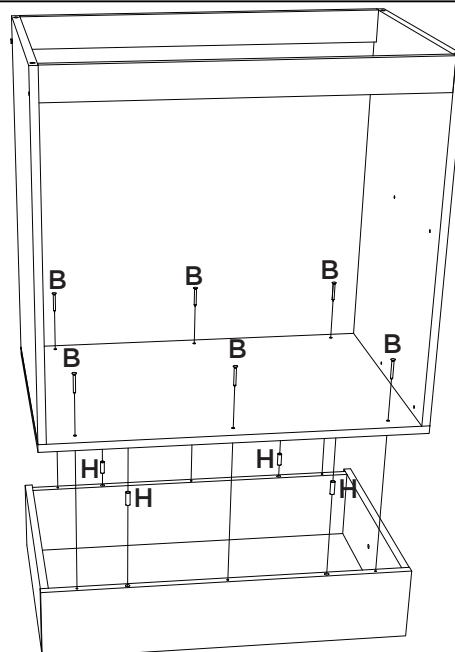

4


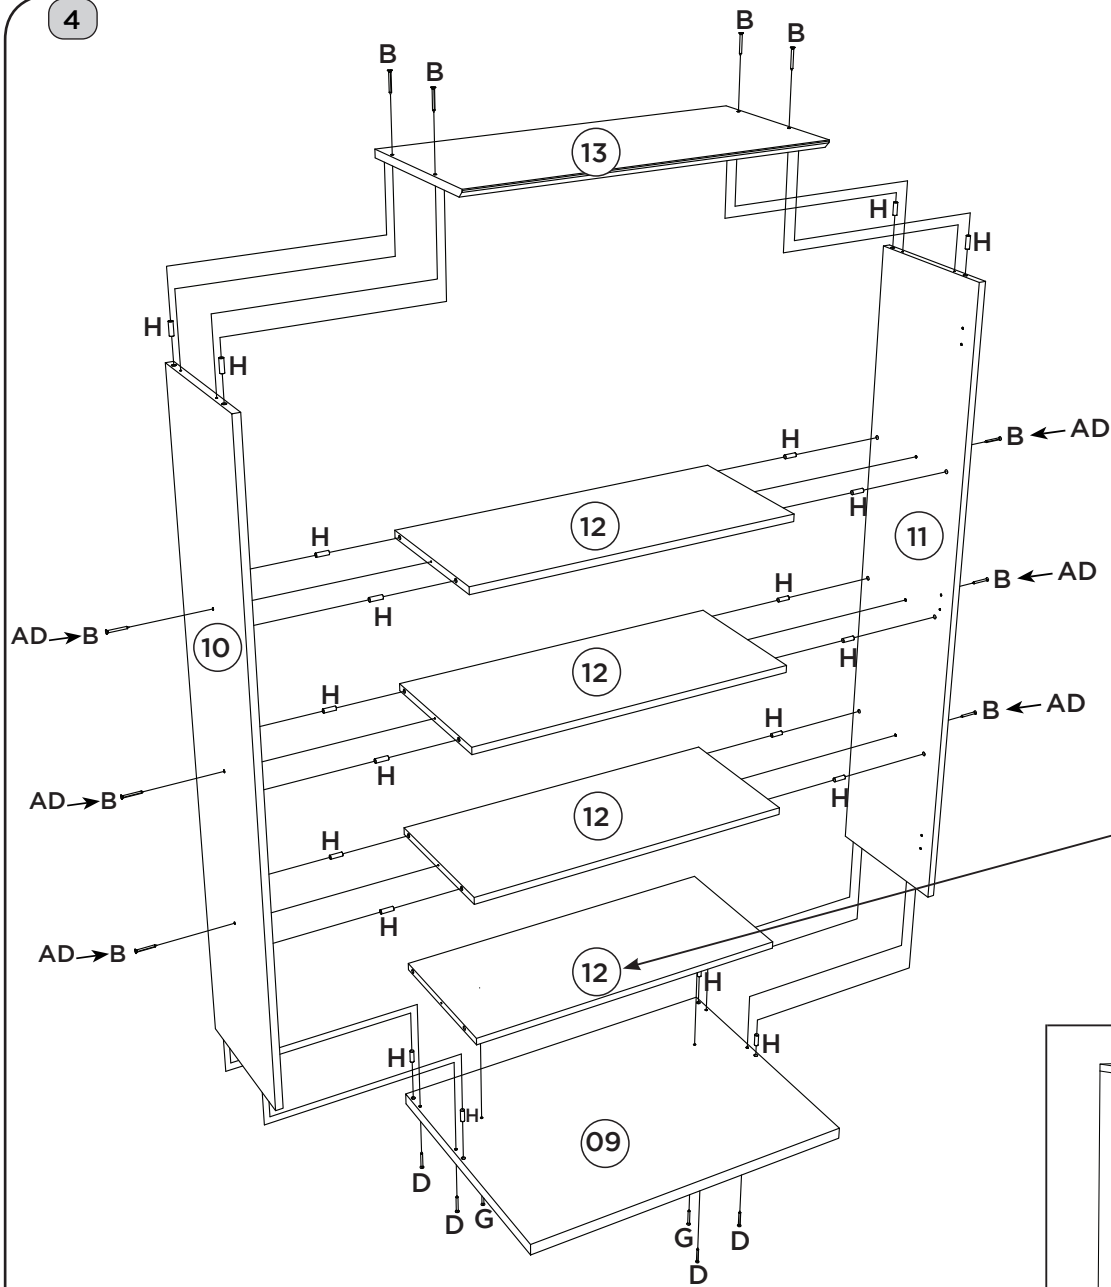





Peça (12) apenas fixada com Parafuso (AF), de baixo para cima.

Pieza (12) sólo fijada con Tornillo (AF), de abajo hacia arriba.

Part (12) only fixed with Screw (AF) from bottom to top.

5


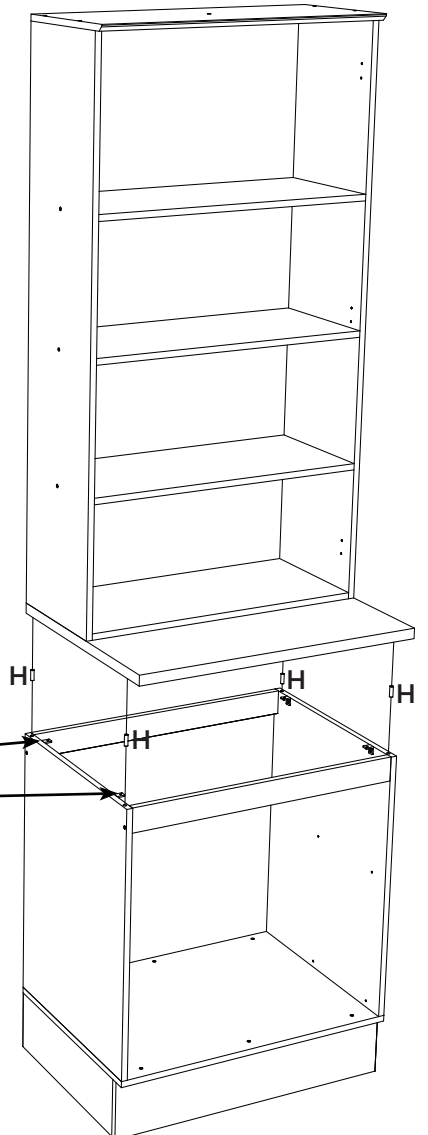
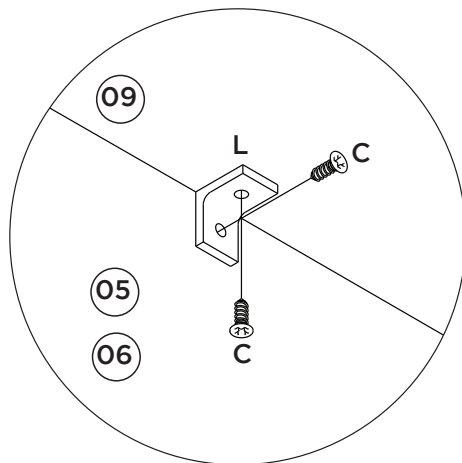


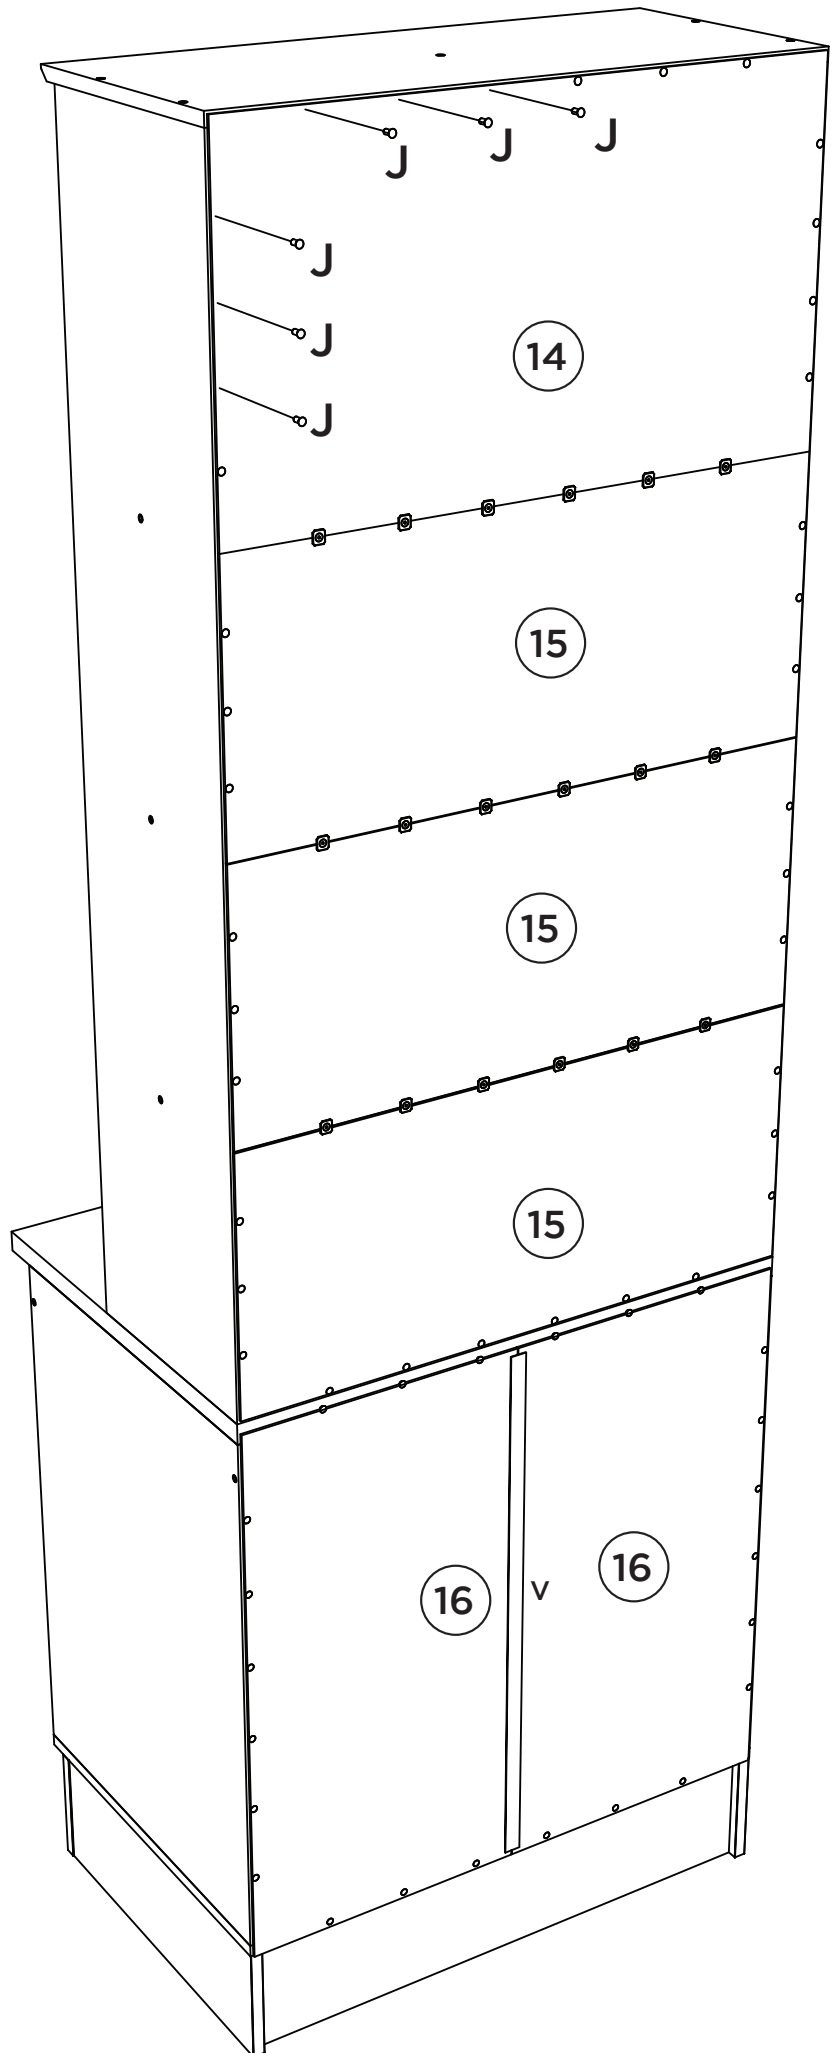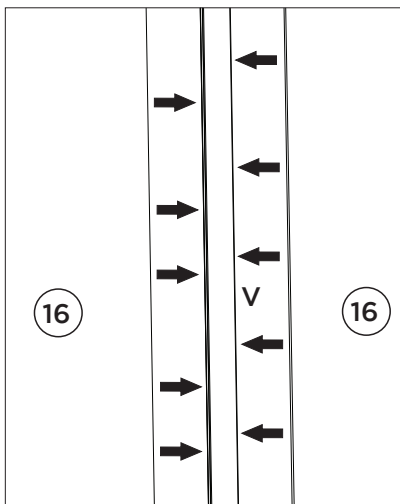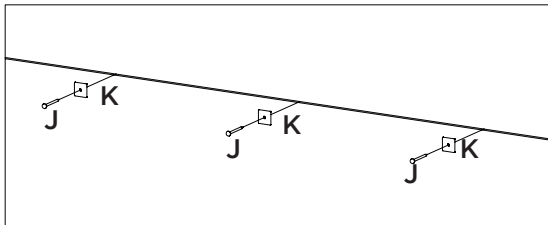

Opção Suspensa

Opción suspendida



Suspended Option

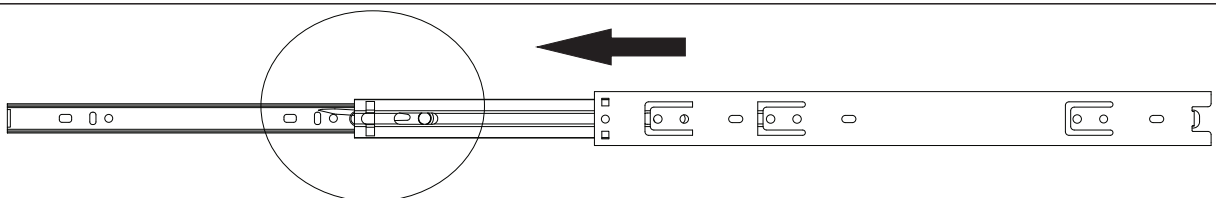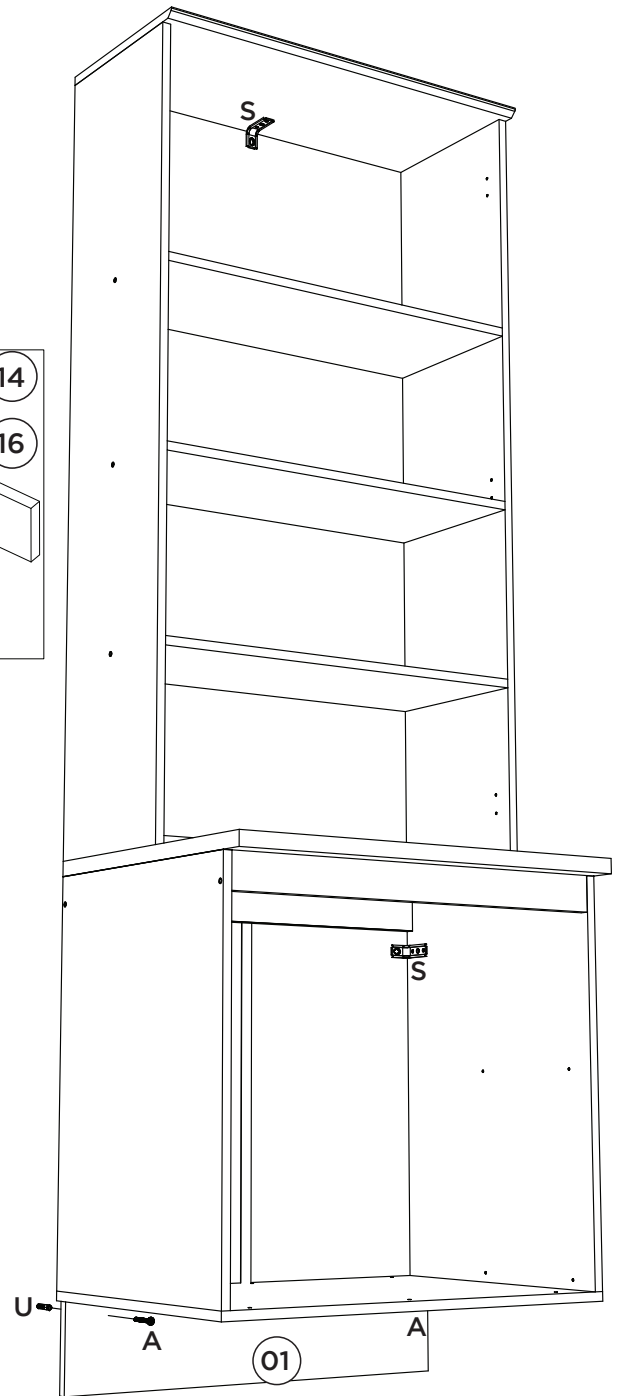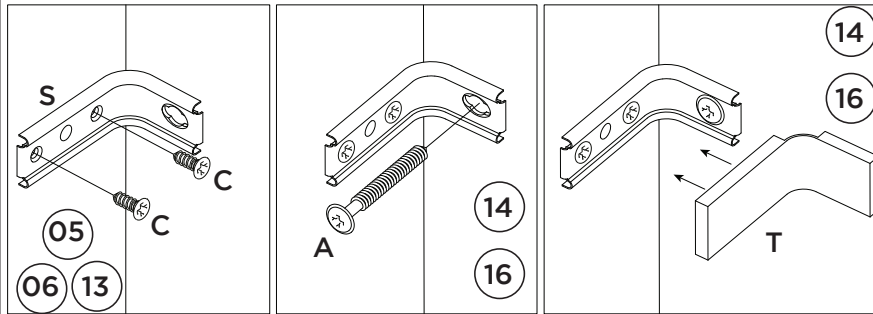Parede
pared
Wall





Para a desmontagem da corrediça
siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas
la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows
the instruction aside.

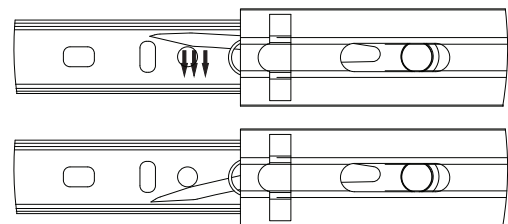

Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings

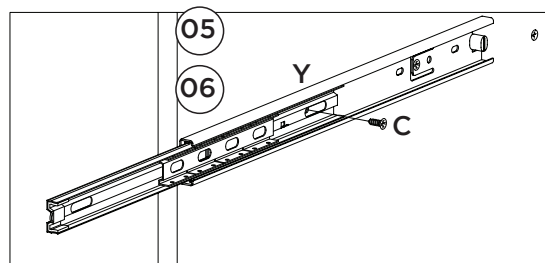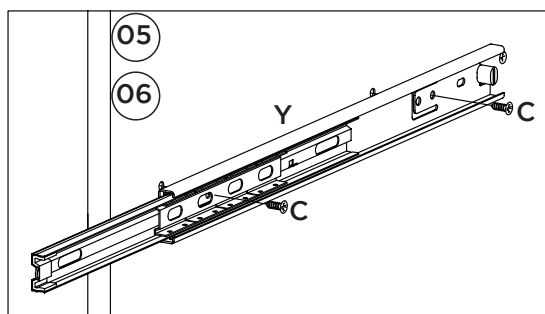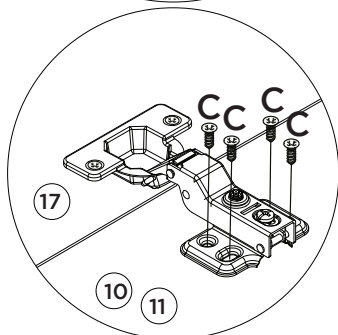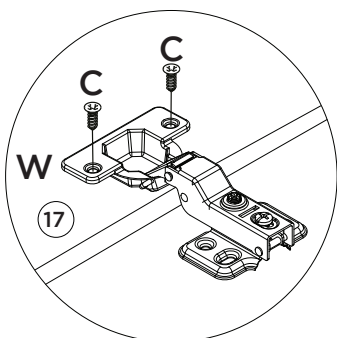

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça



Video: Consejos para arreglar la diapositiva






Video: Tips for Fixing the Slide

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.


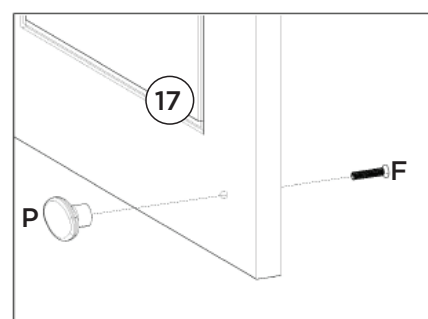
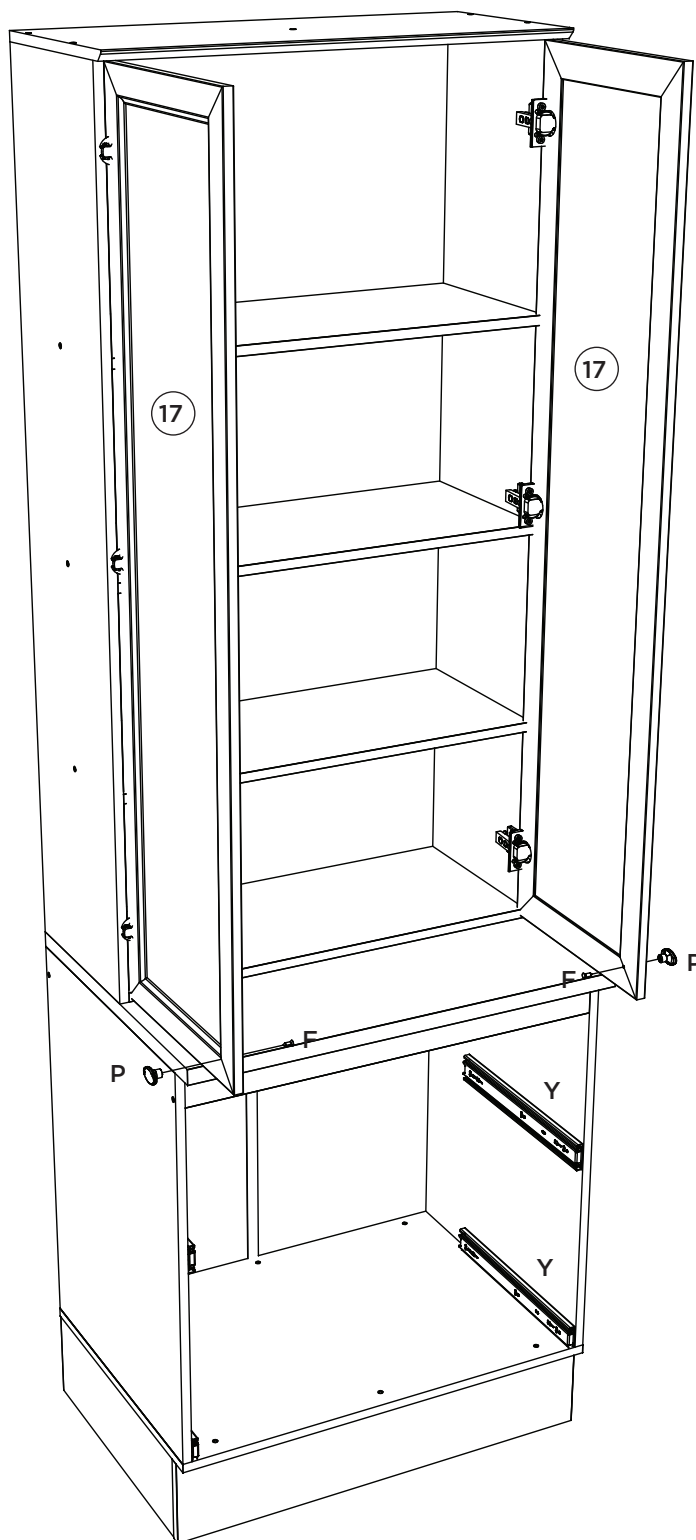


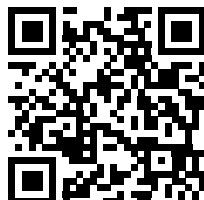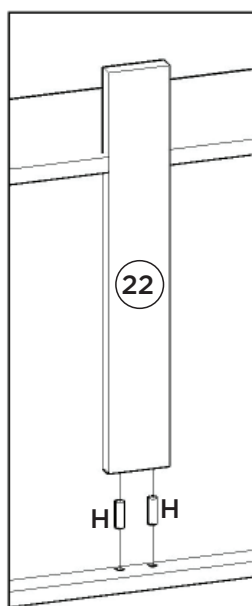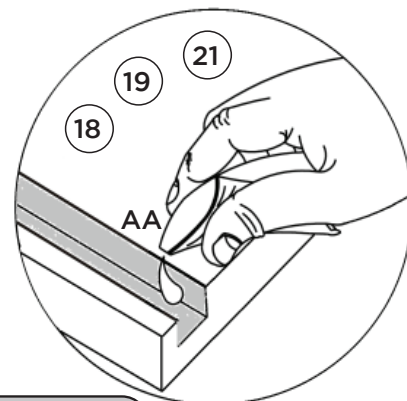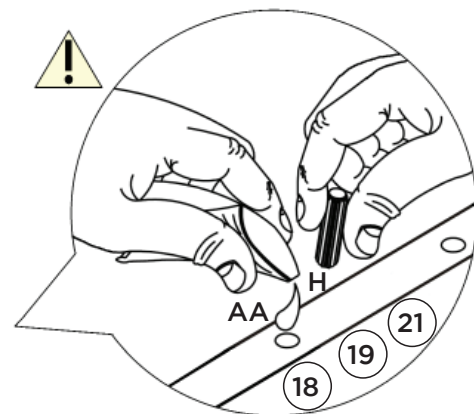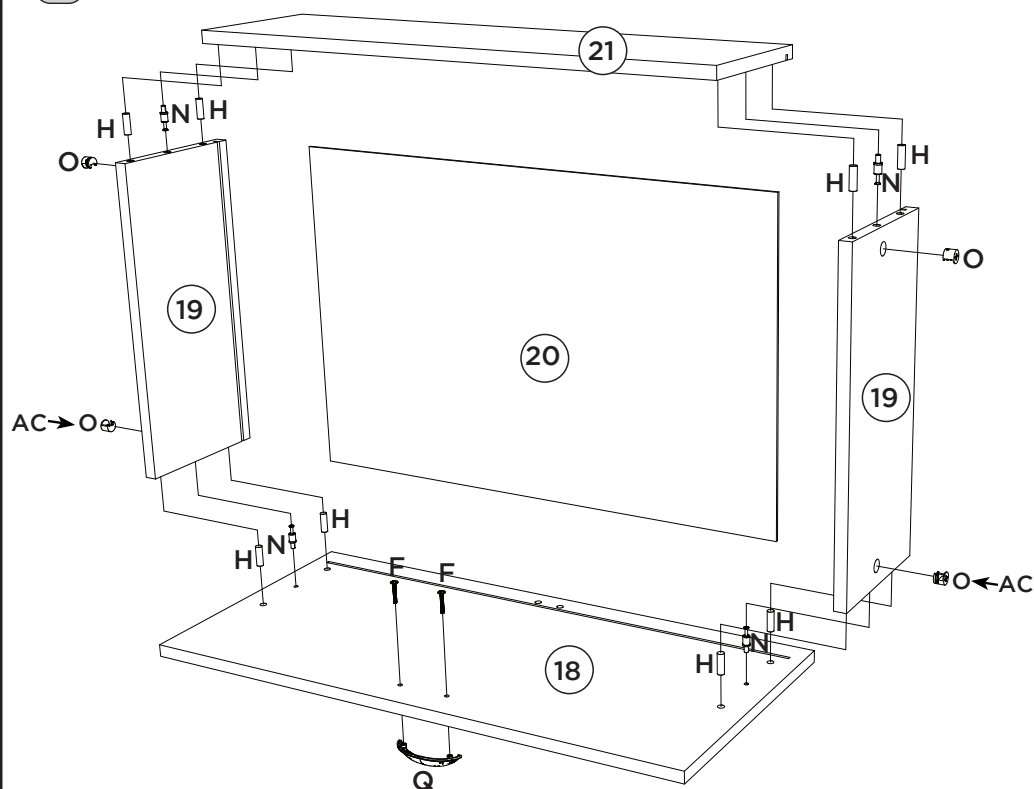

Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

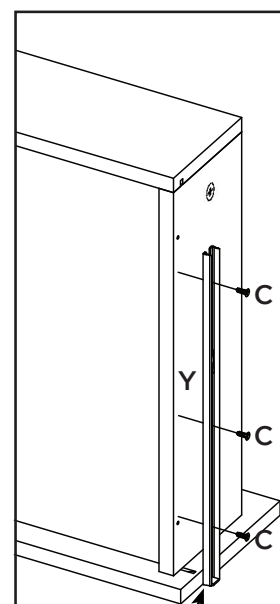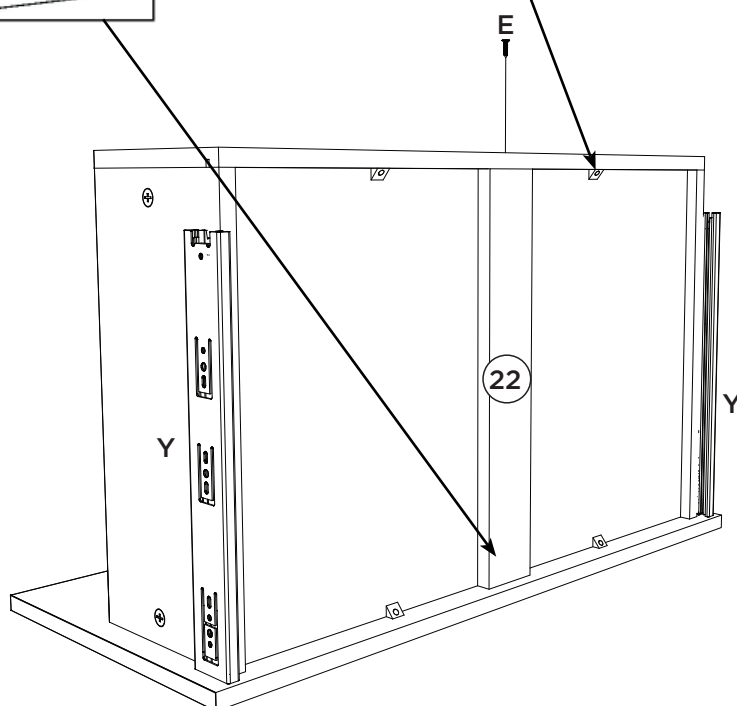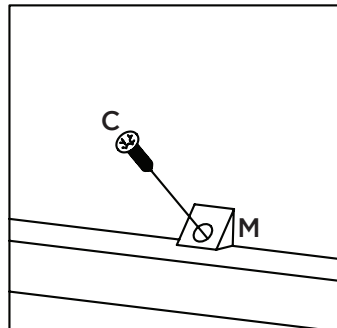

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	715x145x15
02	2/2	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	2/2	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	683x145x15
04	2/2	01	Base Base Base	715x490x15
05	2/2	01	Lateral Esquerda Inferior Lateral Izquierda Inferior Left Side Lower	660x490x15
06	2/2	01	Lateral Direita Inferior Lateral Derecha Inferior Right Side Bottom	660x490x15
07	2/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	684x60x15
08	2/2	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	684x60x15
09	2/2	01	Tampo Central 25mm Tapa Central 25mm Central Surface 25mm	715x533x25
10	1/2	01	Lateral Esquerda Superior Lateral Izquierda Superior Upper Left Side	1345x295x15
11	1/2	01	Lateral Direita Superior Lateral Derecha Superior Right Side Superior	1345x295x15
12	2/2	04	Prateleira Estante Shelf	684x295x15
13	2/2	01	Tampo Tapa Top	715x322x15
14	2/2	01	Fundo central Fondo central Central fund	708x417x3
15	2/2	03	Fundo Fondo Bottom	708x311x3
16	1/2	02	Fundo Cru Fondo Crudo Raw Background	687x353x3
17	1/2	02	Porta Vidro Puerta de cristal Glass Door	1339x354x15
18	2/2	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	711x330x15
19	2/2	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x180x15
20	2/2	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	640x411x3
21	2/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	659x180x15
22	2/2	02	Ripa Estrutural Gaveta Ripa Estructural Cajón Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 05x	B 24x	C 90x	D 04x	E 02x	F 06x	G 02x
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	Parafuso 4,0x35mm CHT. Tornillo 4,0x35mm CHT. Screw 4,0x35mm CHT.
H 64x	I 04x	J 84x	K 18x	L 08x	M 08x	N 08x
Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
O 08x	P 02x	Q 02x	R 04x	S 03x	T 03x	U 05x
Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Pontual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
V 01x	W 06x	X 01x	Y 02x	Z 04x	AA 01x	AB 02x
Perfil "I" 672mm Perfil "I" 672mm Profile "I" 672mm	Dobradilha 35mm POP Balaio c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	HENN Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	Corredoiça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
AC 04x	AD 18x					
Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm					



O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (A).