


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500




 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 03 Portas 1200mm Americana | Aéreo 03 Puertas 1200mm Americana |
Aerial 03 Doors 1200mm Americana****Referência/Cor**

c C352-05 Branco HP

c C352-131 Cinza

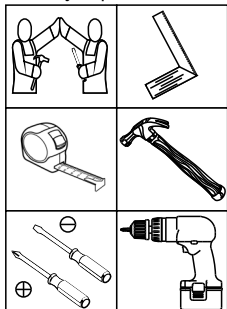Requisitos para montagem**Requisitos para la montaje****Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only









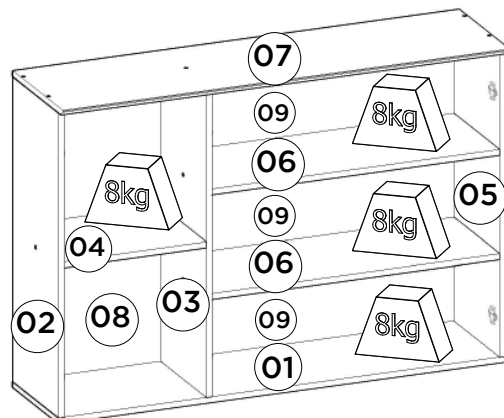
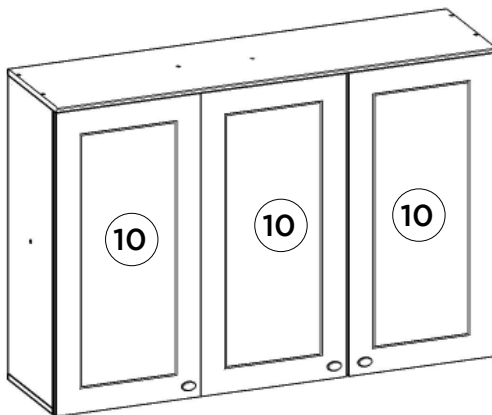


Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left	800x295x15
03	1/1	01	Divisão División Division	800x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor Estante Pequeño Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right Side	800x295x15
06	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x322x15
08	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	824x401x3
09	1/1	03	Fundo Fondo Bottom	791x274x3
10	1/1	03	Porta Puerta Door	813x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5.0x50mm FLA.	B 16x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3.5x40mm CHT.	C 42x  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3.5x14mm FLA.	D 03x  Parafuso M4x20mm CHT. ZB. Tornillo M4x20mm CHT. ZB. Screw M4x20mm CHT. ZB.	E 24x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F 06x  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim
G 06x  Dobradica SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	H 03x  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	I 03x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J 03x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K 03x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	N 02x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O 19x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P 21x  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q 66x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	R 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

AVISO

Para limpeza do seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º


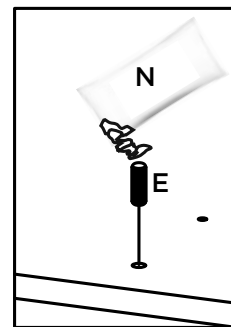
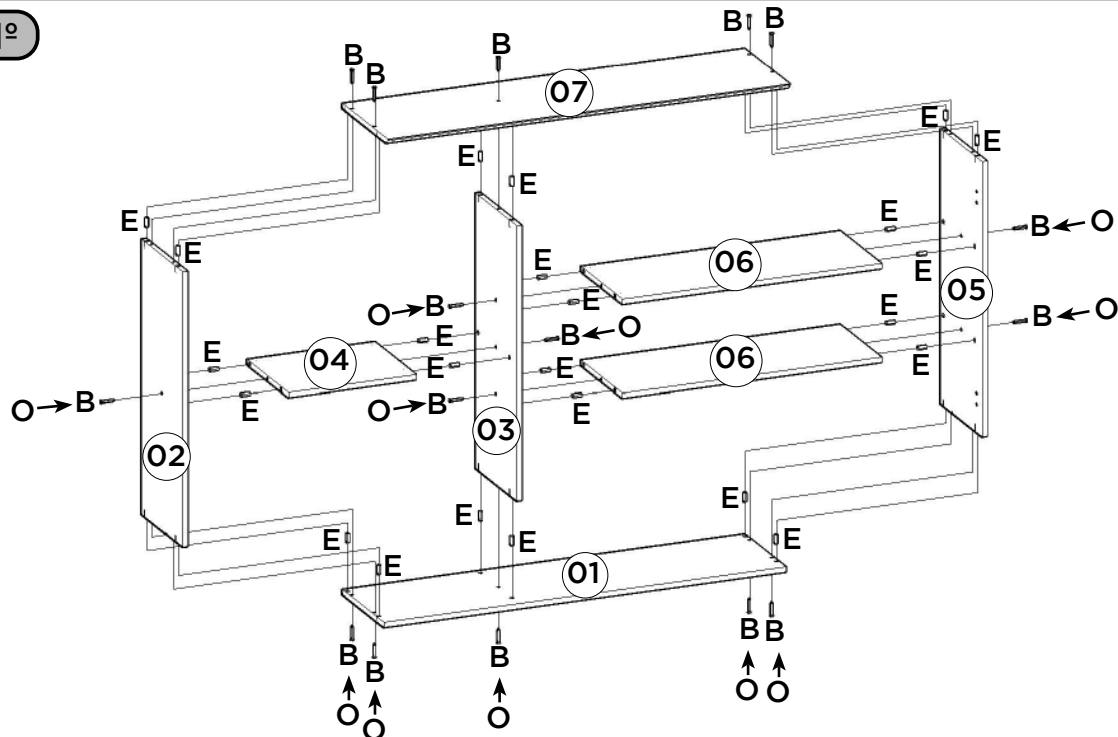


Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2º

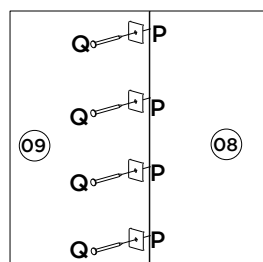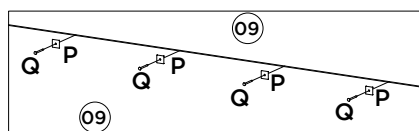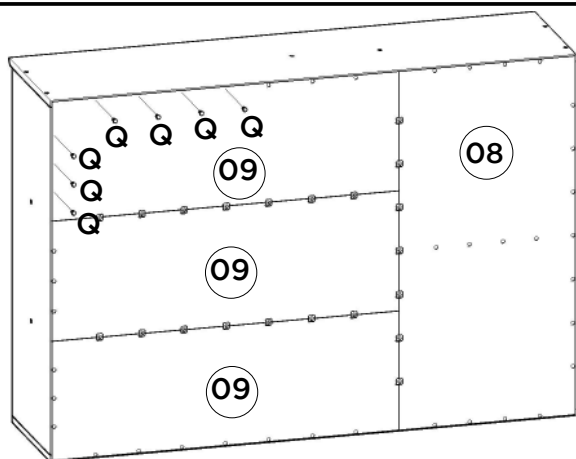

3º

Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:




Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:

To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:



<http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn>

!
Imprescindível a fixação do produto na parede.
Es imprescindible la fijación del producto en la pared.
Indispensable to fix the product on the wall.

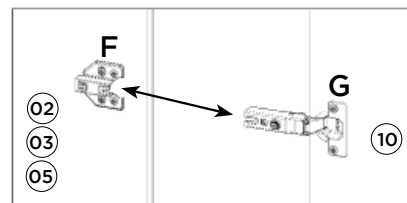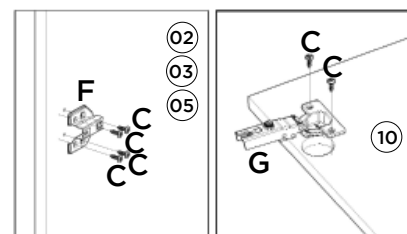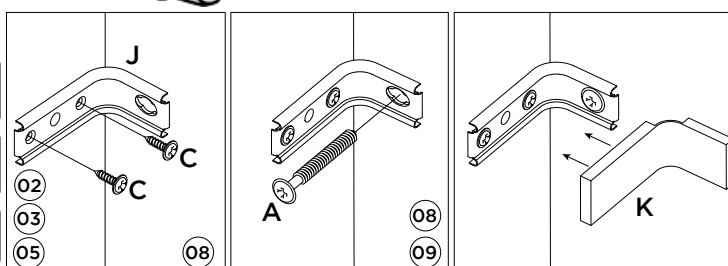

Video: Instalar e regular Dobradiças



Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.

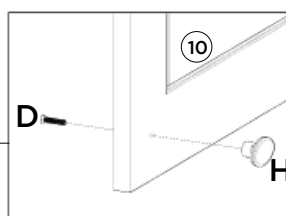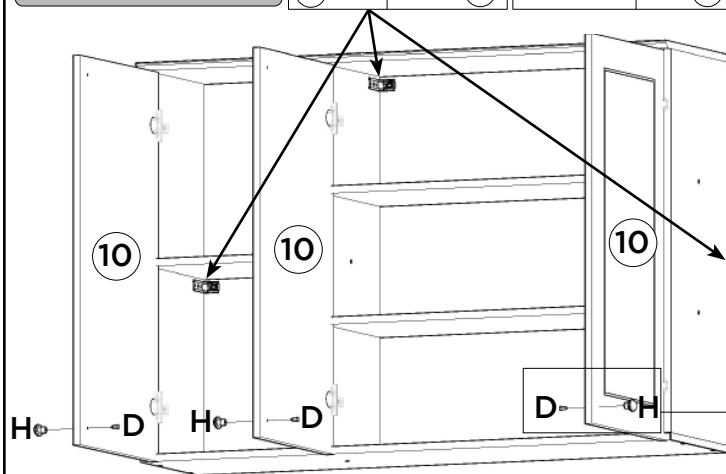

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 03 Gavetas 02 portas Americana |


Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana |

C353-05 Branco HP
C353-131 Cinza

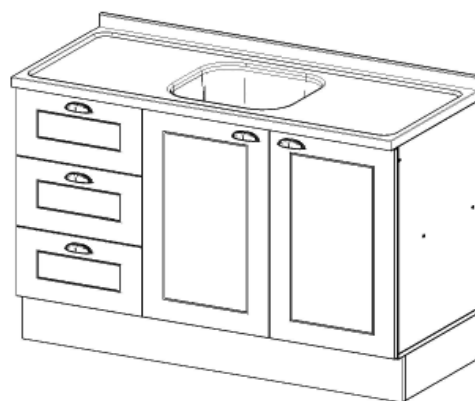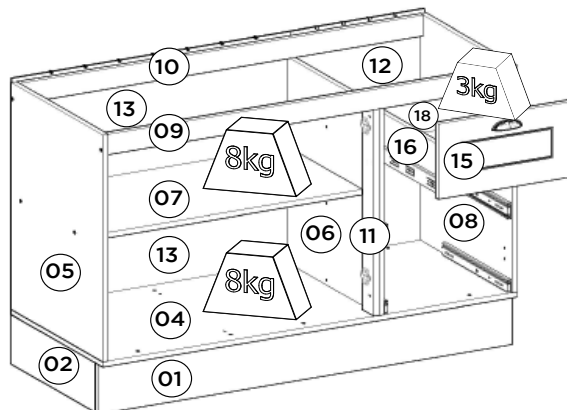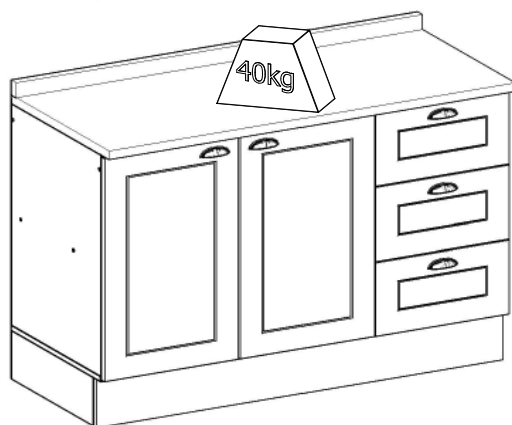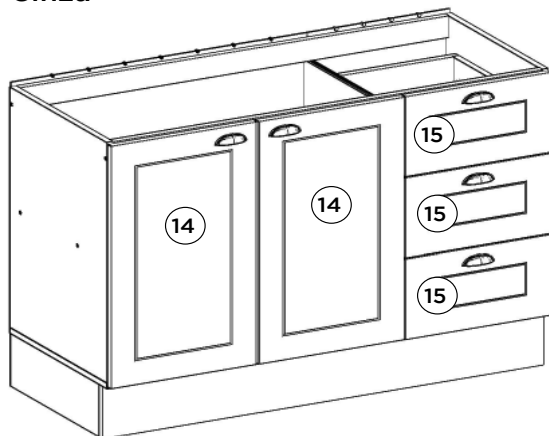

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la
carga distribuida
Recommended maximum weights
with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

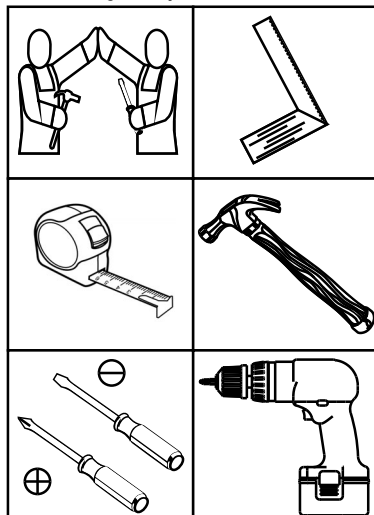

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE




To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

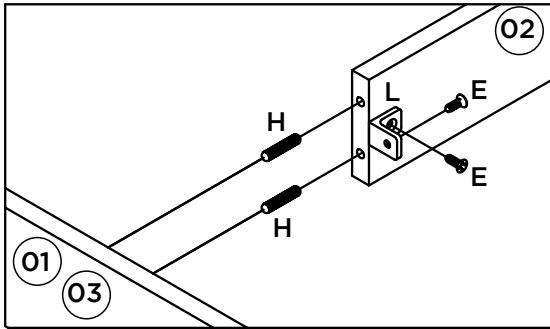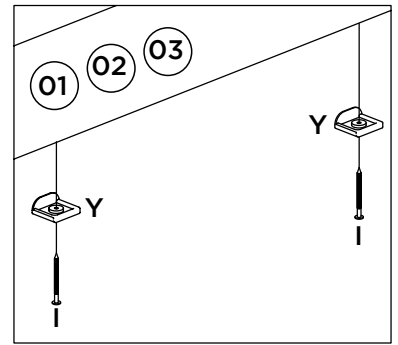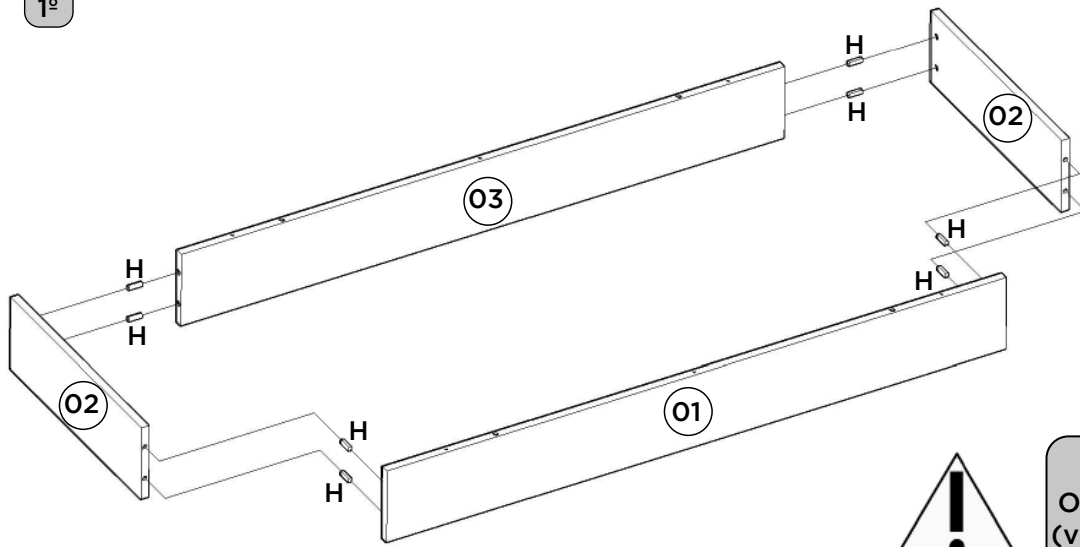**OPCIONAL:**


O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:


O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

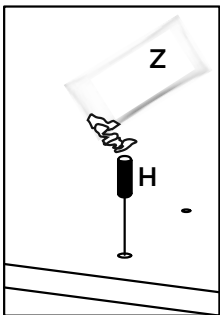


Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.

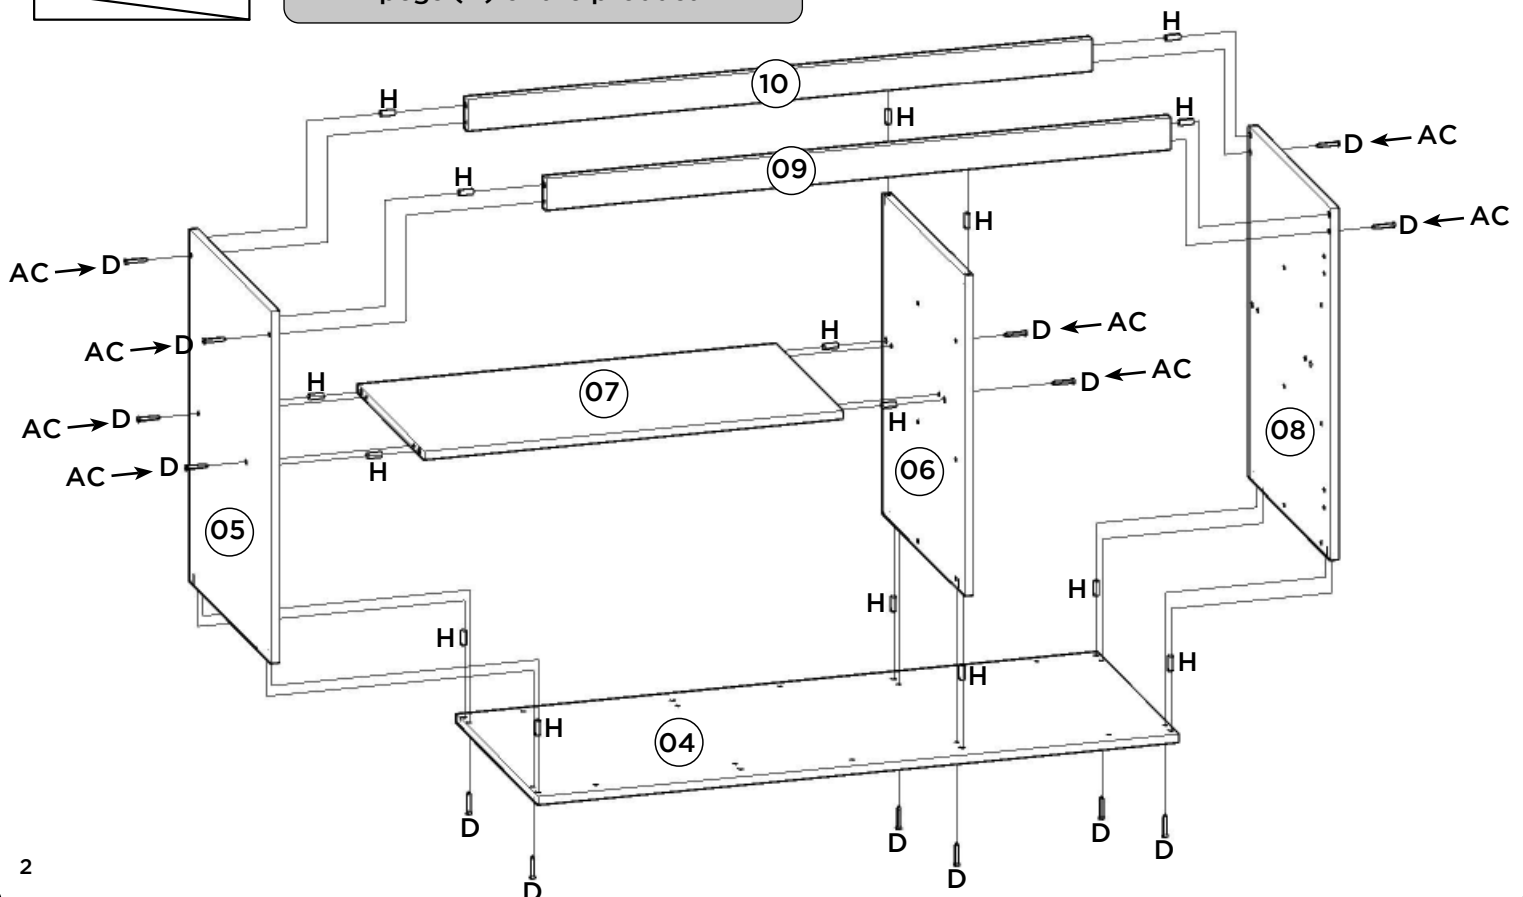

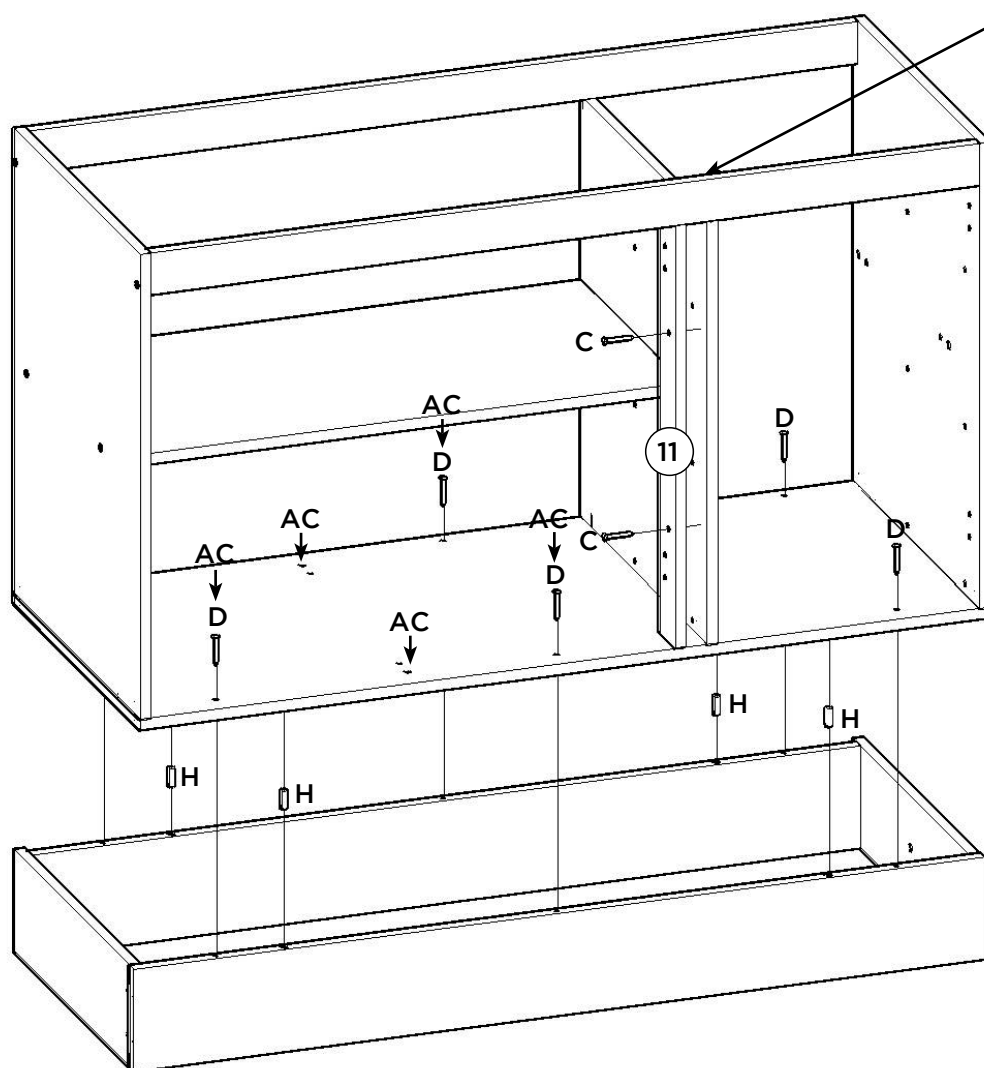

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).

El pilar de la puerta (11) debe estar alineado con la división (06).


The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).



4º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-114).

This top is optional and is sold separately (C905-114).



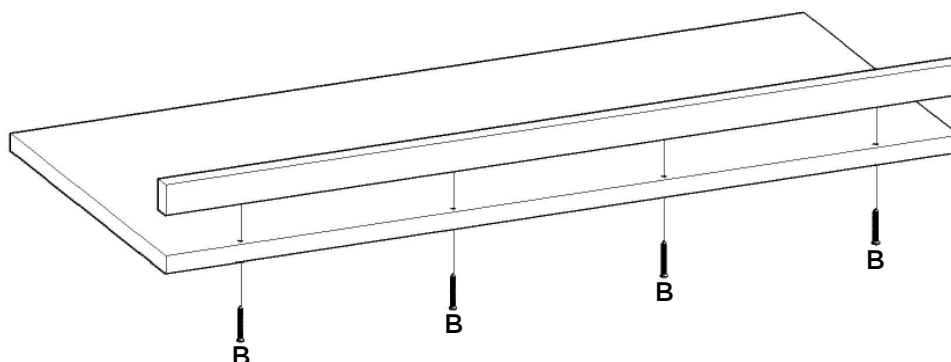





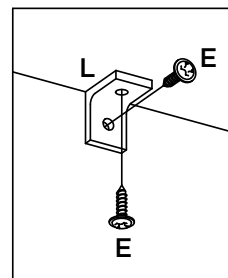
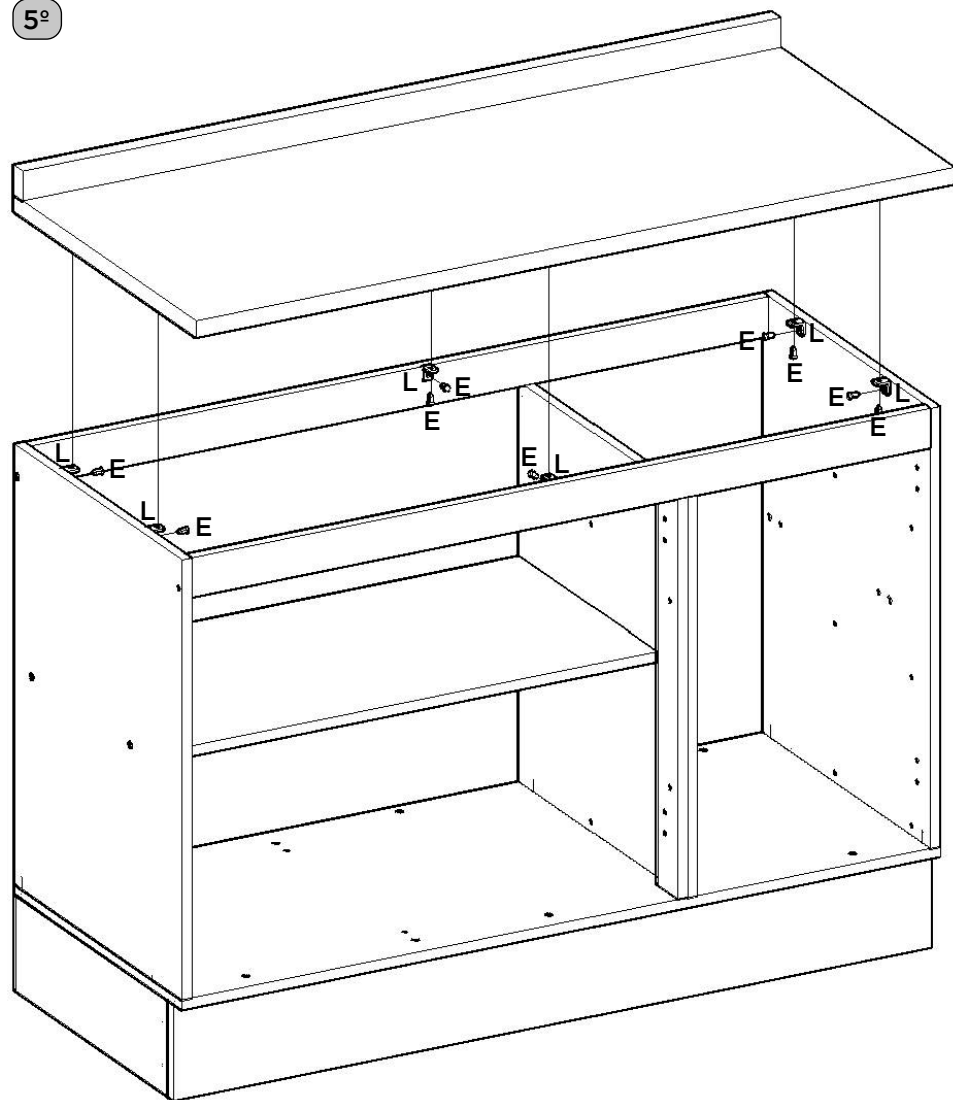


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 3,5x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 3,5 x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 3.5x14mm screws (E).

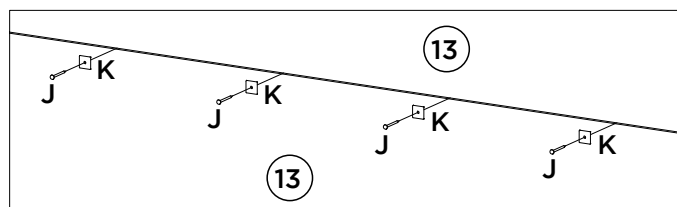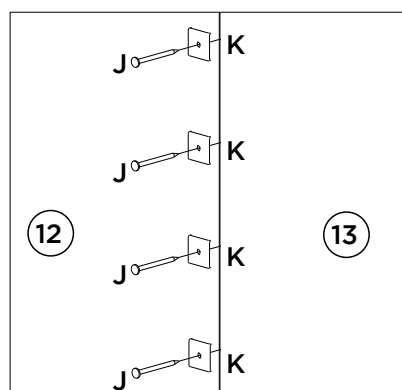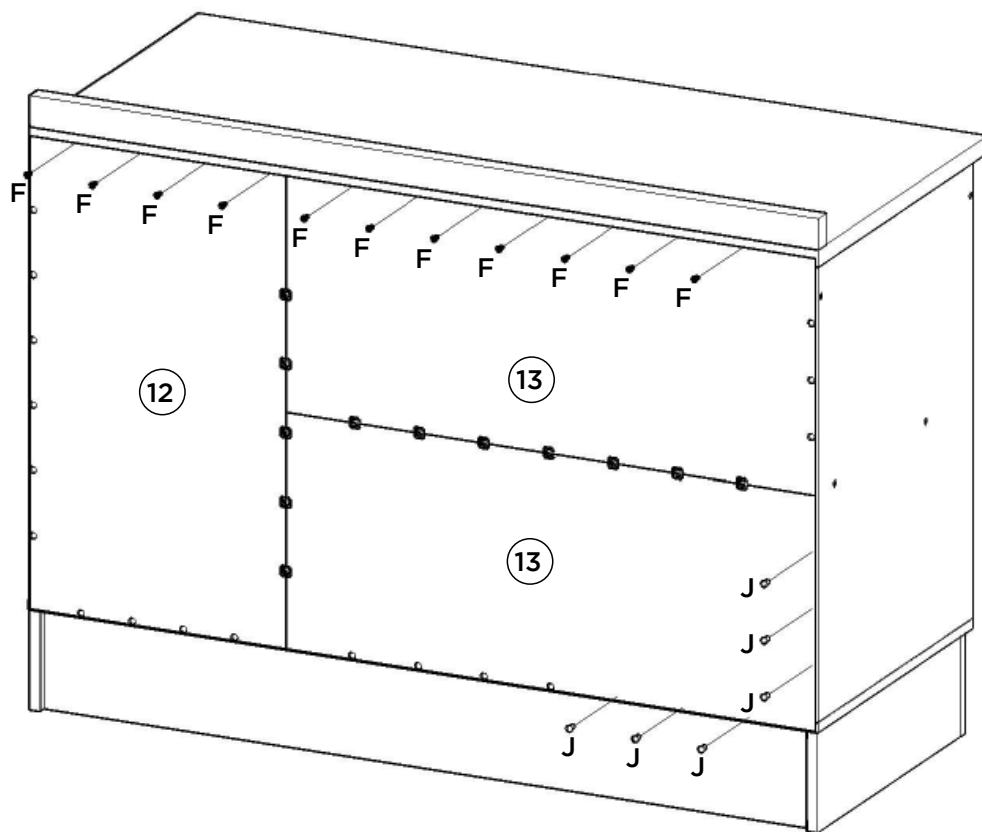


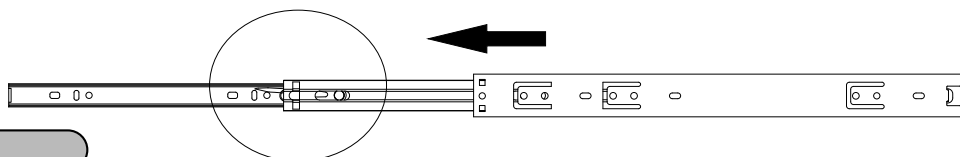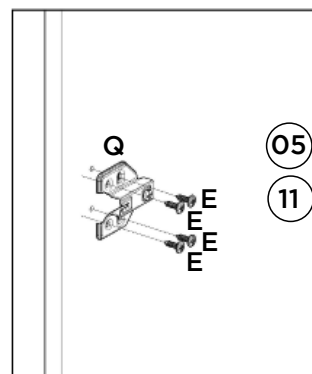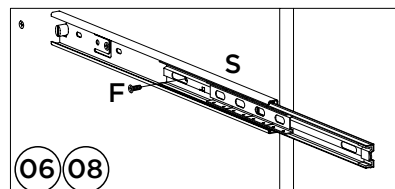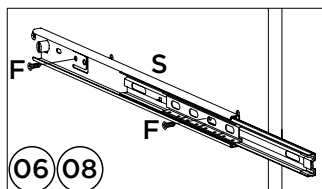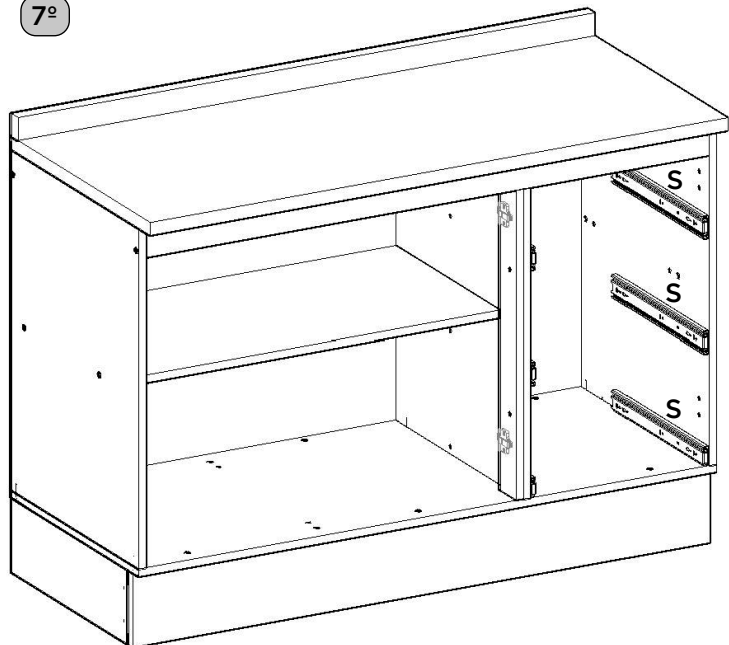

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça



Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

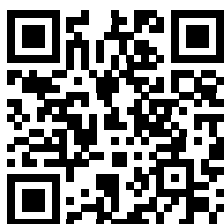

Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.


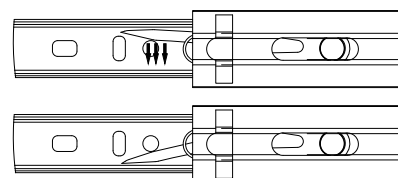


Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros


Opção Suspensa




Opción suspendida

Suspended Option

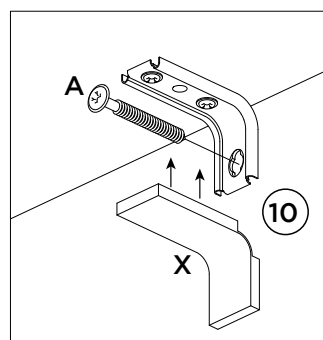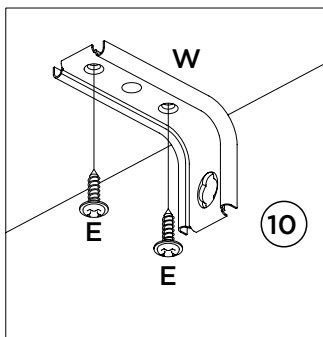

Parede
pared
Wall


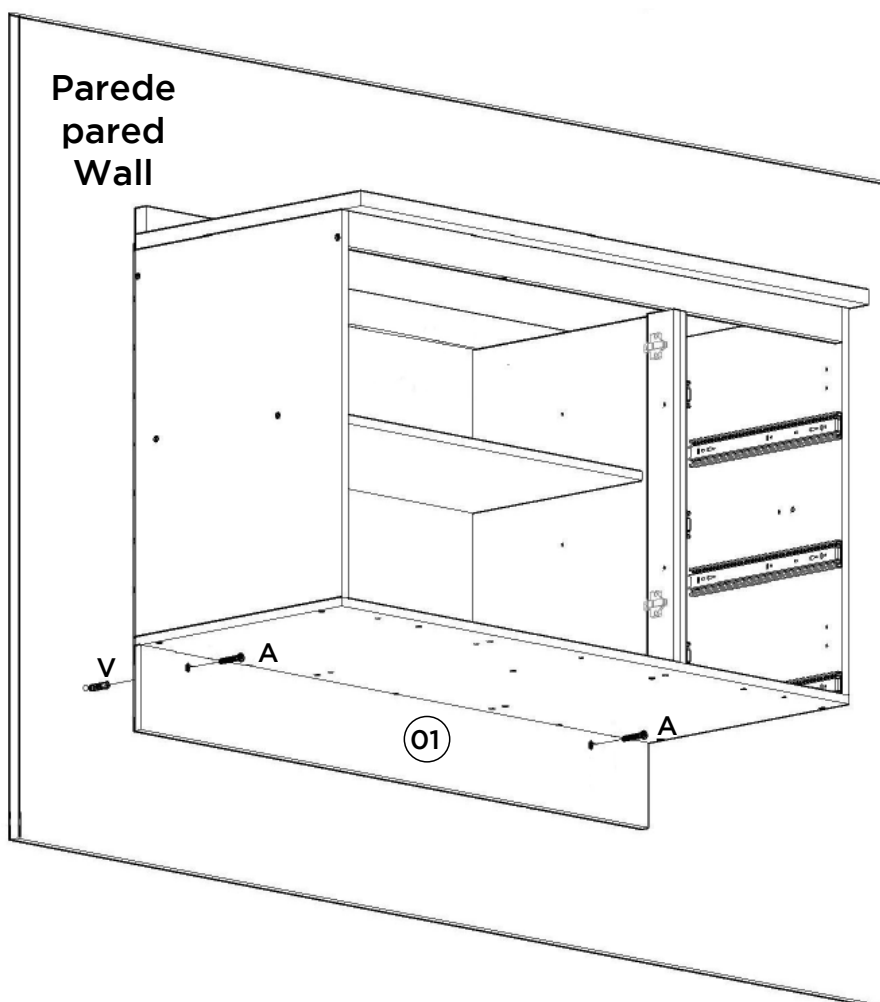


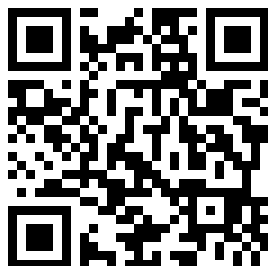
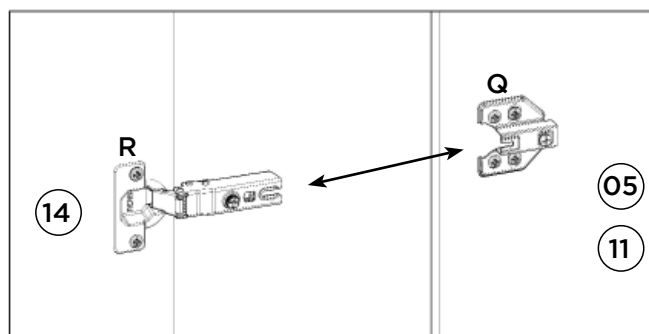
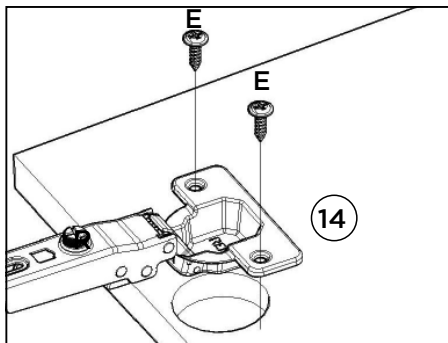


Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

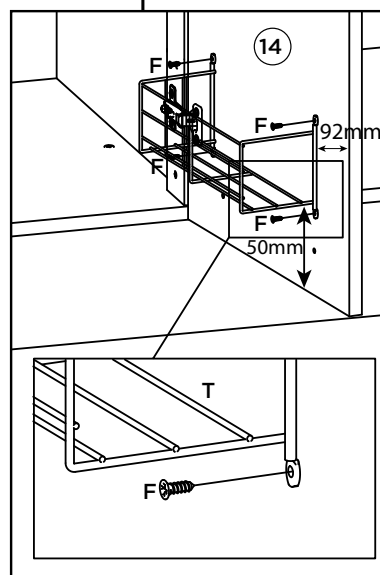
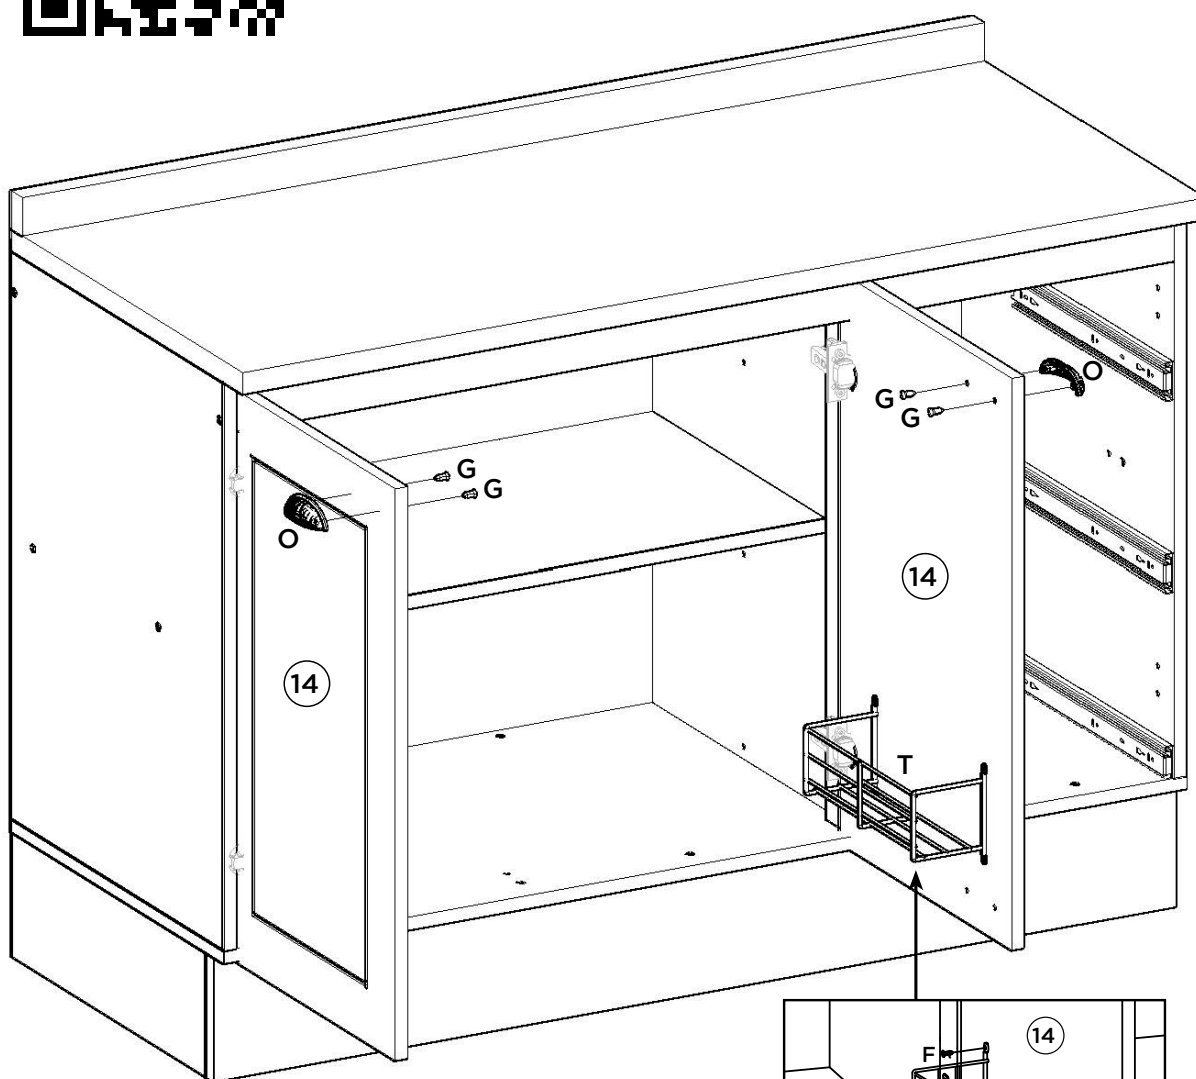


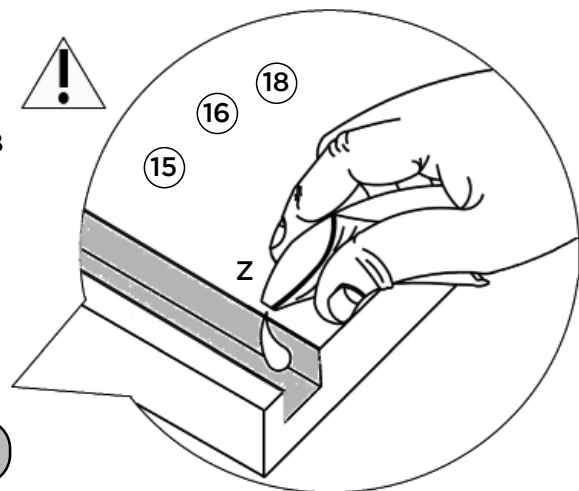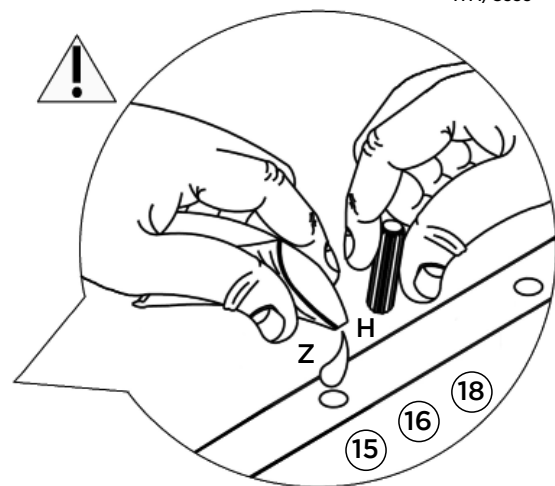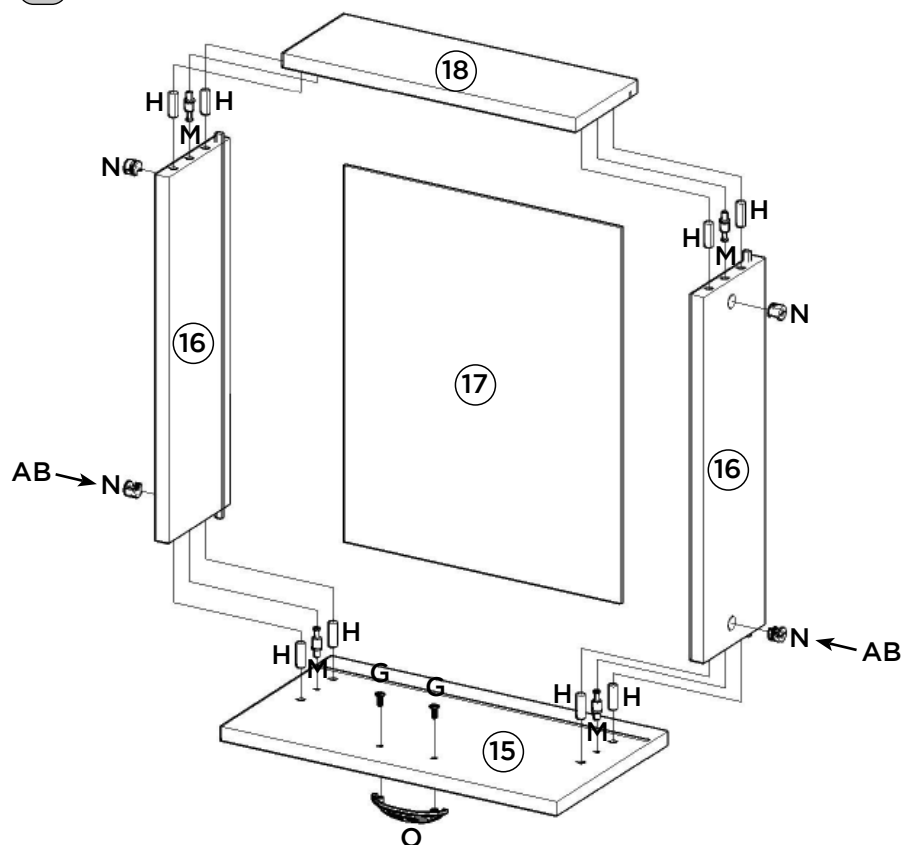

Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

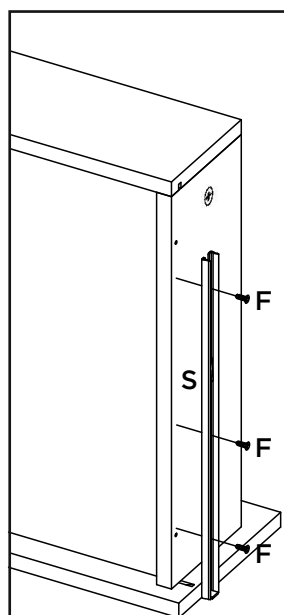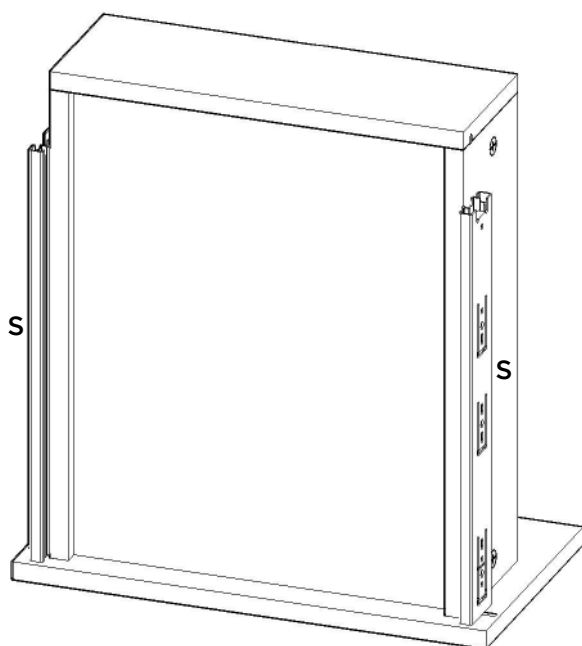

A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (16).











La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (16).

The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (16).

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x122x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	F  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
G  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L  Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets
M  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	N  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	O  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	P  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Q  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	R  Dobradiça SlideOn Baixa Amortecimento 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguación 35mm Low Damping hinge SlideOn 35mm
S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Porta detergente 256x91mm Puerta detergente 256x91mm Detergent door 256x91mm	U  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	V  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
Y  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Z  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AA  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	AB  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AC  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AD  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BALCÃO 2 PORTAS 800MM AMERICANA | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM AMERICANA | BALCONY 2 DOORS 800MM AMERICANA

Referência/Cor

- ☐ C355-05 Branco HP
☐ C355-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

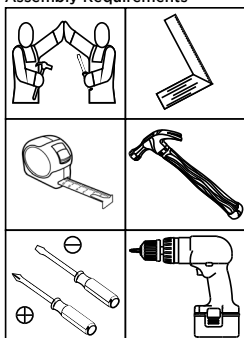

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only



OPCIONAL:


O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

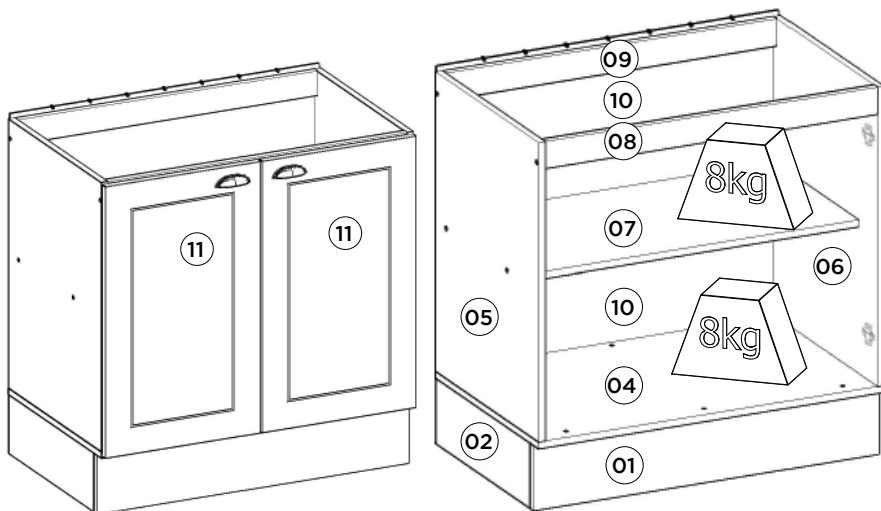

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.





Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	800x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	768x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	769x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	792x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x	B 03x	C 18x	D 44x	E 07x	F 04x	G 04x	H 24x
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 27x	J 07x	K 08x	L 02x	M 04x	N 04x	O 04x	P 02x
Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	Dobradica SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
RECOMENDAÇÃO Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).				RECOMENDACIÓN Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).			
RECOMMENDATION To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).				RECOMMENDATION To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).			
Q 02x	R 02x	S 01x	T 22x	U 04x	V 04x		
Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm		

1º

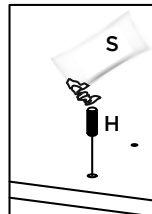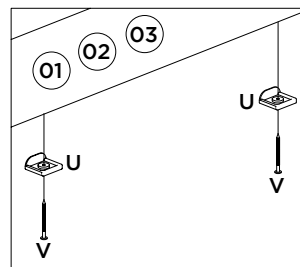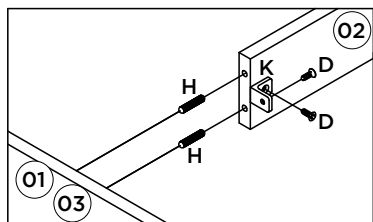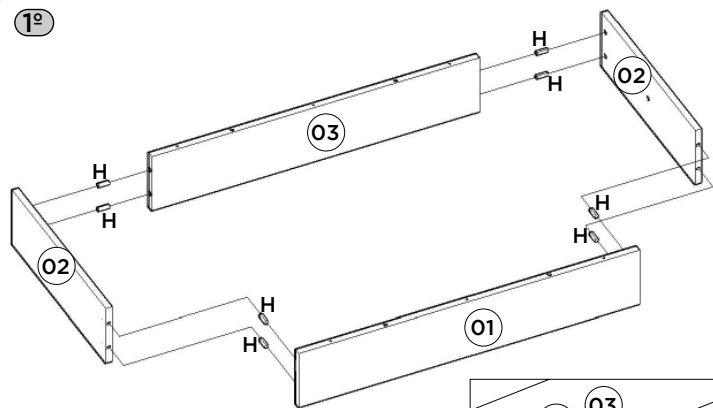

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-114).



This top is optional and is sold separately (C904-114).

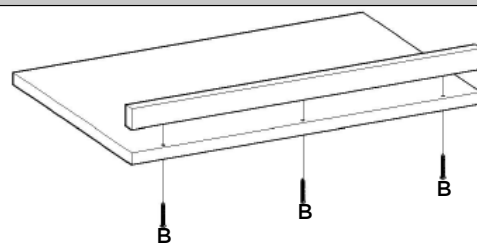


4º

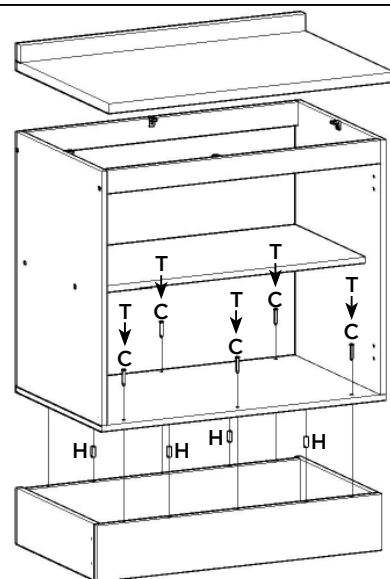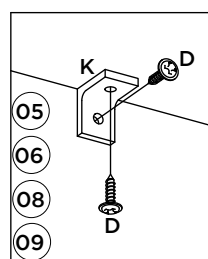

5º

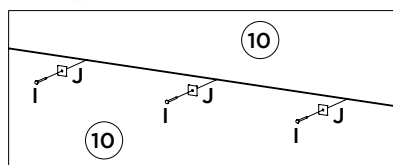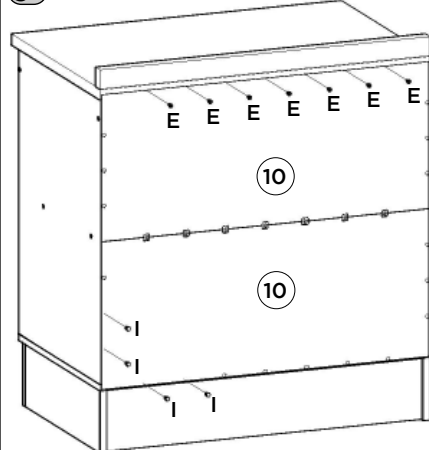


6º

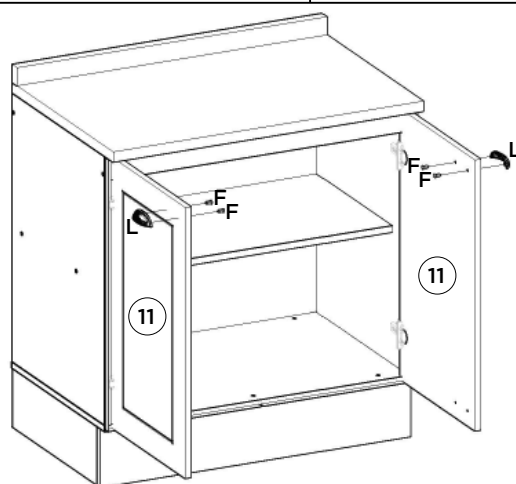

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.


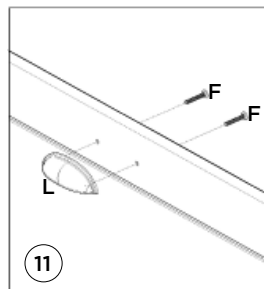


7º


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

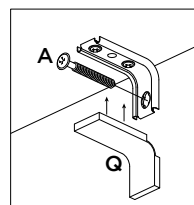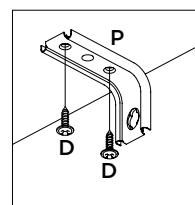




Parede
pared
Wall

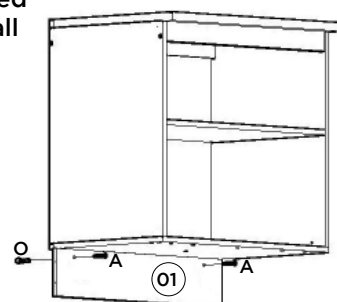

Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

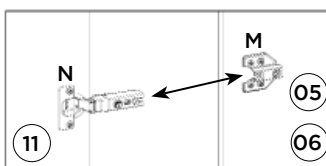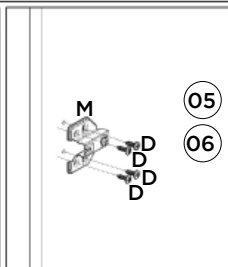
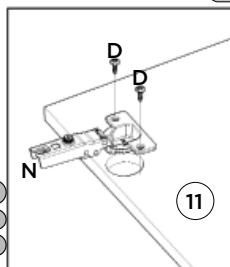


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Tampo Cooktop 800mm | Tampo Cooktop 800mm | Cooktop top 800mm**

- ☐ C908-23 Duna
☐ C908-33 Nero
☐ C908-114 Calcare

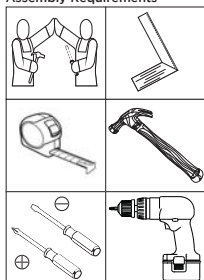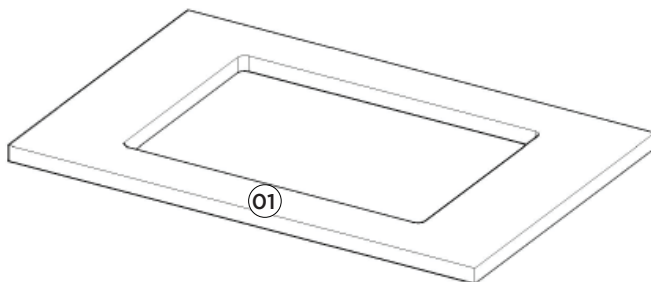Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x533x25

Ferragens | Herrajes | Hardware

A	08x	B	04x
			
Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.		Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	



Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
 Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
 These hardware are included in the Package of the respective Counter.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado

This top is optional and is sold separately

Exemplo de como fixar o Tampo Cooktop no produto.

Ejemplo de cómo fijar el Tablero Cooktop en el producto.

Example of how to secure the Cooktop Top to the product.

