


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Cozinha Compacta Emily 7 Peças | Emily Kitchenette 7 Piezas | Kitchen Compact Emily 7 parts

CE367-05 Branco HP

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

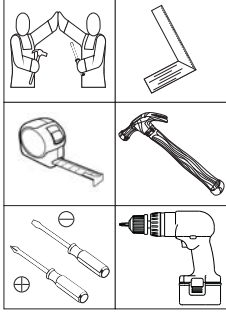

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

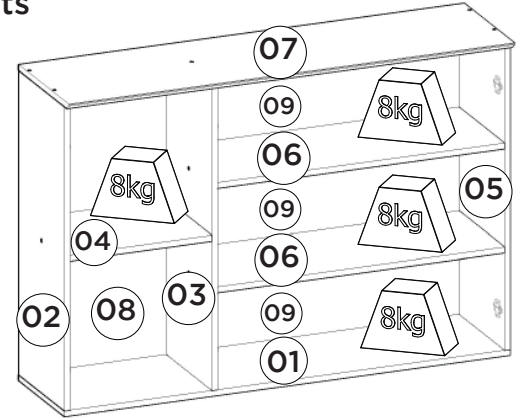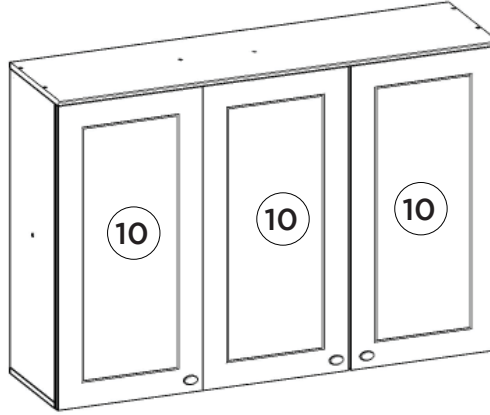

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qty Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|--|---|
| 01 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 1200x295x15 |
| 02 | 1/1 | 01 | Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left | 800x295x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Divisão División Division | 800x295x15 |
| 04 | 1/1 | 01 | Prateleira Menor Estante Pequeño Smaller Shelf | 382x295x15 |
| 05 | 1/1 | 01 | Lateral Direita Lateral Derecha Right Side | 800x295x15 |
| 06 | 1/1 | 02 | Prateleira Estante Shelf | 772x295x15 |
| 07 | 1/1 | 01 | Tampo Tapa Top | 1200x322x15 |
| 08 | 1/1 | 01 | Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background | 824x401x3 |
| 09 | 1/1 | 03 | Fundo Fondo Bottom | 791x274x3 |
| 10 | 1/1 | 03 | Porta Puerta Door | 813x396x15 |

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| A 03x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | B 16x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | C 42x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | D 03x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB | E 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm | F 06x Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim |
| G 06x Dobradora SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber | H 03x Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Pontual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob | I 03x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing | J 03x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket | K 03x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle | L 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm |
| M 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction | N 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag | O 19x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm | P 21x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer | Q 66x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | R 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label |

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1º

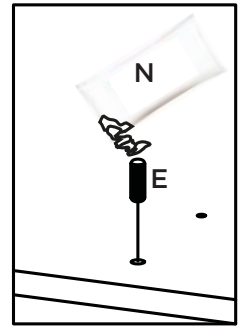
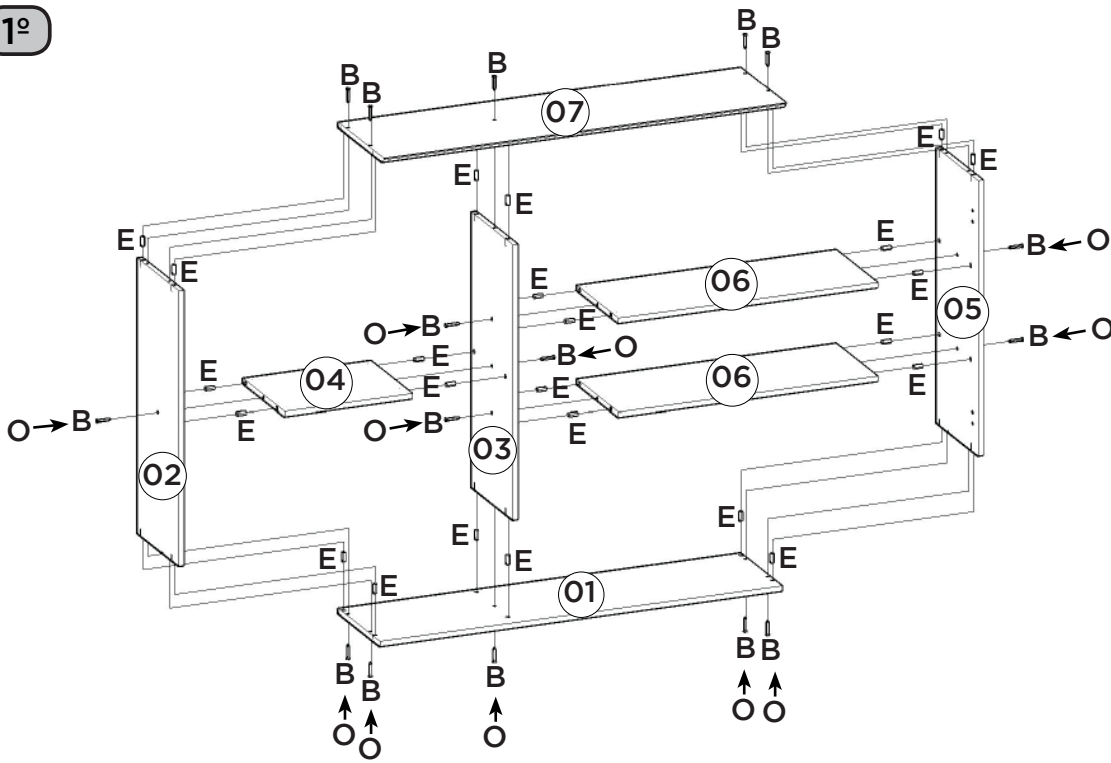


Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2º

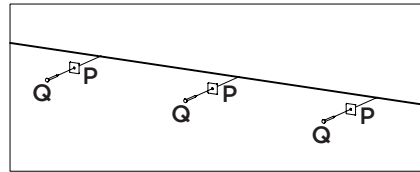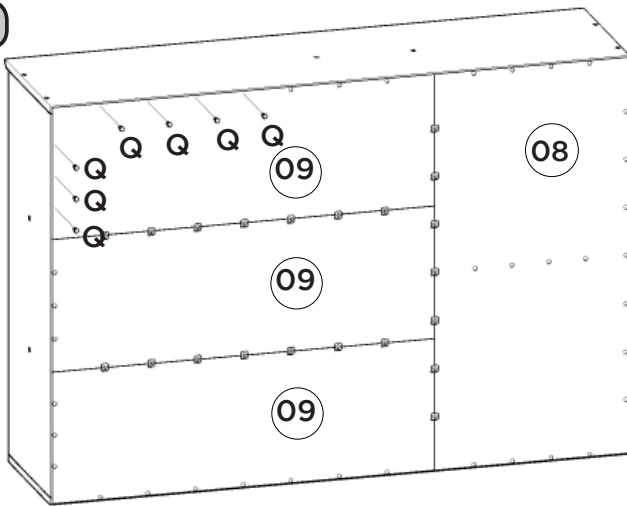

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.




SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

3º

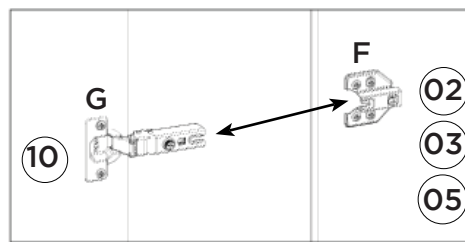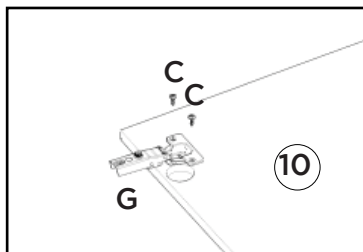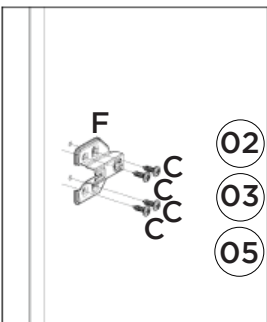

SISTEMA DE MONTAJE




El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

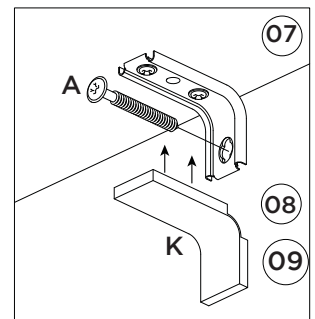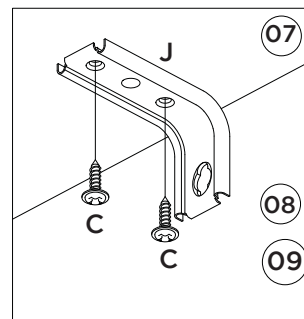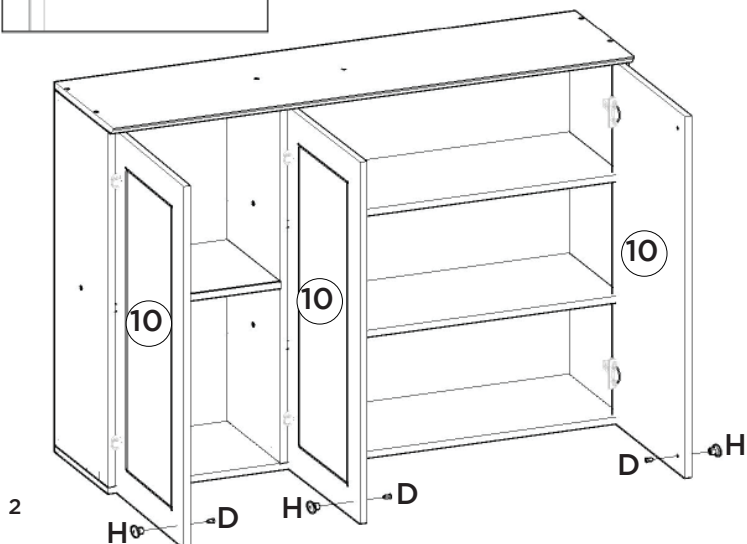


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

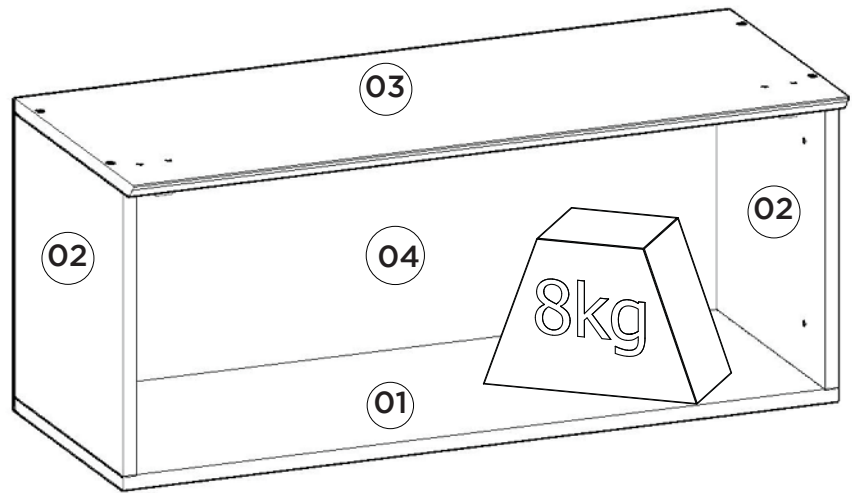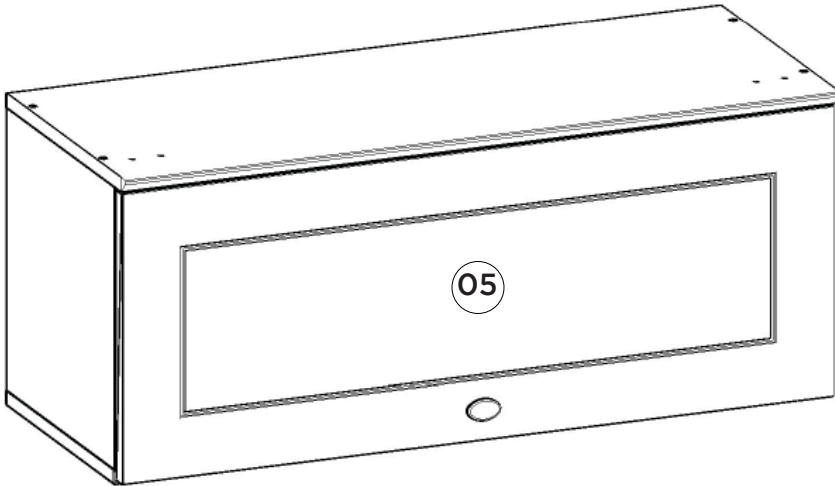

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

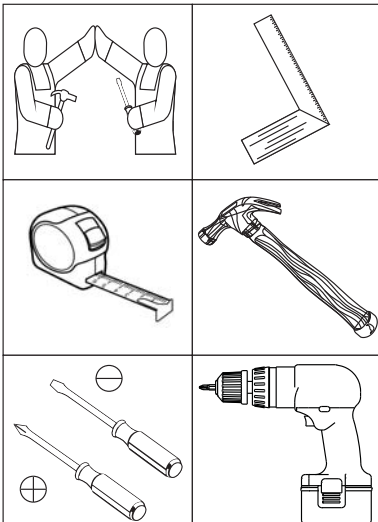

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

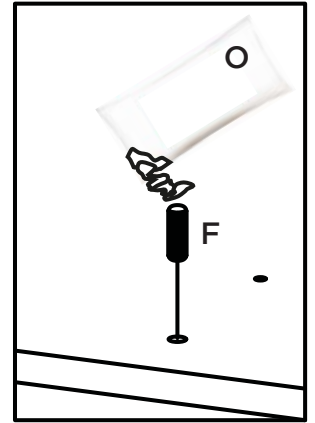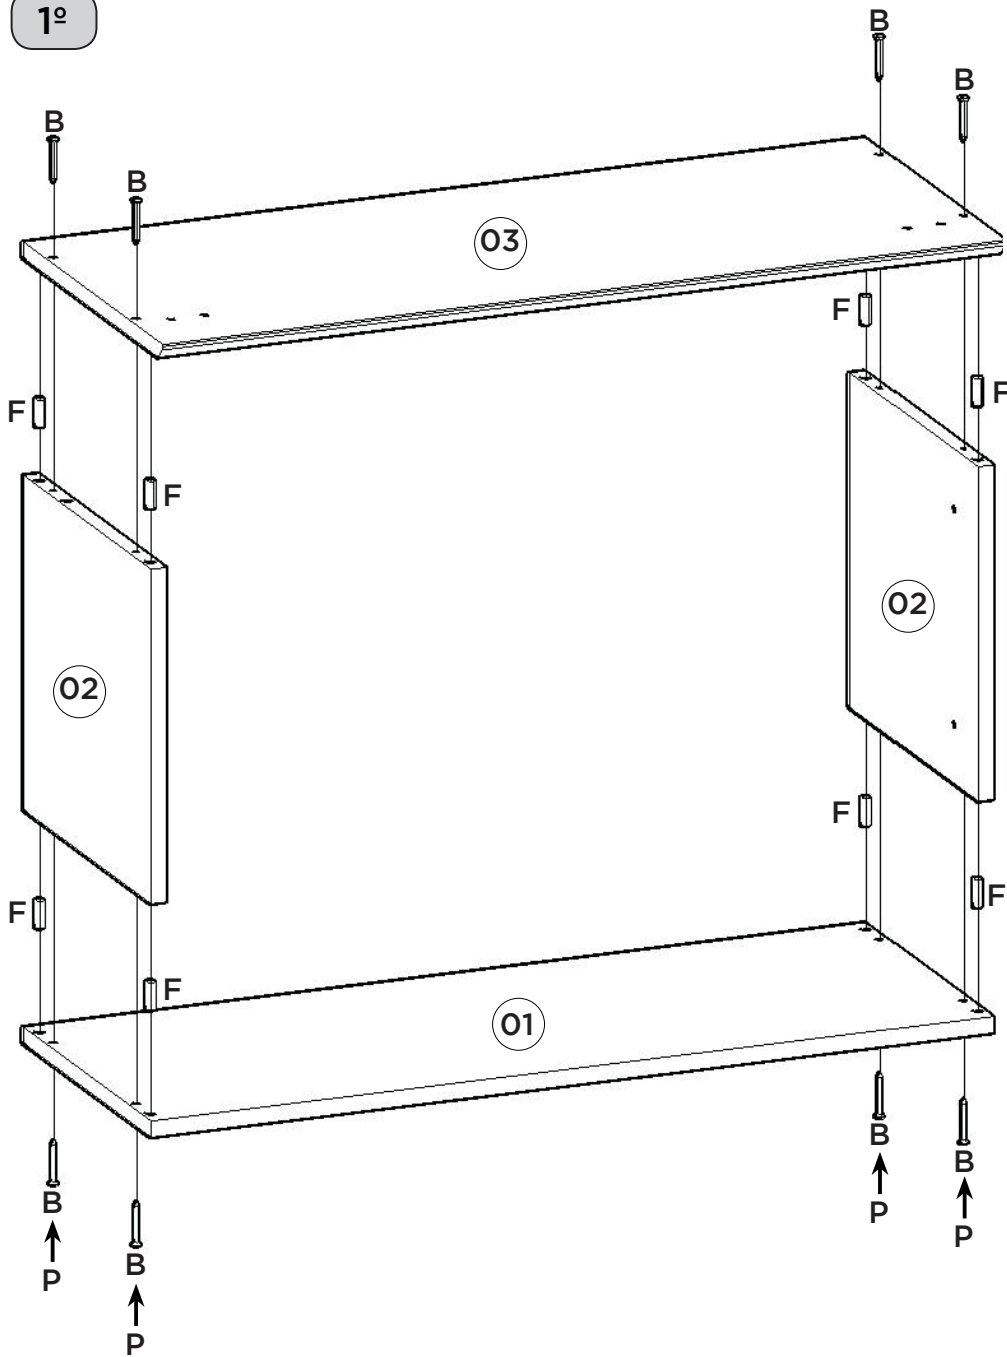











Utilizar o sachê de cola (O) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (O) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (O) on all the pegs (F) of the product.

2º

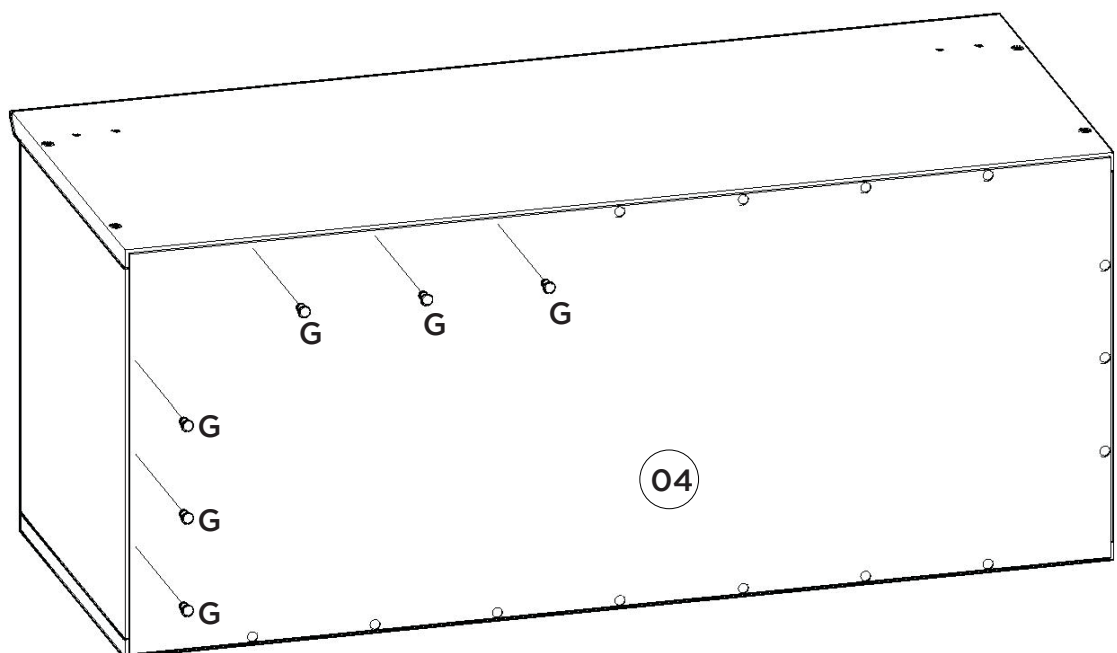

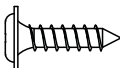

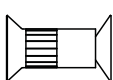

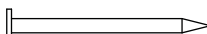


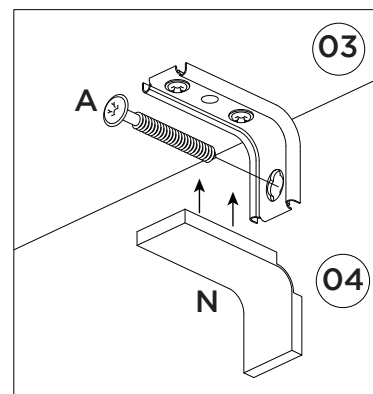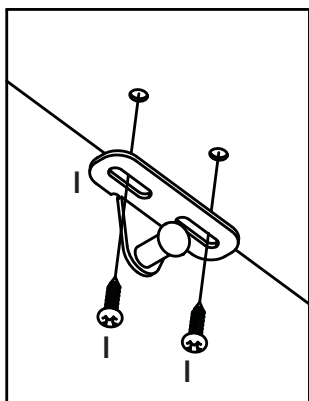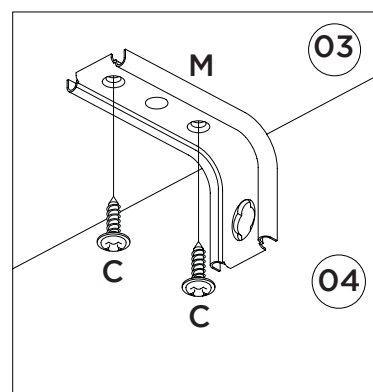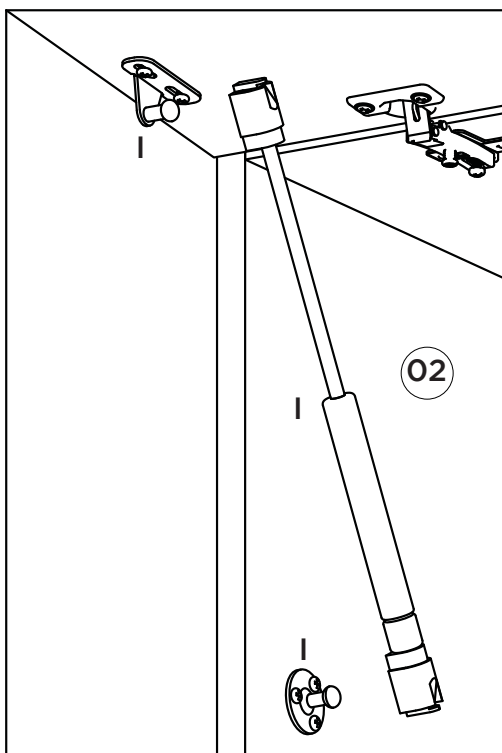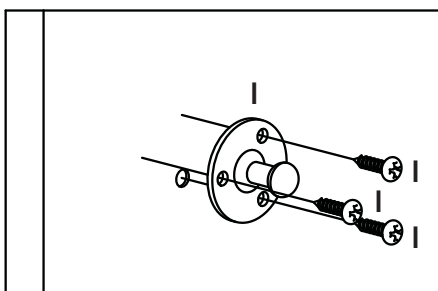
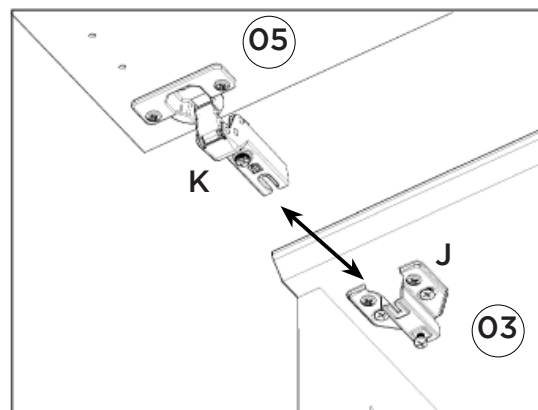
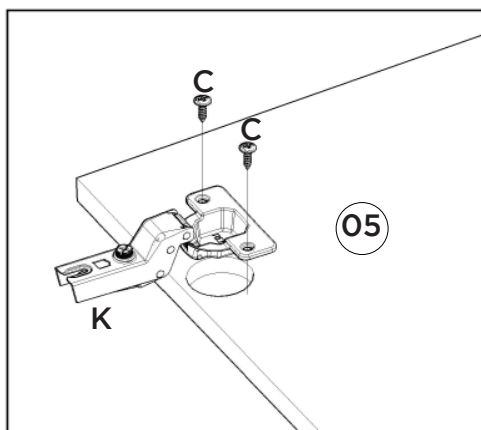
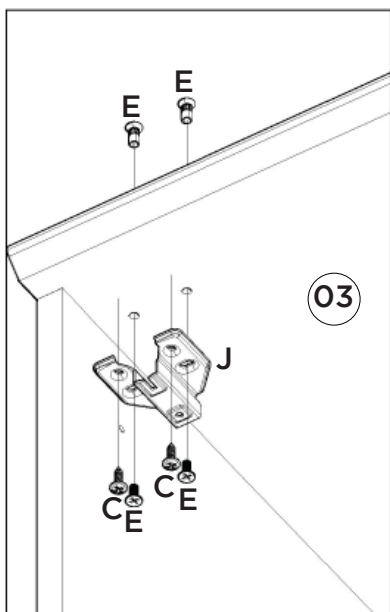
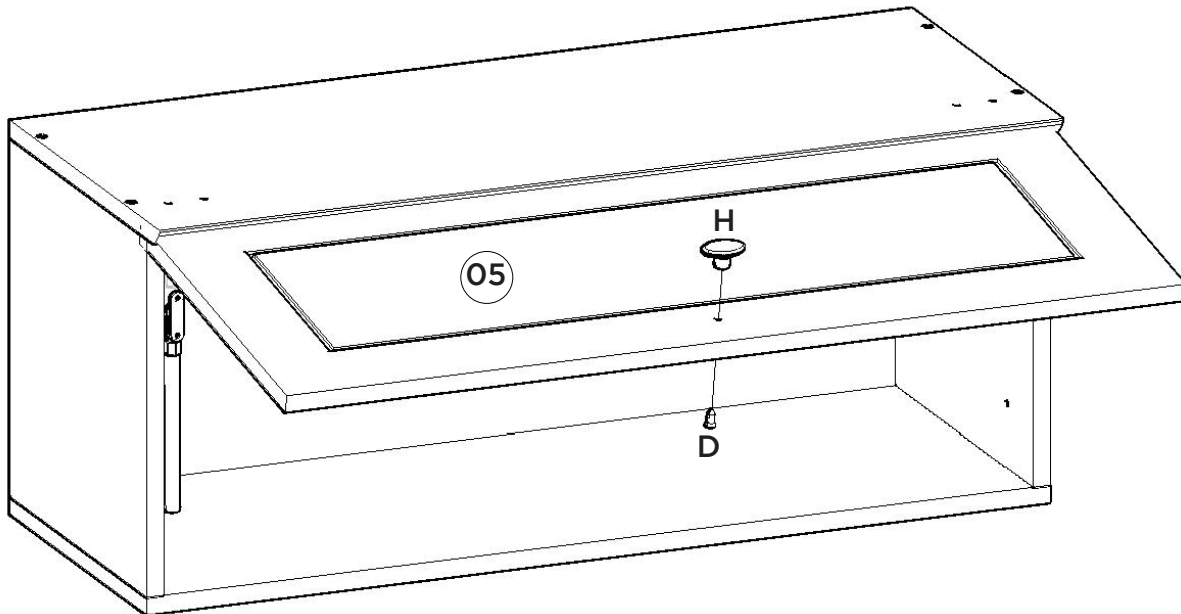

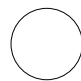
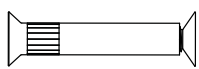




Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|--|--|
| 01 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 800x295x15 |
| 02 | 1/1 | 02 | Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left | 307x295x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Tampo Tapa Top | 800x322x15 |
| 04 | 1/1 | 01 | Fundo Fondo Bottom | 793x331x3 |
| 05 | 1/1 | 01 | Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door | 796x315x15 |

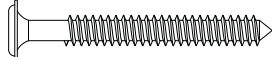Ferragens | Herrajes | Hardware
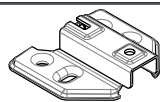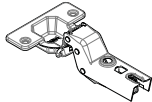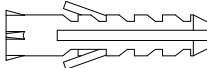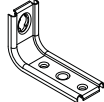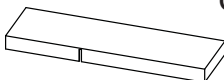
| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | C  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | D  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB | E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm |
| F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm | G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | H  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob | I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit | J  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim |
| K  Dobradiça SlideOn Super Alta Amort. 35mm Bisagra Super high amort de Slideon. 35mm Slideon Super High Amort hinge. 35mm | L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing | M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket | N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle | O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag |
| P  Adesivo tampa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm | Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm | | | |



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION


To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

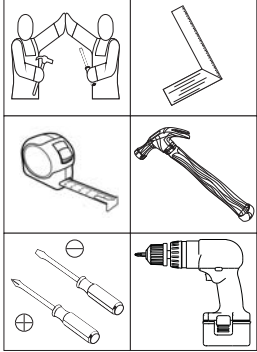

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

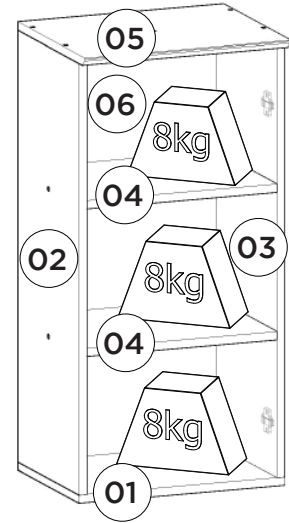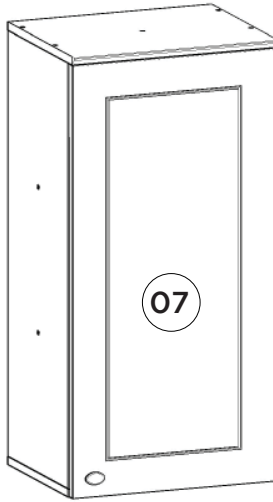

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|--|---|
| 01 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 400x295x15 |
| 02 | 1/1 | 01 | Lateral esquerda Lateral izquierdo Left side | 800x295x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Lateral Direita Lateral Derecha Right side | 800x295x15 |
| 04 | 1/1 | 02 | Prateleira Estante Shelf | 369x295x15 |
| 05 | 1/1 | 01 | Tampo Tapa Top | 400x322x15 |
| 06 | 1/1 | 01 | Fundo Fondo Bottom | 824x392x3 |
| 07 | 1/1 | 01 | Porta Puerta Door | 813x396x15 |

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| A Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | B Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | C Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | D Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB | E Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm | F Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim |
| G Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber | H Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob | I Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing | J Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket | K Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle | L Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm |
| M Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction | N Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag | O Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm | P Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | Q Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label | |



O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA (A).

1º

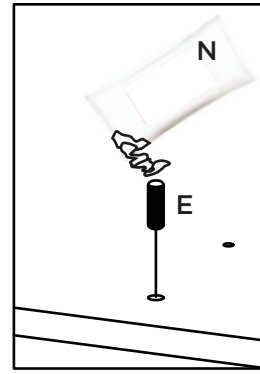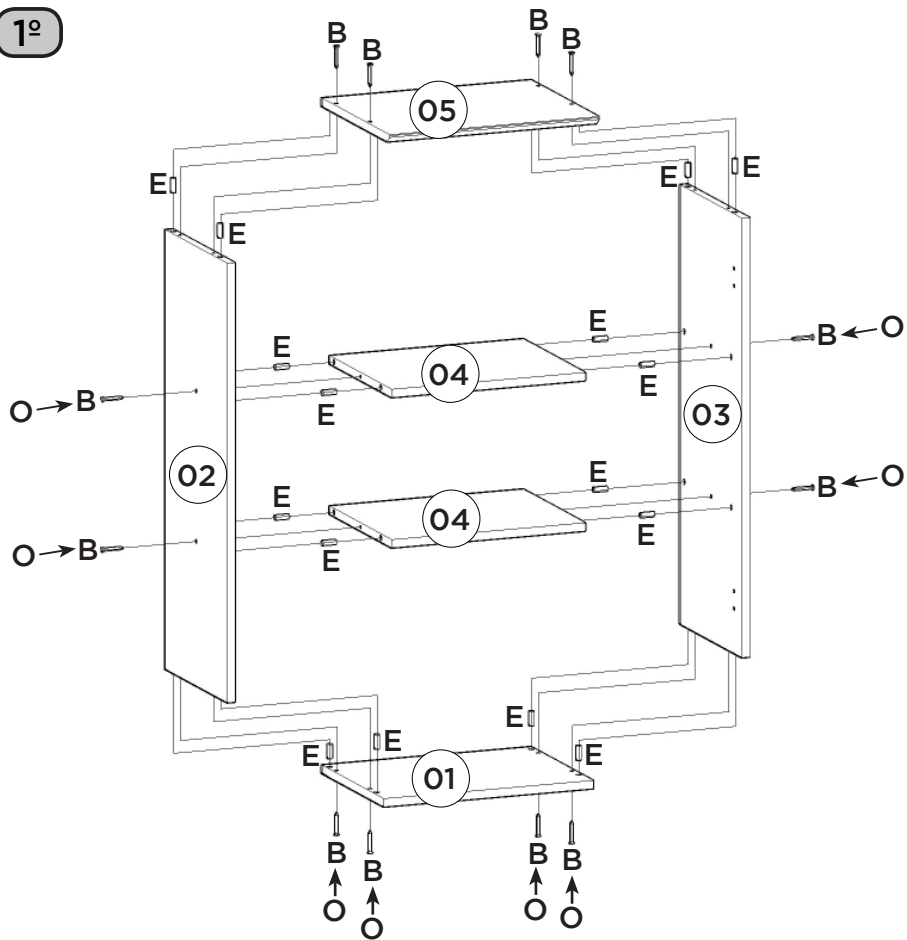

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.




NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.





ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

2º


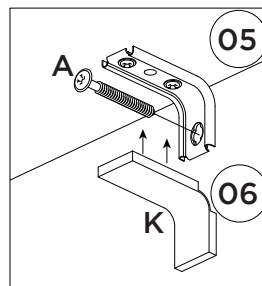
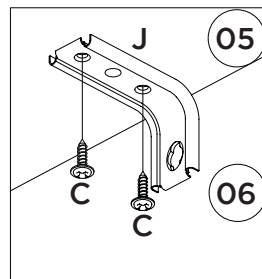
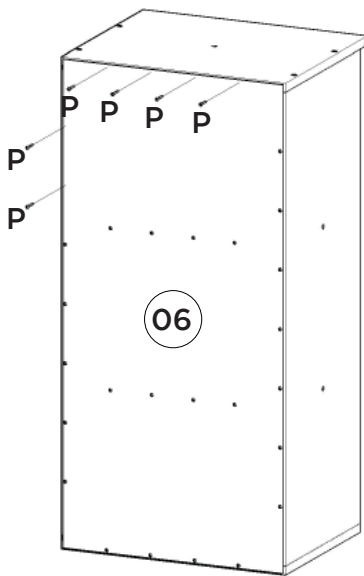


3º

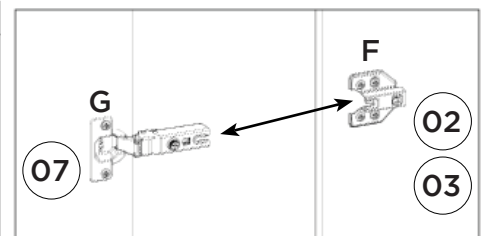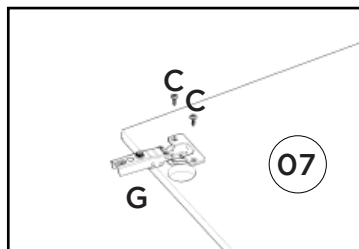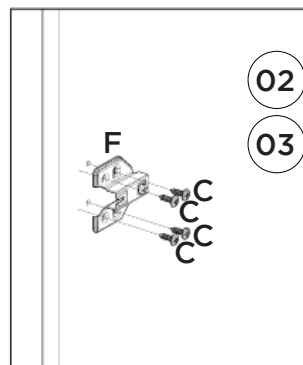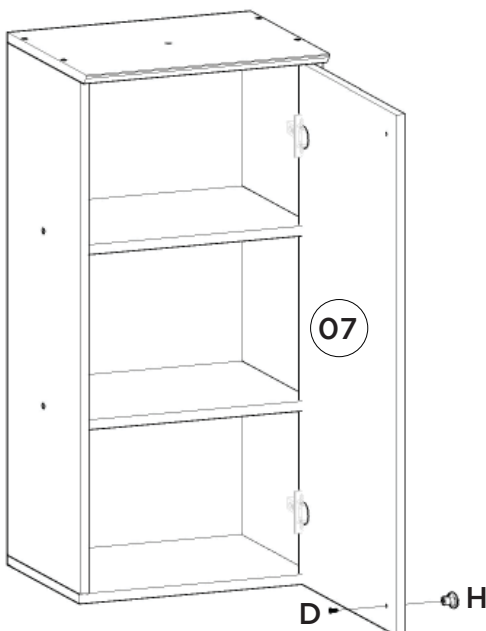


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

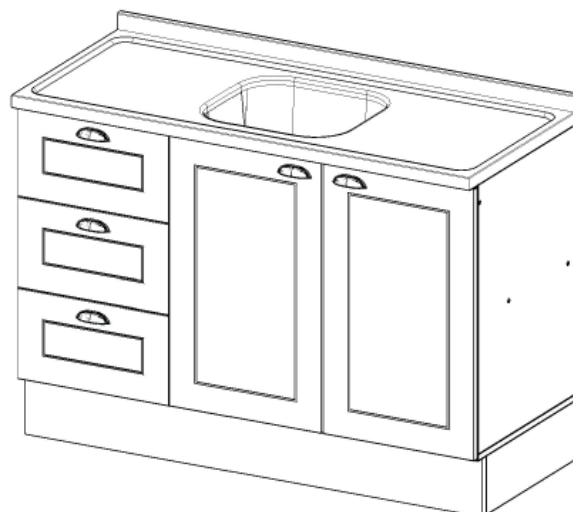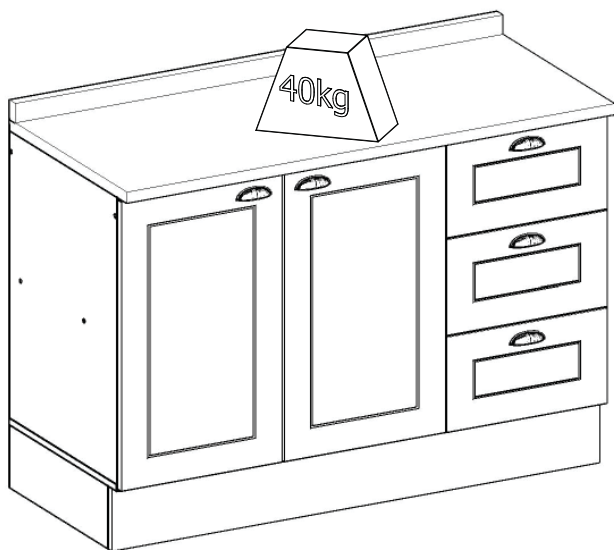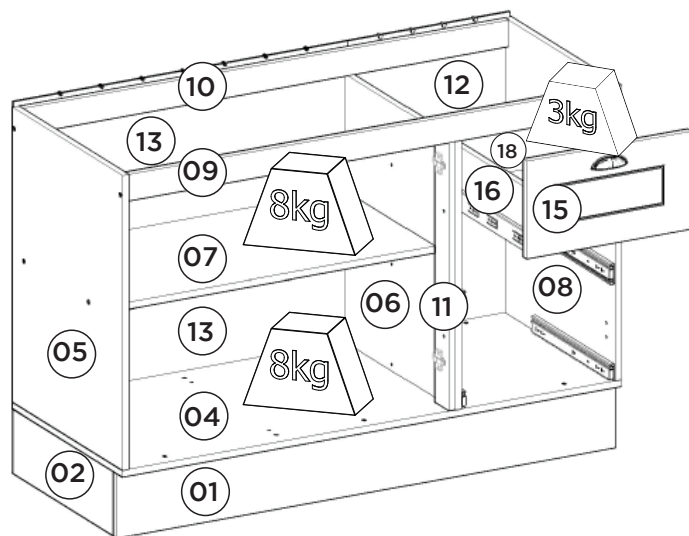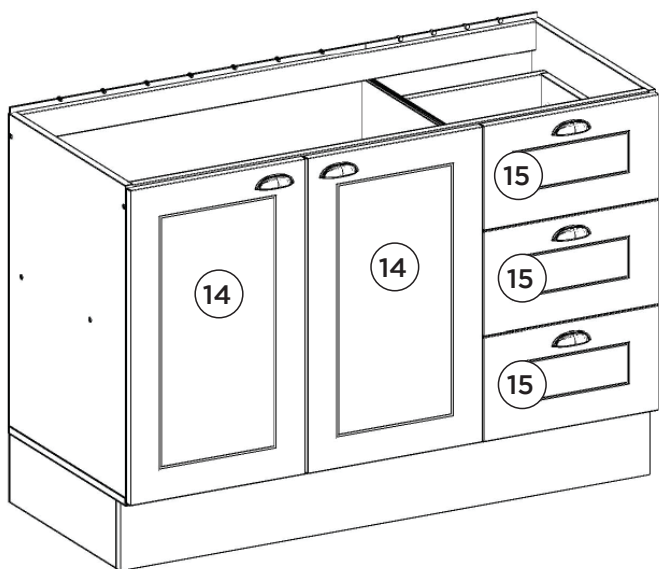

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

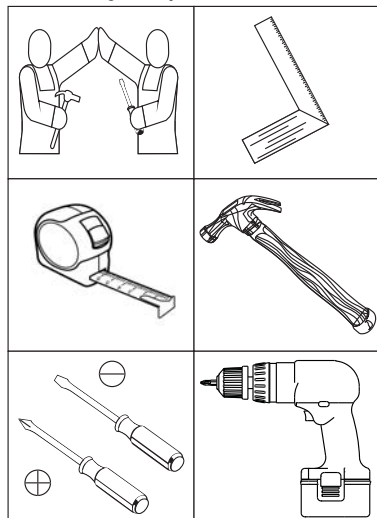

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.




NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

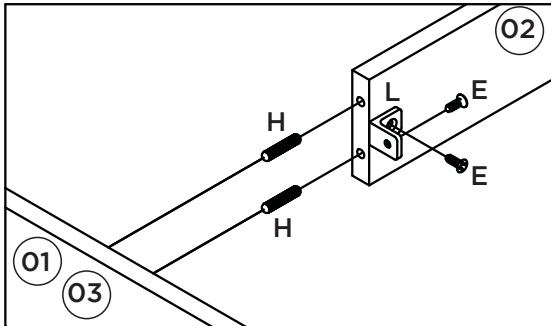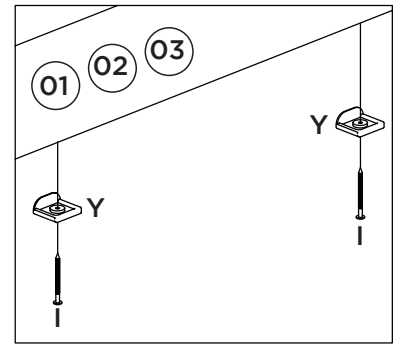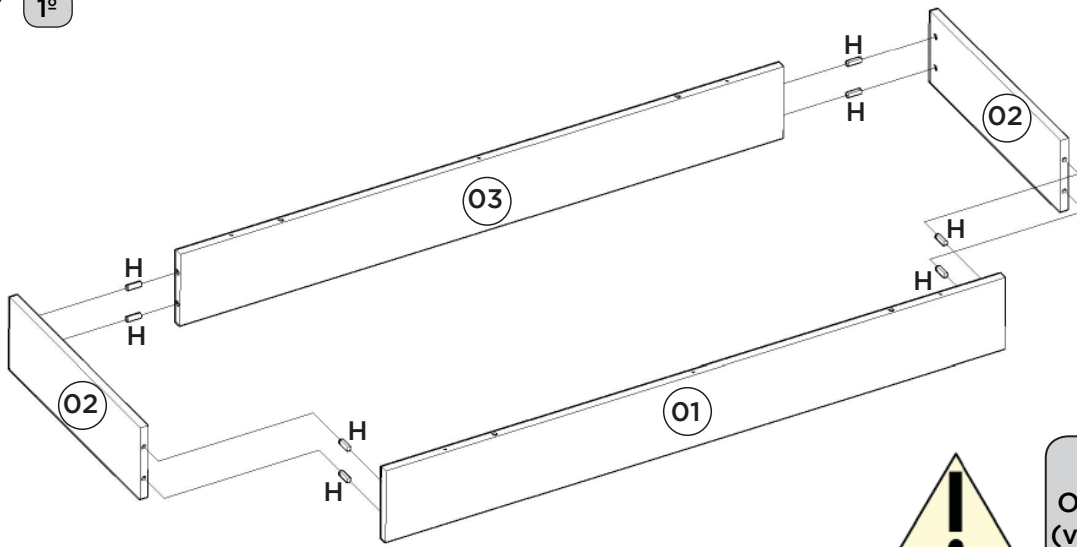


OPCIONAL:
 O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


OPCIONAL:
 O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
 O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2º

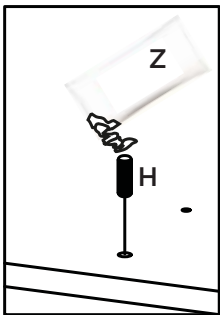

- Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.
- Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.
- Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.

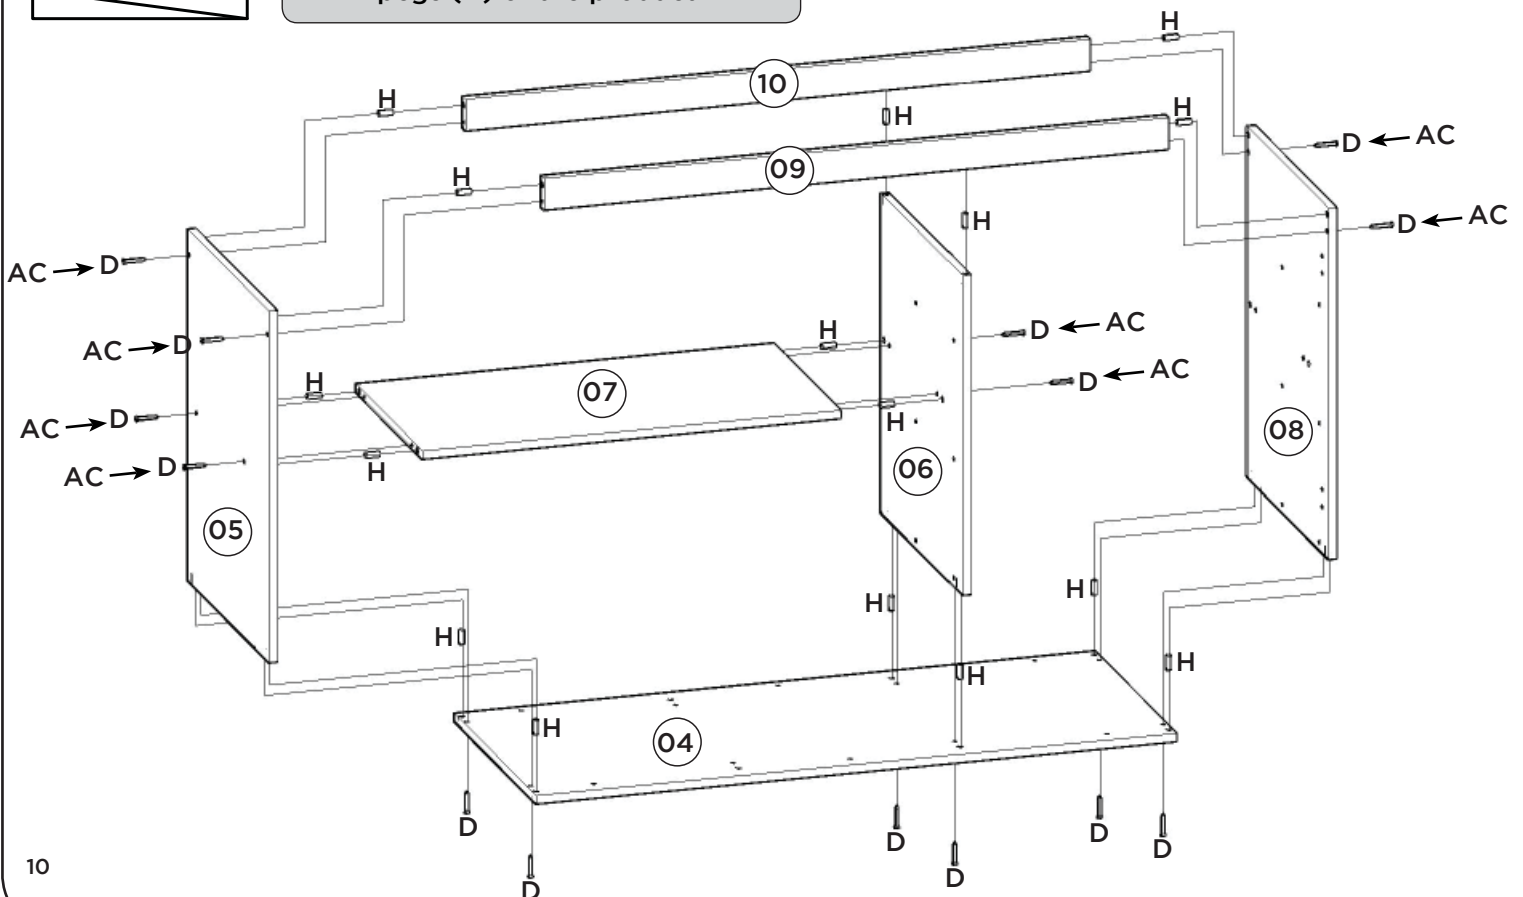

3º

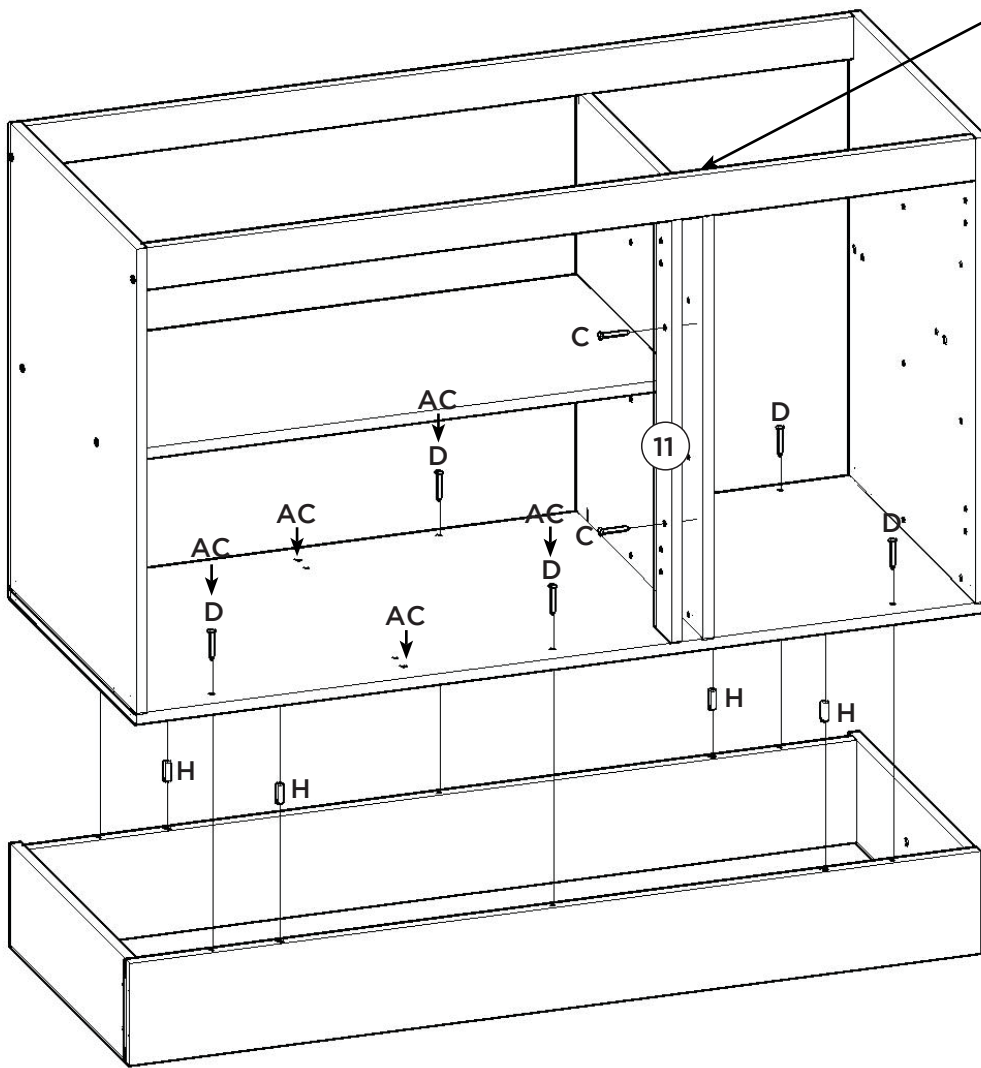

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).

El pilar de la puerta (11) debe estar alineada con la división (06).


The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

4º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-114).

This top is optional and is sold separately (C905-114).

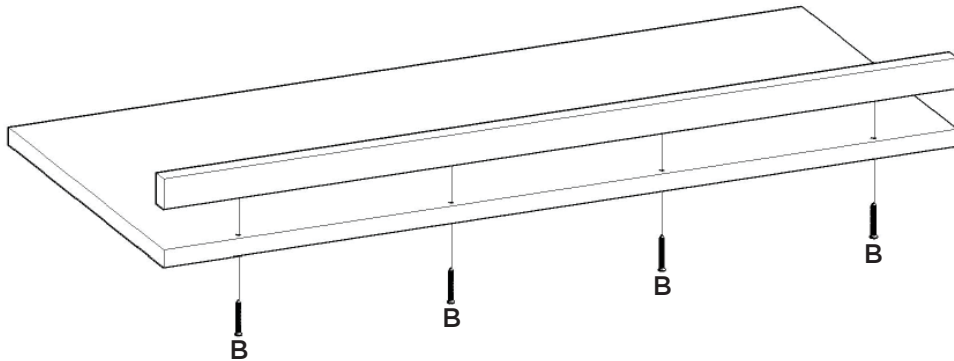

5º

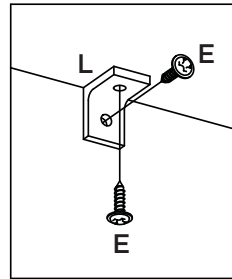
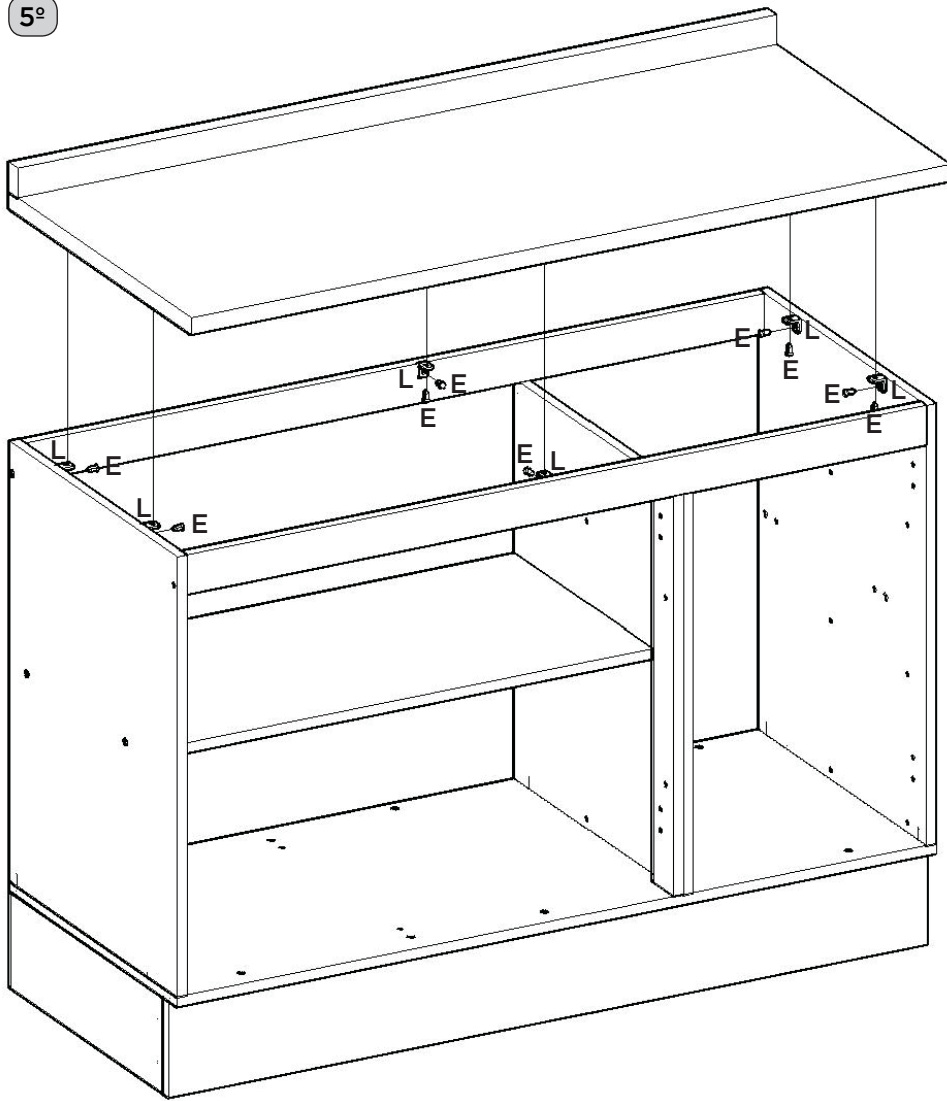


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 3,5x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 3,5 x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 3.5x14mm screws (E).

6º

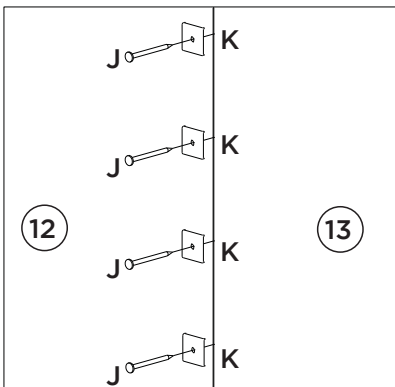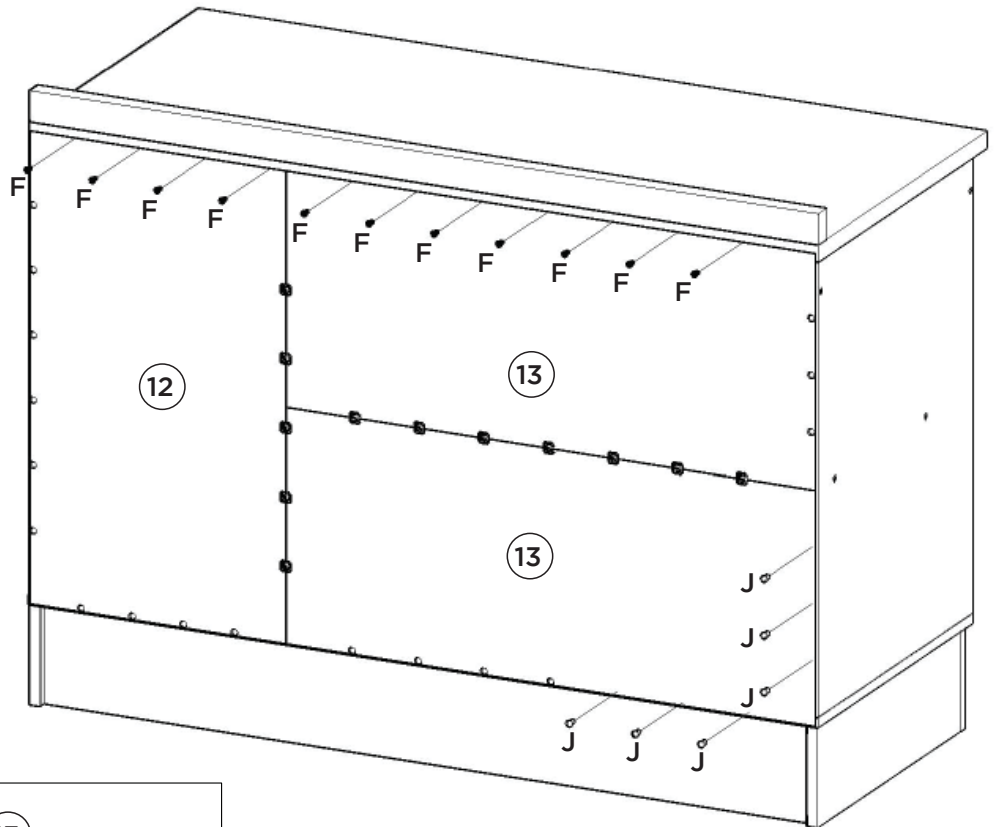

12

13

12

13

13

J


J

J

J

J

J





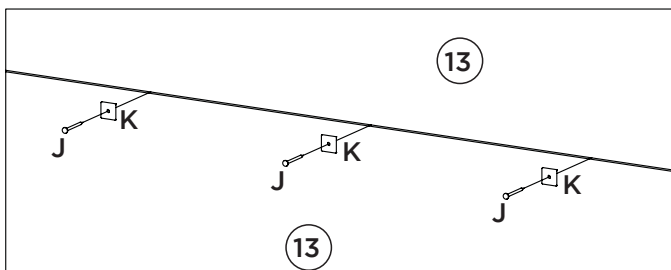


13

12

13


7º

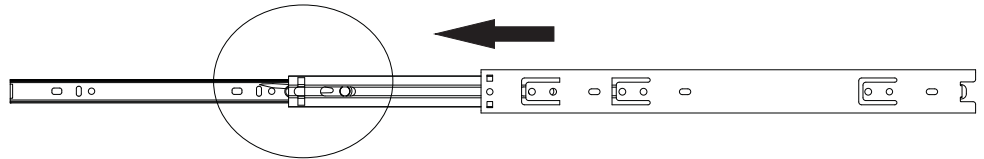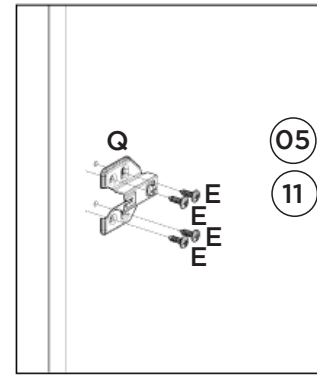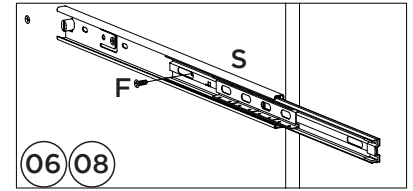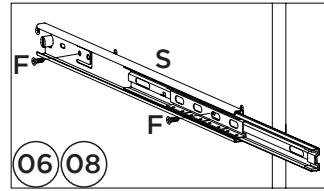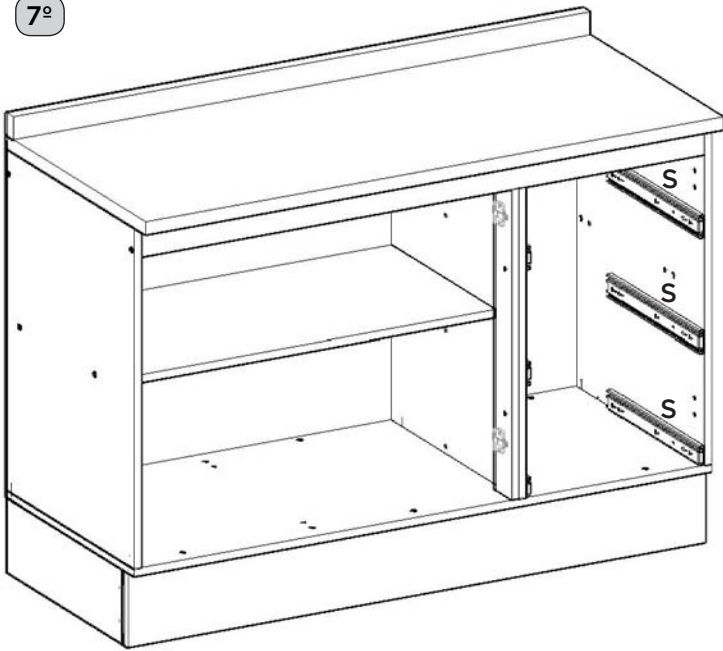

Para a desmontagem da corredeira siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.

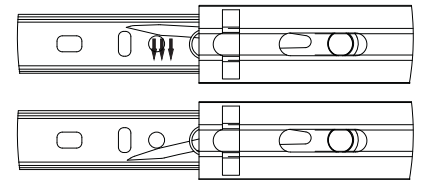



Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings

8º


Opção Suspensa





Opción suspendida






Suspended Option

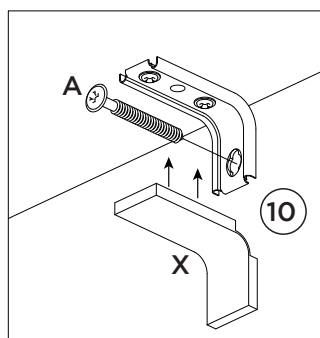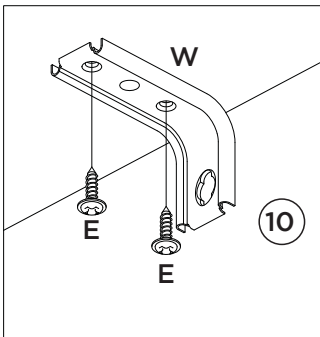

Parede
pared
Wall

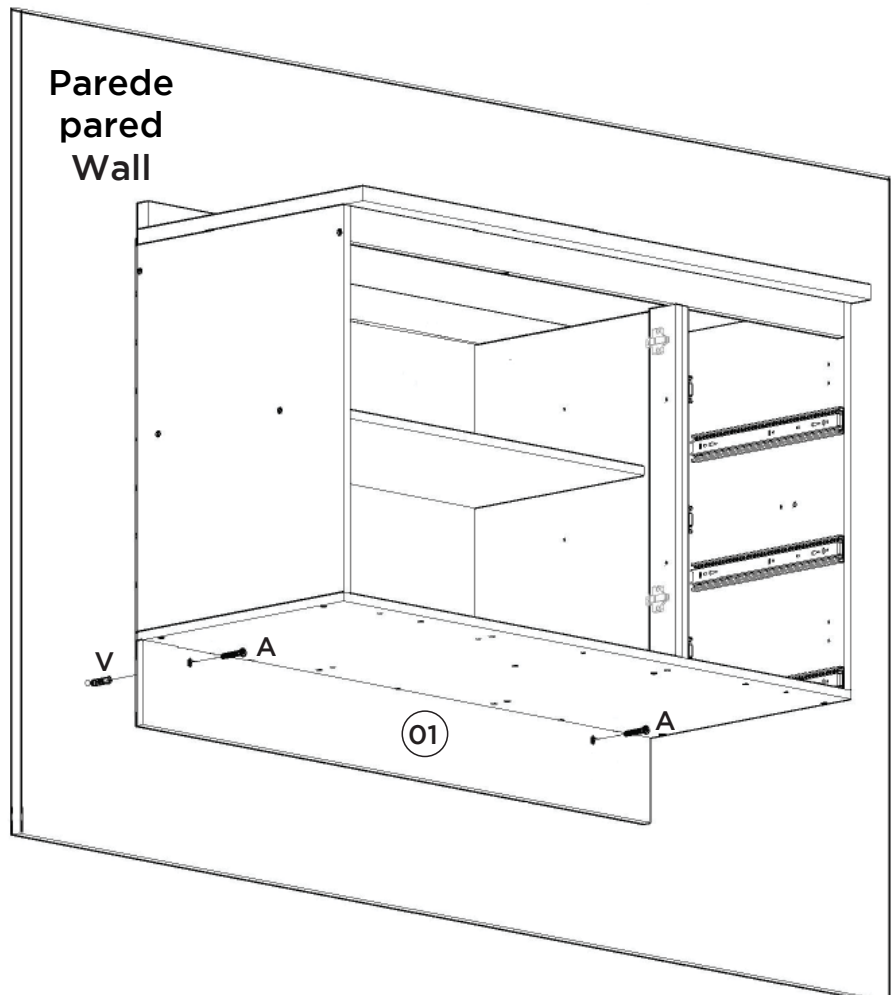

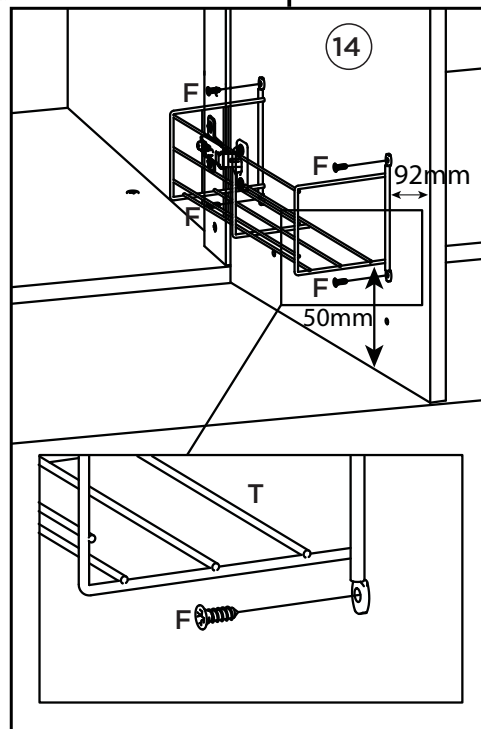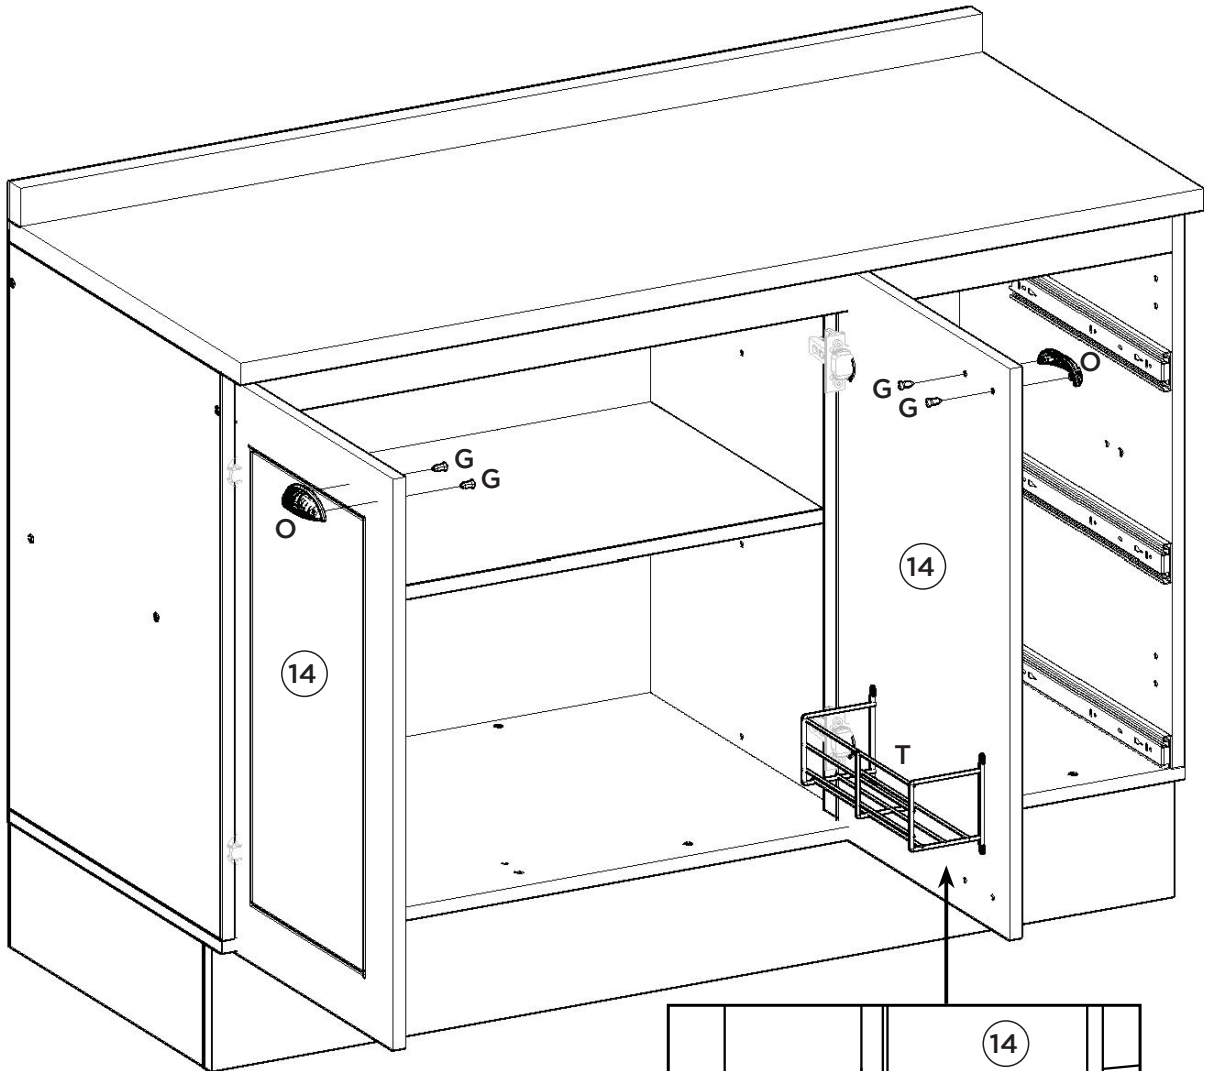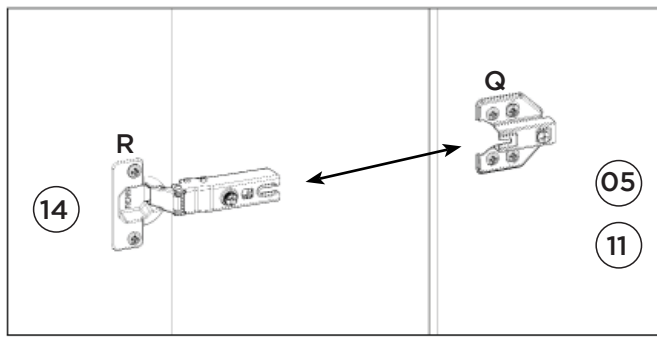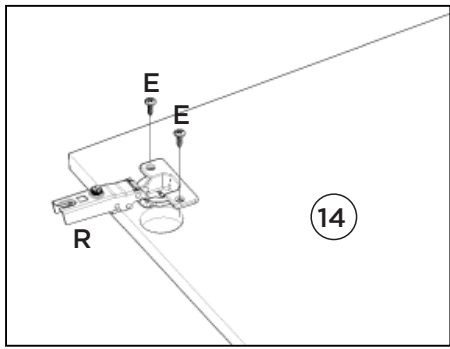

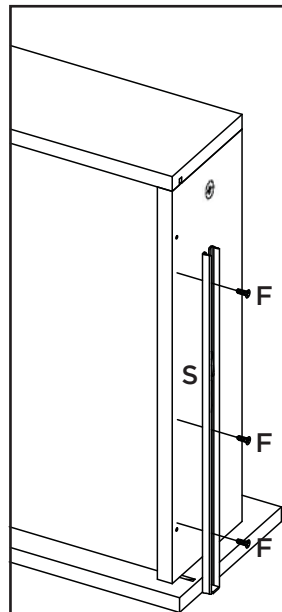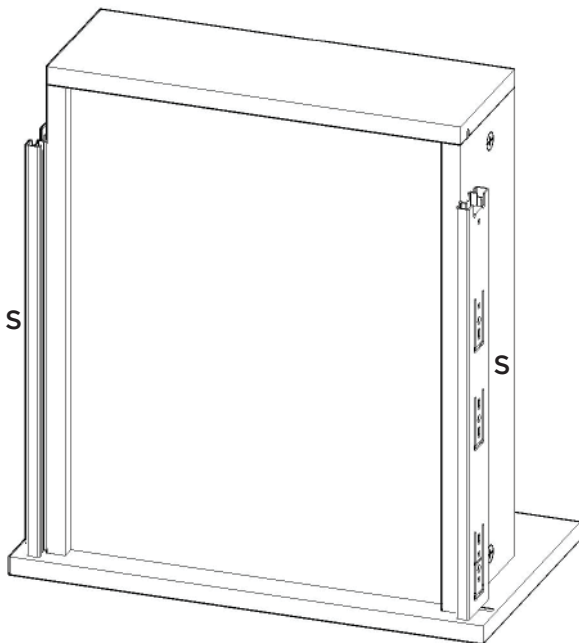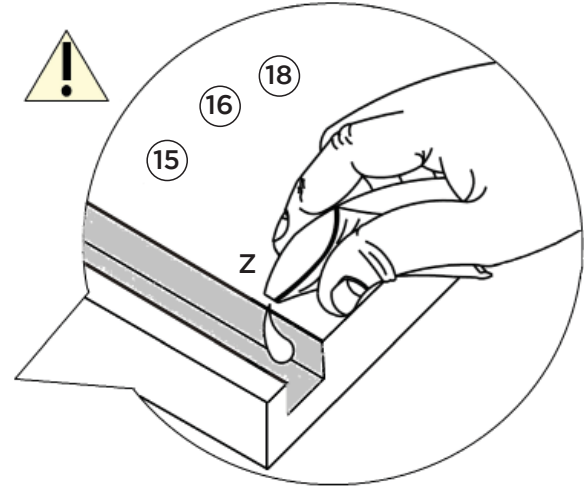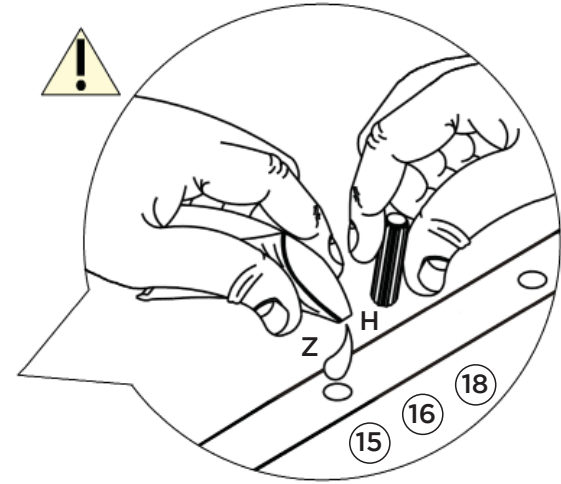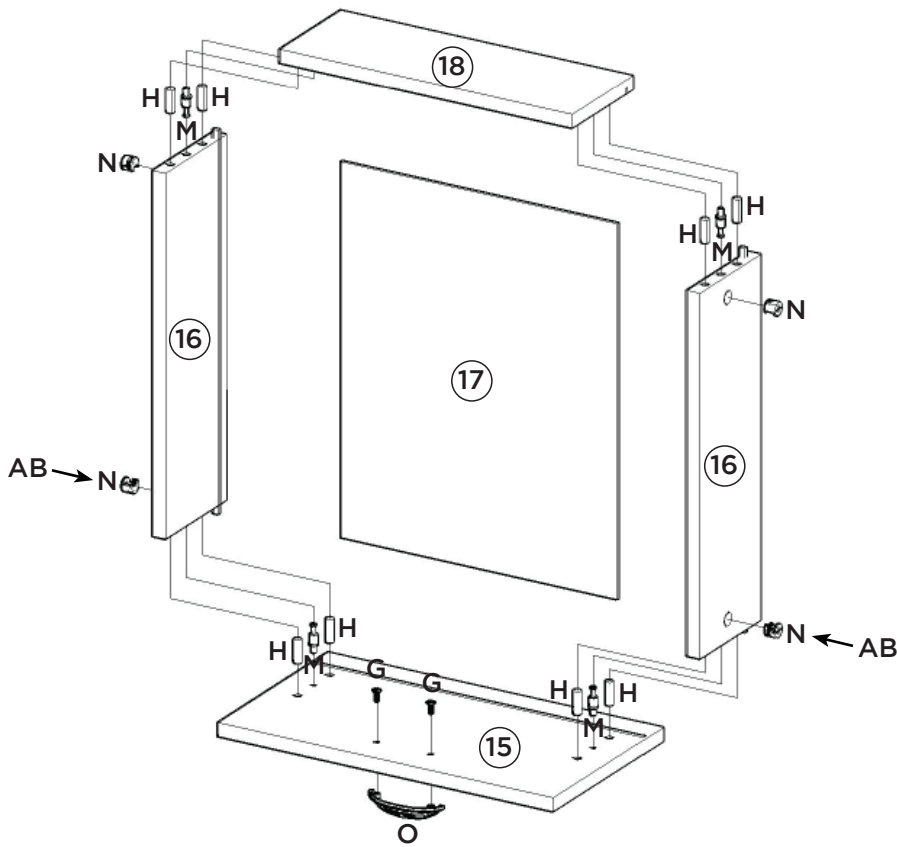

A corredeira (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (16).










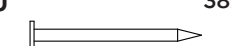
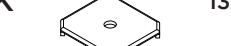







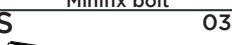


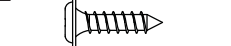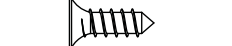

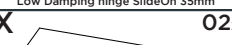




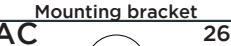
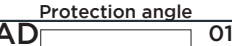
La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (16).

The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (16).

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|---|
| 01 | 1/1 | 01 | Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer | 1200x145x15 |
| 02 | 1/1 | 02 | Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer | 450x145x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer | 1168x145x15 |
| 04 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 1200x490x15 |
| 05 | 1/1 | 01 | Lateral esquerda Lateral izquierda Left side | 660x490x15 |
| 06 | 1/1 | 01 | Divisão División Division | 600x490x15 |
| 07 | 1/1 | 01 | Prateleira Estante Shelf | 784x400x15 |
| 08 | 1/1 | 01 | Lateral direita Lateral derecha Right side | 660x490x15 |
| 09 | 1/1 | 01 | Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar | 1169x60x15 |
| 10 | 1/1 | 01 | Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper | 1169x60x15 |
| 11 | 1/1 | 01 | Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door | 599x60x15 |
| 12 | 1/1 | 01 | Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background | 683x389x3 |
| 13 | 1/1 | 02 | Fundo Fondo Bottom | 803x341x3 |
| 14 | 1/1 | 02 | Porta Puerta Door | 665x396x15 |
| 15 | 1/1 | 03 | Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer | 396x220x15 |
| 16 | 1/1 | 06 | Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side | 400x122x15 |
| 17 | 1/1 | 03 | Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer | 411x326x3 |
| 18 | 1/1 | 03 | Ripa de trás Malla detrás Rear lath | 345x122x15 |

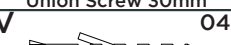Ferragens | Herrajes | Hardware
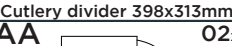
| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|
| A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | 04x | B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | 04x | C  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT. | 02x | D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | 20x | E  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | 50x | F  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT. | 51x |
| G  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB | 10x | H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm | 52x | I  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm | 06x | J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | 38x | K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer | 13x | L  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets | 11x |
| M  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt | 12x | N  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum | 12x | O  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle | 05x | P  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm | 06x | Q  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim | 04x | R  Dobradiça SlideOn Baixa Amortecimento 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguación 35mm Low Damping hinge SlideOn 35mm | 04x |
| S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides | 03x | T  Porta detergente 256x91mm Puerta detergente 256x91mm Detergent door 256x91mm | 01x | U  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm | 01x | V  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing | 04x | W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket | 02x | X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle | 02x |
| Y  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm | 06x | Z  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag | 02x | AA  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction | 02x | AB  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm | 06x | AC  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm | 26x | AD  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label | 01x |



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION


To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5.0x50mm FLA (A).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements


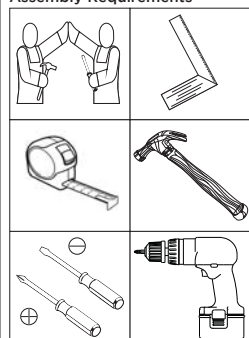


Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

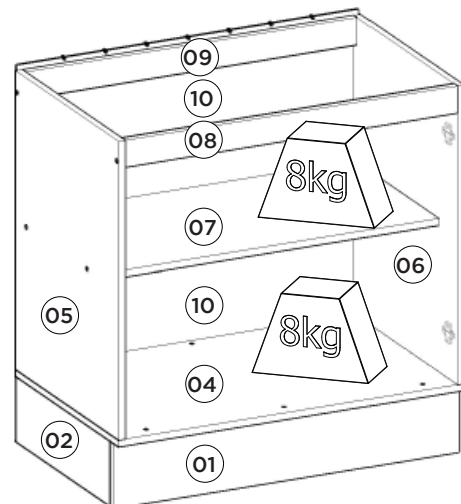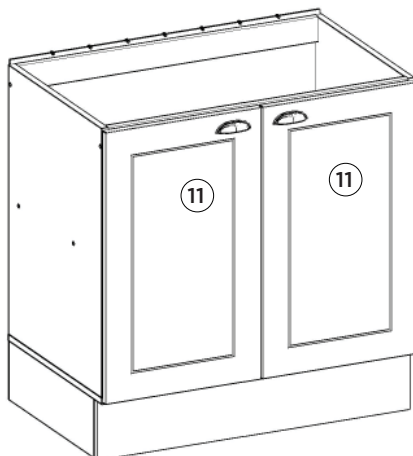

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|--|
| 01 | 1/1 | 01 | Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer | 800x145x15 |
| 02 | 1/1 | 02 | Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer | 450x145x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer | 768x145x15 |
| 04 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 800x490x15 |
| 05 | 1/1 | 01 | Lateral esquerda Lateral izquierda Left side | 660x490x15 |
| 06 | 1/1 | 01 | Lateral direita Lateral derecha Right side | 660x490x15 |
| 07 | 1/1 | 01 | Prateleira Estante Shelf | 769x400x15 |
| 08 | 1/1 | 01 | Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar | 769x60x15 |
| 09 | 1/1 | 01 | Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper | 769x60x15 |
| 10 | 1/1 | 02 | Fundo Fondo Bottom | 792x341x3 |
| 11 | 1/1 | 02 | Porta Puerta Door | 665x396x15 |

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| A Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | B Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | C Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | D Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | E Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT. | F Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB. | G Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm | H Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm |
| I Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | J Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer | K Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets | L Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle | M Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim | N Dobradica SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber | O Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing | P Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket |
| Q Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle | R Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction | S Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag | T Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm | U Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm | V Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm | | |

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA (A).



1º

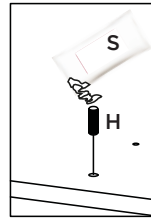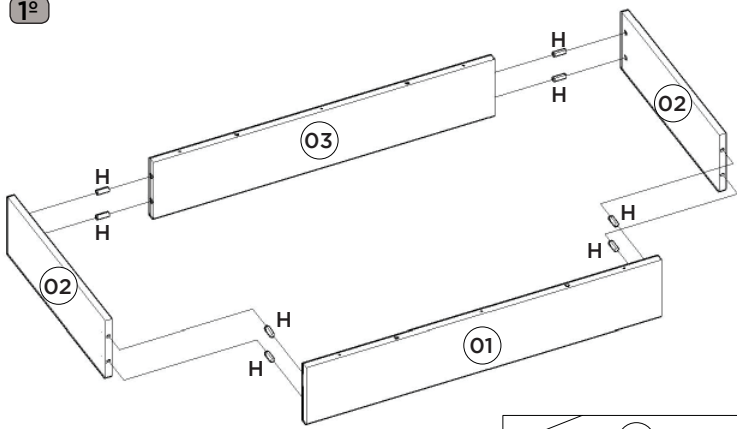

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

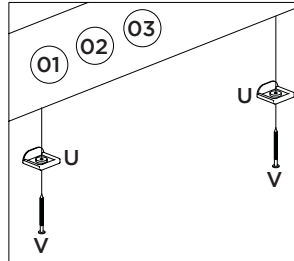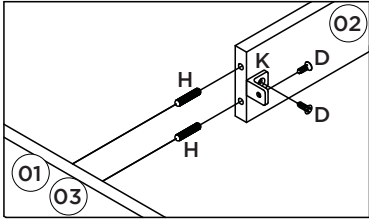


2º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-114).



This top is optional and is sold separately (C904-114).

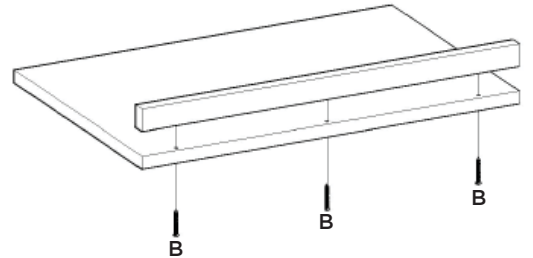


3º

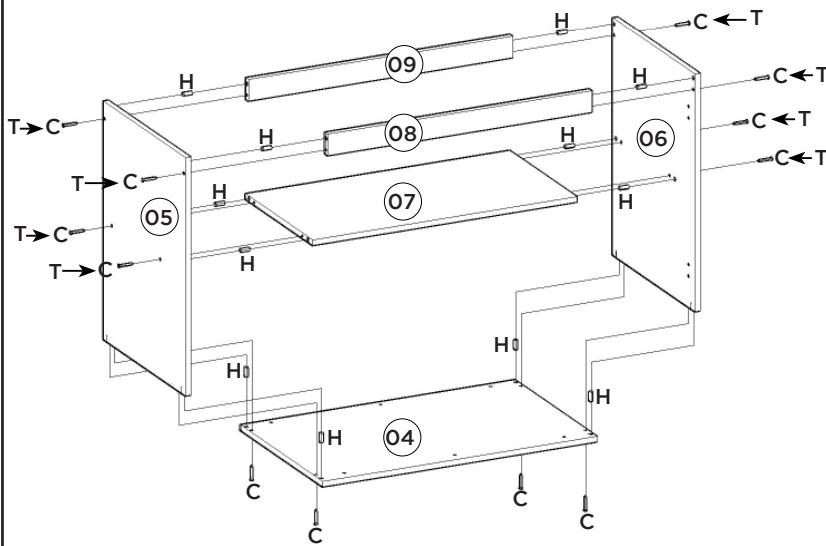


4º

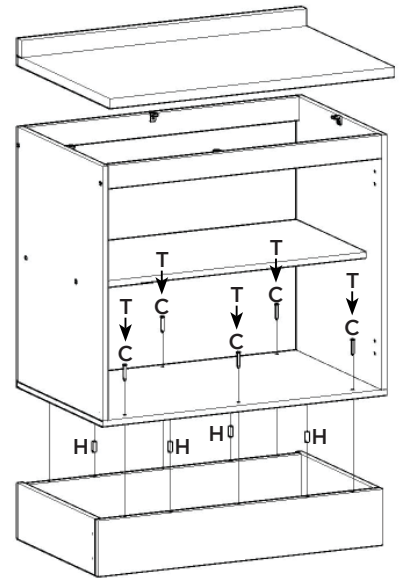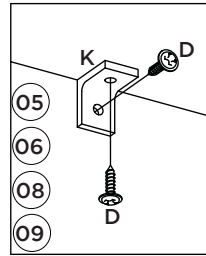

5º

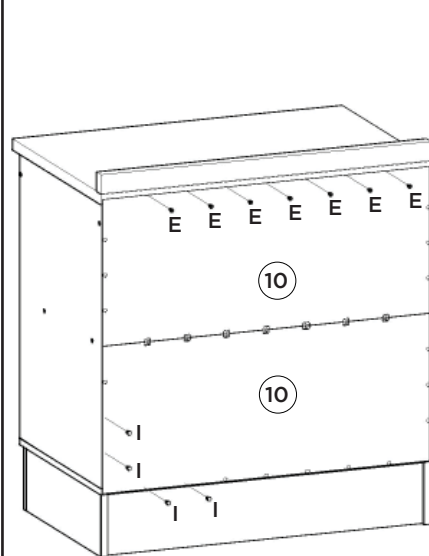

6º





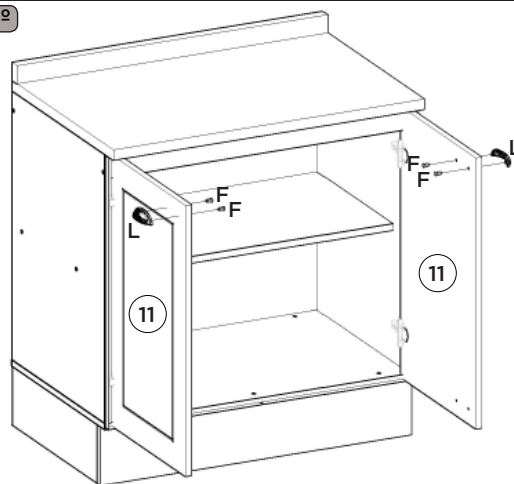


7º


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

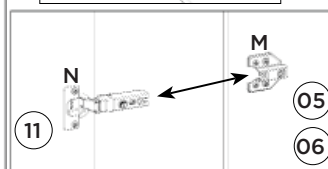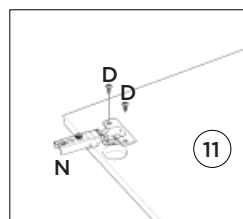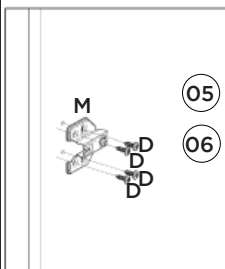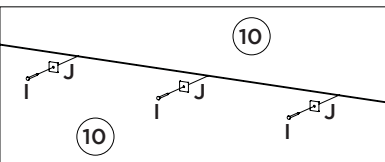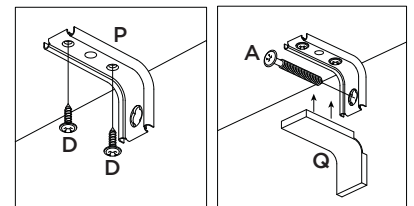

Parede
pared
Wall

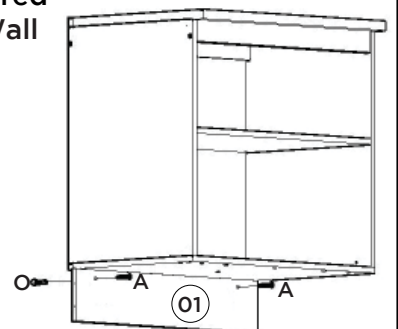


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

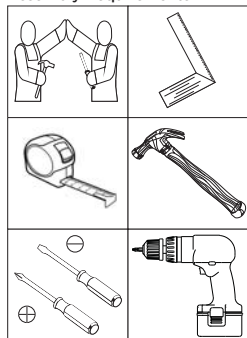

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

OPCIONAL:



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

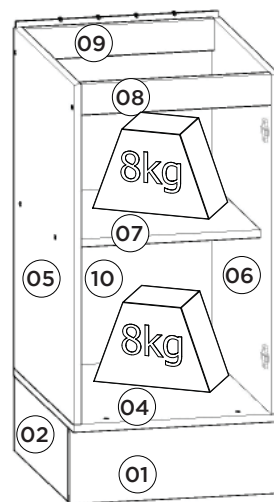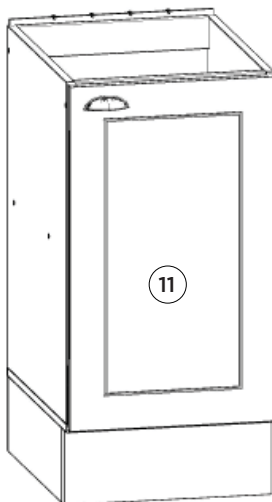

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|--|
| 01 | 1/1 | 01 | Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer | 400x145x15 |
| 02 | 1/1 | 02 | Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer | 450x145x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer | 368x145x15 |
| 04 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 400x490x15 |
| 05 | 1/1 | 01 | Lateral esquerda Lateral izquierda Left side | 660x490x15 |
| 06 | 1/1 | 01 | Lateral direita Lateral derecha Right side | 660x490x15 |
| 07 | 1/1 | 01 | Prateleira Estante Shelf | 369x400x15 |
| 08 | 1/1 | 01 | Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar | 369x60x15 |
| 09 | 1/1 | 01 | Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper | 369x60x15 |
| 10 | 1/1 | 01 | Fundo Fondo Bottom | 684x392x3 |
| 11 | 1/1 | 01 | Porta Puerta Door | 665x396x15 |

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|
| A 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | B 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | C 15x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | D 32x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | E 04x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT. | F 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB | G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm | H 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm |
| I 22x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | J 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm | K 08x Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets | L 01x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle | M 02x Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim | N 02x Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber | O 04x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing | P 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket |
| Q 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle | R 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction | S 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag | T 15x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm | U 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm | | | |



O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1º

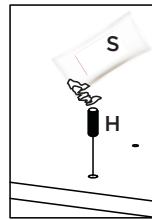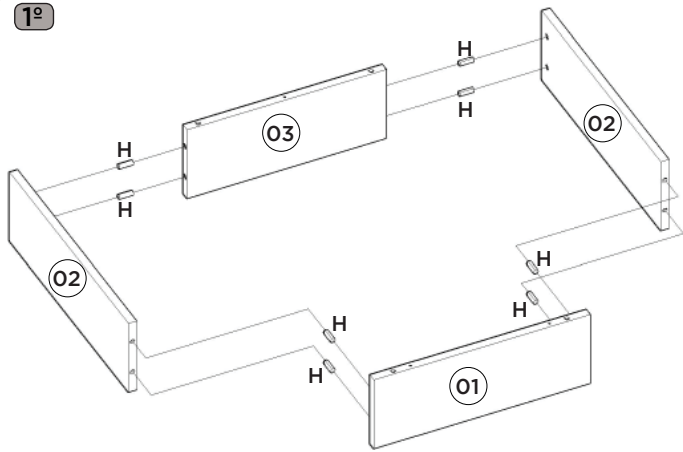

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.




Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-114).



This top is optional and is sold separately (C902-114).

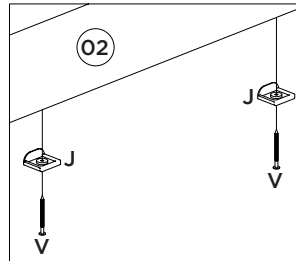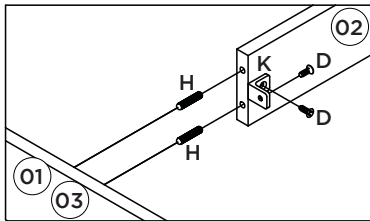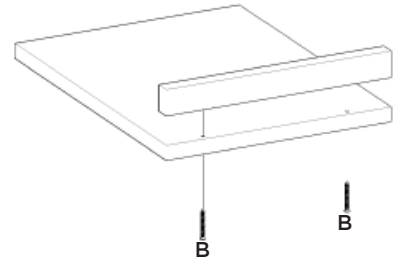


3º

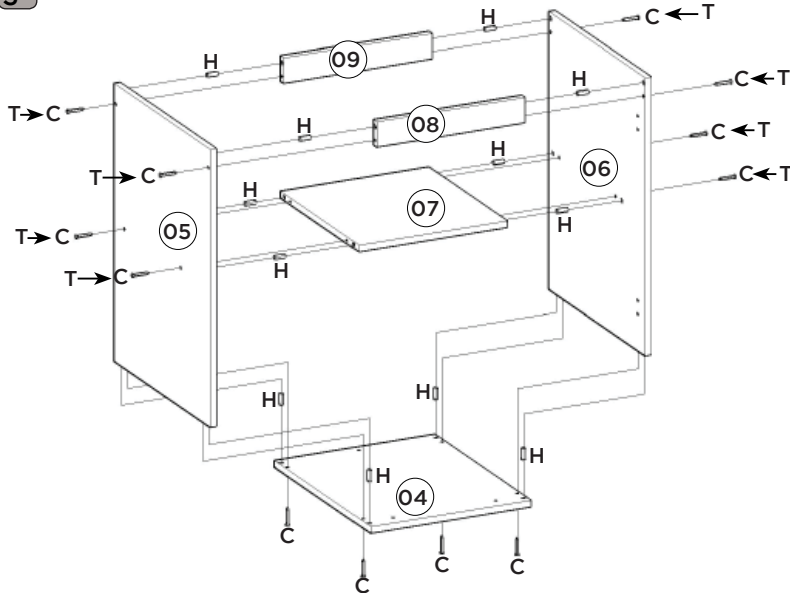


4º

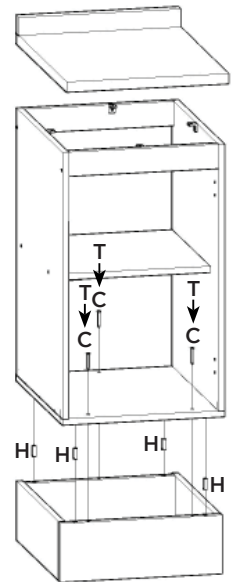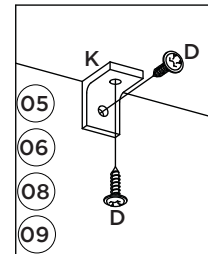

5º

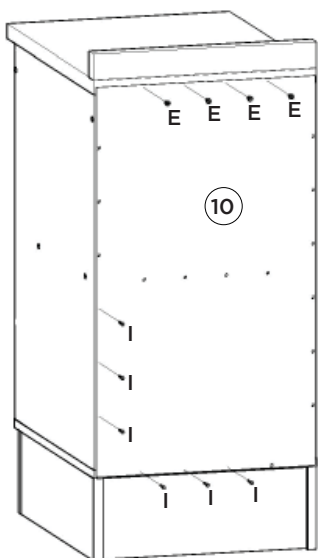





6º

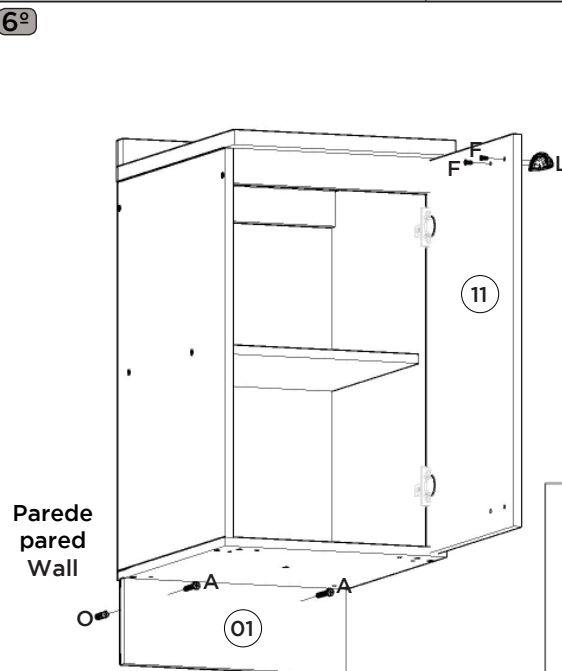

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

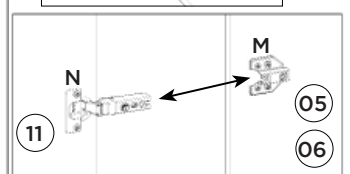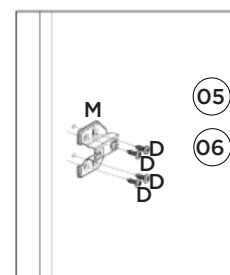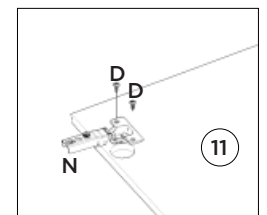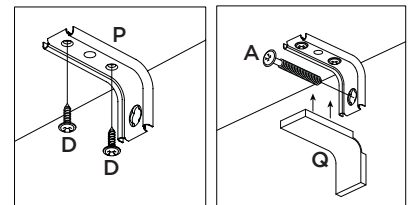


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

□ C905-114 Calcare

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

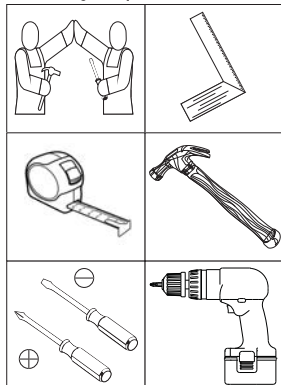

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

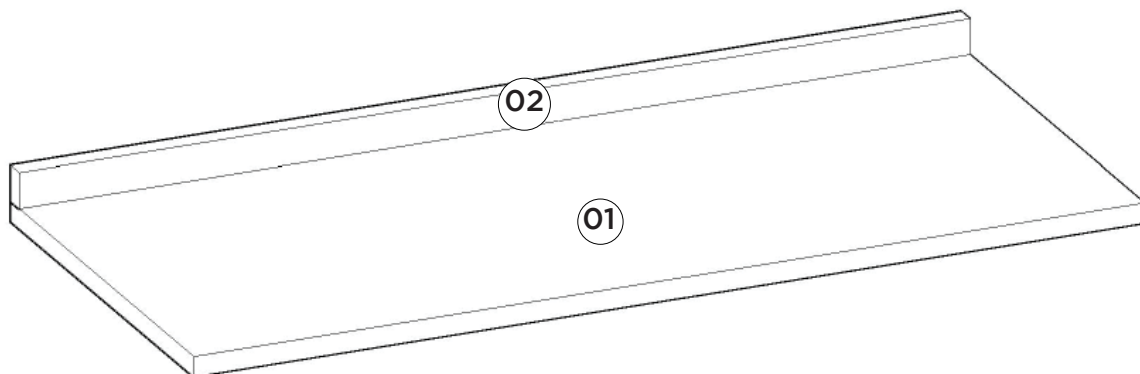

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|---|
| 01 | 1/1 | 01 | Tampo Tapa Top | 1200x533x25 |
| 02 | 1/1 | 01 | Rodatampo Rodatampo Rodatampo | 1200x45x25 |

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|
| A | 04x | B | 12x | C | 06x |
| | | | | | |
| Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | | Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | | Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets | |

Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado


This top is optional and is sold separately

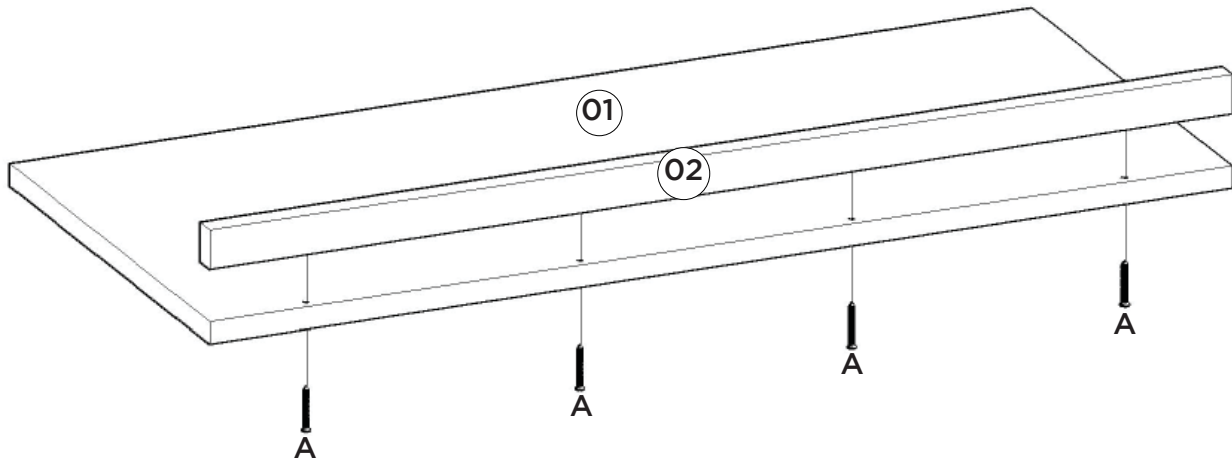

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

Ejemplo de la fijación de la tapa sobre el producto.

Example of fixing the lid on the product.

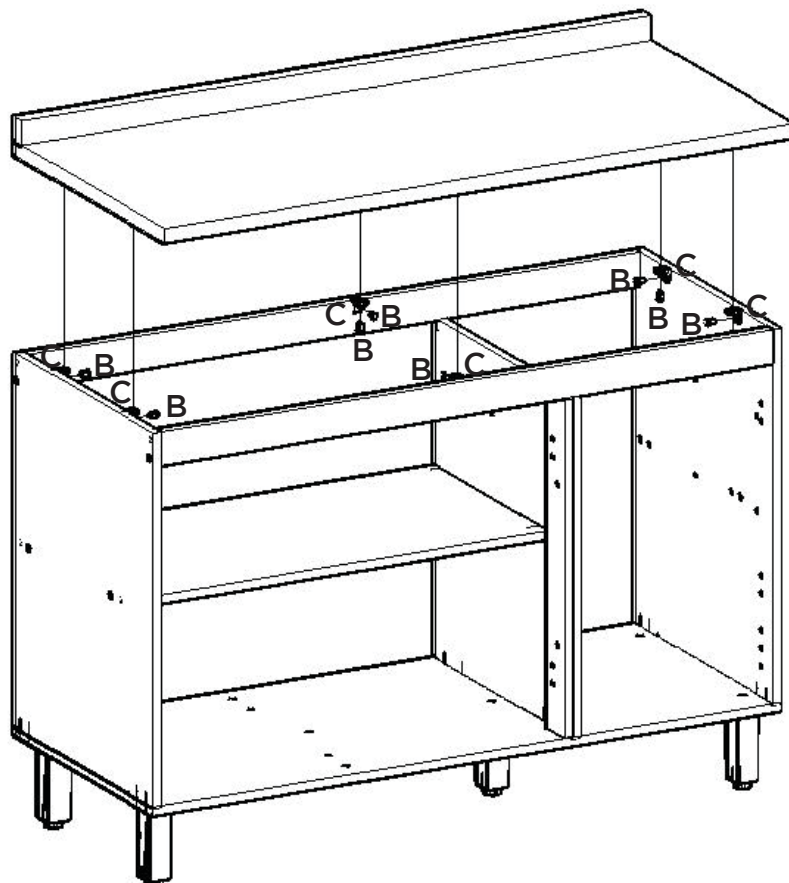


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

☐ C904-114 Calcare

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

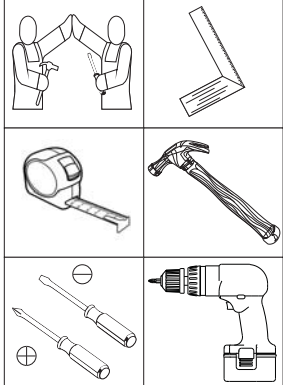

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

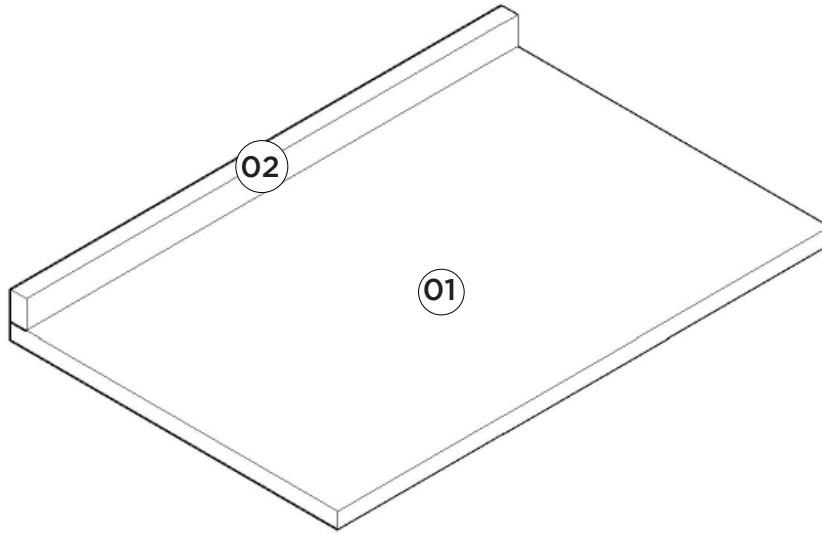

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|--|
| 01 | 1/1 | 01 | Tampo Tapa Top | 800x533x25 |
| 02 | 1/1 | 01 | Rodatampo Rodatampo Rodatampo | 800x45x25 |

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|-----|
| A | 03x | B | 08x | C | 04x |
|  | |  | |  | |
| Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | | Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | | Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets | |




Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.

1º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado


This top is optional and is sold separately

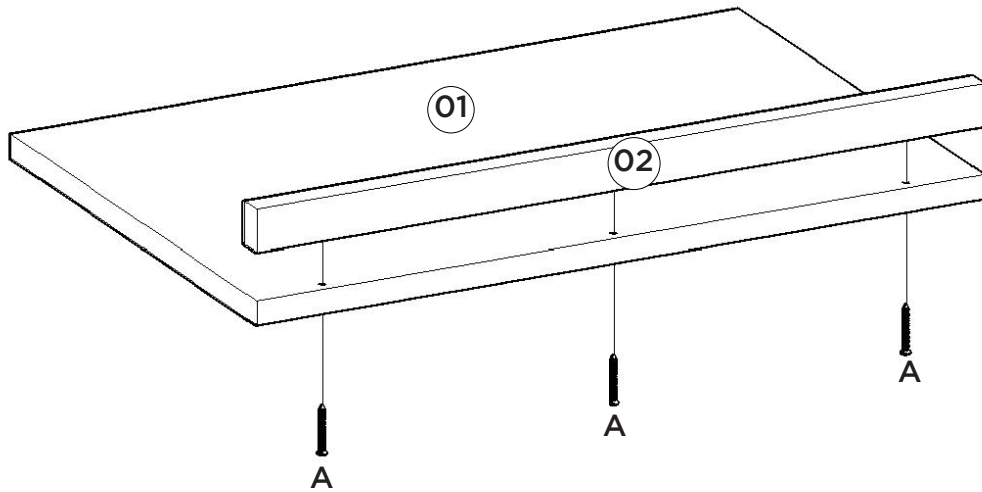

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

Ejemplo de la fijación de la tapa sobre el producto.

Example of fixing the lid on the product.

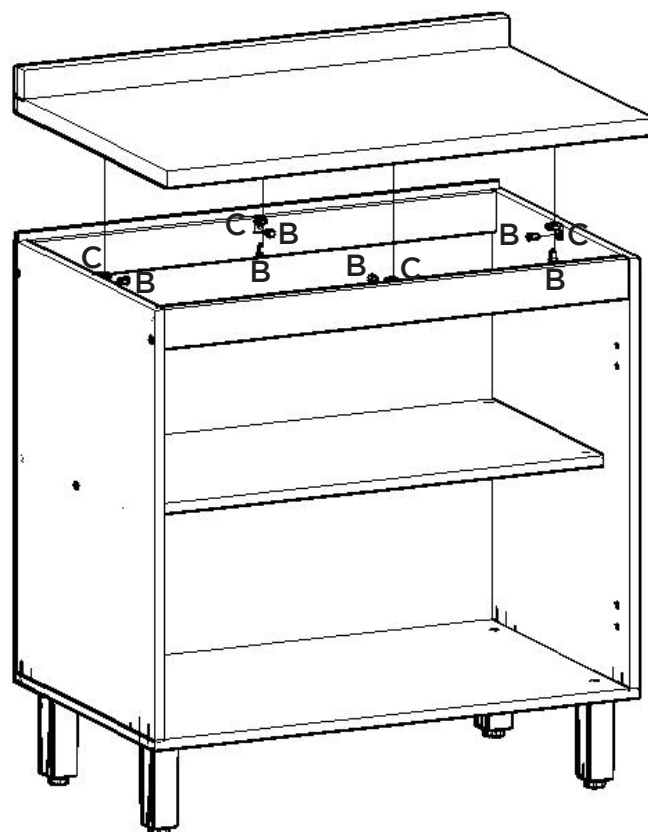


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

☐ C902-114 - Calcare

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

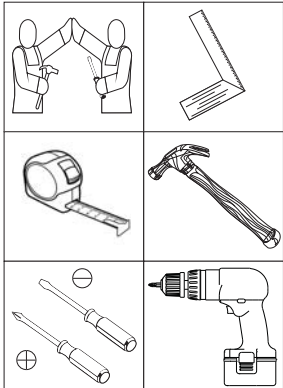

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

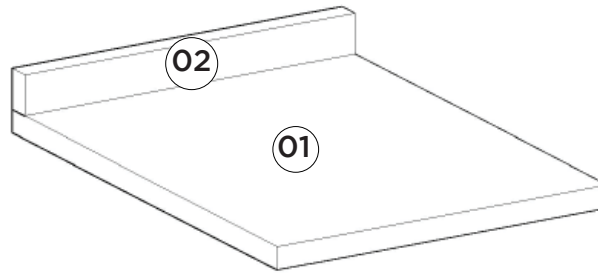

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|--|
| 01 | 1/1 | 01 | Tampo Tapa Top | 533x400x25 |
| 02 | 1/1 | 01 | Rodatampo Rodatampo Rodatampo | 400x45x25 |

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|-----|
| A | 02x | B | 08x | C | 04x |
|  | |  | |  | |
| Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | | Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | | Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets | |



Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado

This top is optional and is sold separately

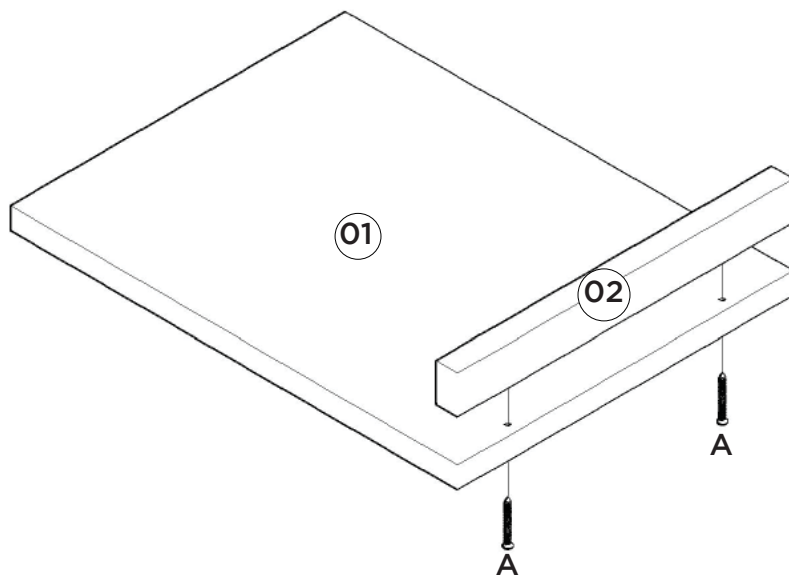

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

Ejemplo de la fijación de la tapa sobre el producto.

Example of fixing the lid on the product.

