

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Berço Mini Cama Confete Cuna Mini Cama Confete | Crib Confete


123-190 Branco/Jequitibá HP

Opção Berço
Opción de cuna
Crib Option

Opção Montessoriano
Opción Montessori
Montessoriano Option

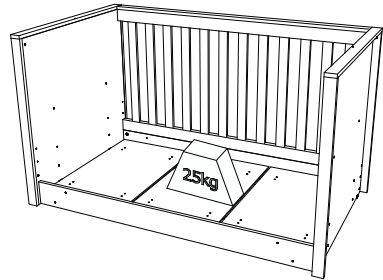


Opção Mini Cama
Opción de cama mini
Mini Bed Option

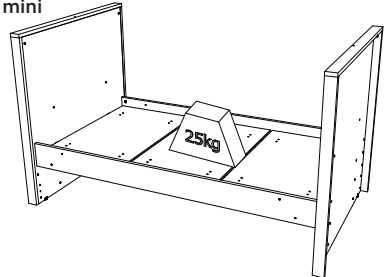

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

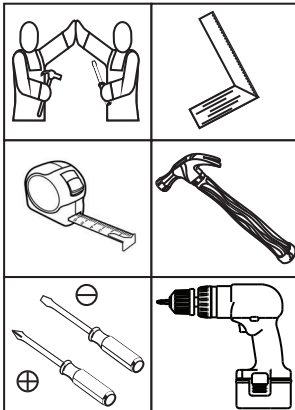

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2 18 kg/m³ ± 2,0 kg/m³ (D18).

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

I) **Advertencias:** No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el material es inflamable.

II) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltada. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

III) No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir de punto de apoyo o ofrezca riesgo de sofocación, engaño o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, cojines, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.

IV) Nunca utilizar más de un colchón en la cuna.

V) Los niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de una cuna.

VI) Atención: cuando el niño es capaz de escalar la cuna, ya no puede ser utilizado por ese niño, pues esta cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o levantarse pero que todavía no son capaces de escalar la cuna.

VII) Para cunas con más de una función, no sujeta a la reglamentación: Este producto atiende a la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.

VIII) Esta cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

IX) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben cumplir las especificaciones de este manual.

I) **Orientaciones:** La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta a colocar al bebé para dormir de barriga hacia arriba, pues disminuye en un 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para mayor información.

II) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente montado de acuerdo con las instrucciones del Manual de instrucciones y después de asegurarse de que sus sistemas de bloqueo están debidamente accionados.

III) La cuna debe colocarse sobre un piso horizontal.

IV) Para cunas con altura de base ajustable: La posición más baja es la más segura y la base debe ser siempre utilizada en esa posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.

V) Cuando existan dispositivos de apoyo desmontables para apoyar la base de la cuna por encima de su posición más baja: Antes de que la cuna se utilice en su posición más baja, se deben quitar los dispositivos utilizados para apoyar la base en posiciones más altas.

VI) Las conexiones de montaje siempre deben ajustarse adecuadamente y verificadas regularmente, a lo largo del uso de la cuna, y reapertadas según sea necesario. VII) Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.

VIII) Orientaciones para el espesor del colchón, que pueden darse de las siguientes formas:

a) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben ser tales que nunca sea posible la formación de espacio mayor a 30 mm entre los laterales o los extremos y el colchón.

b) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180 mm en la posición más elevada de la base de la cuna.

c) cuando se utilice un marcado en la cuna para indicar el espesor máximo del colchón: El marcado en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se utilizará con la cuna.

IX) Recomendación sobre el tamaño mínimo de colchón que se utilizará con la cuna. Para la Cuna Mini Cama Confete, se recomienda el uso de un colchón de 1,30 m $\pm$ 0,5 cm longitud, 70 cm $\pm$ 0,5 cm de ancho y 12 cm $\pm$ 0,5 cm de alto, con una densidad mínima de 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).

WARNING READ WITH ATTENTION AND SAVE FOR EVENTUAL CONSULTATIONS

- I) **Warnings:** Do not position or use the product near open flame and other sources of heat such as electric heaters, gas heaters or other sources as the material is flammable.
- II) Do not use the crib if any part is broken, torn or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- III) Do not leave any object in or near the crib that may serve as a foothold or risk of suffocation, choking or strangulation, such as ropes, blinds / curtain cords, protectors, cushions, toys, wires and cables of electrical appliances.
- IV) Never use more than one mattress in the crib.
- V) Small children may not play, unattended, in the vicinity of a crib.
- VI) **Caution:** when the child is able to climb the crib, it can no longer be used by this child, as this crib was built for use by children with motor ability to sit, kneel and / or get up alone but not yet able to climb the crib.
- VII) For cribs with more than one function, not subject to regulation: This product complies with regulations for baby cribs, and its other functions are not subject to regulation.
- VIII) This crib can not be altered, either in its structure or in its adornments, because risks to the child's safety can be generated.
- IX) The length and width of the mattress used with the crib must comply with the specifications of this Manual.
- I) **Guidelines:** The Brazilian Society of Pediatrics advises to place the baby to sleep on his belly up, as it reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend talking to your child's pediatrician for more information.
- II) Only use the crib when fully assembled in accordance with the instructions in the Instruction Manual and after making sure that your locking systems are properly engaged.
- III) The crib must be placed on a horizontal floor.
- IV) For cribs with adjustable base height: The lowest position is the safest and the base should always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit.
- V) When there are detachable supporting devices to support the crib base above its lowest position: Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the crib in the highest positions should be removed.
- VI) The mounting connections must always be tightened properly and checked regularly, throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- VII) If any part of the crib breaks or is defective, you should look for expert technical assistance and no home repairs.
- VIII) **Guidelines for the thickness of the mattress, which may be given in the following ways:**
- a) The length and width of the mattress used with the crib shall be such that it is never possible to form a space greater than 30 mm between the sides or ends and the mattress.
- b) The thickness of the mattress shall be such that the inner height (from the mattress surface to the upper edge of the cradle frame) is at least 480 mm in the lowest position of the cradle base and at least 180 mm in the highest position of the cradle of the crib.
- c) When a marking is used on the crib to indicate the maximum thickness of the mattress: The marking on the crib indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib.
- IX) **Recommendation on the minimum size of mattress to be used with the crib.** For Crib Mini Bed Confete, the use of a 1,30 m $\pm$ 0.5 cm mattress is recommended length, 70 cm $\pm$ 0,5 cm wide and 12 cm $\pm$ 0,5 cm high, with a minimum density of 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).

**O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO**


**EL REGISTRO EN EL INMETRO Y
EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN
DE LA CONFORMIDAD SE
REFERE SOLAMENTE AL BERZO**








**THE INMETRO REGISTRATION
AND THE CONFORMITY IDEN-
TIFICATION SEAL REFER ONLY
TO THE CRIB**

PASSO 1**PEÇAS NECESSÁRIAS**

1 - PÉ	x4
2 - TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
6 - MOLDURA SUPERIOR	x2
9 - MOLDURA SUPERIOR MAIOR	x2
10 - TRAVESSA PARA BERÇO	x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS

G		x04
H		x04
J		x08
K		x06
L		x04
M		x04
N		x04
P		x01

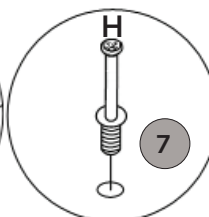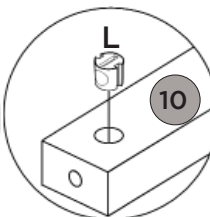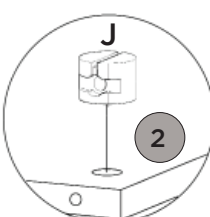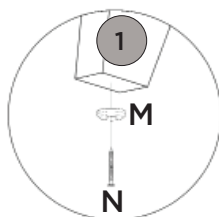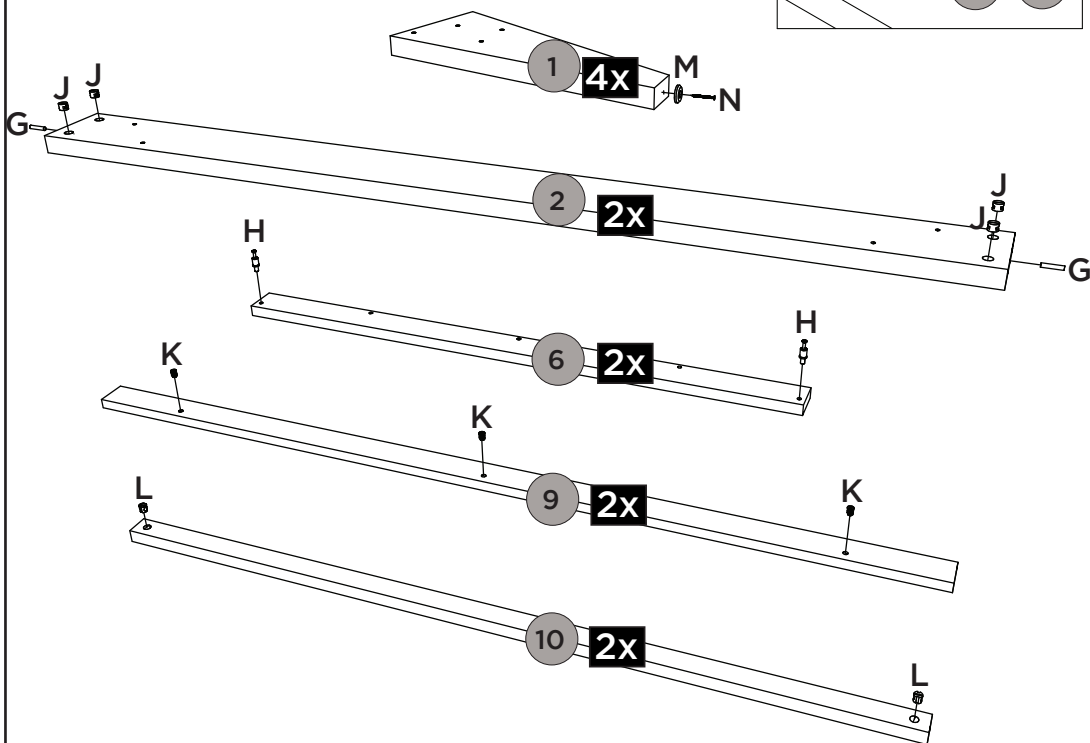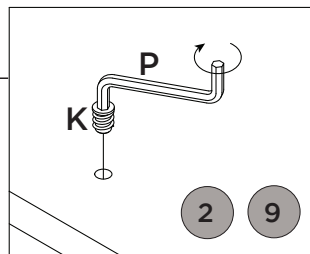FERRAMENTAS

PASSO 2**PEÇAS NECESSÁRIAS**

3 - LATERAL

x2



FERRAGENS NECESSÁRIAS

G



x16

Q

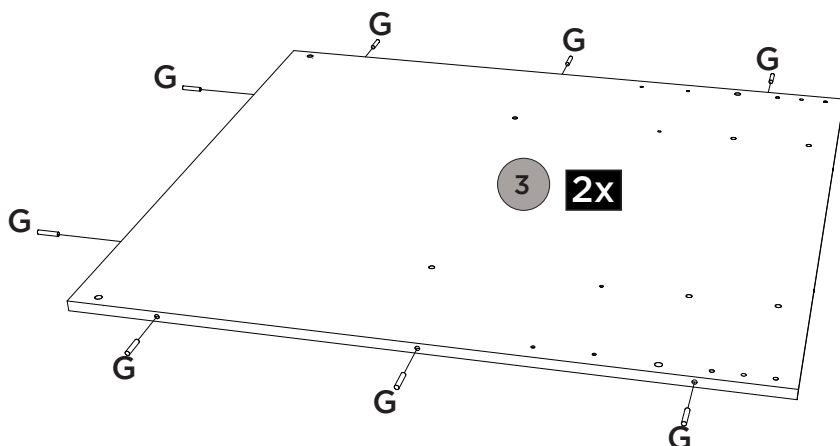**FERRAMENTAS****PASSO 3****PEÇAS NECESSÁRIAS**

1 - PÉ

x4

2 - TRAVESSA ESTRUTURAL

x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS

C



x04

D



x08

E




x08

FERRAMENTAS**2x**

As peças (1 e 2) não podem ser removidos para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Las piezas (1 y 2) no se pueden quitar con fines de transporte, almacenamiento y/o cambio de función.

Parts (1 and 2) cannot be removed for transport, storage and/or function change purposes.

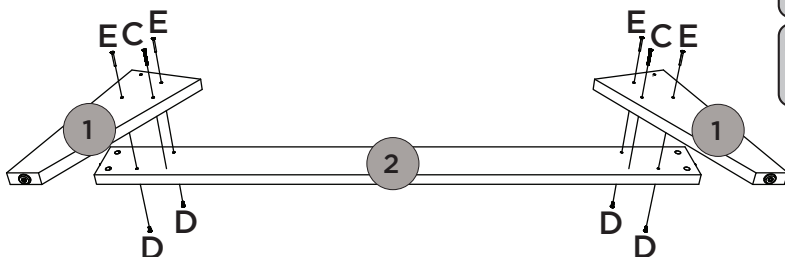

PASSO 4**PEÇAS NECESSÁRIAS**

3 - LATERAL	x1
4 - MOLDURA INFERIOR	x2
5 - MOLDURA LATERAL ESQ.	x2
6 - MOLDURA LATERAL DIR.	x2
7 - MOLDURA SUPERIOR	x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS


I		x04
Q		
T		x08

FERRAMENTAS**2x**

Furações alinhadas e voltadas para a face interna da lateral

Agujeros alineados y orientados hacia la cara interior del lateral



Holes aligned and facing the inner face of the side

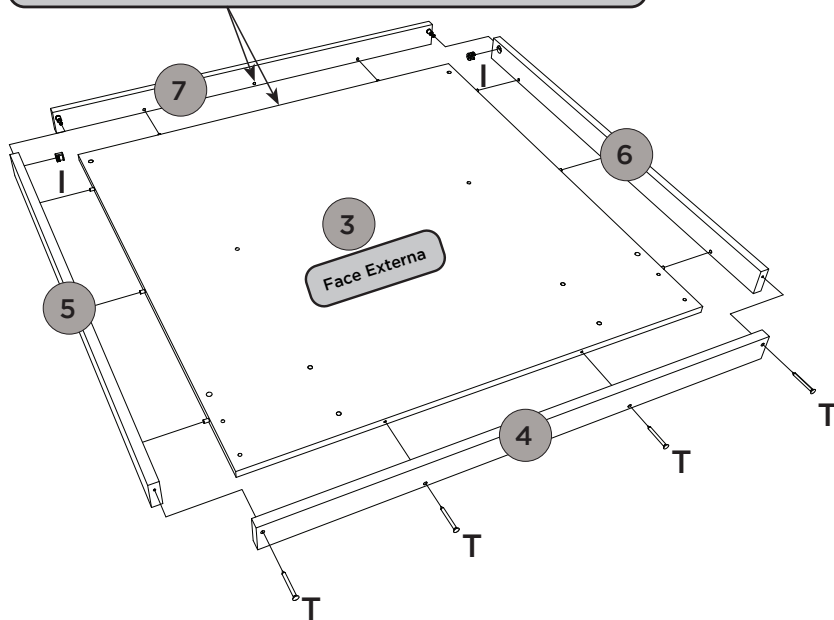

Depois de fazer a montagem destas peças, as mesmas não podem ser removidas para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.



Después de ensamblar estas piezas, no se pueden quitar para el transporte, almacenamiento y/o cambio de rol.

After assembling these parts, they cannot be removed for transport, storage and/or role change.

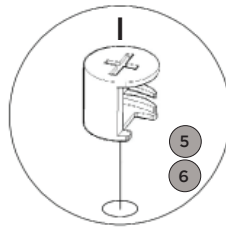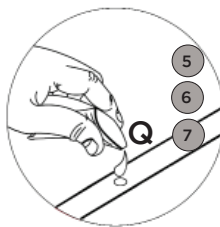

PASSO 5**FERRAGENS NECESSÁRIAS**



U		x08
V		x04

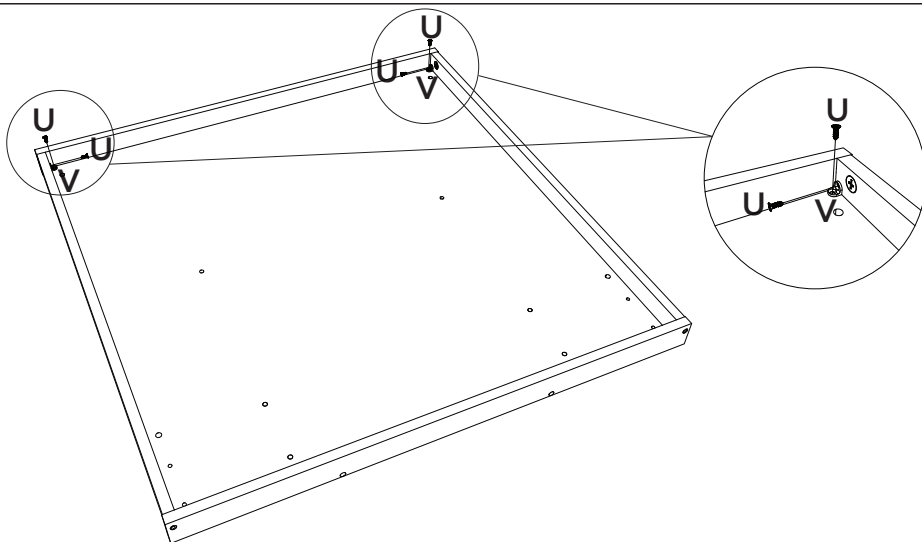FERRAMENTAS**2x****PASSO 6****PEÇAS NECESSÁRIAS**

8 - GRADE	x2
9 - MOLDURA SUPERIOR MAIOR	x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS

A		x06
---	---	-----

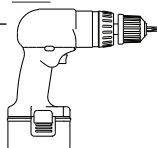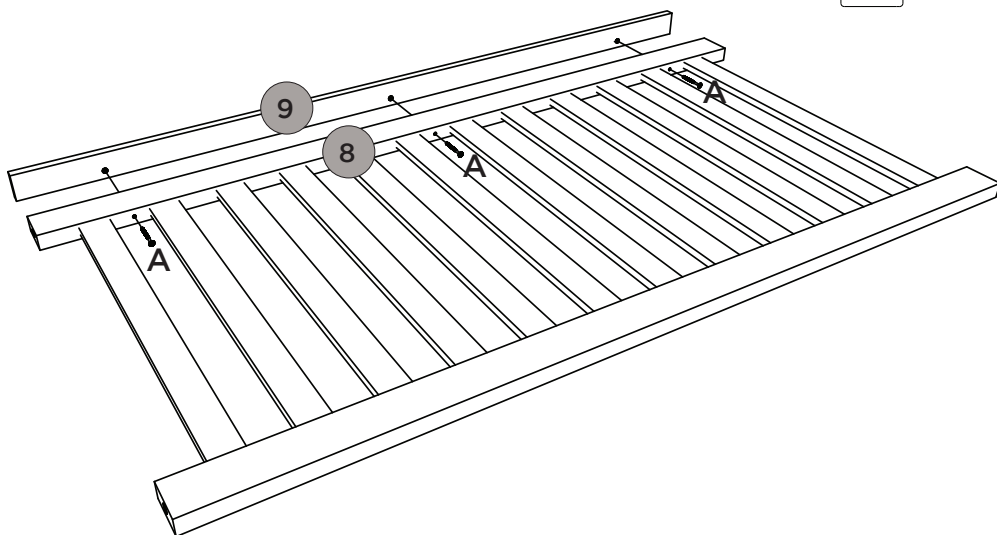
FERRAMENTAS**OU****2x**

PASSO 7**PEÇAS NECESSÁRIAS**

1 - PÉ	x4
2 - TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
3 - LATERAL	x1

FERRAGENS NECESSÁRIAS


C		x04
---	--	-----

FERRAMENTAS

Depois de fazer a montagem destas peças, as mesmas não podem ser removidas para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Después de ensamblar estas piezas, no se pueden quitar para el transporte, almacenamiento y/o cambio de rol.

After assembling these parts, they cannot be removed for transport, storage and/or role change.

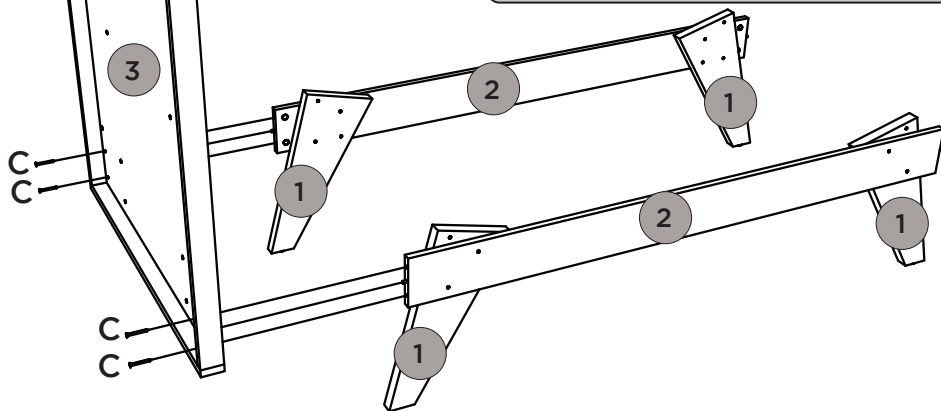**PASSO 8****PEÇAS NECESSÁRIAS**




8 - GRADE	x1
-----------	----

FERRAGENS NECESSÁRIAS

B		x02
---	---	-----

FERRAMENTAS

OU

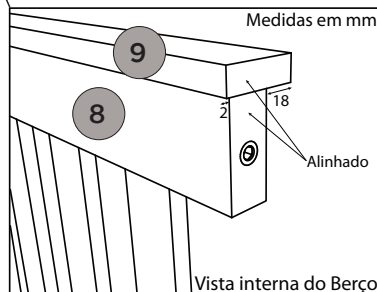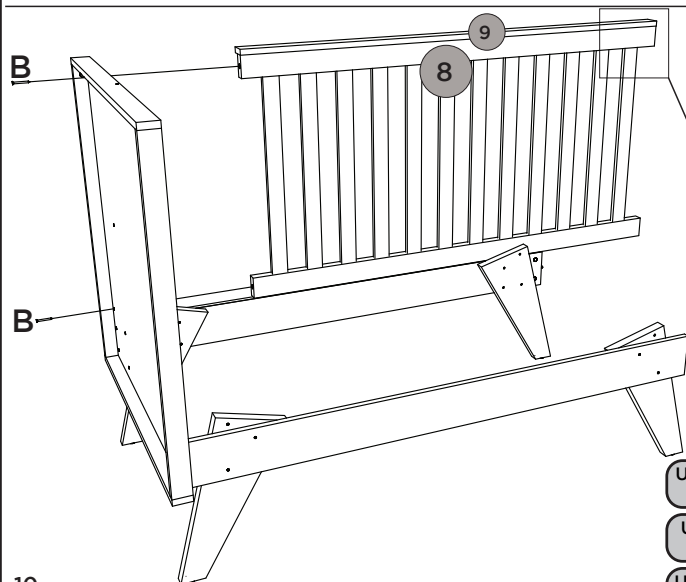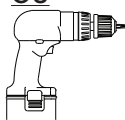

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.



Opções para montar o Lastro


Opciones para montar el balasto

Options for mounting the Ballast

Vista Interna da Lateral

Vista Interna Lateral

Side Internal View

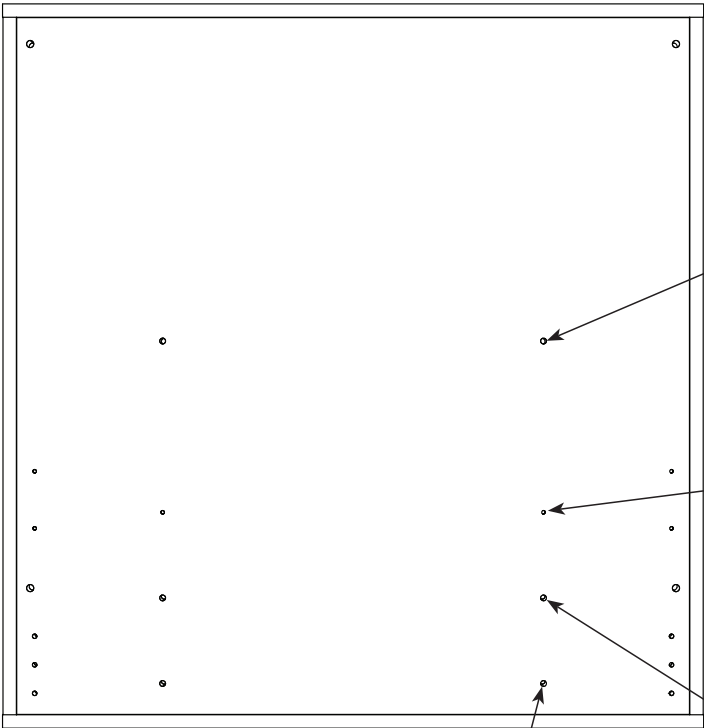

Furação para Berço -
Opção mais alta do lastro

Perforación de cuna -
Opción de lastre superior

Cradle Drilling -
Higher Ballast Option

Furação para Opção
Mini Cama

Mini cama Opción de
perforación

Mini Bed Option Drilling

Furação para Berço -
Opção mais baixa do lastro

Perforación de cuna -
Opción de lastre inferior

Cradle Drilling -
Lower Ballast Option

Furação para Opção
Montessoriana

Perforación para Opción
Montessori

Drilling for Option
Montessori


PEÇAS NECESSÁRIAS

10 - TRAVESSA PARA BERÇO x2


FERRAGENS NECESSÁRIAS

B  x02C  x02

FERRAMENTAS




OU

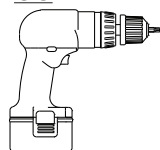

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

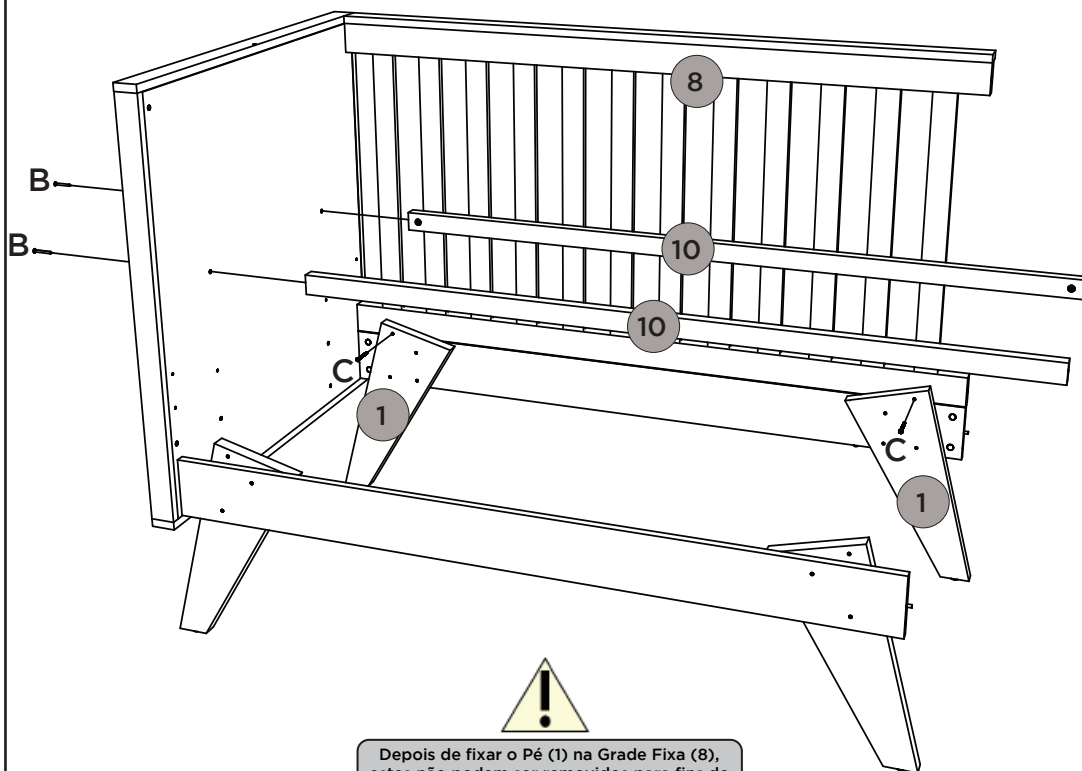



Depois de fixar o Pé (1) na Grade Fixa (8), estes não podem ser removidos para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Después de acoplar el Pie (1) a la Rejilla Fija (8), no se pueden retirar para transporte, almacenamiento y/o cambio de función.

After attaching the Foot (1) to the Fixed Grid (8), they cannot be removed for transport, storage and/or change of function.

PASSO 11**PEÇAS NECESSÁRIAS****3 - LATERAL**


x1

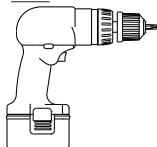FERRAGENS NECESSÁRIAS**B**  x04**C**  x04**FERRAMENTAS****OU**

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

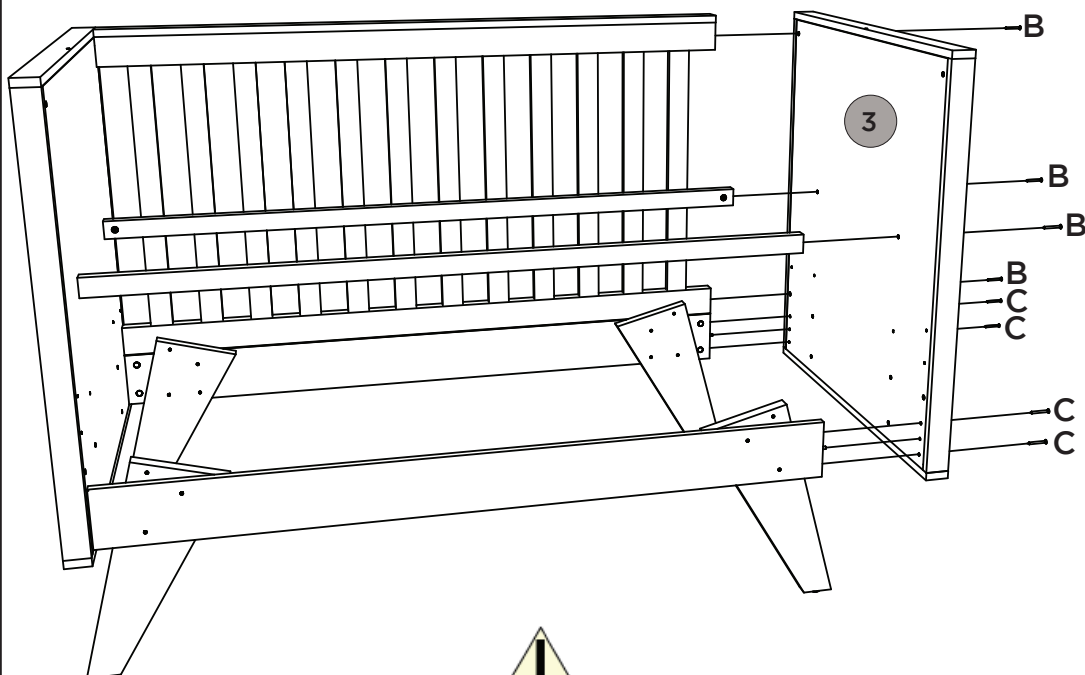

Depois de fixar com os parafusos (C), as peças que estão unidas não podem ser removidas para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Después de fijar con los tornillos (C), las partes que van unidas no se pueden desmontar para transporte, almacenaje y/o cambio de función.

After fixing with the screws (C), the parts that are joined together cannot be removed for transport, storage and/or change of function.



PEÇAS NECESSÁRIAS

11 - LASTRO MAIOR 6MM COM CARIMBO E ETIQUETA	x1
12 - LASTRO MAIOR 6MM	x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS

F		x12
---	--	-----


FERRAMENTAS

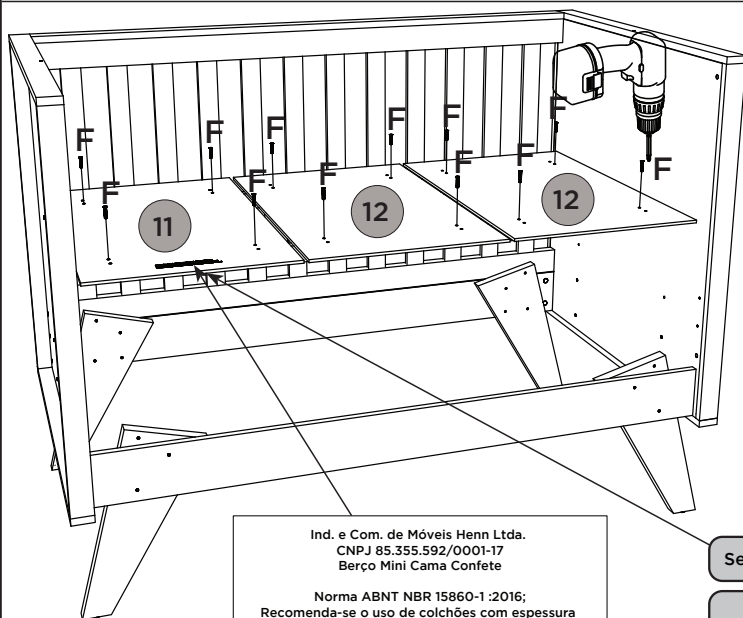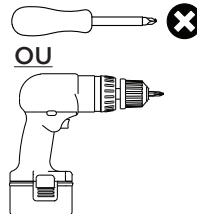

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Confeite

Norma ABNT NBR 15860-1 :2016;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura
máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR
13579-1.

PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

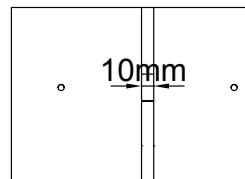

A distância entre os lastros deve ser 10mm.


La distancia entre los lastres debe ser 10mm.

The distance between ballast should be 10mm.

Selo de identificação da conformidade.

Sello de identificación de la conformidad.

Conformity identification seal.

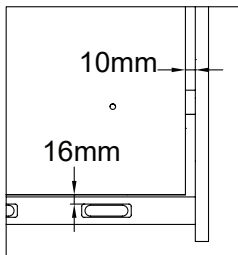

Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 10mm.

Para la opción más alta, la distancia entre los balastos en el extremo y los lados debe ser de 10 mm.

For the highest option, the distance between the ballasts at the end and the sides should be 10mm.

As extremidades dos lastros (11) e (12) devem ficar 16mm da grade fixa (8).

Lastres extremos (11) y (12) deben quedar 16mm de la rejilla fija (8).


The end base frames (11) and (12) must be 16mm from the fixed rail (8).



Os Lastros (11 e 12) não podem ser removidos da travessa (10) para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Los muelles (11 y 12) no se pueden quitar del tramo (10) con el fin de transporte, almacenamiento y / o cambio de función.

The ballasts (11 and 12) can not be removed from the beam (10) for purposes of transportation, storage and / or change of function.

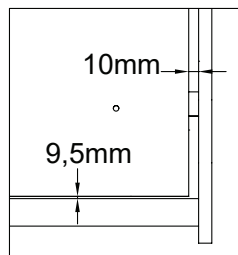

Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 10mm.

Para la opción más baja, la distancia entre los balastos de los extremos y los laterales debe ser de 10 mm.

For the lowest option, the distance between the end ballasts and the sides must be 10mm.

As extremidades dos lastros (11) e (12) devem ficar 9,5mm da grade fixa (8).

Lastres extremos (11) y (12) deben quedar 9,5mm de la rejilla fija (8).

The end base frames (11) and (12) must be 9,5mm from the fixed rail (8).

PASSO 13


PEÇAS NECESSÁRIAS

8 - GRADE	x1
13 - SUPORTE MOSQUITEIRO	x1

FERRAGENS NECESSÁRIAS

B		x04
C		x02

FERRAMENTAS

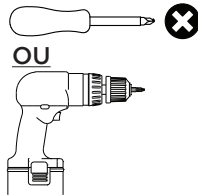

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.



Depois de fixar o Pé (1) na Grade Fixa (8), estes não podem ser removidos para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Después de acoplar el Pie (1) a la Rejilla Fija (8), no se pueden retirar para transporte, almacenamiento y/o cambio de función.


After attaching the Foot (1) to the Fixed Grid (8), they cannot be removed for transport, storage and/or change of function.



Montagem berço concluída

Montaje cuna completa


Completed crib assembling

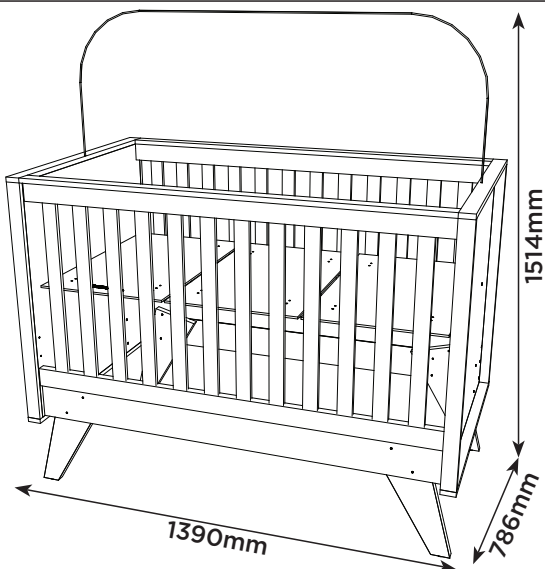

Para a montagem do Montessoriano, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas.

Para el montaje del Montessoriano, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas.

To assemble the Montessoriano, remove the parts marked with "X" and the rest of the pieces should be used.

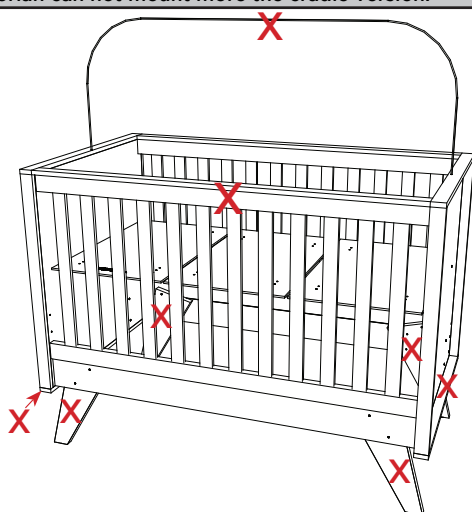

PASSO 14



PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
3 - LATERAL	x2
5 - MOLDURA LATERAL ESQ.	x2
6 - MOLDURA LATERAL DIR.	x2
7 - MOLDURA SUPERIOR	x2
8 - GRADE	x1
9 - MOLDURA SUPERIOR MAIOR	x1
10 - TRAVESSA PARA BERÇO	x2
11 - LASTRO MAIOR 6MM COM CARIMBO E ETIQUETA	x1
12 - LASTRO MAIOR 6MM	x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS

B		x08
C		x08
N		x04
O		x04
R		x04
S		x54

FERRAMENTAS

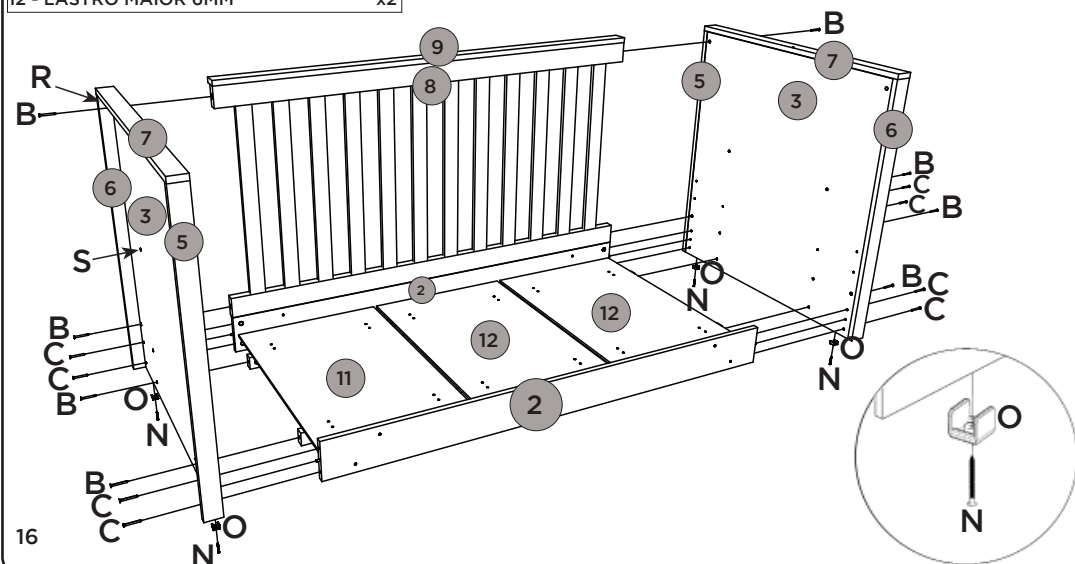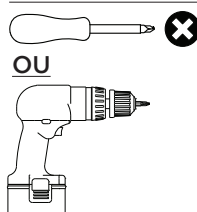

Montessoriano concluído


Montessoriano concluido

Montessoriano completed

Na Opção Montessoriano pode ser utilizado os Adesivos Tapa parafusos (R e S), aonde há furos aparentes.

En la Opción Montessori puedes utilizar el Adhesivos Tapa tornillos (R y S), donde hay agujeros visibles.

In the Montessori Option you can use the Adhesives Cover screws (R and S), where there are visible holes.

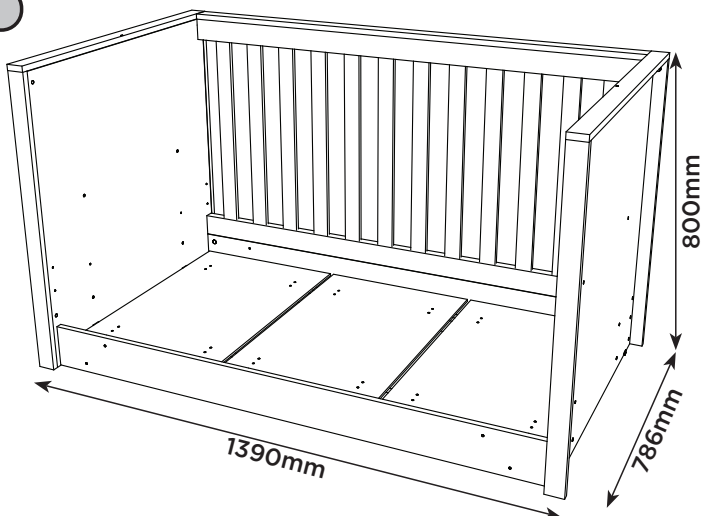

Advertência: Após montada o Mini Cama não se pode montar mais na versão Berço.


Advertencia: Una vez montada la Mini Cama, ya no se podrá montar en la versión Cuna.

Warning: Once the Mini Bed has been assembled, it can no longer be assembled in the Cradle version.

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

Para el montaje de la mini cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la mini cama.

To assemble the mini bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used to assemble the mini bed.

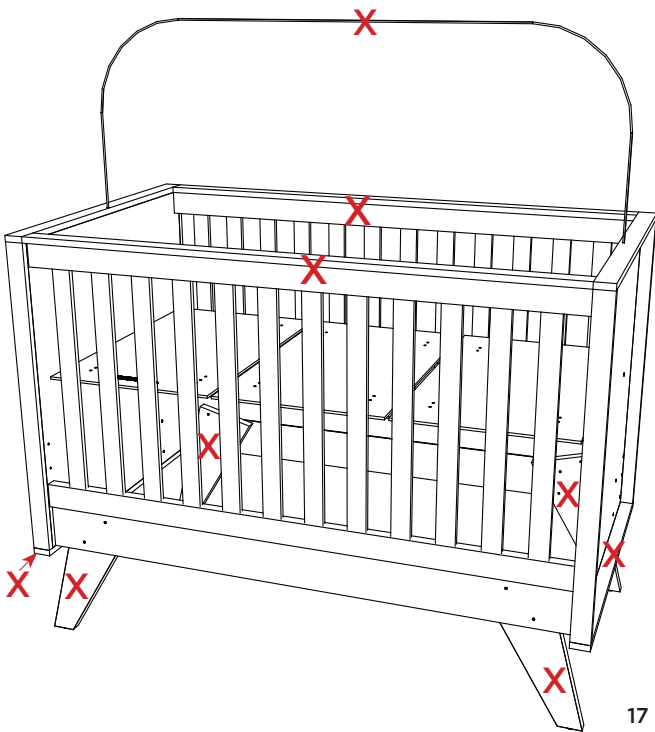

PASSO 15




PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
3 - LATERAL	x2
5 - MOLDURA LATERAL ESQ.	x2
6 - MOLDURA LATERAL DIR.	x2
7 - MOLDURA SUPERIOR	x2
10 - TRAVESSA PARA BERÇO	x2
11 - LASTRO MAIOR 6MM COM CARIMBO E ETIQUETA X1	
12 - LASTRO MAIOR 6MM	x2

FERRAGENS NECESSÁRIAS

B		x04
C		x08
N		x04
O		x04
R		x04
S		x78

FERRAMENTAS

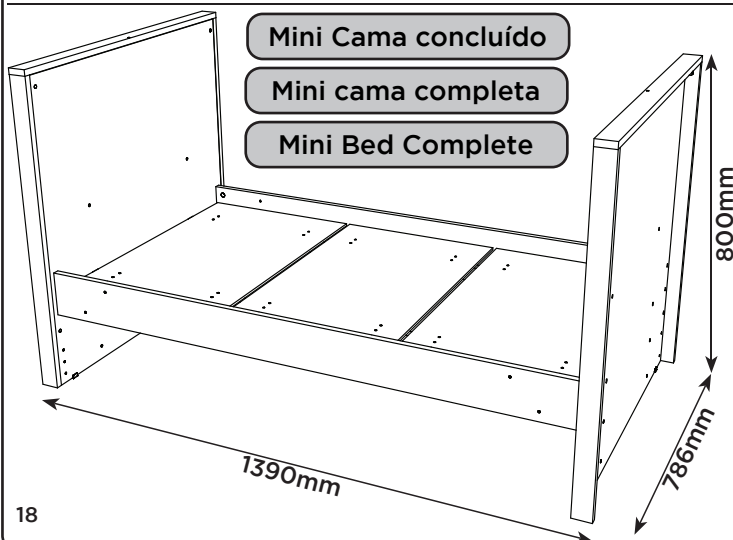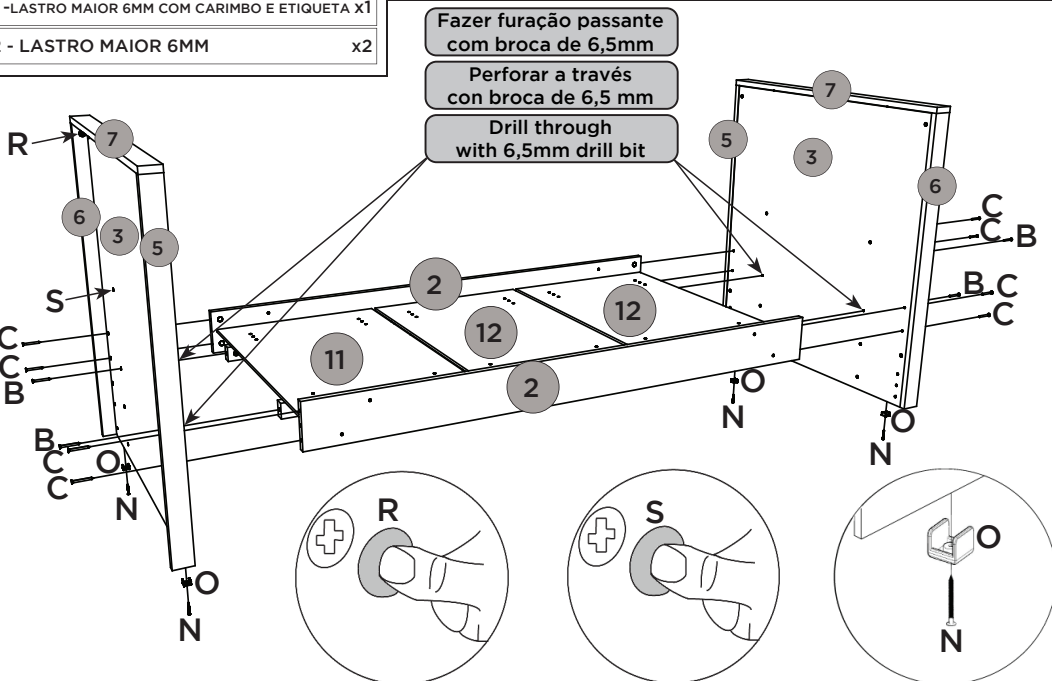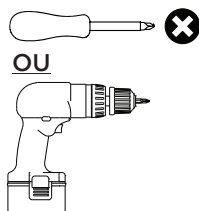

Mini Cama concluído

Mini cama completa







Mini Bed Complete

Na Opção Mini Cama pode ser utilizado os Adesivos Tapa parafusos (R e S), aonde há furos aparentes.

En la Opción de Mini Cama, se pueden usar los Adhesivos para Cubiertas de Tornillos (R y S), donde hay agujeros aparentes.

In the Mini Bed Option, the Screw Cover Adhesives (R and S) can be used, where there are apparent holes.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 06x  Parafuso M4x70mm CHT Tornillo M4x70mm CHT Screw M4x70mm CHT	B 12x  Parafuso 1/4x50mm PAN. Tornillo 1/4x50mm PAN. Screw 1/4x50mm PAN.	C 16x  Parafuso 4,0x45mm CHT. Tornillo 4,0x45mm CHT. Screw 4,0x45mm CHT.
D 08x  Parafuso União Fêmea 22mm Tornillo Unión Hembra 22mm Female Union Screw 22mm	E 08x  Parafuso 35mm CHT Philips Rosca M4 Tornillo 35mm CHT Philips Rosca M4 Screw 35mm CHT Philips Thread M4	F 12x  Parafuso 4,5x25mm CHT. Tornillo 4,5x25mm CHT. Screw 4,5x25mm CHT.
G 16x  Cavilha 5x25mm Tarugo 5x25mm Dowel 5x25mm	H 04x  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	I 04x  Tambor minifix Tambor minifix Minifix nut
J 08x  Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	K 06x  Bucha Americana M4x10mm Bucha Americana M4x10mm Bushing American M4x10mm	L 04x  Porca Zamac 12x12 Tuerca Zamac 12x12 Zamac nut 12x12
M 04x  Sapata Deslizadora Zapata Deslizadora shoe Deslizadora	N 08x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	O 04x  Sapata "U" 12x15mm Zapata "U" 12x15mm "U" shoe 12x15mm
P 01x  Chave Allen Llave Allen Allen key	Q 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	R 04x  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
S 78x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	T 08x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	U 08x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
 IMPORTANTE Os itens (O, R e S) serão usadas apenas na Opção Montessoriano e Mini Cama	IMPORTANTE Los artículos (O, R y S) solo se utilizarán en la Opción Montessori y Mini Bed	IMPORTANT Items (O, R and S) will only be used in Montessori Option and Mini Bed
		V 04x  Cantoneira de Fixação Ángulo de fijación Fixing Angle

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	04	Pé Pie Foot	405x165x25
02	1/1	02	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Frame	1300x110x25
03	1/1	02	Lateral Lado Side	782x755x12
04	1/1	02	Moldura Inferior Marco inferior Bottom Frame	786x45x15
05	1/1	02	Moldura Lateral Esquerda Marco lateral izquierdo Left Side Frame	782x45x15
06	1/1	02	Moldura Lateral Direita Marco lateral derecho Right Side Frame	782x45x15
07	1/1	02	Moldura Superior Marco superior Top frame	786x45x15
08	1/1	02	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
09	1/1	02	Moldura Superior Maior Marco superior más grande Larger Top Frame	1300x45x15
10	1/1	02	Travessa para berço Travesaño para Cuna Crib Frame	1301x36x22
11	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo e etiqueta Lastre mayor 6mm con sello y etiqueta Larger ballast 6mm with stamp and label	680x420x6
12	1/1	02	Lastro maior 6mm Lastre mayor 6mm 6mm Largest Base Frame	680x420x6
13	1/1	01	Suporte mosquito Soporte de mosquiteros Mosquito net support	1320mm



Após desmontar ou alterar a função do Berço, o mesmo não poderá ser montado novamente.

Después de desmontar o cambiar la función de la cuna, no se puede volver a montar.

After disassembling or changing the Cradle's function, it cannot be reassembled.

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/I125-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Roupeiro Confete 4 Portas 2 Gavetas |

Armario Confete 4 Puertas 2 Cajones | Wardrobe Confete 4 Doors 2 Drawers


I125-190 Branco/Jequitibá HP




Atenção: Fixar o produto na parede

Atención: Arreglar el producto en la pared

Attention: Fix the product to the wall

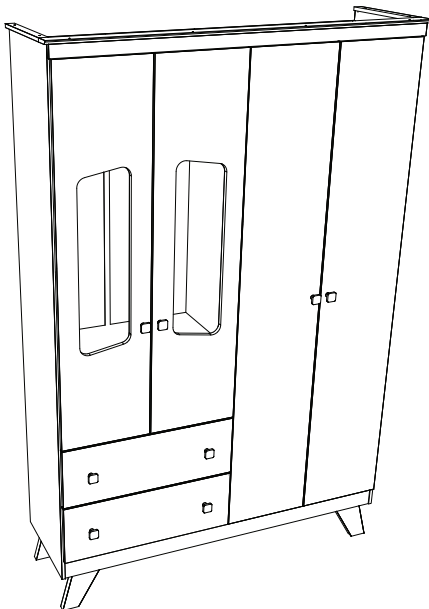

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

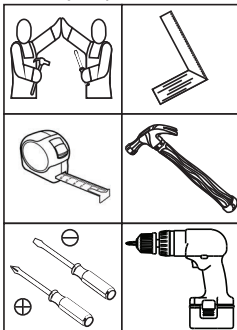

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.
















ASSEMBLY SYSTEM







The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x8  Parafuso 4,5x60mm CHT.	B x8  Parafuso 4,5x50mm CHT.	C x19  Parafuso 3,5x40mm CHT.	D x8  Parafuso 3,5x30mm FLA.
E x2  Parafuso 4,0x22mm MET FLA.	F x4  Parafuso 3,0x16mm CHT.	G x8  Parafuso 4,0x35mm CHT.	H x108  Parafuso 3,5x12mm CHT.
I x9  Prego 12x12mm Anelado	J x110  Prego 10x10mm	K x8  Parafuso 4,0x35mm MET FLA.	L x8  Bucha Americana M4x10
M x53  Cavilha 5x25mm	N x11  Cantoneira Plástica 20x20mm	O x4  Cantoneira Suporte Triangular	P x2  Porca Sextavada MA4
Q x16  Fixador de Fundo	R x16  Porca Cilíndrica	S x8  Puxador Pontual R12	T x2  Suporte Cabideiro Oblongo
U x12  Calço Metal 5mm	V x12  Dobradiça 26mm Colo Alto	W x2 PAR  Corrediça Telescópica 350x27mm	X x1  Cabideiro Alum. Redondo Estriado 616mm
Y x2  Perfil "I" 1720mm	Z x1  Sachê de Cola	AA x26  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	AB x3  Giz de Correção
AC x1  Etiqueta Resinada Henn	AD x12  Suporte para fixação de Vidro	AE x1  Chave Allen	AF x5  Sapata Deslizadora 14x4x4mm
AG x8  Parafuso 3,0x30mm CHT.	AH x1  Bucha Plástica Parede 8mm	AI x1  Suporte de Fixação	AJ x1  Parafuso 5,0x50mm FLA.

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

ITM/I125-

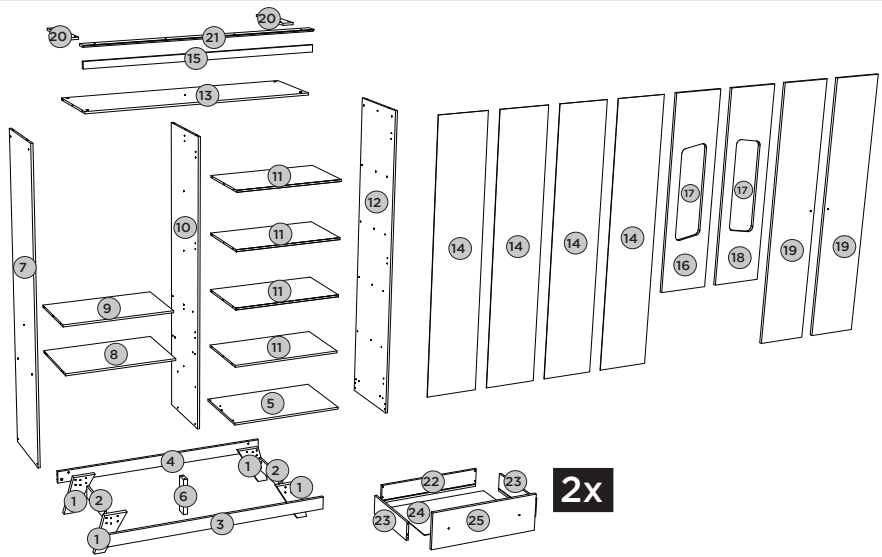

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/2	4	PÉ PIE FOOT	223	191	25
2	1/2	2	TRAVESSA DO RODAPÉ TRAVESAÑO DE PIE DE PÁGINA FOOTER CROSSPIECE	294	73	12
3	1/2	1	RODAPÉ FRONTAL PIE DE PÁGINA FRONTAL FRONT FOOTER	1260	73	15
4	2/2	1	RODAPÉ TRASEIRO PIE DE PÁGINA POSTERIOR REAR FOOTER	1260	73	15
5	1/2	1	BASE BASE BASE	636	380	12
6	1/2	1	PÉ CENTRAL PIE CENTRAL CENTER FOOT	223	60	25
7	1/2	1	LATERAL ESQUERDA LADO IZQUIERDO LEFT SIDE	1835	380	12
8	1/2	1	TAMPO DAS GAVETAS PARTE SUPERIOR DEL CAJÓN DRAWER TOP	624	380	12
9=11	1/2	1	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	624	350	12
10	1/2	1	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	1703	380	12
11=9	1/2	4	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	624	350	12
12	1/2	1	LATERAL DIREITA LADO DERECHO RIGHT SIDE	1835	380	12
13	1/2	1	TAMPO CUBRIR COVER	1260	380	12
14	1/2	4	FUNDO FONDO BOTTOM	1727	319	3
15	1/2	1	CHAPÉU SOMBRERO HAT	1282	40	15
16	2/2	1	PORTA ESQUERDA PUERTA IZQUIERDA LEFT DOOR	1269	315	15
17	2/2	2	VIDRO VIDRIO GLASS	650	215	3
18	2/2	1	PORTA DIREITA PUERTA DERECHA RIGHT DOOR	1269	315	15
19	2/2	2	PORTA MAIOR GRAN PUERTA GREAT DOOR	1717	315	15
20	1/2	2	MOLDURA LATERAL MARCO LATERAL SIDE FRAME	344	30	12
21	1/2	1	MOLDURA FRONTAL MARCO FRONTAL FRONT FRAME	1308	60	12
22	1/2	2	RIPA DE TRÁS PORTÁTIL TRASERO BACK LAPTOP	604	110	12
23	1/2	4	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN DRAWER SIDE	350	110	12
24	1/2	2	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN DRAWER BOTTOM	591	361	3
25	2/2	2	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN DRAWER FRONT	634	220	15







PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ	x4
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ FRONTAL	x1
4	RODAPÉ TRASEIRO	x1
6	PÉ CENTRAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

I		05
L		08
M		05
R		12
AE		01
AF		05

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

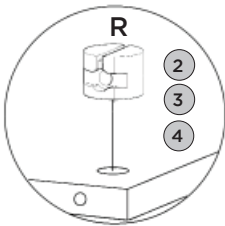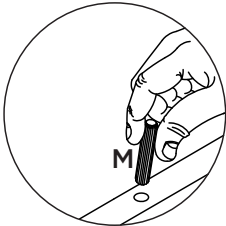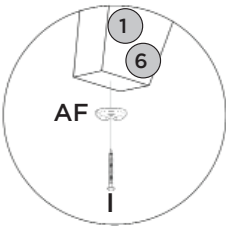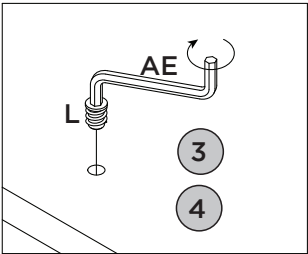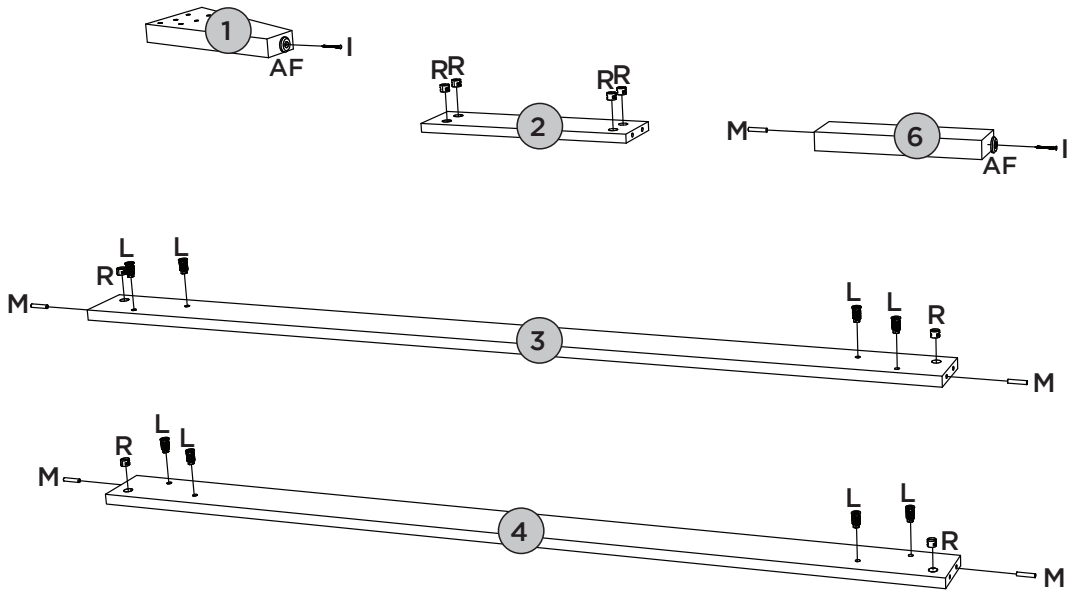






PEÇAS REQUERIDAS

5	BASE	x1
8	TAMPO DAS GAVETAS	x1
9=11	PRATELEIRA	x5

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

M		26
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

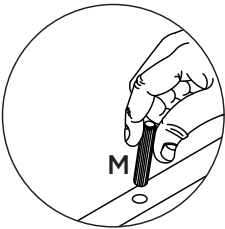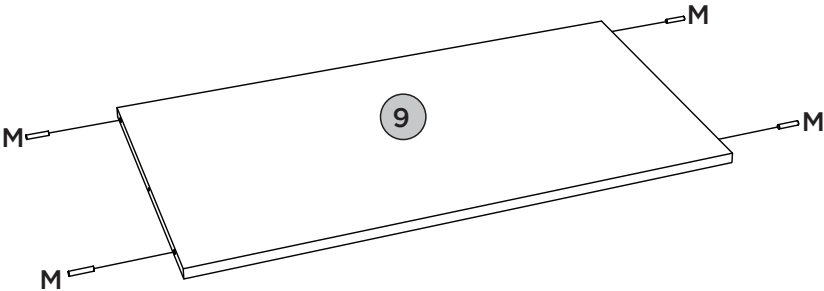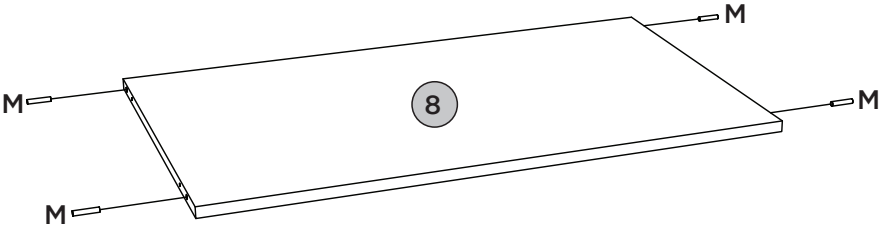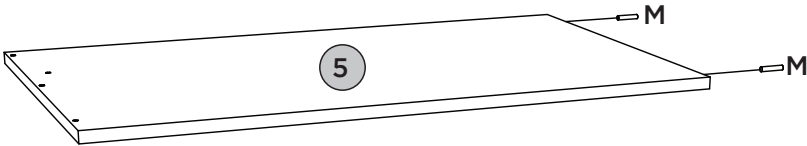









PEÇAS REQUERIDAS

7	LATERAL ESQUERDA	x1
10	DIVISÃO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		30
M		04
T		02
U		07
W		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

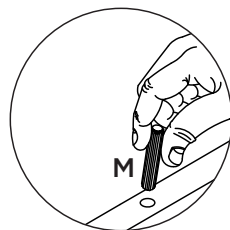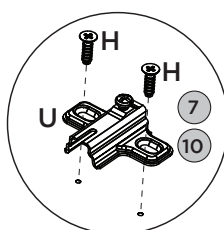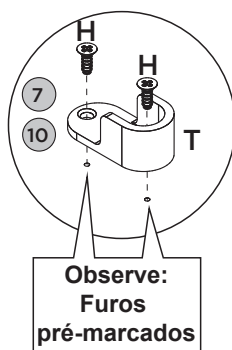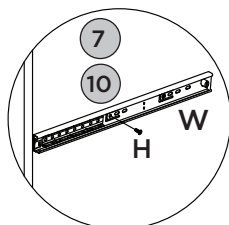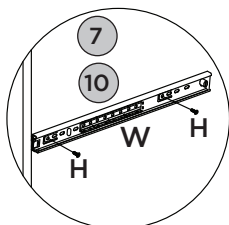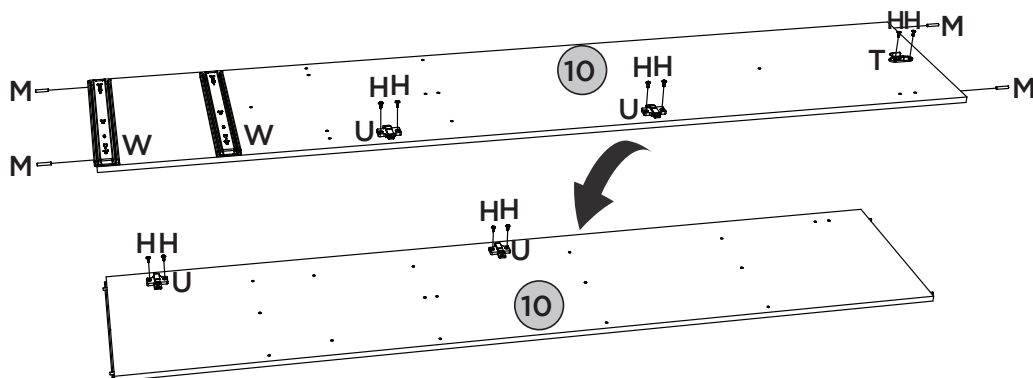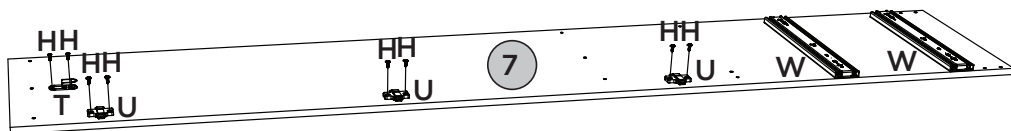







PEÇAS REQUERIDAS

12	LATERAL DIREITA	x1
13	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		06
M		02
R		04
U		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

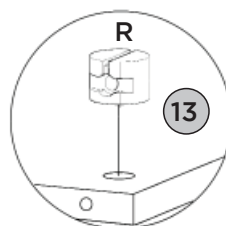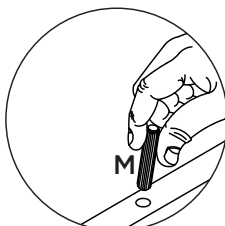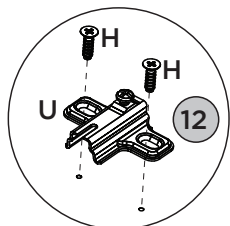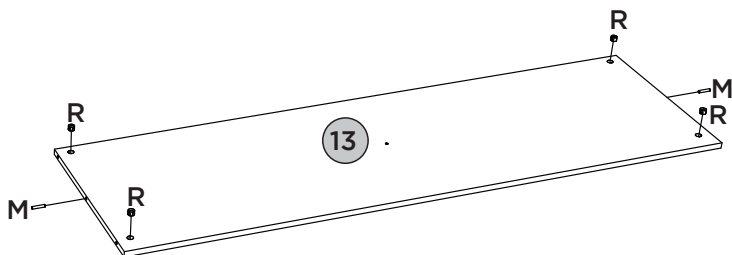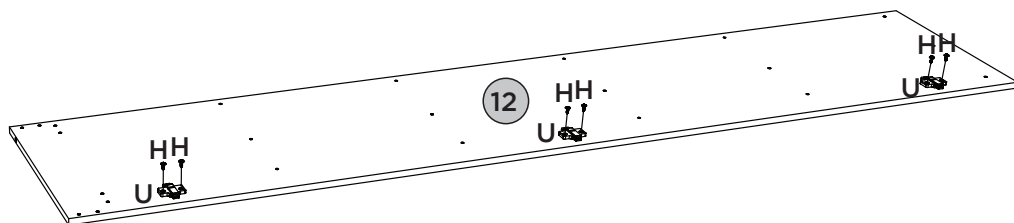

PASSO 5

ITM/I125-



PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ	x4
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			08
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

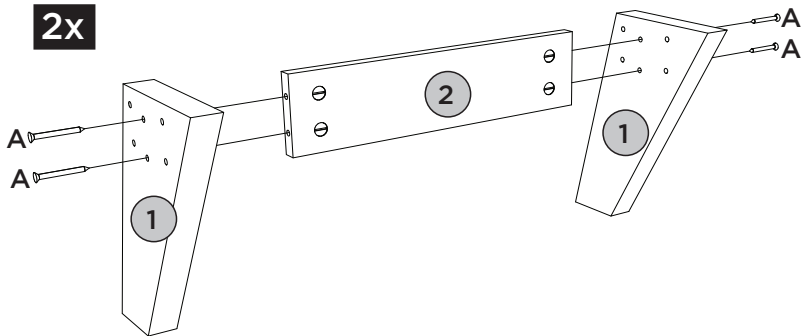

PASSO 6



PEÇAS REQUERIDAS

3	RODAPÉ FRONTAL	x1
4	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G			08
K			08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

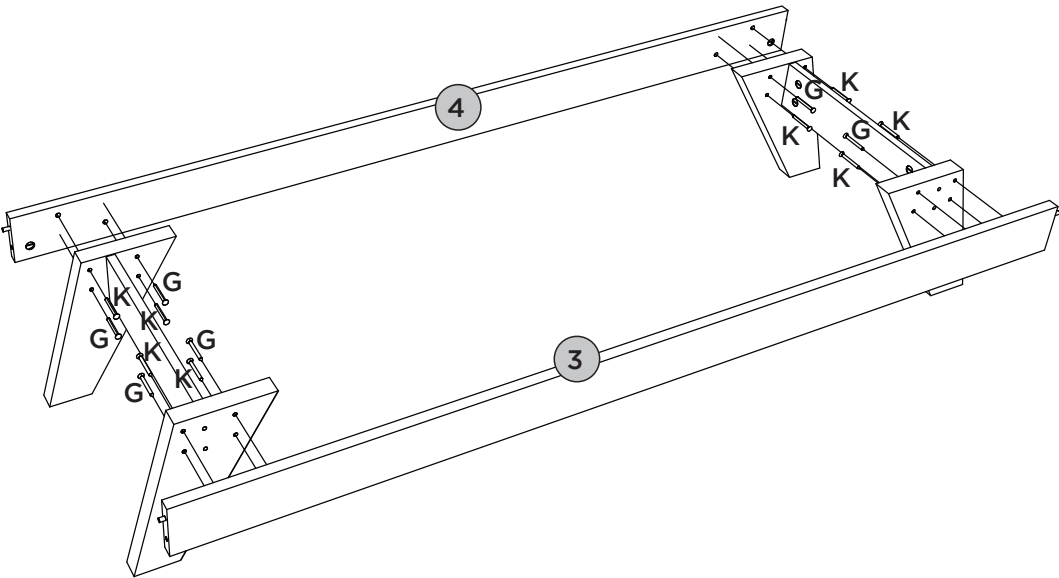



PEÇAS REQUERIDAS

5	BASE	x1
6	PÉ CENTRAL	x1
7	LATERAL ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
C		01
H		04
N		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

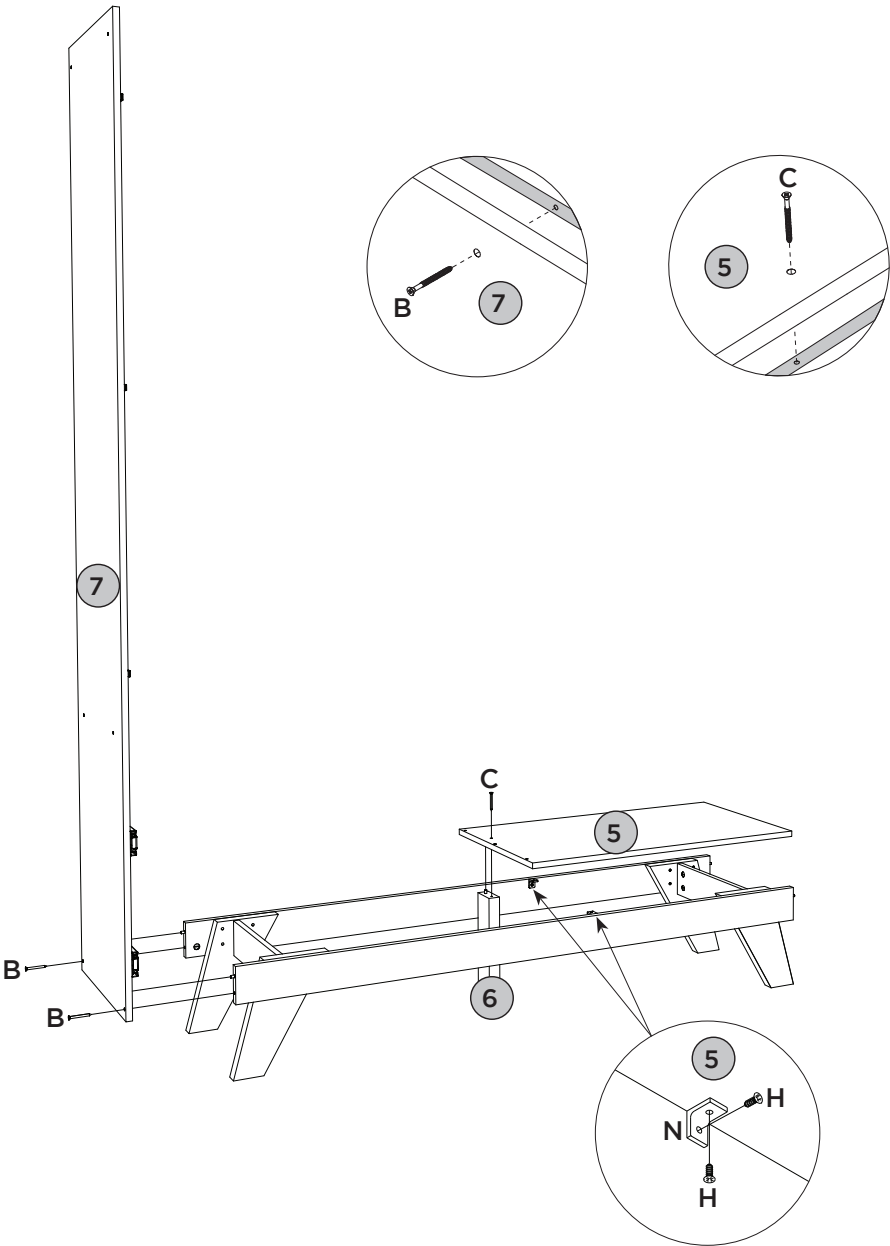




PEÇAS REQUERIDAS

8	TAMPO DAS GAVETAS	x1
9	PRATELEIRA	x1
10	DIVISÃO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			07
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

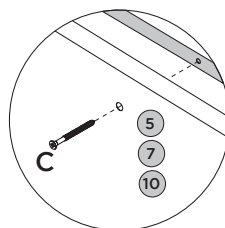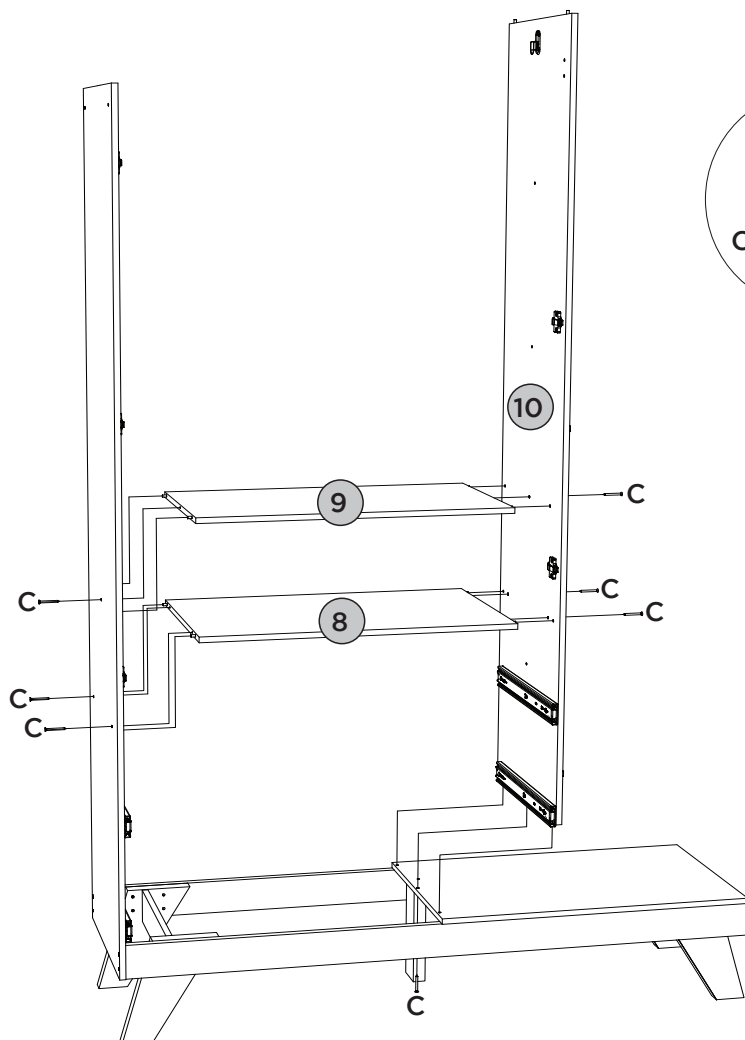



PEÇAS REQUERIDAS

11=9	PRATELERIA	x4
12	LATERAL DIREITA	x1
13	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B			06
C			11

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

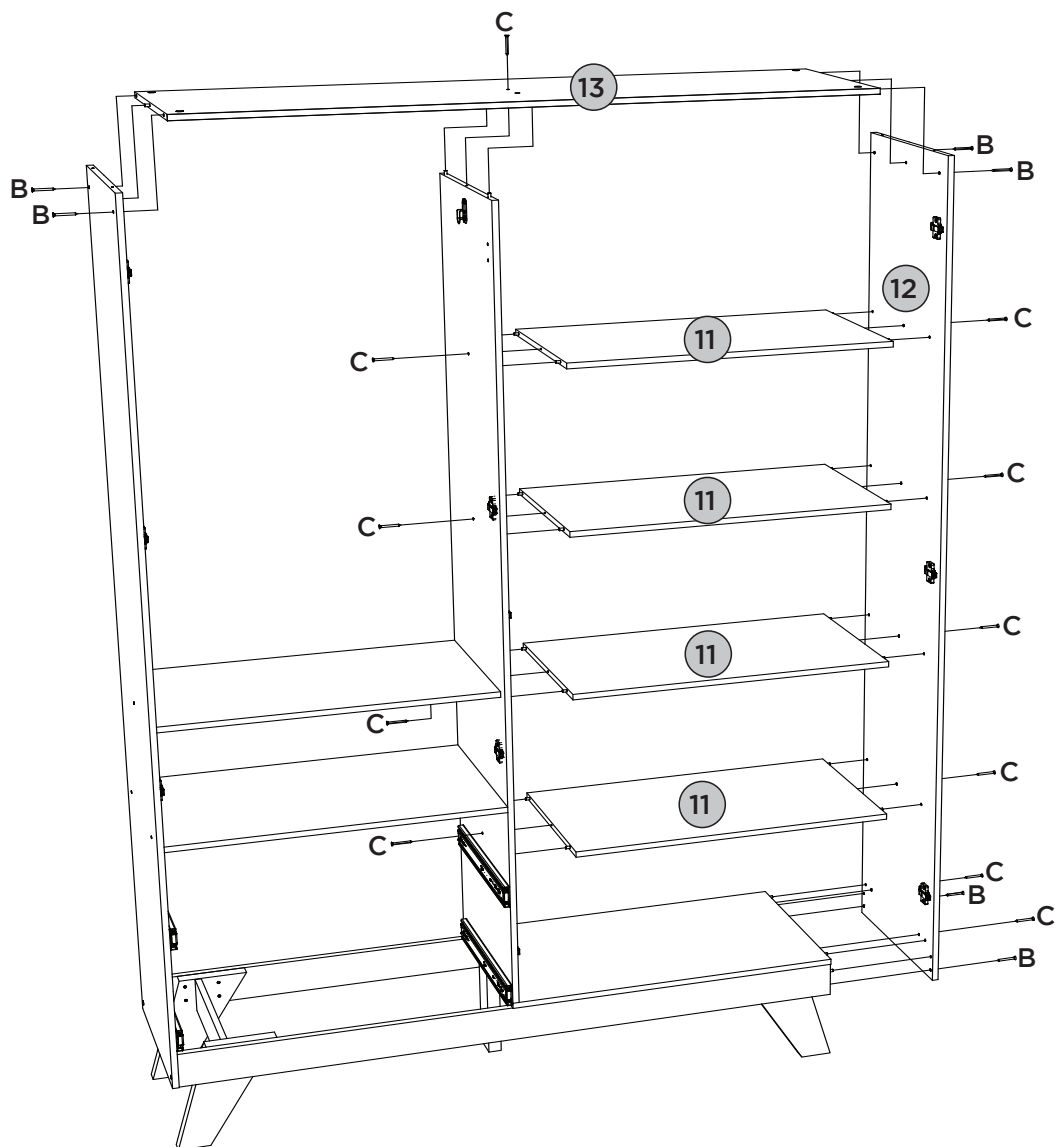


PEÇAS REQUERIDAS

14	FUNDO	x4
15	CHAPÉU	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
J		110
N		05
Q		16
Y		02






FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

		
AH		01
AI		01
AJ		01

Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 120mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 120mm from one to the other

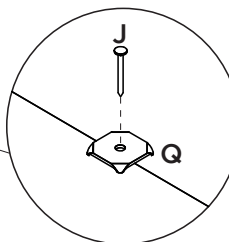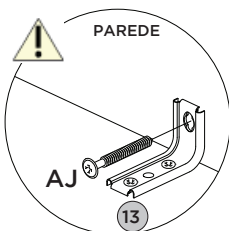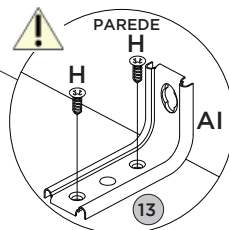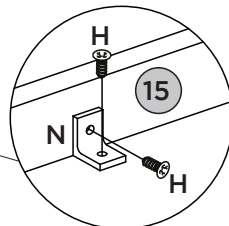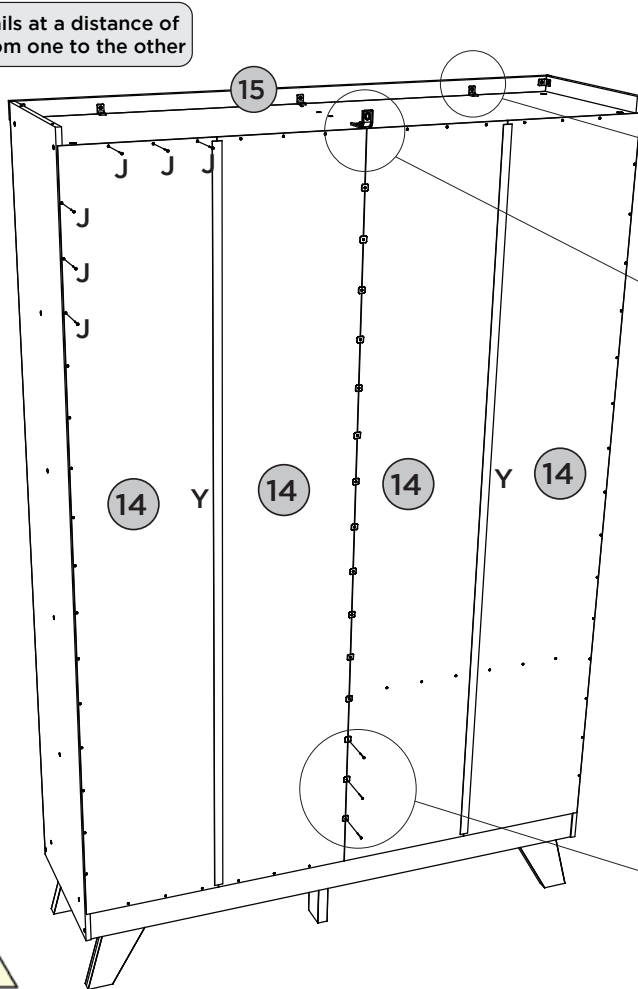

Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (H, AH, AI e AJ), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared, la no colocación de estos herrajes para fijación (H, AH, AI y AJ), podrá permitir que el El producto se vuelva, causando accidente.

Indispensable to fix the product on the wall, not the placement of these attachment fittings (H, AH, AI and AJ) may allow the product to turn, causing an accident.







PEÇAS REQUERIDAS

16	PORTA ESQUERDA	x1
17	VIDRO	x2
18	PORTA DIREITA	x1
19	PORTA MAIOR	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		04
H		36
S		04
V		12
AD		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

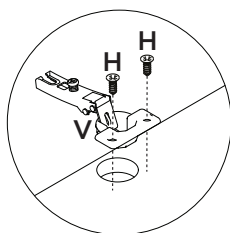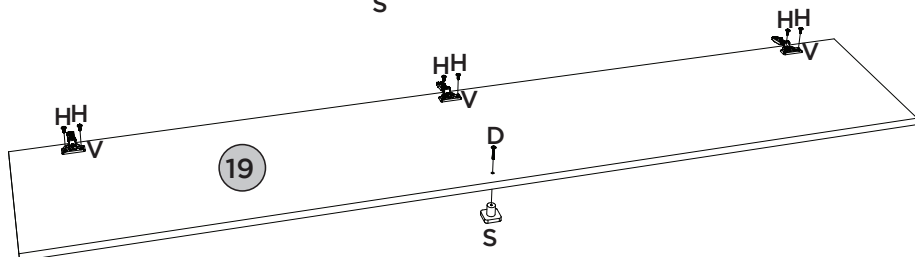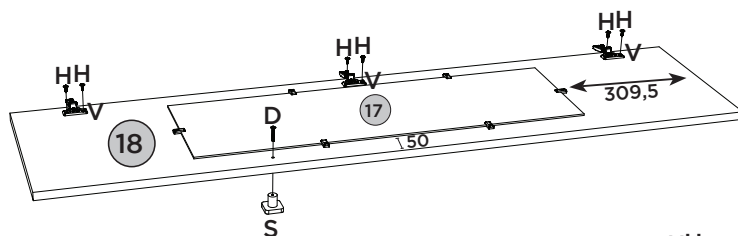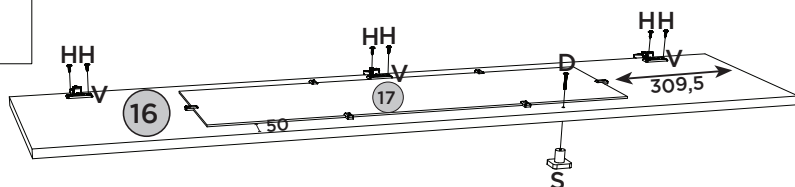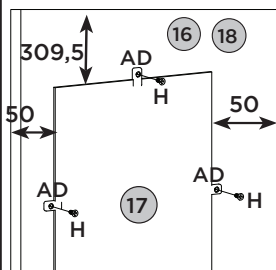

Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges






PEÇAS REQUERIDAS

16	PORTA ESQUERDA	x1
18	PORTA DIREITA	x1
19	PORTA MAIOR	x2
20	MOLDURA LATERAL	x2
21	MOLDURA FRONTAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		02
P		02
U		02
X		01
AG		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

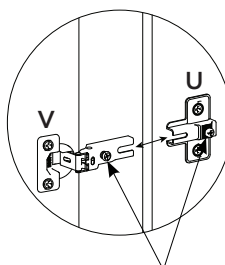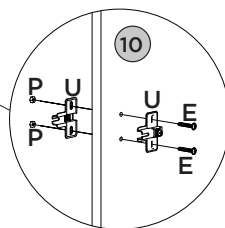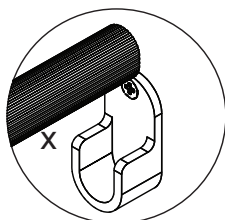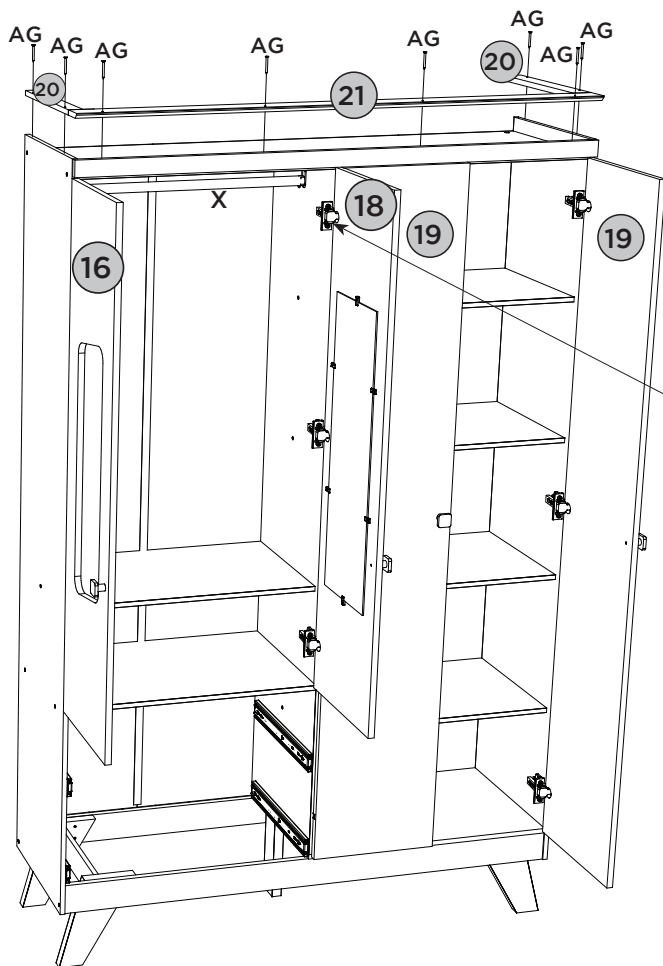

Parafusos indicados na imagem, devem ser inseridos, caso venham soltos no pacote.

Los tornillos indicados en la imagen deben ser insertados, si se sueltan en el paquete.

Screws indicated in the image must be inserted if they are loose in the package.

PASSO 13

ITM/I125-



PEÇAS REQUERIDAS

23	LADO DE GAVETA	x4
25	FRENTE DE GAVETA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		04
M		16
S		04
Z		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

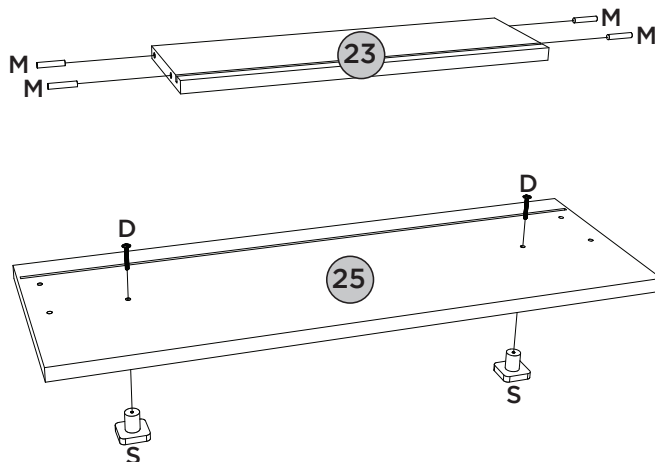

PASSO 14



PEÇAS REQUERIDAS

22	RIPA DE TRÁS	x2
23	LADO DE GAVETA	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

Z		
---	---	--

2x
1º

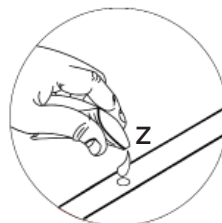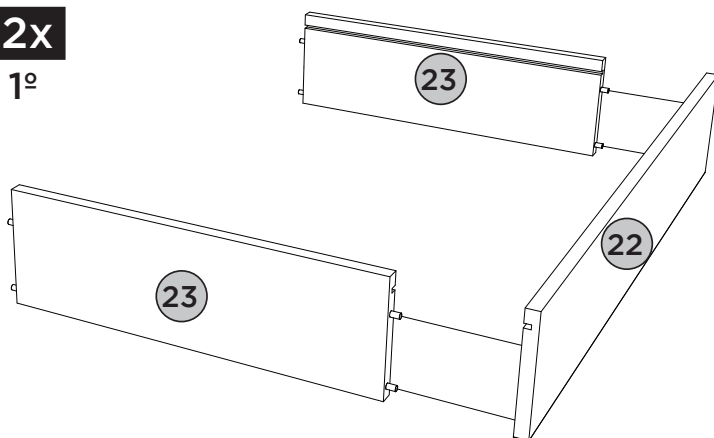





PEÇAS REQUERIDAS

24	FUNDO DE GAVETA	x2
25	FRENTE DE GAVETA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

I		04
Z		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

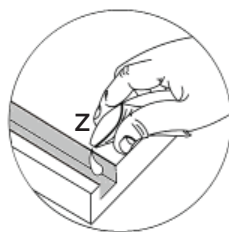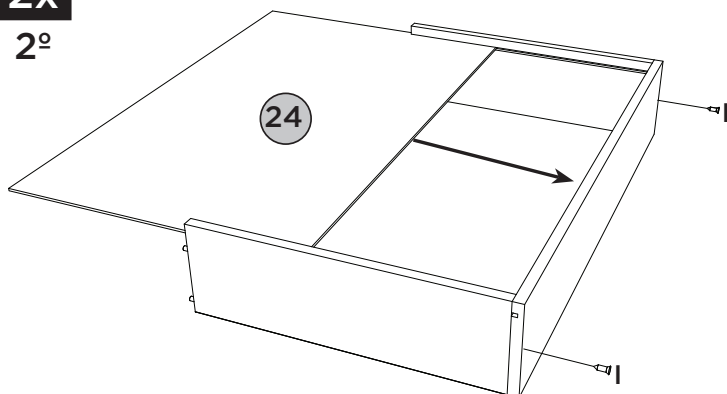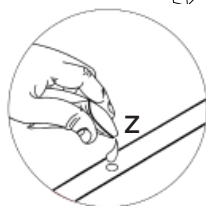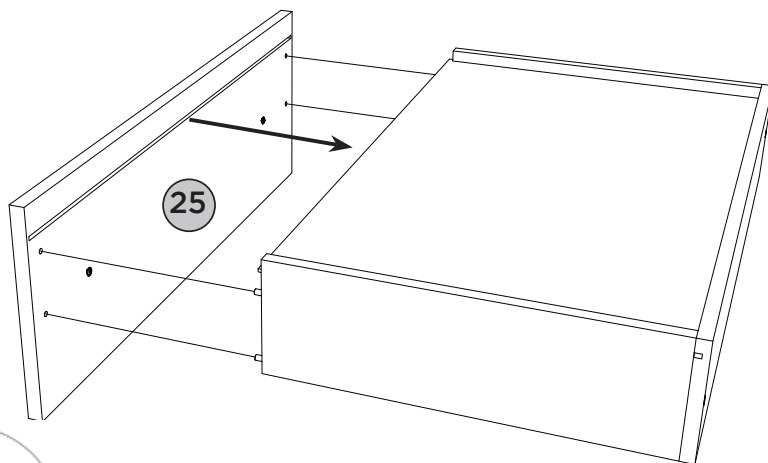**2x****2º****2x****3º**

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



F			04
H			20
N			04
O			04
W			02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



2x

4º

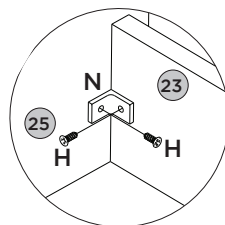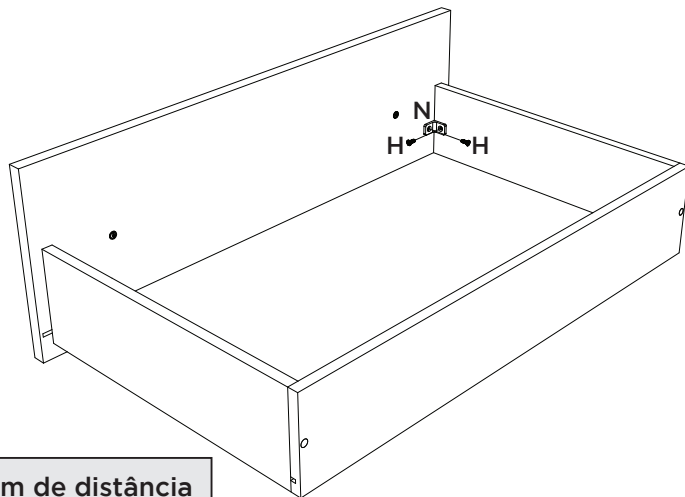



Deixar 3mm de distância
da frente de gaveta.

Deje una separación de
3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from
the front of the drawer.

2x




5º

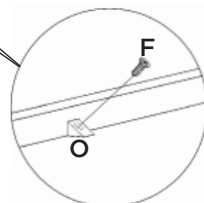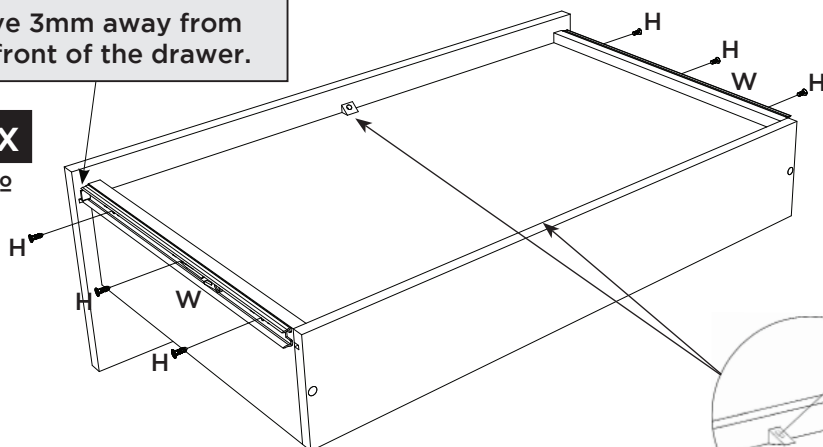


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

AA		26
AB		03
AC		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

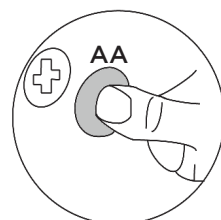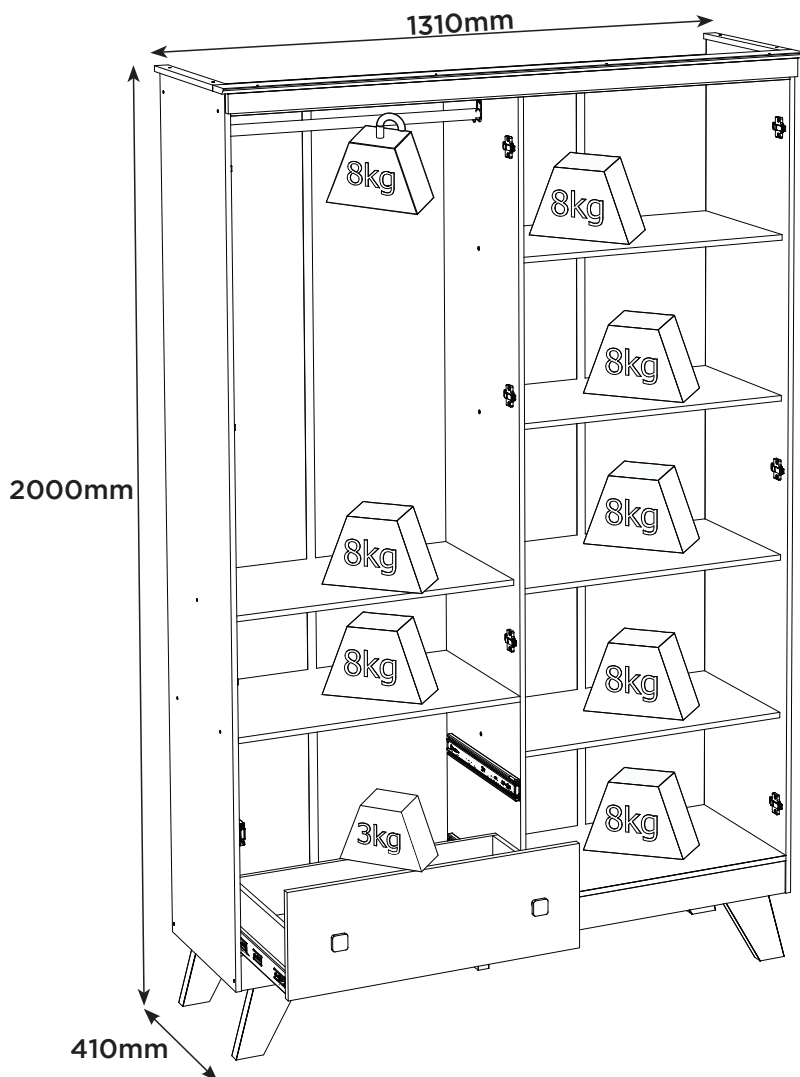


PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

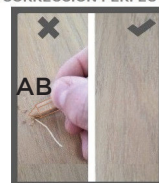

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

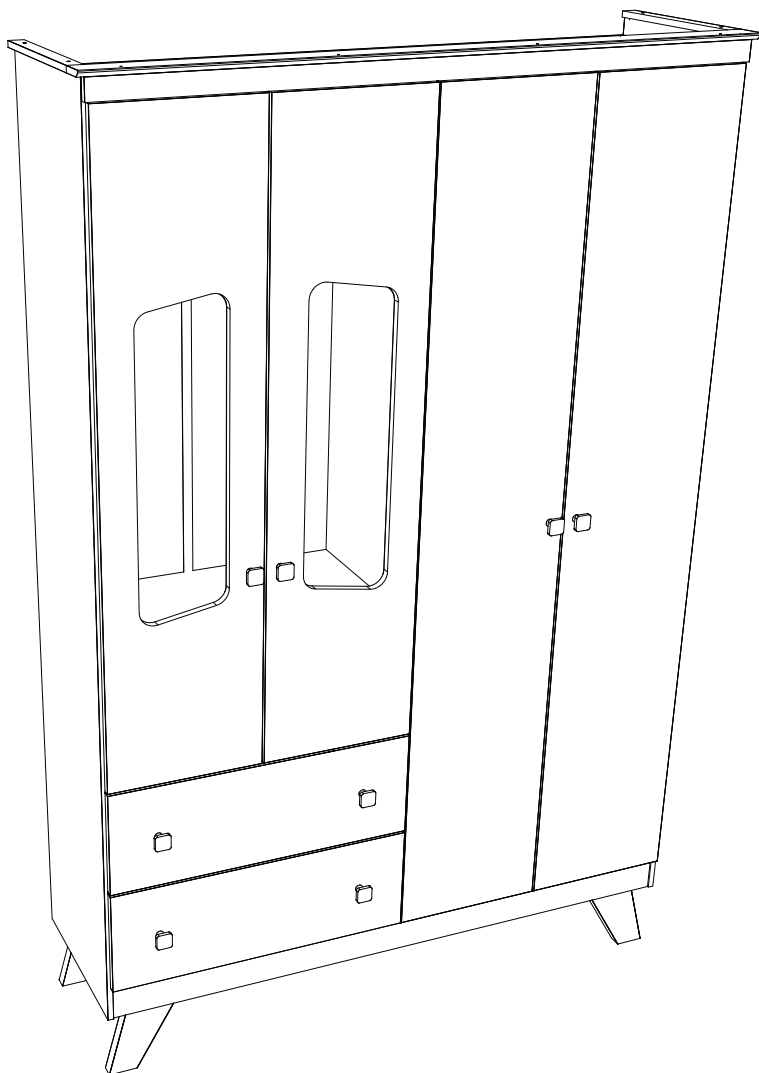

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/1720-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cômoda Confete 1 Porta 3 Gavetas | Cómoda Confete 1 Puerta 3 Cajones | Dresser Confete 1 Door 3 Drawers

1720-190 Branco/Jequitibá HP

Opção 1
Opción 1
Option 1



Opção 2
Opción 2
Option 2




Atenção: Fixar o
produto na parede

Atención: Arreglar el
producto en la pared

Attention: Fix the
product to the wall

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

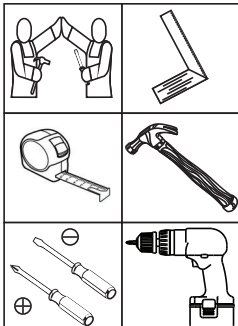

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.













ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.








TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x1  Parafuso 5,0x50mm FLA.	B x4  Parafuso 4,5x50mm CHT.	C x17  Parafuso 3,5x40mm CHT.	D x4  Parafuso 3,5x30mm FLA.
E x6  Parafuso 3,0x16mm CHT.	F x8  Parafuso 4,0x35mm CHT.	G x72  Parafuso 3,5x12mm CHT.	H x11  Prego 12x12mm Anelado
I x50  Prego 10x10mm	J x8  Parafuso 4,0x35mm MET FLA.	K x8  Bucha Americana M4x10	L x49  Cavilha 5x25mm
M x13  Cantoneira Plástica 20x20mm	N x10  Fixador de Fundo	O x6  Cantoneira Suporte Triangular	P x12  Porca Cilíndrica
Q x4  Puxador Pontual R12	R x2  Calço Metal 5mm	S x2  Dobradiça 26mm Colo Alto	T x3 PAR  Corrediça Telescópica 350x27mm
U x1  Perfil "I" 1720mm	V x1  Suporte de Fixação	W x1  Bucha Plástica Parede 8mm	X x2  Sachê de Cola
Y x14  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	Z x3  Giz de Correção	AA x1  Etiqueta Resinada Henn	AB x5  Sapata Deslizadora 14x4x4mm
AC x1  Chave Allen	AD x8  Parafuso 4,5x60mm CHT.		

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS



LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

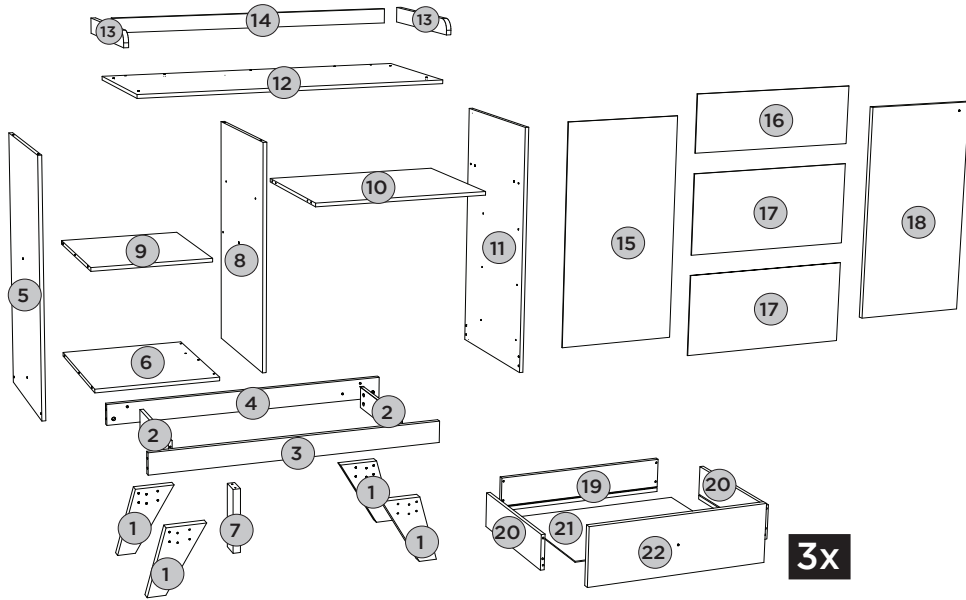

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	4	PÉ PIE FOOT	191	223	25
2	1/1	2	TRAVESSA DO RODAPÉ TRAVESAÑO DE PIE DE PÁGINA FOOTER CROSSPIECE	73	324	12
3	1/1	1	RODAPÉ FRONTAL PIE DE PÁGINA FRONTAL FRONT FOOTER	73	954	15
4	1/1	1	RODAPÉ TRASEIRO PIE DE PÁGINA POSTERIOR REAR FOOTER	73	954	15
5	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LADO IZQUIERDO LEFT SIDE	829	410	12
6	1/1	1	BASE BASE BASE	391	410	12
7	1/1	1	PÉ CENTRAL PIE CENTRAL CENTER FOOT	223	60	25
8	1/1	1	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	744	410	12
9	1/1	1	PRATELEIRA FIXA ESTANTE FIJO FIXED SHELF	379	379	12
10	1/1	1	TAMPO DAS GAVETAS PARTE SUPERIOR DEL CAJÓN DRAWER TOP	563	410	12
11	1/1	1	LATERAL DIREITA LADO DERECHO RIGHT SIDE	829	410	12
12	1/1	1	TAMPO CUBRIR COVER	980	410	12
13	1/1	2	MOLDURA LATERAL MARCO LATERAL SIDE FRAME	390	50	15
14	1/1	1	MOLDURA SUPERIOR MARCO SUPERIOR TOP FRAME	917	48	15
15	1/1	1	FUNDO MAIOR FONDO MÁS GRANDE BIGGER BACKGROUND	765	394	3
16	1/1	1	FUNDO MENOR FONDO INFERIOR LOWER BACKGROUND	577	202	3
17	1/1	2	FUNDO CRU FONDO CRUDO RAW BACKGROUND	578	282	3
18	1/1	1	PORTA PUERTA DOOR	756	389	15
19	1/1	3	RIPA DE TRÁS PORTÁTIL TRASERO BACK LAPTOP	543	110	12
20	1/1	6	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN DRAWER SIDE	350	110	12
21	1/1	3	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN DRAWER BOTTOM	530	361	3
22	1/1	3	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN DRAWER FRONT	571	185	15







PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ	x4
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ FRONTAL	x1
4	RODAPÉ TRASEIRO	x1
7	PÉ CENTRAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		05
K		08
L		05
P		12
AB		05
AC		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

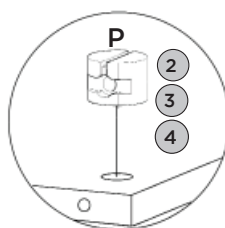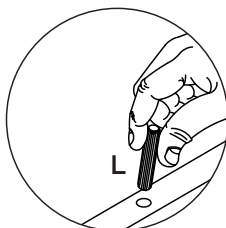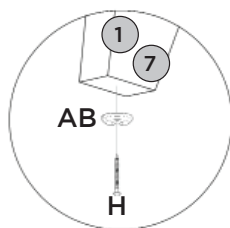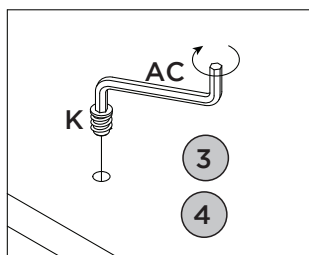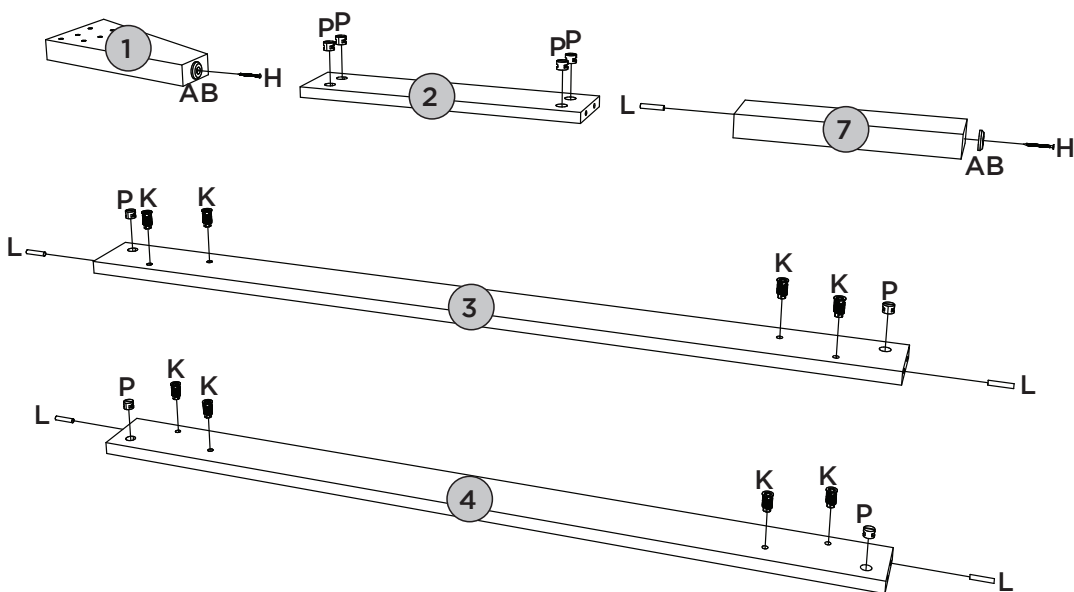



PEÇAS REQUERIDAS

5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	BASE	x1
8	DIVISÃO	x1
9	PRATELEIRA FIXA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		13
L		12
R		02
T		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

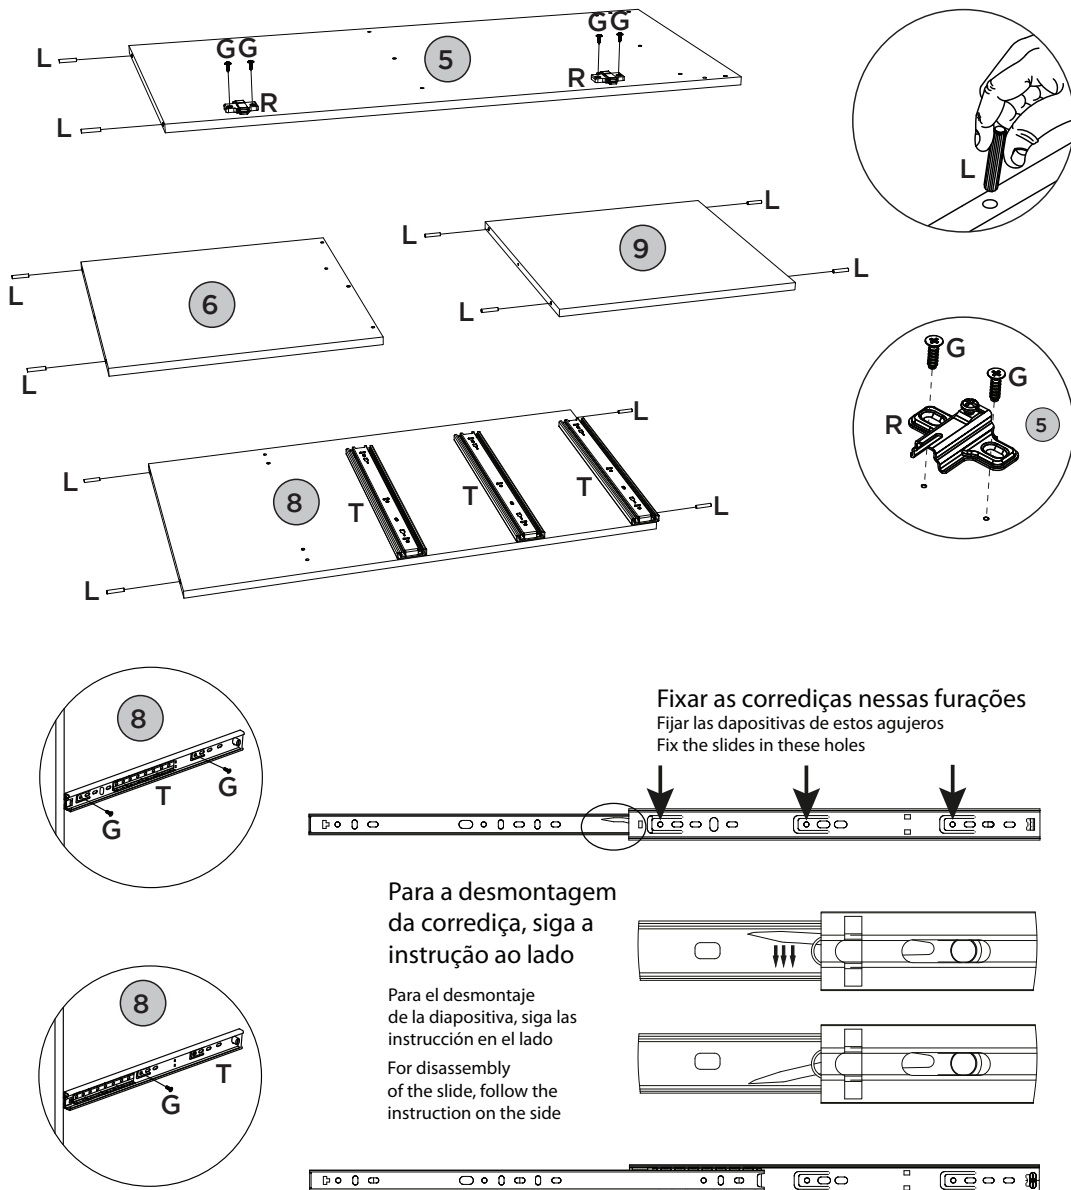





PEÇAS REQUERIDAS

10	TAMPO DAS GAVETAS	x1
11	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



G		09
L		06
T		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

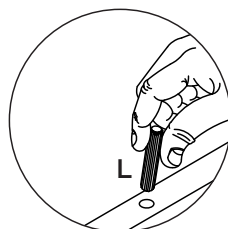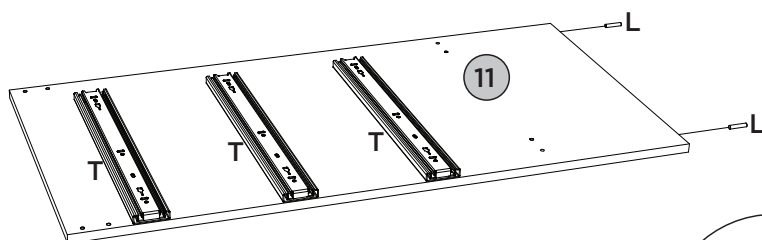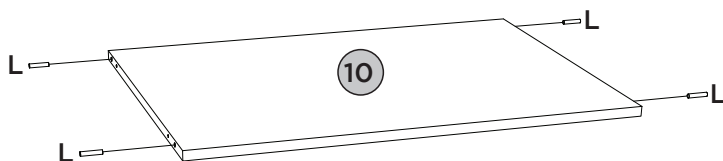

Fixar as corredeiras nessas furações




Fijar las dapositivas de estos agujeros
Fix the slides in these holes

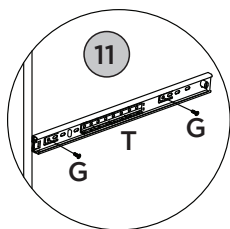

Para a desmontagem
da corredeira, siga a
instrução ao lado

Para el desmontaje
de la diapositiva, siga las
instrucción en el lado

For disassembly
of the slide, follow the
instruction on the side

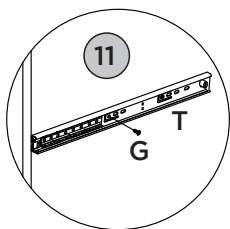

PASSO 4

ITM/I720-



PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ	x4
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

AD		08
----	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

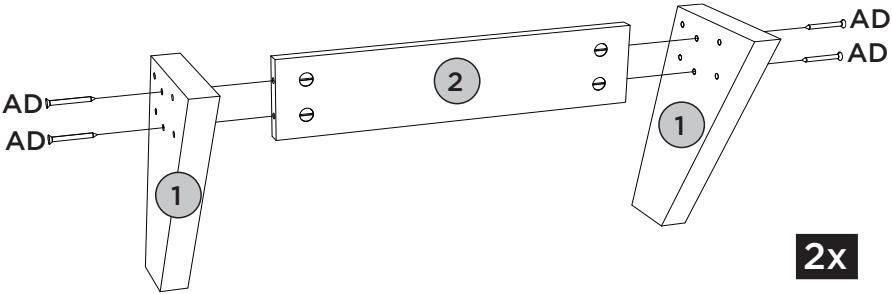

PASSO 5



PEÇAS REQUERIDAS

3	RODAPÉ FRONTAL	x1
4	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		08
J		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

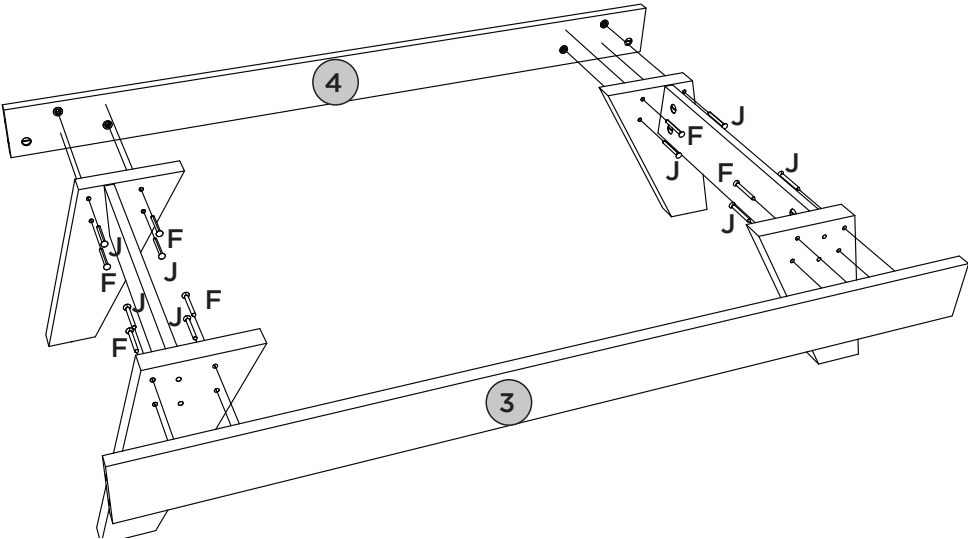



PEÇAS REQUERIDAS

5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	BASE	x1
7	PÉ CENTRAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
C		03
G		04
M		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

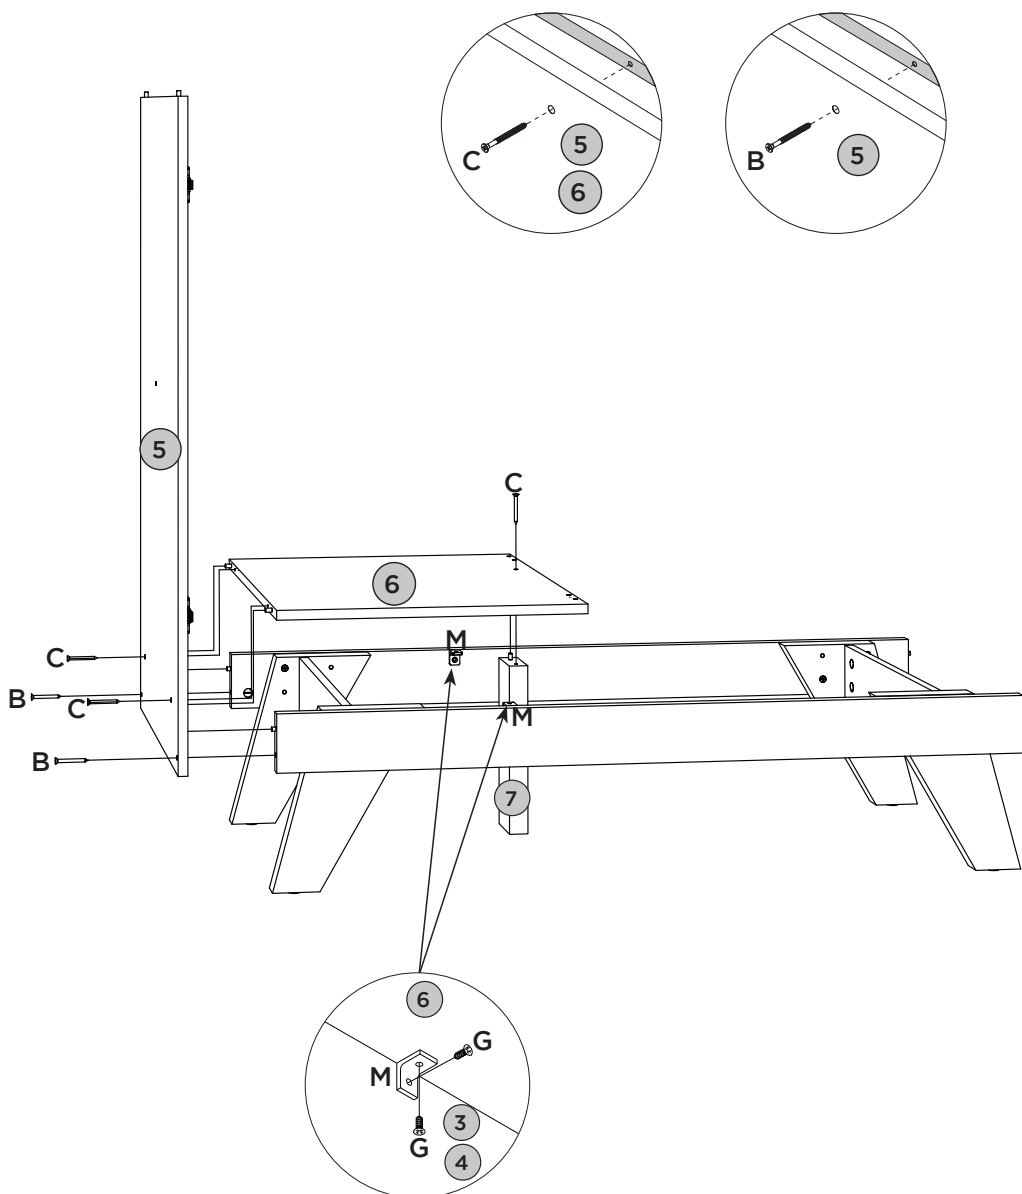




PEÇAS REQUERIDAS

8	DIVISÃO	x1
9	PRATELEIRA FIXA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			03
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

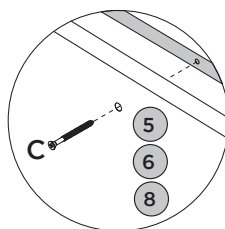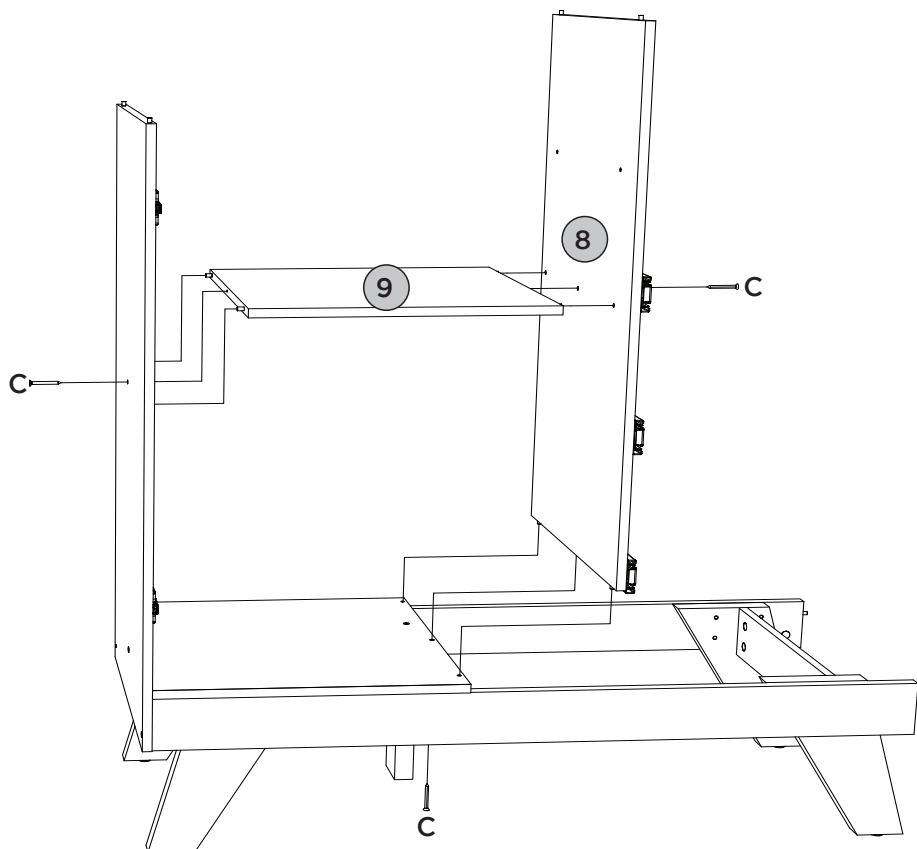





PEÇAS REQUERIDAS

10	TAMPO DAS GAVETAS	x1
11	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B			02
C			04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

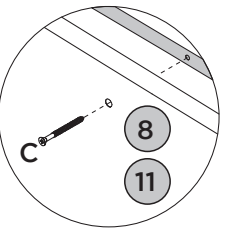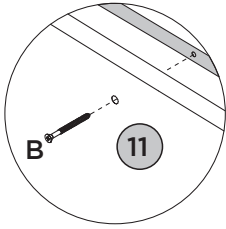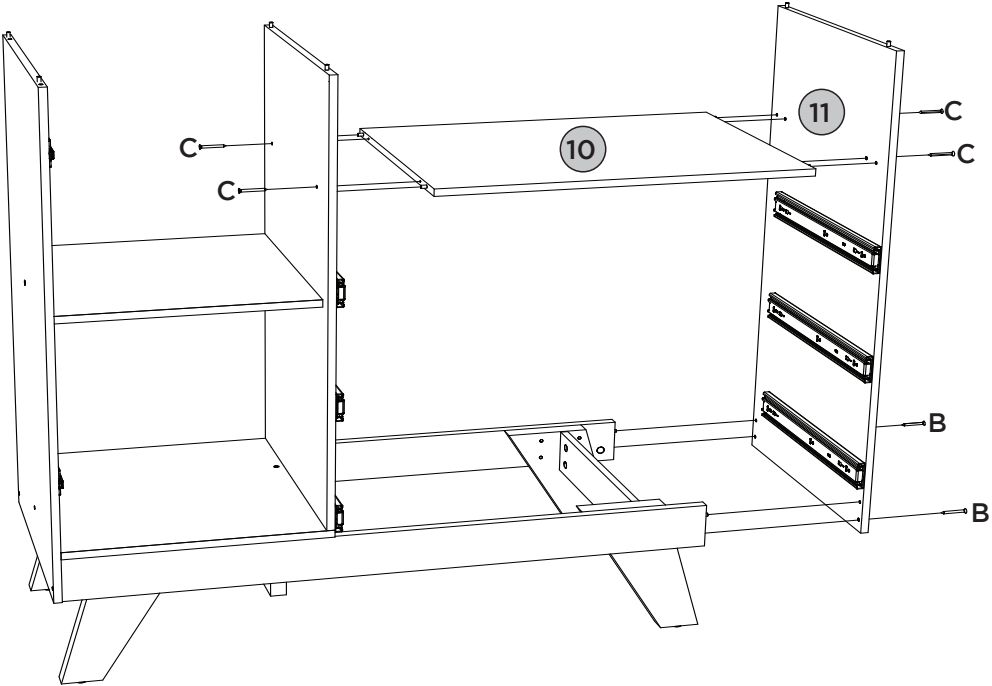





PEÇAS REQUERIDAS

12	TAMPO	x1
13	MOLDURA LATERAL	x2
14	MOLDURA SUPERIOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		07
L		02


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

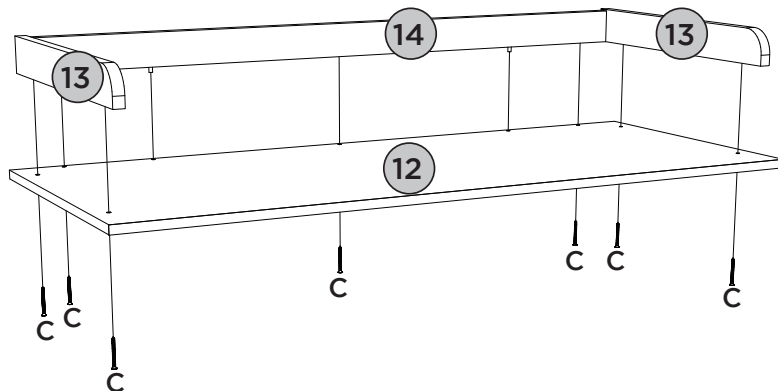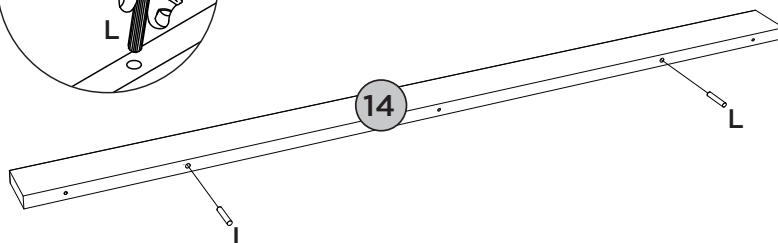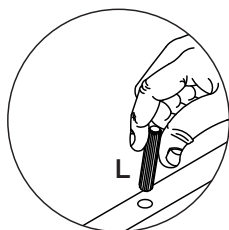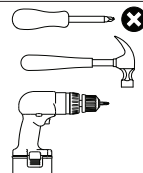

PARA COLOCAÇÃO DAS MOLDURAS NO TAMPO, É NECESSÁRIO FAZER A FURAÇÃO PASSANTE COM BROCA DE 5MM , UTILIZANDO COMO BASE AS PRÉ FURAÇÕES EXISTENTES NA PEÇA (12).

PARA COLOCAR LOS MARCOS EN LA PARTE SUPERIOR ES NECESARIO REALIZAR EL PERFORADO PASANTE CON TALADRO DE 5MM, UTILIZANDO COMO BASE LOS PRETALADRADOS EXISTENTES EN LA PIEZA (12).



TO PLACE THE FRAMES ON THE TOP, IT IS NECESSARY TO MAKE THE THROUGH DRILLING WITH A 5MM DRILL, USING AS A BASE THE EXISTING PRE DRILLINGS IN THE PART (12).

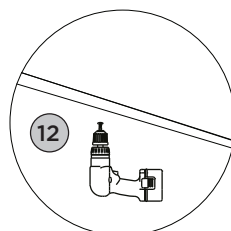

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		10
M		05



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

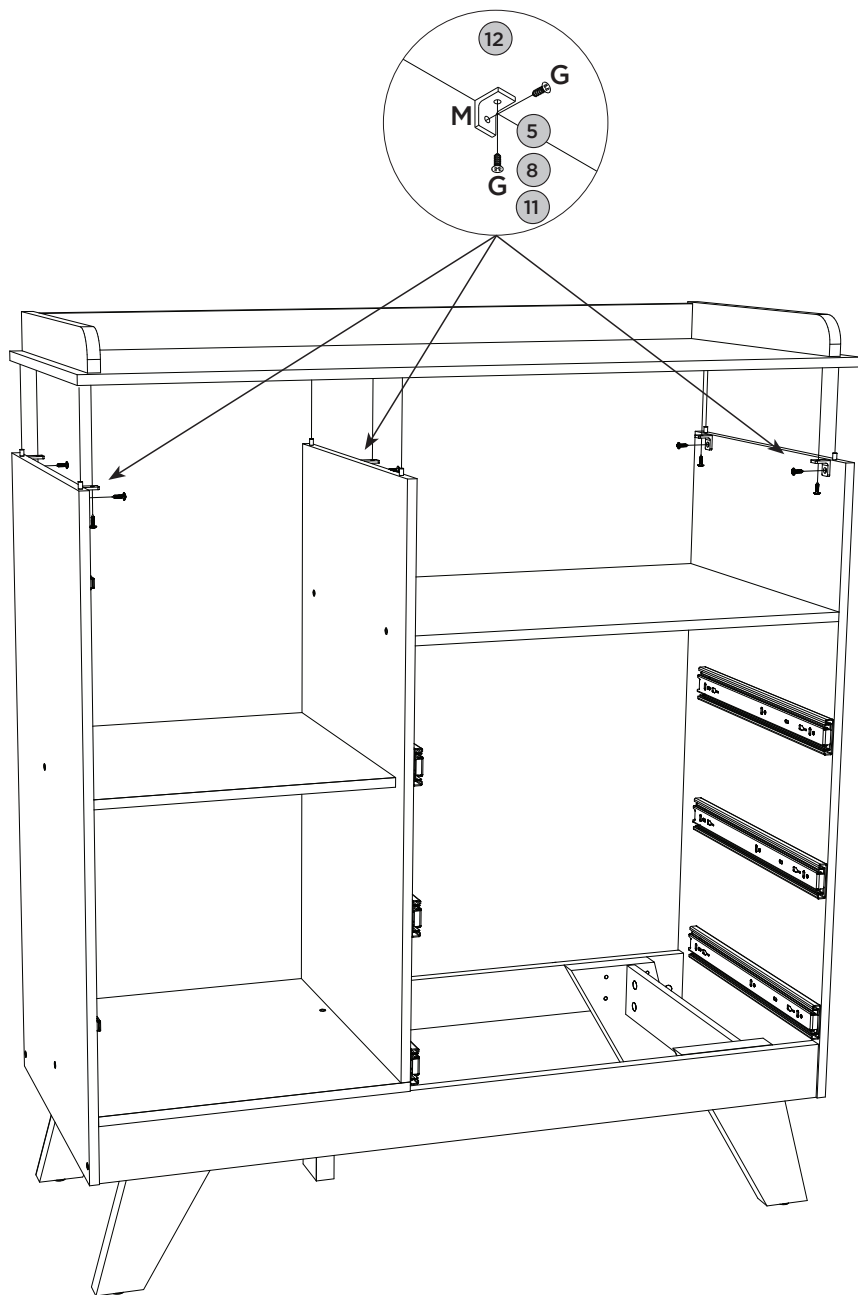



PEÇAS REQUERIDAS

15	FUNDO MAIOR	x1
16	FUNDO MENOR	x1
17	FUNDO	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

I		50
N		10
U		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

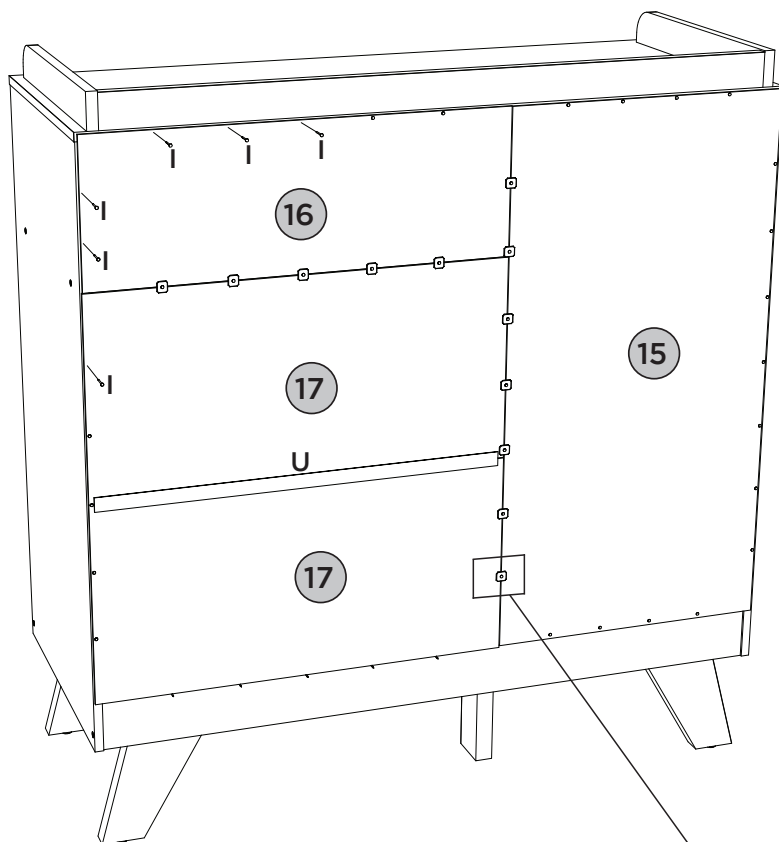

Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 120mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 120mm from one to the other

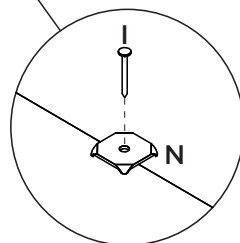


PEÇAS REQUERIDAS

18	PORTA	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		01
G		04
Q		01
S		02





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

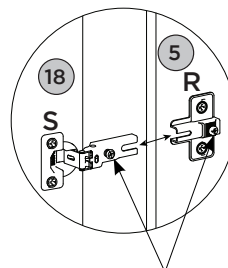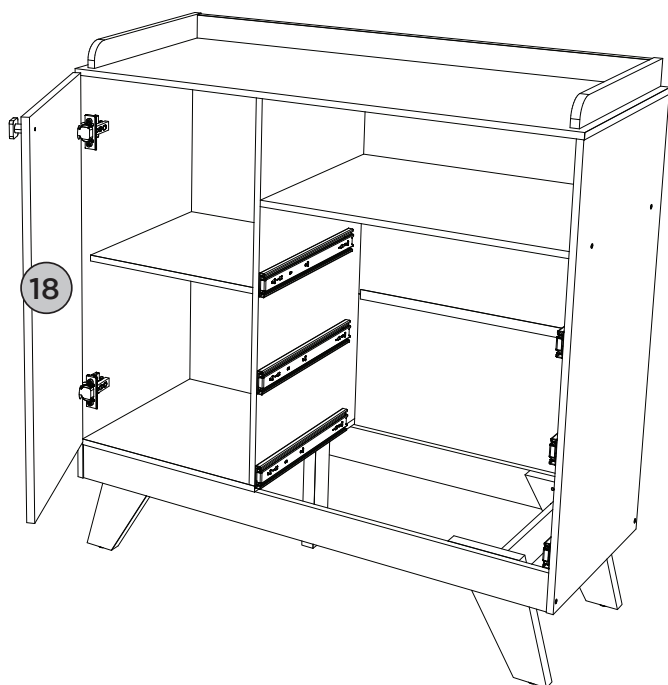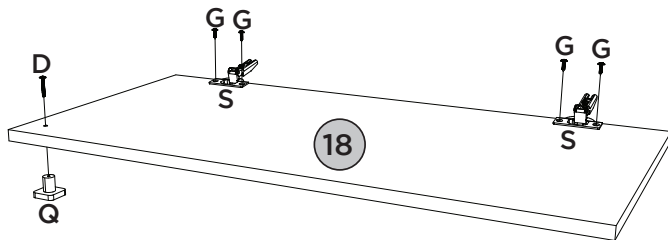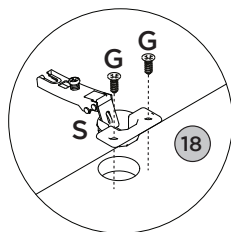

Parafusos indicados na imagem, devem ser inseridos, caso venham soltos no pacote.

Los tornillos indicados en la imagen deben ser insertados, si se sueltan en el paquete.

Screws indicated in the image must be inserted if they are loose in the package.

PASSO 13

ITM/I720-



PEÇAS REQUERIDAS

20	LADO DE GAVETA	x6
22	FRENTE DE GAVETA	x3

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		03
L		24
Q		03
X		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

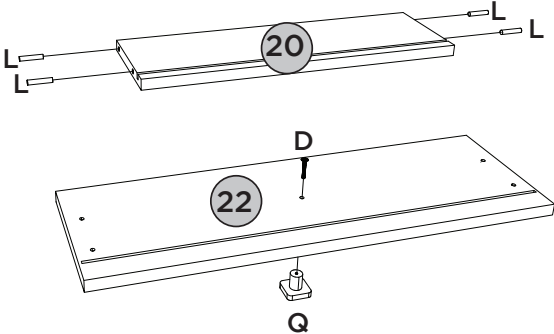

PASSO 14


PEÇAS REQUERIDAS

19	RIPA DE TRÁS	x3
20	LADO DE GAVETA	x6


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

X		
---	---	--

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



3x
1º

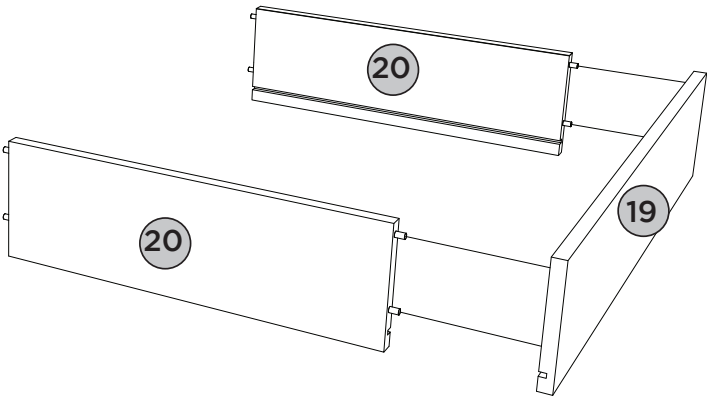


PEÇAS REQUERIDAS

21	FUNDO DE GAVETA	x3
22	FRENTE DE GAVETA	x3

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


H		06
X		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





3x

2º

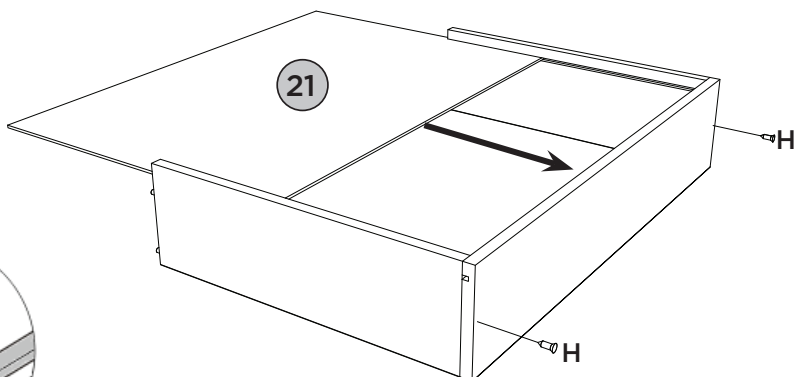

3x


3º

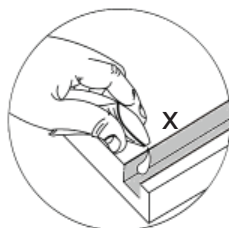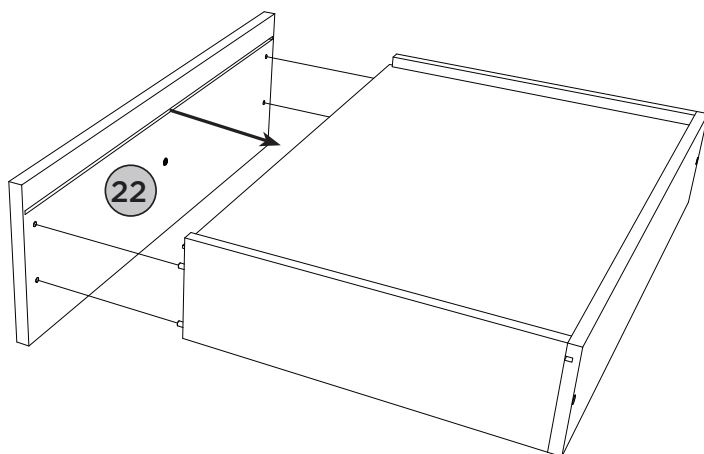

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



E		06
G		30
M		06
O		06
T		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



3x

4º

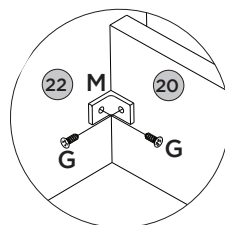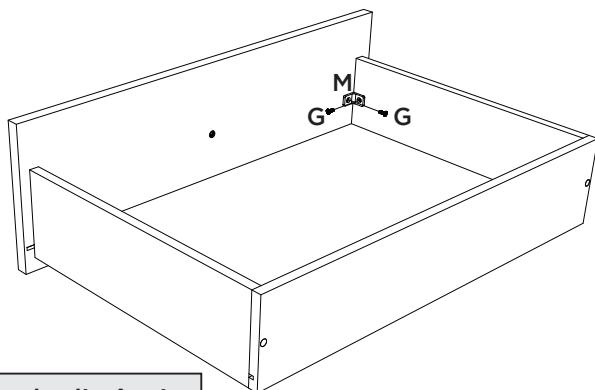



Deixar 3mm de distância
da frente de gaveta.

Deje una separación de
3mm del frente del cajón.


Leave 3mm away from
the front of the drawer.

3x

5º

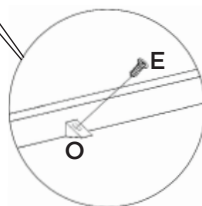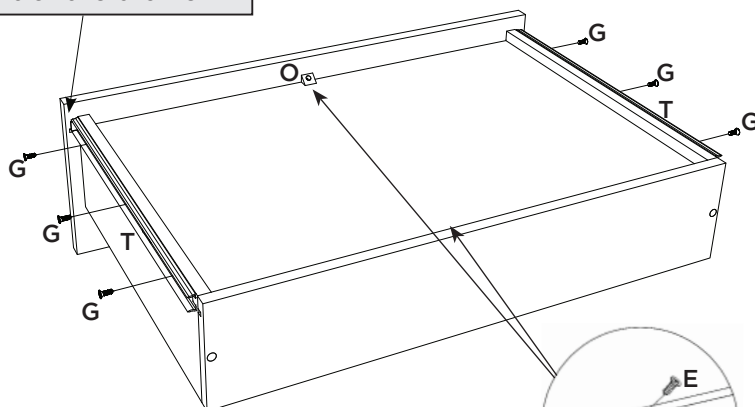

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


A		01
G		02
V		01
W		01
Y		14
Z		03
AA		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para parede: Ajustar no modo perfuração
Para peça (8): Usar torque 5



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

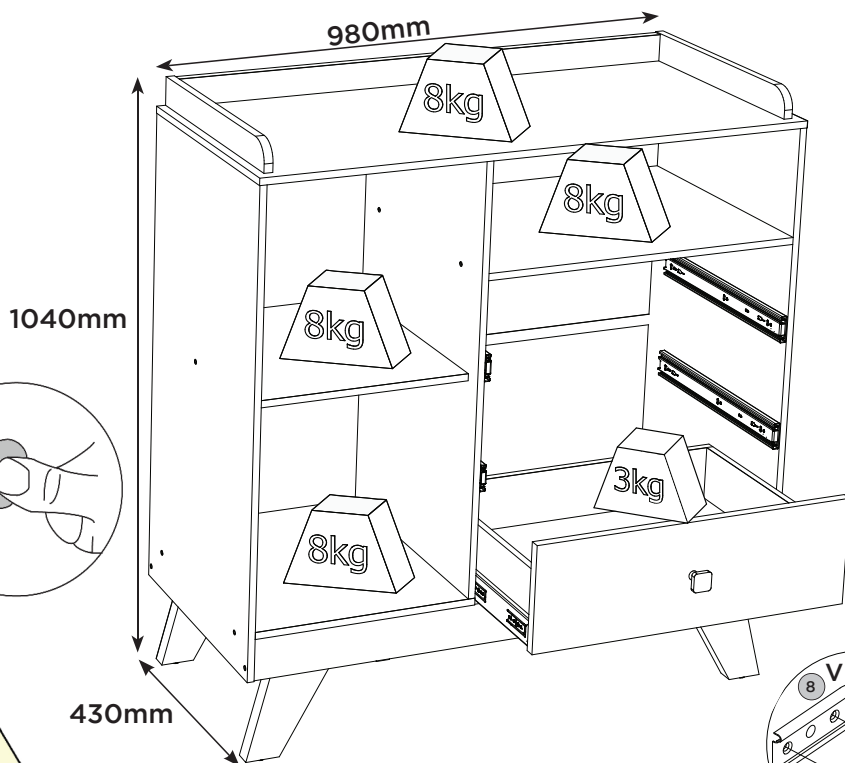

Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (A, G, V e W), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared, la no colocación de estos herrajes para fijación (A, G, V y W), podrá permitir que el El producto se vuelva, causando accidente.

Indispensable to fix the product on the wall, not the placement of these attachment fittings (A, G, V and W) may allow the product to turn, causing an accident.

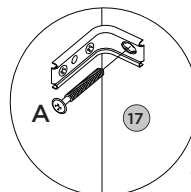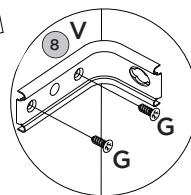

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

